


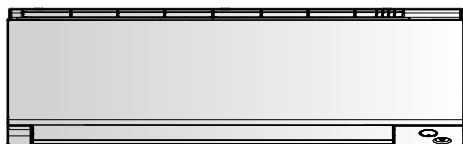

Udhëzuesi referencë i instaluesit

## Kondicioneri Daikin për dhomë



# Tabela e përmbajtjes

|          |                                                                                                                |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Rreth dokumentacionit</b>                                                                                   | <b>4</b>  |
| 1.1      | Rreth këtij dokumenti .....                                                                                    | 4         |
| 1.2      | Kuptimi i alarmeve dhe simboleve.....                                                                          | 5         |
| <b>2</b> | <b>Masat paraprake të sigurisë së përgjithshme</b>                                                             | <b>7</b>  |
| 2.1      | Për instaluesin .....                                                                                          | 7         |
| 2.1.1    | Këshilla të përgjithshme .....                                                                                 | 7         |
| 2.1.2    | Vendi i instalimit .....                                                                                       | 8         |
| 2.1.3    | Ftohësi — në rastin e R410A ose R32 .....                                                                      | 11        |
| 2.1.4    | Elektriket .....                                                                                               | 13        |
| <b>3</b> | <b>Udhëzimet specifike për sigurinë e instaluesit</b>                                                          | <b>16</b> |
| <b>4</b> | <b>Rreth kutisë</b>                                                                                            | <b>18</b> |
| 4.1      | Njësia e brendshme.....                                                                                        | 18        |
| 4.1.1    | Heqja nga paketimi i njësive të brendshme.....                                                                 | 18        |
| 4.1.2    | Heqja e aksesorëve nga njësia e brendshme .....                                                                | 18        |
| <b>5</b> | <b>Rreth njësive</b>                                                                                           | <b>20</b> |
| 5.1      | Plani i sistemit.....                                                                                          | 20        |
| 5.2      | Gama e operimit.....                                                                                           | 20        |
| 5.3      | Rreth LAN-it me valë .....                                                                                     | 21        |
| 5.3.1    | Masat paraprake kur përdorni LAN-in me valë .....                                                              | 21        |
| 5.3.2    | Parametrat bazë .....                                                                                          | 21        |
| 5.3.3    | Rregullimi i LAN-it me valë.....                                                                               | 22        |
| <b>6</b> | <b>Instalimi i njësive</b>                                                                                     | <b>23</b> |
| 6.1      | Përgatitja e vendit të instalimit .....                                                                        | 23        |
| 6.1.1    | Kërkesat e vendit të instalimit për njësine të brendshme .....                                                 | 23        |
| 6.2      | Hapja e njësive.....                                                                                           | 24        |
| 6.2.1    | Heqja e panelit të përparmë .....                                                                              | 24        |
| 6.2.2    | Si të hapni kapakun e shërbimit .....                                                                          | 25        |
| 6.2.3    | Heqja e rrjetës së përparme.....                                                                               | 25        |
| 6.2.4    | Heqja e kapakut të kutisë së instalimeve elektrike.....                                                        | 26        |
| 6.3      | Montimi i njësive të brendshme .....                                                                           | 27        |
| 6.3.1    | Ri-instalimi i pllakës së montimit.....                                                                        | 27        |
| 6.3.2    | Si të shponi një vrimë në mur.....                                                                             | 28        |
| 6.3.3    | Si të hiqni kapakun e portës së tubit .....                                                                    | 29        |
| 6.4      | Lidhja e tubacionit të kullimit.....                                                                           | 29        |
| 6.4.1    | Udhëzimet e përgjithshme .....                                                                                 | 29        |
| 6.4.2    | Lidhja e tubacionit në krahun e djathtë, në pjesën e pasme ose fundore djathtas.....                           | 30        |
| 6.4.3    | Lidhja e tubacionit në krahun e majtë, në pjesën e pasme ose fundore majtas .....                              | 31        |
| 6.4.4    | Kontrolli për rrjedhje uji .....                                                                               | 32        |
| <b>7</b> | <b>Instalimi i tubacionit</b>                                                                                  | <b>33</b> |
| 7.1      | Përgatitja e tubacionit të ftohësit .....                                                                      | 33        |
| 7.1.1    | Kërkesat e tubacionit të ftohësit .....                                                                        | 33        |
| 7.1.2    | Izolimi i tubacionit të ftohësit.....                                                                          | 34        |
| 7.2      | Lidhja e tubacionit të ftohësit .....                                                                          | 34        |
| 7.2.1    | Lidhja e tubacionit të ftohësit me njësine të brendshme .....                                                  | 34        |
| 7.2.2    | Masat paraprake kur bëhet lidhja e tubacionit të ftohësit.....                                                 | 35        |
| 7.2.3    | Udhëzime kur kryen lidhjen e tubacionit të ftohësit .....                                                      | 36        |
| 7.2.4    | Udhëzimet për përthyerjen e tubit .....                                                                        | 36        |
| 7.2.5    | Ngjeshje e fundit të tubit.....                                                                                | 36        |
| 7.2.6    | Lidhja e tubacionit të ftohësit me njësine të brendshme .....                                                  | 37        |
| 7.2.7    | Për të kontrolluar nyjat e tubacionit të ftohësit për rrjedhje pas ngarkimit të ftohësit.....                  | 38        |
| <b>8</b> | <b>Instalimi elektrik</b>                                                                                      | <b>39</b> |
| 8.1      | Rreth lidhjes së instalimeve elektrike .....                                                                   | 39        |
| 8.1.1    | Masat paraprake kur kryen lidhjet e instalimeve elektrike .....                                                | 39        |
| 8.1.2    | Udhëzimet kur kryen lidhjet e instalimeve elektrike .....                                                      | 40        |
| 8.1.3    | Specifikimet e përbërësve standardë të instalimeve elektrike.....                                              | 42        |
| 8.2      | Lidhja e instalimeve elektrike me njësine të brendshme .....                                                   | 42        |
| 8.3      | Lidhja e aksesorëve opsionalë (ndërfaqja e përdoruesit të lidhur, ndërfaqja e përdoruesit qendror, etj.) ..... | 44        |
| <b>9</b> | <b>Përfundimi i instalimit të njësive të brendshme</b>                                                         | <b>45</b> |
| 9.1      | Izolimi i tubacionit të kullimit, të ftohësit dhe kabllos së ndërlidhjes.....                                  | 45        |

|           |                                                                                              |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 9.2       | Kalimi i tubave ftohësit përmes vrimës së murit .....                                        | 45        |
| 9.3       | Fiksimi i njësiesë mbi pllakën e montimit .....                                              | 46        |
| 9.4       | Mbyllja e njësiesë .....                                                                     | 46        |
| 9.4.1     | Ri-instalimi i rrjetës së përparme .....                                                     | 46        |
| 9.4.2     | Mbyllja e kapakut të shërbimit .....                                                         | 46        |
| 9.4.3     | Ri-instalimi i panelit të përparmë .....                                                     | 47        |
| <b>10</b> | <b>Konfigurimi</b> .....                                                                     | <b>48</b> |
| 10.1      | Caktimi i një kanali ndryshe të marrësit të sinjalit infrakuq të njësiesë së brendshme ..... | 48        |
| <b>11</b> | <b>Vënia në punë</b> .....                                                                   | <b>50</b> |
| 11.1      | Pamja e përgjithshme: Autorizimi .....                                                       | 50        |
| 11.2      | Lista e plotë para komisionimit .....                                                        | 50        |
| 11.3      | Kryerja e një testimi .....                                                                  | 51        |
| 11.3.1    | Kryerja e një testimi duke përdorur telekomandën .....                                       | 51        |
| <b>12</b> | <b>Kthimi te përdoruesi</b> .....                                                            | <b>52</b> |
| <b>13</b> | <b>Zgjidhja e problemeve</b> .....                                                           | <b>53</b> |
| 13.1      | Zgjidhja e problemeve bazuar te kodet e gabimit .....                                        | 53        |
| <b>14</b> | <b>Hedhja</b> .....                                                                          | <b>55</b> |
| <b>15</b> | <b>Të dhënat teknike</b> .....                                                               | <b>56</b> |
| 15.1      | Skema e instalimeve elektrike .....                                                          | 56        |
| 15.1.1    | Legjenda e unifikuar e skemës së instalimeve elektrike .....                                 | 56        |
| <b>16</b> | <b>Fjalori</b> .....                                                                         | <b>59</b> |

# 1 Rreth dokumentacionit

## 1.1 Rreth këtij dokumenti



### PARALAJMËRIM

Sigurohuni që instalimi, servisi, mirëmbajtja, riparimi dhe materialet e përdorura ndjekin udhëzimet nga Daikin (duke përfshirë të gjitha dokumentet e renditura në "Seti i dokumentacionit") dhe, për më tepër, përputhen me legjislacionin e aplikueshëm dhe kryhen vetëm nga persona të kualifikuar. Në Evropë dhe zona ku zbatohen standardet IEC, EN/IEC 60335-2-40 është standardi i aplikueshëm.



### INFORMACION

Kontrolloni që përdoruesi e ka dokumentacionin të printuar dhe kërkojini që ta mbajë për referencë në të ardhmen.

### Audienca e synuar

Instaluesit e autorizuar



### INFORMACION

Qëllimi i kësaj pajisjeje është përdorimi nga përdoruesit ekspertë ose të trajnuar në dyqane, në industrinë e lehtë dhe ferma, ose për përdorim tregtar ose shtëpiak nga jo profesionistë.

### Seti i dokumentacionit

Ky dokument është pjesë e setit të dokumentacionit. Seti i plotë përbëhet nga:

- **Masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë:**

- Udhëzimet që DUHET të lexoni mbi sigurinë para instalimit
- Format: Letër (te kutia e njësisë së brendshme)

- **Manuali i instalimit të njësisë së brendshme:**

- Udhëzimet e instalimit
- Format: Letër (te kutia e njësisë së brendshme)

- **Udhëzuesi referencë i instaluesit:**

- Përgatitja e instalimit, praktikat e mira, të dhënat referencë,...
- Format: Skedarët digjitalë në <https://www.daikin.eu>. Përdorni funksionin e kërkimit 🔍 për të gjetur modelin tuaj.

Rishikimi më i fundit i dokumentacionit të dhënë botohet në faqen rajonale Daikin të internetit dhe vihet në dispozicion përmes shitësit tuaj.

Skanoni kodin QR më poshtë për të gjetur setin e dokumentacionit të plotë dhe më shumë informacion rreth produktit tuaj në uebfaqen e Daikin.



Udhëzimet origjinale janë të shkruara në anglisht. Të gjitha gjuhët e tjera janë përkthime të udhëzimeve origjinale.

### Të dhënat inxhinierike teknike

- Një **nëngrup** i të dhënave më të fundit teknike disponohen në faqen rajonale të internetit Daikin (e aksesueshme nga publiku).
- **Grupi i plotë** i të dhënave më të fundit teknike disponohen në Daikin Business Portal (kërkohet vërtetimi).

## 1.2 Kuptimi i alarmeve dhe simboleve



### RREZIK

Tregon një situatë që rezulton në vdekje ose dëmtim të rëndë.



### RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

Tregon një situatë që mund të rezultojë në goditje elektrike.



### RREZIK: RREZIK DJEGIEJE//PËRVËLIMI

Tregon një situatë që mund të rezultojë në djegie/përvëlim për shkak të temperaturave ekstreme të ngrohta ose të ftohta.



### RREZIK: RREZIK SHPËRTHIMI

Tregon një situatë, që mund të rezultojë në shpërthim.



### PARALAJMËRIM

Tregon një situatë që mund të rezultojë në vdekje ose dëmtim të rëndë.



### ALARM: MATERIAL I NDEZSHËM



A2L

### ALARM: MATERIAL QË NDIZET LEHTË

Ftohësi brenda kësaj njësie digjet lehtësisht.



### KUJDES

Tregon një situatë që mund të rezultojë në dëmtim të lehtë ose të mesëm.



### NJOFTIM

Tregon një situatë që mund të rezultojë në dëmtimin e pajisjeve ose të pronës.



### INFORMACION

Tregon këshilla të dobishme ose informacion shtesë.

Simbolet e përdorura në njësi:

| Simboli | Shpjegimi                                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Para instalimit, lexoni manuali i instalimit dhe përdorimit dhe fletën e udhëzimit për lidhjet elektrike. |
|         | Para kryerjes së detyrave të mirëmbajtjes dhe shërbimit, lexoni manualin e shërbimit.                     |

| Simboli                                                                           | Shpjegimi                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Për më shumë informacion, shikoni instaluesin dhe udhëzuesin referencë të përdoruesit. |
|  | Njësia përmban pjesë rrotulluese. Bëni kujdes kur i bëni njësisë servis ose inspektim. |

Simbolet e përdorura në dokumentacion:

| Simboli                                                                           | Shpjegimi                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Tregon një titull figure ose një referencë për të.<br><b>Shembull:</b> "▲ 1–3 Titulli i figurës" do të thotë "Figura 3 në kapitullin 1". |
|  | Tregon një titull tabele ose një referencë për të.<br><b>Shembull:</b> "■ 1–3 Titulli i tabelës" do të thotë "Tabela 3 në kapitullin 1". |

## 2 Masat paraprake të sigurisë së përgjithshme

### 2.1 Për instaluesin

#### 2.1.1 Këshilla të përgjithshme

Nëse NUK jeni i sigurt si ta instaloni apo operoni njësinë, kontaktoni distributorin tuaj.



#### **RREZIK: RREZIK DJEGIEJE//PËRVËLIMI**

- MOS e prekni tubacionin e ftohësit, tubacionin e ujit apo pjesët e brendshme gjatë dhe menjëherë pas operimit. Mund të jetë shumë i nxehtë ose shumë i ftohtë. Prisni pak kohë sa të kthehet në temperaturën e zakonshme. Nëse DUHET ta prekni, mbani doreza mbrojtëse.
- MOS prekni ftohës me rrjedhje aksidentale.



#### **PARALAJMËRIM**

Instalimi i papërshtatshëm ose lidhja e pajisjeve apo aksesoreve mund të çojë në goditje elektrike, qark të shkurtër, rrjedhje, zjarr ose dëmtime të tjera ndaj pajisjes. Përdorni VETËM aksesorë, pajisje opsionale dhe pjesë këmbimi prodhuar ose miratuar nga Daikin përveç nëse specifikohet ndryshe.



#### **PARALAJMËRIM**

Sigurohu që instalimi, testimi dhe materialet e përdorura përputhen me legjislacionin në fuqi (në krye të udhëzimeve të përshkruara në dokumentacionin Daikin).



#### **PARALAJMËRIM**

Shqyeni dhe hidhni qeset plastike të paketimit në mënyrë që asnjëri, veçanërisht fëmijët, të mos luajnë me to. **Pasoja e mundshme:** mbytje.



#### **PARALAJMËRIM**

Merr masa të përshtatshme për të parandaluar që njësia të përdoret si strehë nga kafshë të vogla. Kafshët e vogla që bien në kontakt me pjesët elektrike mund të shkaktojnë ndërprerjen e funksionit, tym ose zjarr.



#### **KUJDES**

Mbaj veshur pajisje të përshtatshme mbrojtëse personale (doreza mbrojtëse, syze sigurie,...) kur kryen instalimin, mirëmbajtjen ose servisin e sistemit.



#### **KUJDES**

MOS e prek grykën hyrëse të ajrit ose fletët alumini të njësisë.



#### **KUJDES**

- MOS vendosni sende ose pajisje mbi njësinë.
- MOS u ulni, mos hipni ose mos qëndroni mbi njësinë.

Në përputhje me legjislacionin në fuqi, mund të kërkohet sigurimi i një regjistri bashkë me produktin që përmban të paktën: informacione për mirëmbajtjen, punë riparimi, rezultate testimesh, periudha gatishmërie,...

Të paktën gjithashtu edhe informacioni vijues DUHET të ofrohet në një vend të aksesueshëm te produkti:

- Udhëzime për fikjen e sistemit në rast urgjence
- Emri dhe adresa e zjarrfikësit, policisë dhe spitalit
- Emri, adresa dhe numrat e telefonit për ditën e natën për përdorimin e shërbimeve

Në Evropë, EN378 ofron udhëzimet e nevojshme për këtë regjistrë.

### 2.1.2 Vendi i instalimit

- Siguro hapësirë të mjaftueshme rreth njësive për kryerjen e servisit dhe qarkullimit të ajrit.
- Sigurohuni që vendi i instalimit e përballon peshën dhe dridhjen e njësive.
- Sigurohu që zona të jetë e ajruar mirë. MOS blloko vrimat e ajrimit.
- Sigurohu që njësia është e niveluar.

MOS e instalo njësine në vendet e mëposhtme:

- Në ambiente me mundësi shpërthimi.
- Në vende ku ka makineri, që lëshojnë valë elektromagnetike. Valët elektromagnetike mund të trazojnë sistemin e kontrollit dhe shkaktojnë ndërprerje të funksionit të pajisjes.
- Në vende ku ka rrezik zjarri për shkak të rrjedhjes së gazrave të djegshëm (shembull: holluesi ose benzina), fibrave të karbonit, pluhurit të ndezshëm.
- Në vende ku nxirret gaz gërryes (shembull: gazi acido sulfurik). Gërryerja e tubave të bakrit ose pjesëve të ngjitura mund të shkaktojë rrjedhjen e ftohësit.
- Në banja.

### Udhëzime për pajisjet duke përdorur ftohësin R32



A2L

#### ALARM: MATERIAL QË NDIZET LEHTË

Ftohësi brenda kësaj njësie digjet lehtësisht.



#### PARALAJMËRIM

- MOS i shpo apo digj pjesët e ciklit të ftohësit.
- MOS përdor materiale pastrimi ose mjete për të përshpejtuar procesin e heqjes së akullit ndryshe nga ato që rekomandohen nga prodhuesi.
- Ki parasysh që ftohësi brenda sistemit është pa aromë.



#### PARALAJMËRIM

Pajisja duhet të ruhet për të penguar dëmtimin mekanik dhe në një dhomë të ajrosur mirë pa përdorur vazhdimisht burime ndezëse (shembull: flakë të hapura, pajisje që punon me gaz ose ngrohëse elektrike) dhe përmasa e dhomës të jetë sipas specifikimit të mëposhtëm.



#### PARALAJMËRIM

Sigurohu që instalimi, servisi, mirëmbajtja dhe riparimi janë në përputhje me udhëzimet nga Daikin dhe me legjislacionin në fuqi (për shembull me rregullat kombëtare të përdorimit të gazit) dhe ekzekutohen VETËM nga persona të autorizuar.



**PARALAJMËRIM**

- Merrni masa paraprake për të shmangur dridhjet ose rrahjet e tepërta në tubacionin e ftohjes.
- Mbroni sa më shumë të jetë e mundur pajisjet e mbrojtjes, tubacionet dhe veshjet kundër efekteve negative mjedisore.
- Ofroni hapësirë për zgjerimin dhe kontraktimin e distancave të gjata të tubacionit.
- Dizajnoni dhe instaloni tubacionin në sistemet e ftohjes në atë mënyrë për të minimizuar mundësinë e tronditjeve hidraulike që dëmtojnë sistemin.
- Montoni pajisjet e brendshme dhe tubat në mënyrë të sigurt dhe ruajini për të shmangur çarjet aksidentale të pajisjeve ose tubave si për shembull nga lëvizja e mobilieve ose rikonstruktivet.

**PARALAJMËRIM**

Nëse një ose më shumë dhoma janë të lidhura me njësinë përmes sistemit të tubacionit, sigurohuni që:

- nuk ka burime ndezjeje në operim (shembull: flakë të hapura, pajisje gazi në operim ose ngrohës elektrik në përdorim) në rast se hapësira e katit është më pak se sipërfaqja minimale e dyshemesë A (m<sup>2</sup>);
- nuk ka pajisje ndihmëse, që mund të jenë një burim i mundshëm ndezjeje dhe të instaluar në tubacion (shembull: sipërfaqe të nxehta me temperaturë që kalon 700°C dhe pajisje elektrike për ndërrim);
- te tubacioni përdoren vetëm pajisjet ndihmëse të miratuara nga prodhuesi;
- hyrja DHE dalja ajrit janë të lidhura direkt me të njëjtën dhomë përmes tubacionit. MOS përdorni hapësira si tavani i lëshuar si tubacion nga pjesa hyrëse ose dalëse e ajrit.

**KUJDES**

KURRË mos përdorni burime të mundshme ndezjeje kur kërmoni për ose zbuloni rrjedhje të ftohësit.

**NJOFTIM**

- MOS i përdorni sërish nyjat dhe rondelat e bakrit që janë përdorur një herë.
- Nyjat e krijuara në instalimin mes pjesëve të sistemit të ftohësit do të jenë të aksesueshme për qëllime mirëmbajtjeje.

**Kërkesat për hapësirën e instalimit****PARALAJMËRIM**

Nëse aparaturat përmbajnë ftohës R32, zona e dyshemesë së dhomës në të cilën instalohen, operohen dhe ruhen aparaturat, DUHET të jetë më e madhe se zona minimale e dyshemesë që përcaktohet në tabelën e mëposhtme A (m<sup>2</sup>). Kjo përdoret për:

- Njësitë e brendshme **pa** një sensor për rrjedhjen e ftohësit, në rast të njërive të brendshme **me** sensor për rrjedhjen e ftohësit, referojuni manualit të instalimit
- Njësitë e instaluar jashtë ose të ruajtura brenda (p.sh. në kopshtin dimëror, garazh, dhomë makinerish)



### NJOFTIM

- Tubacioni duhet të montohet në mënyrë të sigurt dhe të mbrohet nga dëmtimi fizik.
- Minimizoni sa më shumë instalimin e tubacioneve.

### Përcaktimi i sipërfaqes minimale të dyshemesë


- Përcakto ngarkesën totale të ftohësit në sistem (= ngarkesa e ftohësit nga fabrika ❶ + ❷ sasi shtesë ngarkuar ftohësit).

| Contains fluorinated greenhouse gases |                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>R32</b><br>GWP: xxx                | ❶ = <input type="text"/> kg                                        |
|                                       | ❷ = <input type="text"/> kg                                        |
|                                       | ❶ + ❷ = <input type="text"/> kg                                    |
|                                       | $\frac{\text{GWP} \times \text{kg}}{1000} = \text{tCO}_2\text{eq}$ |

- Përcakto grafikun ose tabelën për përdorim.
  - Për njësitë e brendshme: A është njësia e fiksuar në tavan, mur apo qëndron në dysheme?
  - Për njësitë e jashtme që instalohen ose ruhen brenda, kjo varet nga lartësia e instalimit:

| Nëse lartësia e instalimit është... | Atëherë përdor grafikun ose tabelën për... |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| <1,8 m                              | Njësitë që qëndrojnë në dysheme            |
| 1.8≤x<2.2 m                         | Njësitë e fiksuara në mur                  |
| ≥2.2 m                              | Njësitë e fiksuara në ta tavan             |

- Përdorni grafikun ose tabelën për të përcaktuar zonën minimale të dyshemesë.

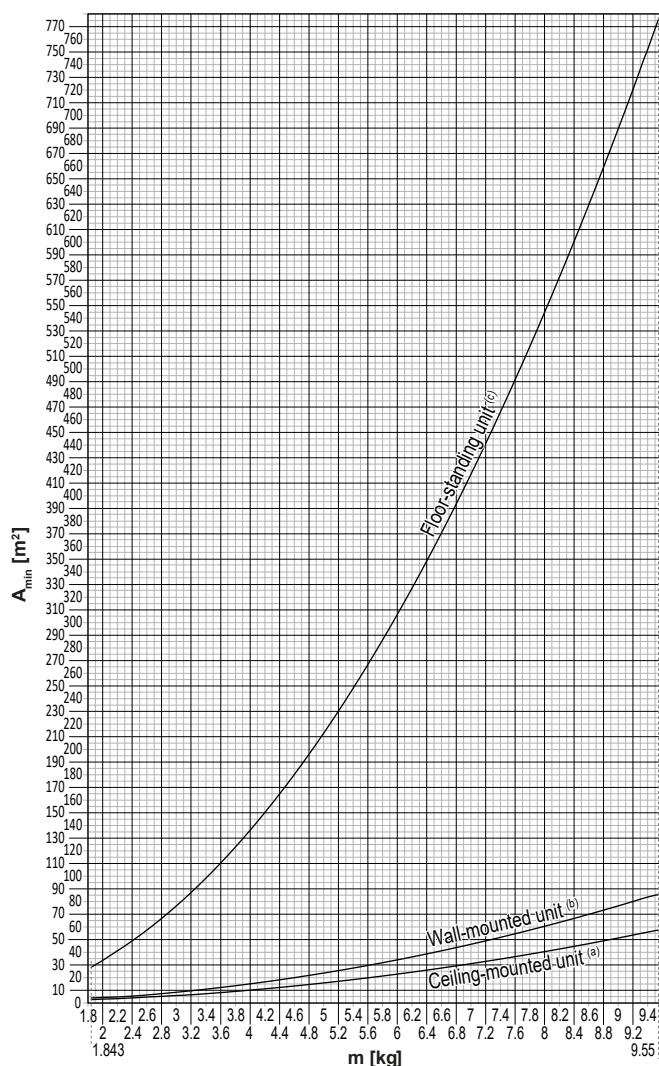

| Ceiling-mounted unit <sup>(a)</sup> |                       | Wall-mounted unit <sup>(b)</sup> |                       | Floor-standing unit <sup>(c)</sup> |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| m (kg)                              | A <sub>min</sub> (m²) | m (kg)                           | A <sub>min</sub> (m²) | m (kg)                             | A <sub>min</sub> (m²) |
| ≤1.842                              | —                     | ≤1.842                           | —                     | ≤1.842                             | —                     |
| 1.843                               | 3.64                  | 1.843                            | 4.45                  | 1.843                              | 28.9                  |
| 2.0                                 | 3.95                  | 2.0                              | 4.83                  | 2.0                                | 34.0                  |
| 2.2                                 | 4.34                  | 2.2                              | 5.31                  | 2.2                                | 41.2                  |
| 2.4                                 | 4.74                  | 2.4                              | 5.79                  | 2.4                                | 49.0                  |
| 2.6                                 | 5.13                  | 2.6                              | 6.39                  | 2.6                                | 57.5                  |
| 2.8                                 | 5.53                  | 2.8                              | 7.41                  | 2.8                                | 66.7                  |
| 3.0                                 | 5.92                  | 3.0                              | 8.51                  | 3.0                                | 76.6                  |
| 3.2                                 | 6.48                  | 3.2                              | 9.68                  | 3.2                                | 87.2                  |
| 3.4                                 | 7.32                  | 3.4                              | 10.9                  | 3.4                                | 98.4                  |
| 3.6                                 | 8.20                  | 3.6                              | 12.3                  | 3.6                                | 110                   |
| 3.8                                 | 9.14                  | 3.8                              | 13.7                  | 3.8                                | 123                   |
| 4.0                                 | 10.1                  | 4.0                              | 15.1                  | 4.0                                | 136                   |
| 4.2                                 | 11.2                  | 4.2                              | 16.7                  | 4.2                                | 150                   |
| 4.4                                 | 12.3                  | 4.4                              | 18.3                  | 4.4                                | 165                   |
| 4.6                                 | 13.4                  | 4.6                              | 20.0                  | 4.6                                | 180                   |
| 4.8                                 | 14.6                  | 4.8                              | 21.8                  | 4.8                                | 196                   |
| 5.0                                 | 15.8                  | 5.0                              | 23.6                  | 5.0                                | 213                   |
| 5.2                                 | 17.1                  | 5.2                              | 25.6                  | 5.2                                | 230                   |
| 5.4                                 | 18.5                  | 5.4                              | 27.6                  | 5.4                                | 248                   |
| 5.6                                 | 19.9                  | 5.6                              | 29.7                  | 5.6                                | 267                   |
| 5.8                                 | 21.3                  | 5.8                              | 31.8                  | 5.8                                | 286                   |
| 6.0                                 | 22.8                  | 6.0                              | 34.0                  | 6.0                                | 306                   |
| 6.2                                 | 24.3                  | 6.2                              | 36.4                  | 6.2                                | 327                   |
| 6.4                                 | 25.9                  | 6.4                              | 38.7                  | 6.4                                | 349                   |
| 6.6                                 | 27.6                  | 6.6                              | 41.2                  | 6.6                                | 371                   |
| 6.8                                 | 29.3                  | 6.8                              | 43.7                  | 6.8                                | 394                   |
| 7.0                                 | 31.0                  | 7.0                              | 46.3                  | 7.0                                | 417                   |
| 7.2                                 | 32.8                  | 7.2                              | 49.0                  | 7.2                                | 441                   |
| 7.4                                 | 34.7                  | 7.4                              | 51.8                  | 7.4                                | 466                   |
| 7.6                                 | 36.6                  | 7.6                              | 54.6                  | 7.6                                | 492                   |
| 7.8                                 | 38.5                  | 7.8                              | 57.5                  | 7.8                                | 518                   |
| 8                                   | 40.5                  | 8                                | 60.5                  | 8                                  | 545                   |
| 8.2                                 | 42.6                  | 8.2                              | 63.6                  | 8.2                                | 572                   |
| 8.4                                 | 44.7                  | 8.4                              | 66.7                  | 8.4                                | 601                   |
| 8.6                                 | 46.8                  | 8.6                              | 69.9                  | 8.6                                | 629                   |
| 8.8                                 | 49.0                  | 8.8                              | 73.2                  | 8.8                                | 659                   |
| 9                                   | 51.3                  | 9                                | 76.6                  | 9                                  | 689                   |
| 9.2                                 | 53.6                  | 9.2                              | 80.0                  | 9.2                                | 720                   |
| 9.4                                 | 55.9                  | 9.4                              | 83.6                  | 9.4                                | 752                   |
| 9.55                                | 57.7                  | 9.55                             | 86.2                  | 9.55                               | 776                   |

- m** Ngarkesa totale e ftohësit në sistem  
**A<sub>min</sub>** Sipërfaqja minimale e dyshemesë  
**(a)** Ceiling-mounted unit (= Njësi e fiksuar në tavan)  
**(b)** Wall-mounted unit (= Njësi e fiksuar në mur)  
**(c)** Floor-standing unit (= Njësi që qëndron në dysheme)

### 2.1.3 Ftohësi — në rastin e R410A ose R32

Nëse zbatohet. Shikoni manuali i instalimit ose udhëzuesin referencë të instaluesit të përdorimit tuaj për më shumë informacion.



#### RREZIK: RREZIK SHPËRTHIMI

**Mbyllja e valvulit – Rrjedhje e ftohësit.** Nëse do të mbyllësh valvulin e sistemit dhe në qarkun e ftohësit ka rrjedhje:

- MOS përdorni funksionin e mbylljes automatike të valvulit të njësisë, me të cilin ju mund të grumbulloni të gjithë ftohësin nga sistemi në njësinë e jashtme. **Pasoja e mundshme:** Vetë-djegia dhe shpërthimi i kompresorit për shkak të ajrit që hyn në kompresorin operues.
- Përdor një sistem të ndarë rikuperimi në mënyrë që kompresori i njësisë të MOS operojë.



#### PARALAJMËRIM

Gjatë testimeve, KURRË mos ushtro presion më të lartë se maksimumi i lejuar mbi produktin (siç tregohet në pllakën e markës së njësisë).



### PARALAJMËRIM

Merr masa të mjaftueshme paraprake në rast të një rrjedhjeje të ftohësit. Nëse rrjedh gaz i ftohësit, ajros menjëherë ambientin. Rreziqet e mundshme:

- Përqendrimet e tepërta të ftohësit në një dhomë të mbyllur mund të çojnë në mungesë oksigjeni.
- Nëse gaz i ftohësit bie në kontakt me zjarrin, mund të prodhohet gaz toksik.



### PARALAJMËRIM

GJITHMONË kthejeni ftohësin në gjendje normale. MOS i lëshoni ato direkt në mjedis. Përdorni një pompë vakumi për të hequr instalimin.



### PARALAJMËRIM

Kontrolloni që në sistem nuk ka oksigjen. Ftohësi mund të ngarkohet VETËM pas kryerjes së testimit të rrjedhjes dhe tharjes me vakum.

**Pasojë e mundshme:** Vetë-djegje dhe shpërthim i kompresorit për shkak se oksigjeni depërton në kompresorin e operimit.



### NJOFTIM

- Për të shmangur avarinë e kompresorit, MOS e ngarkoni më shumë se sasinë e specifikuar të ftohësit.
- Kur hapet sistemi i ftohësit, ai DUHET të menaxhohet në përputhje me legjislacionin në zbatim.



### NJOFTIM

Sigurohu që instalimi i tubacionit të ftohësit përputhet me legjislacionin në fuqi. Në Evropë, EN378 është standardi që zbatohet.



### NJOFTIM

Sigurohuni që tubacioni në ambient të hapur dhe lidhjet të MOS i nënshtrohen tensionit.



### NJOFTIM

Pas lidhjes të të gjithë tubacionit, sigurohu që nuk ka rrjedhje gazi. Përdor nitrogjen për të kapur rrjedhjen e gazit.

- Në rast se duhet një ringarkim, referoju pllakës të njësisë ose etiketës së ngarkimit të ftohësit të njësisë. Ajo konstaton llojin e ftohësit dhe sasinë e nevojshme.
- Qoftë kur njësia është e ngarkuar me ftohës ose jo që nga dalja nga fabrika, në të dy rastet mund t'ju duhet të ngarkoni ftohës shtesë, në varësi të madhësive dhe gjatësive të tubave të sistemit.
- Përdor vegla ekskluzive VETËM për llojin e ftohësit të përdorur në sistem, për të siguruar rezistencën e presionit dhe për të parandaluar hyrjen e materialeve të huaja brenda në sistem.
- Ngarko ftohësin e lëngshëm si në vazhdim:

| Nëse                                                                                                         | Atëherë                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ka prani të një tub sifoni<br>(d.m.th. cilindri është i shënuar "Ngjitur gjendet sifoni që mbushet me lëng") | Ngarko me cilindrin në pozicion vertikal.<br> |
| Nuk ka prani të tubit të sifonit                                                                             | Ngarko me cilindrin përmbys.<br>              |

- Hapi cilindrat e ftohësit ngadalë.
- Ngarkoje ftohësin në formë të lëngshme. Shtimi tij në formë të gaztë mund të parandalojë përdorimin normal.

**KUJDES**

Kur kryhet procedura e ngarkimit të ftohësit ose kur ndërpritet, mbyllni menjëherë valvulin e enës së ftohësit. Nëse valvuli NUK mbyllet menjëherë, presioni i mbetur mund të ngarkojë ftohës shtesë. **Pasojë e mundshme:** Sasi e pasaktë e ftohësit.

## 2.1.4 Elektriket

**RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE**

- FIKNI të gjithë furnizimin me energji elektrike para se të heqësh kapakun e kutisë së çelësit, duke lidhur instalimet elektrike ose duke prekur pjesët elektrike.
- Shkëputni furnizimin me energji elektrike për më shumë se 10 minutave dhe matni voltazhin te terminalët e kondensatorëve të qarkut kryesor ose përbërësve elektrikë para shërbimit. Voltazhi DUHET të jetë më i vogël se 50 V DC para se të prekni përbërësit elektrikë. Për vendndodhjen e terminalëve, shikoni skemën e instalimeve elektrike.
- MOS i prek përbërësit elektrikë me duar të lagura.
- MOS e lër njësinë të pambikëqyrur kur hiqet kapaku i servisit.

**PARALAJMËRIM**

Nëse NUK instalohet që në fabrikë, një çelës kryesor ose mjete të tjera për shkëputje, duke pasur një ndarje kontakti në të gjitha shtyllat që ofrojnë shkëputje të plotë në gjendjen e kategorisë III të mbtensionit, DUHEN instaluar tek instalimet elektrike.



### PARALAJMËRIM

- Përdorni VETËM tela bakri.
- Sigurohuni që instalimet në ambient të hapur të përputhen me rregulloret kombëtare të instalimit.
- Të gjitha instalimet në ambient të hapur DUHET të kryhen në përputhje me diagramin e instalimeve që vijnë bashkë me produktin.
- KURRË mos i ngjeshni kabllo të lidhura dhe sigurohuni që ato NUK bien në kontakt me tubacionin dhe buzët e mprehta. Sigurohuni që të mos përdoret presion i jashtëm të lidhjet terminale.
- Sigurohuni të instaloni instalimet e tokëzimit. MOS e tokëzoni njësinë e tubat e shërbimeve utilitare, përthithësi i fryrjeve apo tokëzimet e telefonit. Tokëzimi i paplotë mund të shkaktojë shok elektrik.
- Sigurohuni të përdorni një qark të dedikuar energjie. KURRË mos përdorni energji elektrike që ndahet me një aparaturë tjetër.
- Sigurohuni të instaloni siguresat e kërkuara ose çelësat e qarkut.
- Sigurohuni të instaloni një mbrojtës kundër rrjedhjeve në tokëzim. Nëse kjo nuk bëhet si duhet, mund të shkaktojë shok elektrik ose zjarr.
- Kur instaloni një mbrojtës kundër rrjedhjeve në tokëzim, sigurohuni të jetë kompakt me inverterin (rezistent ndaj zhurmave elektrike me frekuencë të lartë) për të shmangur hapjen e panevojshme të mbrojtësit kundër rrjedhjeve në tokëzim.



### PARALAJMËRIM

- Pas përfundimit të instalimeve elektrike, konfirmoni që secili komponent elektrik dhe terminal brenda kutisë së ndërrimit është i lidhur në mënyrë të sigurt.
- Sigurohu që të gjithë kapakët të jenë të mbyllur para se të ndezësh njësinë.



### KUJDES

- Kur lidhni energjinë: së pari bëni lidhjen e kabllos së tokëzimit para se të kryeni lidhjet që mbartin rrymën.
- Kur ndërpritni furnizimin me energji: së pari bëni ndërprerjen e kablove që mbartin rrymën para se të kryeni ndarjen e lidhjes së tokëzimit.
- Gjatësia e përcjellësve mes çlirimit të presionit të energjisë dhe vetë bllokut të terminalit DUHET të jetë e atillë që telat që mbartin rrymë janë të tendosur para telit të tokëzimit në rast se korrenti lirohet nga çlirimi i presionit.



### NJOFTIM

Masat paraprake kur kryeni instalimet elektrike:



- MOS i lidhni instalimet me trashësi të ndryshme me bllokun e terminalit të energjisë (xhokoja në instalime mund të shkaktojë nxehtësi anormale).
- Kur lidhni instalimet elektrike që kanë të njëjtën trashësi, veproni siç tregohet në figurën e mësipërme.
- Për instalimet, përdorni telin e përcaktuar të korrentit dhe lidhni fort, pastaj siguroni për të parandaluar ushtrimin e presionit në bordin e terminalit.
- Përdorni një kaçavidë të përshtatshme për shtrëngimin e vidhave terminale. Një kaçavidë me kokë të vogël e dëmton kokën dhe e bën shtrëngimin të pamundur.
- Shtrëngimi më tepër se duhet i vidhave terminale mund t'i thyejë ato.

Instaloni kablllo energjie të paktën 1 metër larg televizorëve ose radiove për të penguar interferencën. Në varësi të valëve të radios, distanca prej 1 metri mund të MOS jetë e mjaftueshme.



### **NJOFTIM**

Zbatohet VETËM nëse furnizimi me energji elektrike është me tre faza, dhe kompresori ka një metodë fillimi me NDEZJE/FIKJE.

Nëse ekziston mundësia e fazës së kthimit pas një bllokimi momental dhe energjia NDIZET dhe FIKET kur produkti është në përdorim, ngjit lokalisht një qark mbrojtës të fazës së kthimit. Vënia në punë e produktit në fazën e kthimit mund të thyejë kompresorin dhe pjesë të tjera.

## 3 Udhëzimet specifike për sigurinë e instaluesit

Zbatoni gjithmonë udhëzimet për sigurinë dhe rregullat vijuese.

**Instalimi i njësisë (shihni "6 Instalimi i njësisë" [▶ 23])**



### PARALAJMËRIM

Instalimi duhet të kryhet nga një instalues, zgjedhja e materialeve dhe instalimi duhet të përputhet me legjislacionin e zbatueshëm. Në Evropë, EN378 është standardi i zbatueshëm.



### PARALAJMËRIM

Pajisja duhet të ruhet për të parandaluar dëmtimin mekanik dhe në një dhomë të ajrosur mirë pa burime ndezjeje që janë vazhdimisht në gjendje pune (p.sh. flakë të hapura, pajisje gazi në gjendje pune ose një ngrohës elektrik po në gjendje pune). Madhësia e dhomës duhet të jetë siç specifikohet në masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë.



### KUJDES

Për muret që përmbajnë një kornizë ose dërrasë metalike, përdorni një tub të futur në mur dhe veshje muri të mekanizmit i furnizimit përmes vrimës për të parandaluar një nxehtësi të mundshme, shok elektrik apo zjarr.

**Instalimi i tubacionit (shihni "7 Instalimi i tubacionit" [▶ 33])**



A2L

### ALARM: MATERIAL QË NDIZET LEHTË

Ftohësi brenda kësaj njësie digjet lehtësisht.



### KUJDES

Tubacioni dhe nyjat e bashkimit të një sistemi të ndarë do të kryhen me nyja të përhershme kur të jenë brenda një hapësire të zënë përveç nyjave që lidhin tubacionin me njësitë e brendshme.



### RREZIK: RREZIK DJEGIEJE//PËRVËLIMI



### KUJDES

- Ngjeshja e paplotë mund të shkaktojë rrjedhje të gazit të ftohësit.
- MOS ripërdorni ngjeshje. Përdor ngjeshje të reja për të parandaluar rrjedhjen e gazit të ftohësit.
- Përdorni dado ngjeshëse që përfshihen me njësinë. Përdorimi i dadove të ndryshme ngjeshëse mund të shkaktojë rrjedhjen e gazit të ftohësit.

**Instalimi elektrik (shihni "8 Instalimi elektrik" [▶ 39])**



### RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE



### PARALAJMËRIM

GJITHMONË përdor kablllo me shumë bërthama për kabllot e furnizimit me energji elektrike.



**PARALAJMËRIM**

- Të gjitha instalimet elektrike DUHEN kryer nga një elektrikist i autorizuar dhe DUHET të pajtohen me rregulloren kombëtare të instalimeve elektrike.
- Kryeni lidhjet elektrike tek instalimet e montuara.
- Të gjithë komponentët e prokuruar në vend dhe të gjitha punimet elektrike DUHET të përputhen me legjislacionin në fuqi.

**PARALAJMËRIM**

- Nëse furnizimit me energji elektrike i mungon faza-N ose është e gabuar, pajisja mund të prishet.
- Vendos tokëzimin e duhur. MOS e tokëzoni njësinë te tubat e shërbimeve utilitare, përthithësi i fryrjeve apo tokëzimet e telefonit. Tokëzimi i paplotë mund të shkaktojë goditje elektrike.
- Instalo siguresat e kërkuara ose siguresat e qarkut.
- Siguroji instalimet elektrike me lidhëse kabllorësh që kabllot të mos bin në kontakt me tehet e mprehta apo tubacionin, veçanërisht në anën e presionit të lartë.
- MOS përdorni tela të ngjitur, kordona zgjatues ose lidhje nga një sistem yjesh. Ato mund të shkaktojnë mbinxehje, goditje elektrike ose zjarr.
- MOS e instaloni kondensatorin për përparimin e fazës, sepse kjo pajisje është e pajisur me një inverter. Kondensatori për përparimin e fazës ul performancën dhe mund të shkaktojë aksidente.

**PARALAJMËRIM**

Përdorni një lloj çelësi për ndërprerje me të gjitha polet me të paktën 3 mm mes hapësirave të pikës së kontaktit që ofron ndërprerje të plotë sipas kategorisë III të mbitensionit.

**PARALAJMËRIM**

Nëse kordoni i korrentit është i dëmtuar, DUHET të ndërrohet nga prodhuesi, agjenti i shërbimit ose persona të ngjashëm të kualifikuar për të shmangur një rrezik.

**PARALAJMËRIM**

MOS e lidhni furnizimin e energjisë me njësinë e brendshme. Kjo mund të rezultojë në shok elektrik ose zjarr.

**PARALAJMËRIM**

- MOS përdorni pjesë elektrike të blera lokalisht brenda produktit.
- MOS e degëzoni furnizimin me energji elektrike për pompën e kullimit, etj. nga blloku terminal. Kjo mund të rezultojë në shok elektrik ose zjarr.

**PARALAJMËRIM**

Sistemin e instalimit të ndërlidhjes mbajeni larg tubave të bakrit pa izolim termal, sepse mund të jenë shumë të nxehta.

## 4 Rreth kutisë

Mbani këto parasysh:

- Njësia DUHET të kontrollohet për dëmtime dhe plotësi gjatë dorëzimit. Çdo dëmtim ose pjesë që mungon DUHET t'i raportohet menjëherë agjentit të ankesave të operatorit.
- Sill njësine e paketuar sa më afër të jetë e mundur te pozicioni final i instalimit për të parandaluar dëmtimin gjatë transportimit.
- Përgatitni paraprakisht rrugën gjatë të cilës dëshironi të sillni njësine në pozicionin e saj përfundimtar të instalimit.
- Kur merrni në përdorim njësine, merrni parasysh këto:



E brishtë, përdoreni njësine me kujdes.



Mbajeni njësine vertikalisht për të shmangur dëmtimin.


### 4.1 Njësia e brendshme



#### INFORMACION

Figurat e mëposhtme janë shembuj dhe NUK mund të përputhen plotësisht me planin e sistemit tuaj.


#### 4.1.1 Heqja nga paketimi i njësisë së brendshme

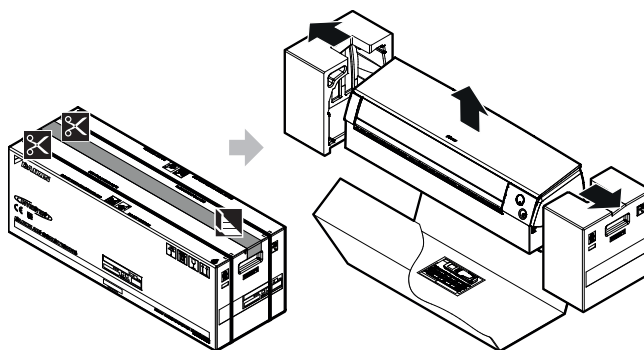

#### 4.1.2 Heqja e aksesorëve nga njësia e brendshme

##### 1 Hiqni:

- qesen e aksesorëve që gjendet në fund të paketimit,
- pllakën e montimit bashkëngjitur pjesës së pasme të njësisë së brendshme,
- ngjitësen rezervë SSID që gjendet në grilën para.

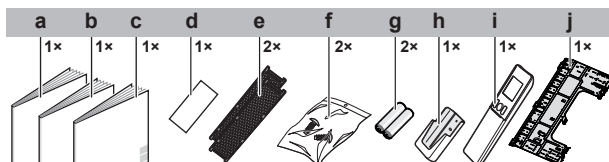

- a Manuali i instalimit
- b Manuali i përdorimit
- c Masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë
- d Ngjitëse rezervë SSID
- e Filtri aromatizues e apatitit prej titani dhe filtri argjend i pastrimit të ajrit për heqjen e alergjenëve

- f** Vidha e montimit të njësisë së brendshme (M4×12L). Referojuni "[9.3 Fiksimi i njësisë mbi pllakën e montimit](#)" [▶ 46].
  - g** Bateri e thatë AAA.LR03 (alkali) për telekomandën uajrles
  - h** Mbajtësja për telekomandën uajrles (ndërfaqja e përdoruesit)
  - i** Telekomanda uajrles (ndërfaqja e përdoruesit)
  - j** Pllaka e montimit
- **Ngjitëse rezervë SSID.** MOS e hidhni ngjitësen rezervë. Mbajeni në një vend të sigurt në rast se ju nevojitet në të ardhmen (p.sh. në rast se ndërrohet rrjeta para ngjitëni te rrjeta e re).

## 5 Rreth njësisë



A2L

### ALARM: MATERIAL QË NDIZET LEHTË


Ftohësi brenda kësaj njësie digjet lehtësisht.

### 5.1 Plani i sistemit



#### INFORMACION

Figurat e mëposhtme janë shembuj dhe NUK mund të përputhen plotësisht me planin e sistemit tuaj.

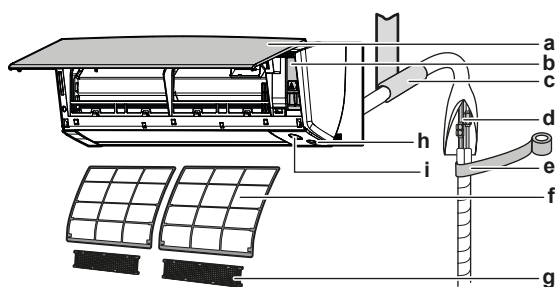

- a Paneli i përparmë
- b Kapaku i shërbimit
- c Stukoni hapësirën e vrimës së tubit
- d Tubacioni i ftohësit, zorra e kullimit dhe kabloja e ndërlidhjes
- e Izolant
- f Filtrat e ajrit
- g Filtri aromatizues i apatitit prej titani dhe filtri argjend i pastrimit (filtri Ag-ion)
- h Sensori inteligjent i syve
- i Daikin eye

### 5.2 Gama e operimit

Përdore sistemin në kufijtë vijues të temperaturës dhe lagështisë për përdorim të sigurt dhe të efektshëm.

| Në kombinim me njësine e brendshme RZAG |                                     |                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|                                         | Ftohje dhe tharje <sup>(a)(b)</sup> | Ngrohja <sup>(a)</sup>     |
| Temperatura jashtë                      | −20~52°C DB                         | −20~24°C DB<br>−21~18°C WB |
| Temperatura brenda                      | 17~38°C DB<br>12~28°C WB            | 10~27°C DB                 |
| Lagështia e brendshme                   | ≤80% <sup>(b)</sup>                 | —                          |

<sup>(a)</sup> Një pajisje sigurie mund ta ndalojë operimin e sistemit nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.

<sup>(b)</sup> Kondensimi dhe pikimi i ujit mund të ndodhë nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.

| Në kombinim me njësitet e jashtme: RXM71, 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM |                                     |                            |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|                                                                  | Ftohje dhe tharje <sup>(a)(b)</sup> | Ngrohja <sup>(a)</sup>     |
| Temperatura jashtë                                               | −10~46°C DB                         | −15~24°C DB<br>−15~18°C WB |

| Në kombinim me njësitet e jashtme: RXM71, 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM |                                     |                        |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|                                                                  | Ftohje dhe tharje <sup>(a)(b)</sup> | Ngrohja <sup>(a)</sup> |
| Temperatura brenda                                               | 18~32°C DB<br>14~23°C WB            | 10~30°C DB             |
| Lagështia e brendshme                                            | ≤80% <sup>(a)</sup>                 | —                      |

<sup>(a)</sup> Një pajisje sigurie mund ta ndalojë operimin e sistemit nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.

<sup>(b)</sup> Kondensimi dhe pikimi i ujit mund të ndodhë nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.

| Në kombinim me njësitet e tjera të jashtme |                                     |                            |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|                                            | Ftohje dhe tharje <sup>(a)(b)</sup> | Ngrohja <sup>(a)</sup>     |
| Temperatura jashtë                         | −10~50°C DB                         | −20~24°C DB<br>−21~18°C WB |
| Temperatura brenda                         | 18~32°C DB<br>14~23°C WB            | 10~30°C DB                 |
| Lagështia e brendshme                      | ≤80% <sup>(b)</sup>                 | —                          |

<sup>(a)</sup> Një pajisje sigurie mund ta ndalojë operimin e sistemit nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.

<sup>(b)</sup> Kondensimi dhe pikimi i ujit mund të ndodhë nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.

### 5.3 Rreth LAN-it me valë

Për specifikimet e detajuara, udhëzimet e instalimit, metodat e cilësimit, pyetjet e shpeshta FAQ, deklaratën e pajtueshmërisë dhe versionin e fundit të këtij manuali, vizitoni [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).



#### INFORMACION: Deklarata e pajtueshmërisë

- Daikin Industries Czech Republic s.r.o. deklaron se lloji i pajisjes së radios brenda kësaj njësie është në pajtim me Direktivën 2014/53/EU.
- Kjo njësi konsiderohet si pajisje e kombinuar në përputhje me përkufizimin e Direktivës 2014/53/EU.

#### 5.3.1 Masat paraprake kur përdorni LAN-in me valë

MOS e përdorni afër:

- **Pajisjeve mjekësore.** P.sh. personave që përdorin stimulues kardiakë ose defibrilatorë. Ky produkt mund të shkaktojë interferencë elektromagnetike.
- **Pajisjeve me kontroll automatik.** P.sh. dyerve automatike ose pajisjeve të alarmit të zjarrit. Ky produkt mund të shkaktojë defekte të pajisjes.
- **Mikrovalës.** Mund të ndikojë te komunikimet uajrles LAN.

#### 5.3.2 Parametrat bazë

| Çfarë              | Vlera               |
|--------------------|---------------------|
| Fusha e frekuencës | 2400 MHz~2483.5 MHz |

| Çfarë                         | Vlera                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Protokolli i radios           | IEEE 802.11b/g/n                           |
| Kanali i frekuencës së radios | 1~13                                       |
| Energjia output               | 13 dBm                                     |
| Energjia efektive e rrezatuar | 15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n) |
| Furnizimi me energji          | DC 14 V / 100 mA                           |

### 5.3.3 Rregullimi i LAN-it me valë

Klienti mban përgjegjësi për të ofruar:

- Telefon inteligjent ose tablet me versionin minimal të mbështetur të Android ose iOS, përcaktuar në [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com)
- Linjë interneti dhe pajisje komunikimi si modem, ruter etj.
- Pikë aksesi linje LAN uajrles.
- Aplikacion i instaluar falas ONECTA.

#### Instalimi i aplikacionit ONECTA

- 1 Shkoni te Google Play (për pajisjet Android) ose App Store (për pajisjet iOS) dhe kërkoni "ONECTA".
- 2 Ndiqni udhëzimet në ekran për të instaluar aplikacionin ONECTA.



#### INFORMACION

Shkoni kodin QR për të shkarkuar dhe instaluar aplikacionin ONECTA në telefonin tuaj celular ose tablet:



## 6 Instalimi i njësisë



### PARALAJMËRIM

Instalimi duhet të kryhet nga një instalues, zgjedhja e materialeve dhe instalimi duhet të përputhet me legjislacionit e zbatueshëm. Në Evropë, EN378 është standardi i zbatueshëm.

### Në këtë kapitull

|       |                                                                                       |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.1   | Përgatitja e vendit të instalimit .....                                               | 23 |
| 6.1.1 | Kërkesat e vendit të instalimit për njësinë e brendshme .....                         | 23 |
| 6.2   | Hapja e njësisë .....                                                                 | 24 |
| 6.2.1 | Heqja e panelit të përparmë .....                                                     | 24 |
| 6.2.2 | Si të hapni kapakun e shërbimit .....                                                 | 25 |
| 6.2.3 | Heqja e rrjetës së përparme .....                                                     | 25 |
| 6.2.4 | Heqja e kapakut të kutisë së instalimeve elektrike .....                              | 26 |
| 6.3   | Montimi i njësisë së brendshme .....                                                  | 27 |
| 6.3.1 | Ri-instalimi i pllakës së montimit .....                                              | 27 |
| 6.3.2 | Si të shpini një vrimë në mur .....                                                   | 28 |
| 6.3.3 | Si të hiqni kapakun e portës së tubit .....                                           | 29 |
| 6.4   | Lidhja e tubacionit të kullimit .....                                                 | 29 |
| 6.4.1 | Udhëzimet e përgjithshme .....                                                        | 29 |
| 6.4.2 | Lidhja e tubacionit në krahun e djathtë, në pjesën e pasme ose fundore djathtas ..... | 30 |
| 6.4.3 | Lidhja e tubacionit në krahun e majtë, në pjesën e pasme ose fundore majtas .....     | 31 |
| 6.4.4 | Kontrolli për rrjedhje uji .....                                                      | 32 |

### 6.1 Përgatitja e vendit të instalimit



### PARALAJMËRIM

Pajisja duhet të ruhet për të parandaluar dëmtimin mekanik dhe në një dhomë të ajrosur mirë pa burime ndezjeje që janë vazhdimisht në gjendje pune (p.sh. flakë të hapura, pajisje gazi në gjendje pune ose një ngrohës elektrik po në gjendje pune). Madhësia e dhomës duhet të jetë siç specifikohet në masat e përgjithshme paraprahe mbi sigurinë.

Zgjidhni një vend instalimi me hapësirë të mjaftueshme për të bërë transportimin e njësisë në dhe jashtë kantierit.

MOS e instaloni njësinë në vende që shpesh përdoren si vend pune. Në rast punimesh (p.sh. mprehje) ku krijohet shumë pluhur, njësia DUHET mbuluar.

#### 6.1.1 Kërkesat e vendit të instalimit për njësinë e brendshme



### INFORMACION

Lexoni gjithashtu masat paraprahe dhe kërkesat në "[2 Masat paraprahe të sigurisë së përgjithshme](#)" [7].



### INFORMACION

Niveli i presionit të zërit është më pak se 70 dBA.

- **Rryma e ajrit.** Sigurohu që asgjë të mos bllokojë rrymën e ajrit.
- **Kullimi.** Sigurohu që uji i kondensuar mund të hiqet siç duhet.
- **Izolimi i murit.** Kur kushtet në mur kalojnë 30°C dhe kur në mur vendoset një lagështi relative prej 80% ose ajër i freskët, atëherë kërkohet izolimi shtesë (minimumi 10 mm trashësi, sfungjer polietileni).

- **Forca e murit.** Kontrolloni nëse muri ose dysHEMEJA janë të qëndrueshëm për të mbështetur peshën e njësisë. Nëse ka rrezik, përforconi murin ose dysHEMENë para instalimit të njësisë.

Instaloni kablllo energjie të paktën 1 metër larg televizorëve ose radiove për të penguar interferencën. Në varësi të valëve të radios, distanca prej 3 metrave mund të MOS jetë e mjaftueshme.

- Zgjidh një vendndodhje ku zhurma e ajrit ose ajri i nxehtë/ftohtë çlirohet nga njësia nuk shqetëson askënd dhe vendndodhja zgjidhet sipas legjislacionit në fuqi.
- Drita fluoreshente. Kur instaloni një telekomandë uajrles (ndërfaqja e përdoruesit) në një dhomë me drita fluoreshente, mbani parasysh të mëposhtme për të shmangur interferencën:
  - Instaloni telekomandën uajrles (ndërfaqja e përdoruesit) sa më afër me njësinë e brendshme të jetë e mundur.
  - Instaloje njësinë e brendshme sa më larg të jetë e mundur me dritat fluoreshente.

NUK rekomandohet instalimi i njësisë në vendet vijuese, sepse mund të shkurtojnë jetëgjatësinë e njësisë:


- Aty ku voltazhi luhetet shumë
- Në automjete ose mjete lundrimi
- Aty ku ka prani të avullit acidik ose alkalik
- Në vende ku në atmosferë ka prani piklash prej vaji mineralesh, spërka ose avull. Pjesët plastike mund të përkeqësohen dhe të bien ose mund të shkaktojnë rrjedhje uji.
- Në vendet ku njësia do të bllokonte rrezet e drejtpërdrejta të diellit.
- Në banja.
- Zonat e ndjeshme ndaj zërit (p.sh. afër një dhome gjumi), në mënyrë që zhurma e operimit të mos shkaktojë shqetësime.



#### NJOFTIM

MOS vendosni sende poshtë njësisë së brendshme dhe/ose të jashtme që mund të njomet. Përndryshe kondensimi te njësia kryesore ose tubat e ftohësit, pislëku i ajrit të filtrit ose bllokimi i drenazhit mund të shkaktojë pikim dhe sendet poshtë njësisë mund të bëhen pis ose dëmtohen.

- **Hapësira.** Instaloni njësinë të paktën 1,8 m nga dysHEMEJA dhe mbani parasysh këto kërkesa për distancat nga muret dhe tavani:

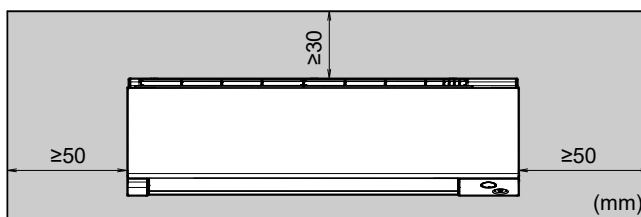


## 6.2 Hapja e njësisë


### 6.2.1 Heqja e panelit të përparmë

- 1 Vini gishtat në dhëmbëzimet e njësisë (nga një në anën e majtë dhe të djathtë) dhe hapni panelin e përparmë derisa të ndalojë.



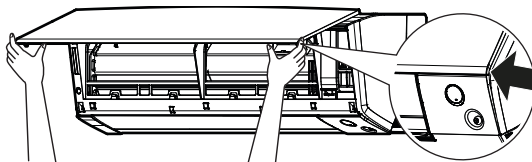

- 2 Shtyni për lart boshtin e panelit për ta shkëputur nga paneli i njësisë. (Hiqni boshtin e përparmë të panelit në krahun e djathtë po njësoj.)

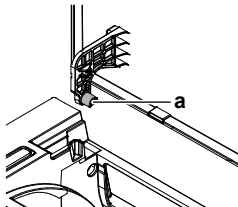


a Boshti i panelit të përparmë

- 3 Pasi i keni hequr të dy boshtet e përparme, tërhiqni panelin para drejt vetes dhe hiqeni.

### 6.2.2 Si të hapni kapakun e shërbimit

- 1 Hiqni 1 vidhë nga kapaku i shërbimit.
- 2 Tërhiqni horizontalisht kapakun e shërbimit nga njësia.

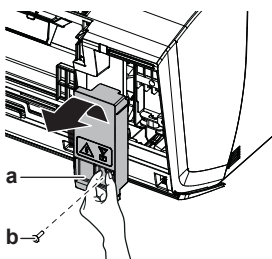

a Kapaku i shërbimit

b Vidha e kapakut të shërbimit



#### NJOFTIM

Kur mbyllni kapakun e shërbimit, sigurohuni që çifti rrotullues i shtrëngimit NUK e kalon 1.4 ( $\pm 0.2$ ) N•m.


### 6.2.3 Heqja e rrjetës së përparme




#### KUJDES

Mbaj veshur pajisje të përshtatshme mbrojtëse personale (doreza mbrojtëse, syze sigurie,...) kur kryen instalimin, mirëmbajtjen ose servisin e sistemit.

- 1 Hiqni panelin e përparmë, shikoni "6.2.1 Heqja e panelit të përparmë" [► 24] dhe hiqni filtrin e ajrit.
- 2 Hiqni kapakun e shërbimit, shikoni "6.2.2 Si të hapni kapakun e shërbimit" [► 25].
- 3 Hiqni krahun e poshtëm duke e shtyrë nga e majta dhe duke e tërhequr para.
- 4 Hiqni 3 vidat që kapin rrjetën para.

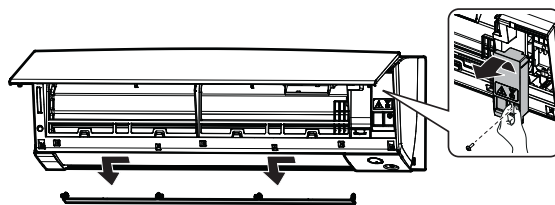


- 5 Futni me rrëshqitje kaçavidën minus në drejtim të trekëndëshit në hulli në dhëmbëzën gjysmë-hënë në rrjetë.
- 6 Shtypni ngadalë për poshtë rrjetën e përparme dhe futni kaçavidën në vrimën ngjitur me grremçat.
- 7 Tërhiqni rrjetën e përparme lart duke përdorur një kaçavidë minus dhe tërhiqeni drejt anës para.

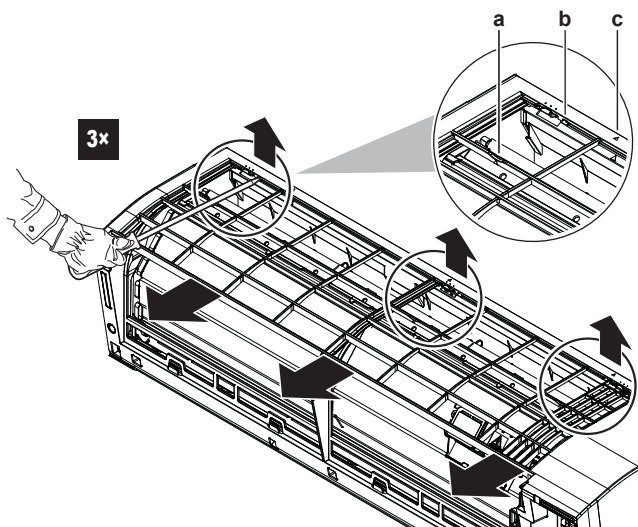

- a Dhëmbëz në formë gjysmë-hëne
- b Vrima
- c Simboli i trekëndëshit


- 8 Vendosni të dy duart poshtë mesit të rrjetës së përparme, shtyjeni për lart dhe pastaj drejt jush.

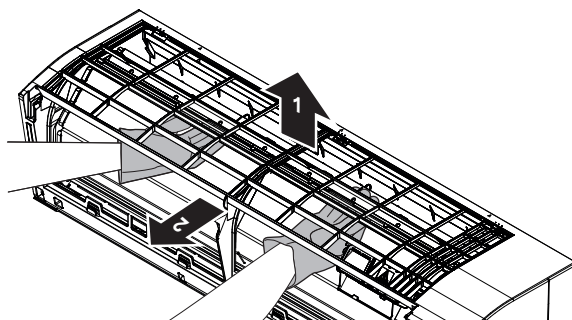

#### 6.2.4 Heqja e kapakut të kutisë së instalimeve elektrike

**Kushti paraprak:** Hiqni rrjetën e përparme.

- 1 Hiqni 1 vidhë nga kutia e instalimeve elektrike.
- 2 Hapni kapakun e kutisë së instalimeve elektrike duke tërhequr pjesën e dalë sipër kapakut.
- 3 Lironi mbajtësen në fund dhe hiqni kapakun e kutisë së instalimeve elektrike.

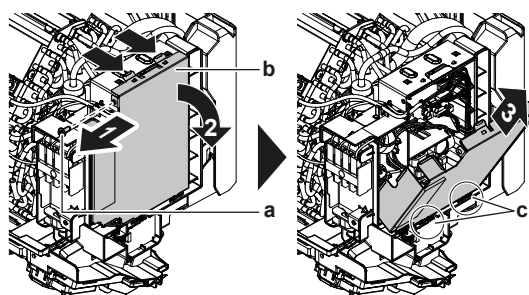

- a Vida  
b Kapaku i kutisë së instalimeve elektrike  
c Grremçi i pasmë

- 4 Për të rivendosur kapakun, së parë bashkëngjitni kutinë e instalimeve elektrike me grremçat, mbylleni atë dhe rivendosni vidhën.


## 6.3 Montimi i njësisë së brendshme

Në këtë kapitull

|       |                                             |    |
|-------|---------------------------------------------|----|
| 6.3.1 | Ri-instalimi i pllakës së montimit .....    | 27 |
| 6.3.2 | Si të shpini një vrimë në mur .....         | 28 |
| 6.3.3 | Si të hiqni kapakun e portës së tubit ..... | 29 |

### 6.3.1 Ri-instalimi i pllakës së montimit

- 1 Instalimi i përkohshëm i pllakës së montimit.
- 2 Niveloni pllakën e montimit.
- 3 Shënoni qendrat e pikave të shpimit në mur duke përdorur një matës. Vendoseni metrin matës te simboli ">".
- 4 Mbaroni instalimin duke siguruar pllakën e montimit në mur duke përdorur vidha M4×25L (furnizuar nga klienti).

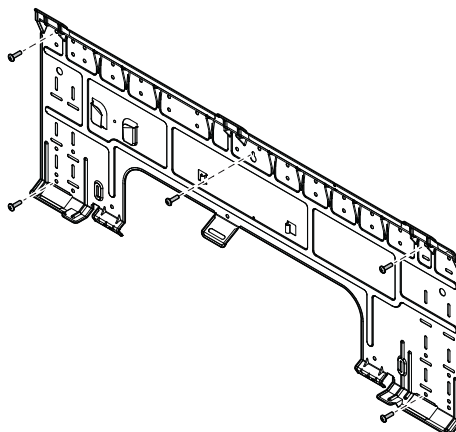

#### INFORMACION

Kapaku i portës së tubit të hequr mund të mbahet në një xhep të pllakës së montimit.



- |           |                                                                 |          |                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| <b>a</b>  | Pikat e fiksimit të pllakës së montimit të rekomanduar          | <b>g</b> | Fundi i tubit të gazrave          |
| <b>b</b>  | Xhepi për kapakun e portës së tubit                             | <b>h</b> | Fundi i tubit të lëngjeve         |
| <b>c</b>  | Mbajtëset për vendosjen e një niveluesi                         | <b>i</b> | Qendra e njësisë                  |
| <b>d</b>  | Vrima për tubacionin e montuar                                  | <b>j</b> | Gjatësia e tubacionit të gazrave  |
| <b>e</b>  | Përdorni matës siç tregohet                                     | <b>k</b> | Gjatësia e tubacionit të lëngjeve |
| <b>f1</b> | Pika e matjes për qendrën e vrimës së tubacionit "▷" (majtas)   | <b>l</b> | Konturi i njësisë                 |
| <b>f2</b> | Pika e matjes për qendrën e vrimës së tubacionit "▷" (djathtas) |          |                                   |

### 6.3.2 Si të shponi një vrimë në mur



## KUJDES


Për muret që përbajnë një kornizë ose dërrasë metalike, përdorni një tub të futur në mur dhe veshje muri të mekanizmi i furnizimit përmes vrimës për të parandaluar një nxehtësi të mundshme, shok elektrik apo zjarr.



**NJOFTIM**

Sigurohuni të izoloni boshllëqet përreth tubave me material izolues (siguruar nga instaluesi) për të parandaluar rrjedhjen e ujit.

- 1** Hapni një mekanizëm furnizimi 80 mm të madh përmes vrimës në mur me një pjerrësi tatëpjetë drejt pjesës së jashtme.
- 2** Vendosni një tub muri të futur në vrimë.
- 3** Vendosni një veshje muri në tubin e murit.

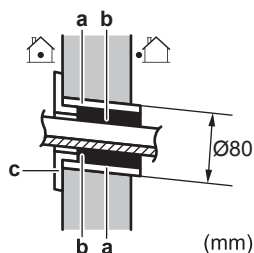


- a Tubacioni i futur në mur (siguruar nga instaluesi)
  - b Stuko (siguruar nga instaluesi)
  - c Kapak i vrimës së murit (siguruar nga instaluesi)
- 4 Pas përfundimit të instalimeve, vendosjes së tubacionit të ftohësit dhe kullimit, MOS harroni të izoloni boshllëkun me stuko.

## 6.3.3 Si të hiqni kapakun e portës së tubit


**INFORMACION**

Për të lidhur tubacionin në krahun e djathtë, në fund djathtas, në krahun e majtës ose në fund majtas, kapaku i portës së tubit DUHET të hiqet.

- 1 Prisni kapakun e portës së tubit nga brenda rrjetës së përparme duke përdorur një sharrë në formë U-je.

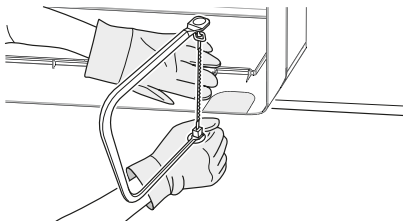

- 2 Hiqni çdo rrudhje përgjatë pjesës së prerjes duke përdorur një limë gjilpërë gjysmë të rrumbullakët.

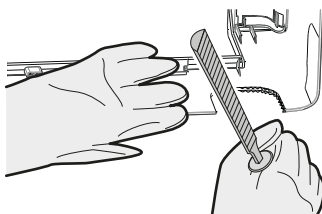**NJOFTIM**

MOS përdorni pinca për të hequr kapakun e portës së tubit, sepse kjo do të dëmtonte rrjetën e përparme.


## 6.4 Lidhja e tubacionit të kullimit

Në këtë kapitull


|       |                                                                                      |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.4.1 | Udhëzimet e përgjithshme .....                                                       | 29 |
| 6.4.2 | Lidhja e tubacionit në krahun e djathtë, në pjesën e pasme ose fundore djathtas..... | 30 |
| 6.4.3 | Lidhja e tubacionit në krahun e majtë, në pjesën e pasme ose fundore majtas.....     | 31 |
| 6.4.4 | Kontrolli për rrjedhje uji.....                                                      | 32 |

## 6.4.1 Udhëzimet e përgjithshme


- **Gjatësia e tubit.** Mbajeni tubacionin e kullimit sa më të shkurtër të jetë e mundur.
- **Madhësia e tubit.** Nëse kërkohet zgjatimi i zorrës së kullimit ose tubacioni i futur i kullimit, përdorni pjesë të përshtatshme që përputhen me fundin e pjesës së përparme të zorrës.

**NJOFTIM**

- Instaloni zorrën e kullimit me një pjerrësi tatëpjetë.
- Laqet NUK lejohen.
- MOS e fusni pjesën fundore të zorrës në ujë.

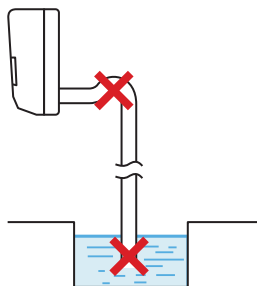


- **Zgjatimi i zorrës së kullimit.** Për ta zgjatur zorrën e kullimit, përdorni një zorrë me diametër të brendshëm Ø16 mm. MOS harroni të përdorni tub për izolimin e nxehtësisë në pjesën e brendshme të zorrës së zgjatimit.



- a Zorrë kullimi siguruar me njësinë e brendshme
- b Tubi i izolimit të nxehtësisë (siguruar nga klienti)
- c Zorrë zgjatimi për kullim


- **Tub i pathyeshëm klorid polivinili.** Kur lidhni një tub të pathyeshëm klorid polivinili (vlera nominale Ø13 mm) direkt me zorrën e kullimit si dhe me tubacionin e futur, përdorni një fole kullimi që sigurohet nga klienti (vlera nominale Ø13 mm).



- a Zorrë kullimi siguruar me njësinë e brendshme
- b Foleja e kullimit me vlerë nominale Ø13 mm (siguruar nga klienti)
- c Tub i pathyeshëm klorid polivinili (siguruar nga klienti)

- **Kondensimi.** Merr masa kundër kondensimit. Izolo tubacionin e plotë të kullimit në ndërtesë.

- 1 Vendosni zorrën e kullimit në tubin e kullimit siç tregohet në figurën vijuese, që të MOS nxirret nga tubi i kullimit.

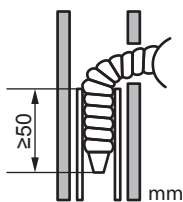


#### 6.4.2 Lidhja e tubacionit në krahun e djathtë, në pjesën e pasme ose fundore djathtas



#### INFORMACION

Kur del nga fabrika tubacioni është nga krahun e djathtë. Për tubacionin e krahut të majtë, hiqni tubacionin nga ana e djathtë dhe instalojeni në anën e majtë.

- 1 Ngjitni zorrën e kullimit me ngjites adeviz te fundi i tubave të ftohësit.
- 2 Mbështillen bashkë zorrën e kullimit dhe tubat e ftohësit duke përdorur izolant.

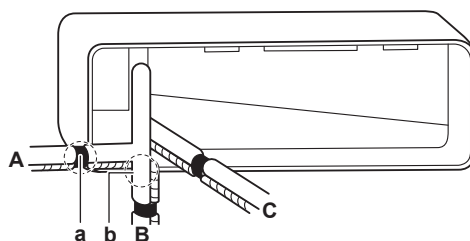

- A** Tubacioni i krahut të djathtë  
**B** Tubacioni fundor djathtas  
**C** Tubacioni fundor prapa  
**a** Hiqni kapakun e portës së tubit këtu për tubacionin e krahut të djathtë  
**b** Hiqni kapakun e portës së tubit këtu për tubacionin fundor

#### 6.4.3 Lidhja e tubacionit në krahun e majtë, në pjesën e pasme ose fundore majtas



#### INFORMACION


Kur del nga fabrika tubacioni është nga krah i djathtë. Për tubacionin e krahut të majtë, hiqni tubacionin nga ana e djathtë dhe instalojeni në anën e majtë.

- 1 Hiqni vidhën e fiksimit të izolimit në krahun e djathtë dhe hiqni zorrën e kullimit.
- 2 Hiqni kandelën e kullimit në anën e majtë dhe ngjiteni me anën e djathtë.




#### NJOFTIM

MOS përdorni vaj lubrifikues (vaj ftohësi) në kandelën e kullimit kur e vendosni brenda. Kandelja e kullimit mund të përkeqësohet dhe shkaktojë rrjedhje kullimi nga kandelja.

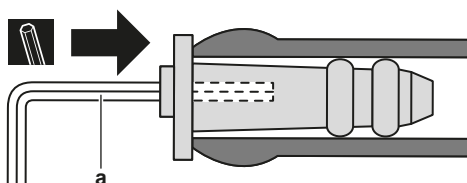


**a** çelës heksagonal 4 mm

- 3 Vendosni zorrën e kullimit në krahun e majtë dhe mos harroni ta shtrëngoni me vidhën e fiksimit; përndryshe mund të ketë rrjedhje uji.

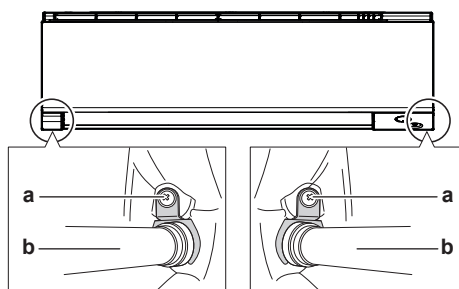

**a** Vidha e fiksimit të izolimit  
**b** Zorra e kullimit


- 4 Ngjitni zorrën e kullimit dhe tubat e ftohësit nga ana fundore duke përdorur izolant.

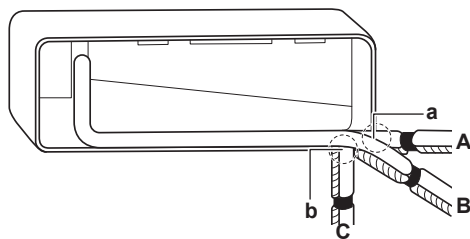

- A** Tubacioni i krahut të majtë
- B** Tubacioni prapa majtas
- C** Tubacioni fundor majtas
- a** Hiqni kapakun e portës së tubit këtu për tubacionin e krahut të majtë
- b** Hiqni kapakun e portës së tubit këtu për tubacionin e krahut të majtë në fund

### 6.4.4 Kontrolli për rrjedhje uji

- 1** Hiqni filtrat e ajrit.
- 2** Hidhni ngadalë rreth 1 l ujë në tabakanë e kullimit dhe kontrolloni për rrjedhje uji.

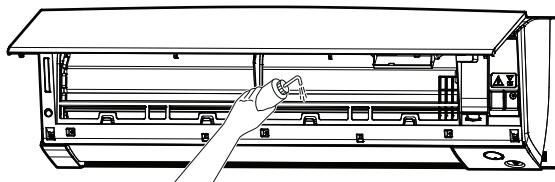



## 7 Instalimi i tubacionit

### Në këtë kapitull

|       |                                                                                               |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7.1   | Përgatitja e tubacionit të ftohësit .....                                                     | 33 |
| 7.1.1 | Kërkesat e tubacionit të ftohësit .....                                                       | 33 |
| 7.1.2 | Izolimi i tubacionit të ftohësit .....                                                        | 34 |
| 7.2   | Lidhja e tubacionit të ftohësit .....                                                         | 34 |
| 7.2.1 | Lidhja e tubacionit të ftohësit me njësinë e brendshme .....                                  | 34 |
| 7.2.2 | Masat paraprake kur bëhet lidhja e tubacionit të ftohësit .....                               | 35 |
| 7.2.3 | Udhëzime kur kryen lidhjen e tubacionit të ftohësit .....                                     | 36 |
| 7.2.4 | Udhëzimet për përdorimin e tubit .....                                                        | 36 |
| 7.2.5 | Ngjeshje e fundit të tubit .....                                                              | 36 |
| 7.2.6 | Lidhja e tubacionit të ftohësit me njësinë e brendshme .....                                  | 37 |
| 7.2.7 | Për të kontrolluar njat e tubacionit të ftohësit për rrjedhje pas ngarkimit të ftohësit ..... | 38 |

### 7.1 Përgatitja e tubacionit të ftohësit

#### 7.1.1 Kërkesat e tubacionit të ftohësit



#### KUJDES

Tubacioni dhe nyjat e bashkimit të një sistemi të ndarë do të kryhen me nyja të përhershme kur të jenë brenda një hapësire të zënë përveç nyjave që lidhin tubacionin me njësitë e brendshme.



#### NJOFTIM

Tubacioni dhe pjesë të tjera presioni do të jenë të përshtatshme për ftohësin. Përdorni bakër fosforik dhe deoksidues pa shtresa për tubacionin e ftohësit.



#### INFORMACION

Lexoni gjithashtu masat paraprake dhe kërkesat në "[2 Masat paraprake të sigurisë së përgjithshme](#)" [7].

- Materialet e huaja brenda tubave (përfshirë vajrat për fabrikimin) duhet të jenë  $\leq 30$  mg/10 m.

#### Diametri i tubacionit të ftohësit

Përdorni të njëjtat diametra si lidhjet te njësia e jashtme:

| Kategoria | Diametri periferik i tubit (mm) |                |
|-----------|---------------------------------|----------------|
|           | Tubi i lëngjeve                 | Tubi i gazrave |
| 60        | Ø6,4                            | Ø12,7          |
| 71        | Ø6,4                            | Ø15,9          |

#### Materiali i tubacionit të ftohësit

##### Materiali i tubacionit

Bakër i butë acido-fosforik i deoksiduar

##### Lidhjet e telit të zgjeruar

Përdor vetëm material të kalitur.

**Shkalla e kalitjes dhe trashësia e tubacioneve**


| Diametri periferik ( $\varnothing$ ) | Shkalla e kalitjes | Trashësia (t) <sup>(a)</sup> |                                                                                     |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6,4 mm (1/4")                        | Kalitur (O)        | ≥0,8 mm                      |  |
| 12,7 mm (1/2")                       |                    |                              |                                                                                     |
| 15,9 mm (5/8")                       |                    | ≥1 mm                        |                                                                                     |

<sup>(a)</sup> Në varësi të legjislacionit në fuqi dhe presionit maksimal në gjendje të pune të njësive (shihni "PS High" te pllaka e emrit të njësive), mund të kërkohej një trashësi më e madhe e tubacionit.

**7.1.2 Izolimi i tubacionit të ftohësit**

- Përdor sfungjer polietileni si material izolimi:
  - me një shkallë transferimi të nxehtësisë mes 0,041 dhe 0,052 W/mK (0,035 dhe 0,045 kcal/mh°C)
  - me një rezistencë ndaj ngrohjes prej të paktën 120°C
- Trashësia e izolimit:

| Diametri periferik i tubit ( $\varnothing_p$ ) | Diametri i brendshëm i izolimit ( $\varnothing_i$ ) | Trashësia e izolimit (t) |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| 6,4 mm (1/4")                                  | 8~10 mm                                             | ≥10 mm                   |
| 12,7 mm (1/2")                                 | 14~16 mm                                            | ≥13 mm                   |
| 15,9 mm (5/8")                                 | 16~20 mm                                            | ≥13 mm                   |



Nëse temperatura është më e lartë se 30°C dhe lagështia është më e madhe se RH 80% (lagështia relative), trashësia e materialeve të izolimit duhet të jetë të paktën 20 mm për të parandaluar kondensimin mbi sipërfaqen e izolimit.

**7.2 Lidhja e tubacionit të ftohësit****7.2.1 Lidhja e tubacionit të ftohësit me njësine e brendshme****Para lidhjes së tubacionit të ftohësit**

Sigurohu që njësia e jashtme dhe e brendshme janë montuar.

**Ngarkesa tipike e punës**

Lidhja e tubacionit të ftohësit përfshin:

- Lidhja e tubacionit të ftohësit me njësine e brendshme
- Lidhja e tubacionit të ftohësit me njësine e jashtme
- Izolimi i tubacionit të ftohësit
- Mbajtja parasysht e udhëzimeve për:
  - Lakimin e tubit
  - Zgjerimin e fundeve të tubit
  - Përdorimin e valvuleve të ndërprerjes

## 7.2.2 Masat paraprake kur bëhet lidhja e tubacionit të ftohësit

**INFORMACION**

Lexo gjithashtu masat paraprake dhe kërkesat në kapitujt vijues:

- "2 Masat paraprake të sigurisë së përgjithshme" [▶ 7]
- "7.1 Përgatitja e tubacionit të ftohësit" [▶ 33]

**RREZIK: RREZIK DJEGIEJE//PËRVËLIMI****NJOFTIM**

- Përdorni dadon e zgjerimit që është vendosur në njësi.
- Për të parandaluar rrjedhje të gazit, vendosni vaj ngrirjeje VETËM në brendësi të pjesës së zgjeruar. Përdorni vaj ngrirjeje për R32 (FW68DA).
- MOS i përdorni sërish kyçet.



**NJOFTIM**

- MOS përdorni vaj mineral në pjesën e zgjeruar.
- KURRË mos instaloni tharëse me këtë R32 për të garantuar jetëgjatësinë e saj. Materiali i tharjes mund të shpërbëhet dhe dëmtojë sistemin.

**NJOFTIM**

Merrni parasysh këto masa paraprake të tubacioni i ftohësit:

- Shmangni çdo gjë përveç përzierjes së ftohësit të caktuar në ciklin e tij (p.sh. ajri).
- Përdor vetëm R32 kur shton ftohës.
- Përdor vetëm veglat e instalimit (p.sh. kompleti i matësit të kolektorit), që përdoren ekskluzivisht për instalimet R32 për t'i rezistuar presionit dhe për të penguar materialet e huaja (p.sh. vajërat mineralë dhe lagështinë) nga përzierja në sistem.
- Instaloni tubacionin që zgjerimi MOS të bëhet subjekt i presionit mekanik.
- MOS i lini tubat pa mbikëqyrje në vendin e punës. Nëse instalimi NUK kryhet në 1 ditë, mbron tubacionin siç përshkruhet në tabelën vijuese për të penguar hyrjen e pislëkut, lëngjeve ose pluhurit në tubacion.
- Bëni kujdes kur kaloni tuba bakri nga muret (shikoni figurën e mëposhtme).

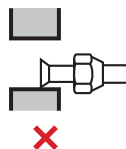

| Njësia             | Periudha e instalimit | Metoda e mbrojtjes                   |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Njësia e jashtme   | >1 muaj               | Shtrëngo tubin                       |
|                    | <1 muaj               | Shtrëngo tubin ose lidhe me ngjitëse |
| Njësia e brendshme | Pavarësisht periudhës |                                      |


**NJOFTIM**

MOS e hapni valvulin e ndalimit të ftohësit para se të kontrolloni tubacionin e ftohësit. Kur ju duhet të ngarkoni ftohës shtesë, rekomandohet të hapni valvulin e ndalimit të ftohësit pas ngarkimit.


## 7.2.3 Udhëzime kur kryen lidhjen e tubacionit të ftohësit

Merrni parasysh udhëzimet vijuese kur lidhni tubat:

- Vidhni sipërfaqen e brendshme të telit të zgjeruar me vaj eteri ose esteri kur lidhni dadon e telit të zgjeruar. Shtrëngojeni 3 ose 4 herë me dorë, para se ta shtrëngoni mirë.



- Përdorni GJITHMONË 2 çelësa së bashku kur lironi një dado të telit të zgjeruar.
- Përdorni GJITHMONË një çelës dhe çift rrotullues së bashku për të shtrënguar dadon e telit të zgjeruar kur lidhni tubacionin. Kjo kryhet për të parandaluar plasaritjen dhe rrjedhjet e dados.

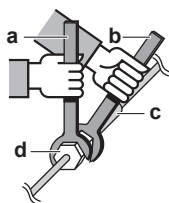

- a Çift rrotullues  
b Çelës  
c Bashkues tubacioni  
d Dado teli të zgjeruar

| Madhësia e tubacionit (mm) | Çift rrotullues për shtrëngim (N•m) | Dimensionet e telit të zgjeruar (A) (mm) | Forma e telit zgjerues (mm) |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| Ø6,4                       | 15~17                               | 8.7~9.1                                  |                             |
| Ø12,7                      | 50~60                               | 16.2~16.6                                |                             |
| Ø15,9                      | 62~75                               | 19.3~19.7                                |                             |

## 7.2.4 Udhëzimet për përrhyerjen e tubit

Përdor një përrhyes për përrhyerjen. Të gjitha përrhyerjet e tubave duhet të jenë sa më të buta të jetë e mundur (rrezja e përrhyerjes duhet të jetë 30~40 mm ose më e madhe).


## 7.2.5 Ngjeshje e fundit të tubit

**KUJDES**

- Ngjeshja e paplotë mund të shkaktojë rrjedhje të gazit të ftohësit.
- MOS ripërdorni ngjeshje. Përdor ngjeshje të reja për të parandaluar rrjedhjen e gazit të ftohësit.
- Përdorni dado ngjeshëse që përfshihen me njësinë. Përdorimi i dadove të ndryshme ngjeshëse mund të shkaktojë rrjedhjen e gazit të ftohësit.


- Priteni fundin e tubit me një prerës.

- 2 Hiqni gërvimat me sipërfaqen prerëse përmbys në mënyrë që ciflat MOS të hyjnë në tub.

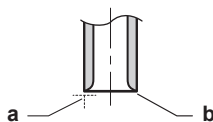


- a Prisni me saktësi në këndet e dhura.  
b Hiqni ciflat.

- 3 Hiqni dadon e zgjerimit nga valvuli i ndërprerjes dhe vendoseni atë në tub.  
4 Zgjeroni tubin. Caktoni pikërisht pozicionin siç tregohet në figurën e mëposhtme.



|   | Vegël ngjeshëse për R32 (lloj shtrëngimi) | Vegël tradicionale ngjethëse   |                                        |
|---|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
|   |                                           | Lloj shtrëngimi (Lloji Ridgid) | Lloji i dados anësore (Lloji Imperial) |
| A | 0~0,5 mm                                  | 1,0~1,5 mm                     | 1,5~2,0 mm                             |

- 5 Kontrolloni që zgjerimi të kryhet si duhet.

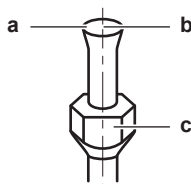

- a Sipërfaqja e brendshme e zgjerimit DUHET të jetë e përsosur.  
b Fundi i tubit DUHET të zgjerohet në mënyrë të barabartë në një rreth të përkryer.  
c Sigurohuni që të përputhet dadoja e zgjerimit.

## 7.2.6 Lidhja e tubacionit të ftohësit me njësinë e brendshme




A2L

### ALARM: MATERIAL QË NDIZET LEHTË

Ftohësi brenda kësaj njësie digjet lehtësisht.

- **Gjatësia e tubit.** Mbajeni tubacionin e ftohësit sa më të shkurtër të jetë e mundur.

- 1 Lidhni tubacionin e ftohësit me njësinë duke përdorur **lidhjet e telit të zgjeruar**.
- 2 Mbështillni lidhjen e tubit të ftohësit duke përdorur ngjitëse vinil, duke përkuar pjesërisht të paktën gjysmën e gjerësisë së ngjitëses me secilën radhë. Mbani të mbuluar çarjen e tubit të izolimit të nxehtësisë. Shmangni mbështjelljen e fortë të ngjitëses.

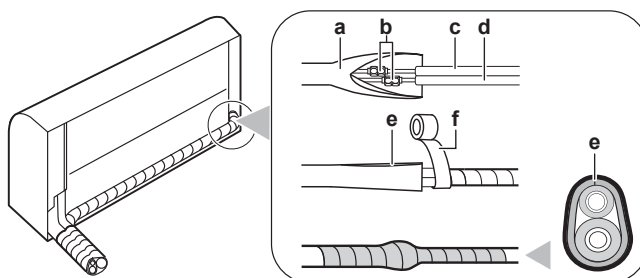

- a Kapaku i tubit të izolimit të nxehtësisë (në anën e njësisë së brendshme)

- b** Lidhjet e telit të zgjeruar
- c** Tubi i lëngjeve (me izolim) (siguruar nga klienti)
- d** Tubi i gazrave (me izolim) (siguruar nga klienti)
- e** Çarja në kapakun e tubit të izolimit të nxehtësisë me fytyrë nga lart
- f** Ngjitëse vinili (siguruar nga klienti)

- 3 Izoloni** tubacionin e ftohësit, kabllo e ndërlidhjes dhe zorrën e kullimit të njësia e brendshme: Shikoni "[9.1 Izolimi i tubacionit të kullimit, të ftohësit dhe kabllos së ndërlidhjes](#)" [▶ 45].



### NJOFTIM

Sigurohu të izolosh të gjithë tubacionin e ftohësit. Çdo tubacion i ekspozuar mund të shkaktojë kondensim.

#### 7.2.7 Për të kontrolluar nyjat e tubacionit të ftohësit për rrjedhje pas ngarkimit të ftohësit

- 1** Kryeni testimet për rrjedhje sipas udhëzimeve në instalim manualin për instalimin e njësive së jashtme.
- 2** Ngarkoni ftohësin.
- 3** kontrolloni për rrjedhje të ftohësit pas ngarkimit (shikoni më poshtë).

#### Testim për nyjat e ftohësit përgatitur në terren për njësitë e brendshme

- 1** Përdorni një metodë të testimit të rrjedhjes me një ndjeshmëri minimale prej 5 g të ftohësit në vit. Testoni rrjedhjet duke përdorur një presion prej të paktën 0,25 herë maksimumin e presionit funksional (shiko "PS High" në pllakën metalike të njësive).

#### Nëse zbulohet një rrjedhje

- 1** Rikuperoni ftohësin, riparoni nyjën dhe përsëritni testimin.

## 8 Instalimi elektrik

Në këtë kapitull

|       |                                                                                                               |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 8.1   | Rreth lidhjes së instalimeve elektrike.....                                                                   | 39 |
| 8.1.1 | Masat paraprake kur kryen lidhjet e instalimeve elektrike.....                                                | 39 |
| 8.1.2 | Udhëzimet kur kryen lidhjet e instalimeve elektrike.....                                                      | 40 |
| 8.1.3 | Specifikimet e përbërësve standardë të instalimeve elektrike.....                                             | 42 |
| 8.2   | Lidhja e instalimeve elektrike me njësinë e brendshme.....                                                    | 42 |
| 8.3   | Lidhja e aksesorëve opsionalë (ndërfaqja e përdoruesit të lidhur, ndërfaqja e përdoruesit qendror, etj.)..... | 44 |

### 8.1 Rreth lidhjes së instalimeve elektrike

#### Para se të bëni lidhjen e instalimeve elektrike

Sigurohuni që tubacioni i ftohësit është i lidhur dhe kontrolluar.

#### Ngarkesa tipike e punës

Lidhja e instalimeve elektrike zakonisht përbëhet nga këto faza:

- 1 Sigurohuni që sistemi i furnizimit me energji elektrike përputhet me specifikimet elektrike të njësisë.
- 2 Lidhja e instalimeve elektrike me njësinë e jashtme.
- 3 Lidhja e instalimeve elektrike me njësinë e brendshme.
- 4 Lidhja e furnizimit me energjinë kryesore elektrike.

#### 8.1.1 Masat paraprake kur kryen lidhjet e instalimeve elektrike



#### RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE



#### PARALAJMËRIM

- Të gjitha instalimet elektrike DUHEN kryer nga një elektrikist i autorizuar dhe DUHET të pajtohen me rregulloren kombëtare të instalimeve elektrike.
- Kryeni lidhjet elektrike tek instalimet e montuara.
- Të gjithë komponentët e prokuruar në vend dhe të gjitha punimet elektrike DUHET të përputhen me legjislacionin në fuqi.



#### PARALAJMËRIM

GJITHMONË përdor kablo me shumë bërthama për kabllot e furnizimit me energji elektrike.



#### INFORMACION

Lexoni gjithashtu masat paraprake dhe kërkesat në "2 Masat paraprake të sigurisë së përgjithshme" [7].



#### INFORMACION

Gjithashtu lexoni "8.1.3 Specifikimet e përbërësve standardë të instalimeve elektrike" [42].

**PARALAJMËRIM**

- Nëse furnizimit me energji elektrike i mungon faza-N ose është e gabuar, pajisja mund të prishet.
- Vendos tokëzimin e duhur. MOS e tokëzoni njësinë të tubat e shërbimeve utilitare, përthithësi i fryrjeve apo tokëzimet e telefonit. Tokëzimi i paplotë mund të shkaktojë goditje elektrike.
- Instalo siguresat e kërkuara ose siguresat e qarkut.
- Siguroji instalimet elektrike me lidhëse kabllorsh që kabllot të mos bin në kontakt me tehet e mprehta apo tubacionin, veçanërisht në anën e presionit të lartë.
- MOS përdorni tela të ngjitur, kordona zgjatues ose lidhje nga një sistem jvesh. Ato mund të shkaktojnë mbinxehje, goditje elektrike ose zjarr.
- MOS e instaloni kondensatorin për përparimin e fazës, sepse kjo pajisje është e pajisur me një inverter. Kondensatori për përparimin e fazës ul performancën dhe mund të shkaktojë aksidente.

**PARALAJMËRIM**

Përdorni një lloj çelësi për ndërprerje me të gjitha polet me të paktën 3 mm mes hapësirave të pikës së kontaktit që ofron ndërprerje të plotë sipas kategorisë III të mbitensionit.

**PARALAJMËRIM**

Nëse kordoni i korrentit është i dëmtuar, DUHET të ndërrohet nga prodhuesi, agjenti i shërbimit ose persona të ngjashëm të kualifikuar për të shmangur një rrezik.

**PARALAJMËRIM**

MOS e lidhni furnizimin e energjisë me njësinë e brendshme. Kjo mund të rezultojë në shok elektrik ose zjarr.

**PARALAJMËRIM**

- MOS përdorni pjesë elektrike të blera lokalisht brenda produktit.
- MOS e degëzoni furnizimin me energji elektrike për pompën e kullimit, etj. nga blloku terminal. Kjo mund të rezultojë në shok elektrik ose zjarr.

**PARALAJMËRIM**

Sistemin e instalimit të ndërlidhjes mbajeni larg tubave të bakrit pa izolim termal, sepse mund të jenë shumë të nxehta.

### 8.1.2 Udhëzimet kur kryen lidhjet e instalimeve elektrike

**NJOFTIM**


Rekomandojmë përdorimin e telave të fortë (tek bërthamë). Nëse përdoren telat e bllokuar, rrotulloni ngadalë telat për të konsoliduar fundin e përçuesin për secilin prej përdorim të drejtpërdrejtë në kapësen e terminalit ose vendosjen në një terminal të rrumbullakët të llojit dredhë.

### Përgatitja e telit të bllokuar të përçuesit për instalim

#### Metoda 1: Përdredhja e përçuesit


- 1 Hiqni izolimin (20 mm) nga telat.
- 2 Përdridhni ngadalë anën fundore të përçues për të krijuar një lidhje "të fortë".



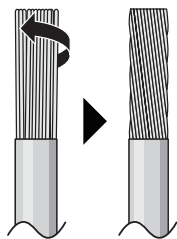

### Metoda 2: Përdorimi i terminalit të rrumbullakët të llojit dredhë (rekomandohet)

- 1 Zhvishni izolimin nga telat dhe përdridhni ngadalë fundin e secilit tel.
- 2 Vendosni një terminal të rrumbullakët të llojit dredhë në fundin e telit. Vendosni terminalin e rrumbullakët i llojit dredhë në tel deri te pjesa e mbuluar dhe shtrëngoni terminalin me mjetin e duhur.

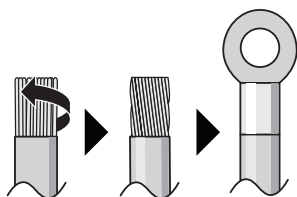

### Përdorni metodat vijuese për instalimin e telave:

| Lloji i telit                                                                               | Metoda e instalimit                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tel me tek bërthamë<br>Ose<br>Teli i bllokuar i përçuesit i përdredhur në lidhje "të fortë" | <p><b>a</b> Tel i dredhur (teli i bllokuar i përçuesit me tek bërthamë ose i përdredhur)</p> <p><b>b</b> Vidhë</p> <p><b>c</b> Rondele e sheshtë</p> |
| Tel i bllokuar përçuesi me terminal të rrumbullakët të llojit dredhë                        | <p><b>a</b> Terminal</p> <p><b>b</b> Vidhë</p> <p><b>c</b> Rondele e sheshtë</p> <p>✓ Lejohet</p> <p>✗ NUK lejohet</p>                               |

- Teli i tokëzuar mes mbajtësit të instalimeve dhe terminalit duhet të jetë më i gjatë se telat e tjerë.



## 8.1.3 Specifikimet e përbërësve standardë të instalimeve elektrike

| Përbërësi                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabloja e ndërlidhjes (brenda↔jashtë)                     | Voltazhi                                                           | 220~240 V                                                                                                                                                                 |
|                                                           | Madhësia e telit                                                   | Përdorni vetëm tel të harmonizuar që ofrojnë izolim të dyfishtë dhe janë të përshtatshëm për voltazhin në përdorim<br>Kablo me 4 bërthama<br>Minimumi 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Çelës i rrjedhjes së tokëzimit / çelës i rrymës së mbetur | DUHET të respektojë rregulloren kombëtare të instalimeve elektrike |                                                                                                                                                                           |

## 8.2 Lidhja e instalimeve elektrike me njësinë e brendshme

**PARALAJMËRIM**


Merr masa të përshtatshme për të parandaluar që njësia të përdoret si strehë nga kafshë të vogla. Kafshët e vogla që bien në kontakt me pjesët elektrike mund të shkaktojnë ndërprerjen e funksionit, tym ose zjarr.

**NJOFTIM**

- Mbani instalimet elektrike të energjisë dhe të ndërlidhjes të ndara nga njëra-tjetra. Instalimet elektrike të ndërlidhjes dhe furnizimi me energji elektrike mund të kryqëzohen, por NUK mund të punojnë paralel.
- Për të shmangur çdo lloj interferimi elektrik distanca mes të dy instalimeve duhet të jetë GJITHMONË të paktën 50 mm.

Punët elektrike duhen kryer në përputhje me manualin e i instalimit dhe rregullat kombëtare të instalimeve elektrike apo kodin e praktikës.


- Vendoseni njësinë e brendshme në çengelët e pllakës së montimit. Përdorni shenjat "Δ" si udhëzues.

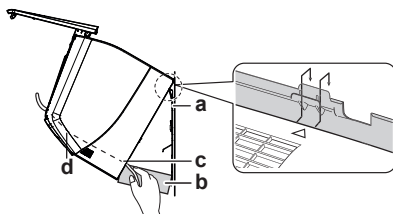

- a Pllaka e montimit (aksesor)
- b Pjesë e materialit paketues
- c Kabloja e ndërlidhjes
- d Udhëzuesi i telit

**INFORMACION**


Mbështetni njësinë duke përdorur një pjesë të materialit paketues.

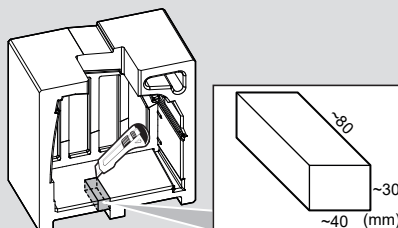**Shëmbull:**

- 2 Hapnin panelin para dhe pastaj kapakun e shërbimit. Referojuni "6.2 Hapja e njësies" [► 24].
- 3 Kaloni kabllon e ndërlidhjes nga njësia e jashtme përmes mekanizmit të furnizimit dhe vrima e murit, nëpërmjet pjesës prapa të njësies së brendshme dhe nga ana para.


**Shënim:** Në rast se kabloja e ndërlidhjes është zhveshur përpara, mbuloni pjesën fundore me izolant.

- 4 Përkulni fundin e kabllos për lart.

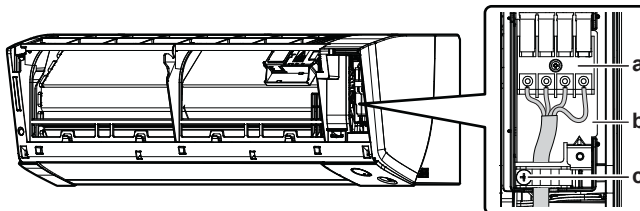


- a Blloku i terminalit
- b Blloku i përbërësit elektrik
- c Kapësja e kabllos

- 5 Zhvishni rreth 15 mm pjesët fundore të telit.
- 6 Përshtatni ngjyrat e telit me numrat e terminalit në bllloqet e terminalit të njësies së brendshme dhe vidhosni mirë telat me terminalet përkatëse.
- 7 Lidhni telin e tokëzimit me terminalin përkatës.
- 8 Fiksoni mirë telat me vidat e terminalit.
- 9 Tërhiqni telat për t'u siguruar që janë të ngjitur në mënyrë të sigurt, pastaj ruani telat me mbajtësen e telave.
- 10 Jepuni telave formë në mënyrë që kapaku i shërbimit të përputhet mirë, pastaj mbylleni atë.

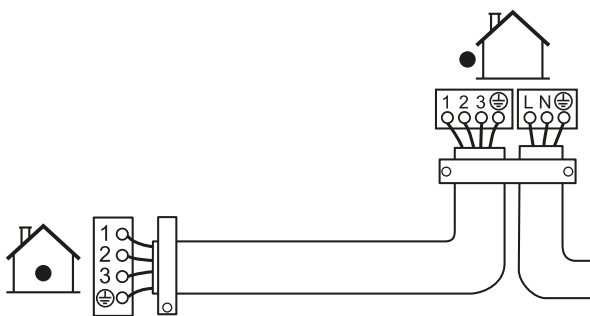

### 8.3 Lidhja e aksesorëve opsionalë (ndërfaqja e përdoruesit të lidhur, ndërfaqja e përdoruesit qendror, etj.)


- 1 Heqja e kapakut të kutisë së instalimeve elektrike (referojuni "[6.2.4 Heqja e kapakut të kutisë së instalimeve elektrike](#)" [▶ 26]).
- 2 Ngjitni kabllo e lidhjes me lidhësin S21 dhe tërhiqni rripin e telit siç tregohet në figurën e mëposhtme.

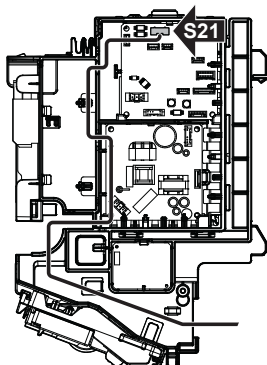

- 3 Vendosni sërish kapakun e kutisë së instalimeve elektrike dhe tërhiqni rripin e telit përreth tij siç tregohet në figurën e mësipërme.


## 9 Përfundimi i instalimit të njësisë së brendshme

### 9.1 Izolimi i tubacionit të kullimit, të ftohësit dhe kablllos së ndërlidhjes

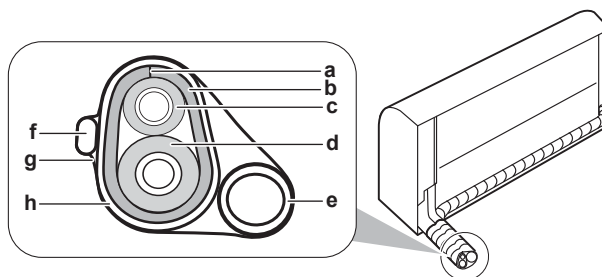

- a Çarja
- b Kapaku i tubit të izolimit të nxehtësisë
- c Tubi i lëngjeve
- d Tubi i gazrave
- e Tubi i kullimit
- f Kablloja e ndërlidhjes
- g Izolant
- h Ngjitës vinili


- 1 Pas përfundimit të tubacionit të kullimit, të ftohësit dhe lidhjes elektrike, mbështillni bashkë tubat e ftohësit, kabllon e ndërlidhjes dhe zorrën e kullimit duke përdorur izolantin. Përkoni të paktën gjysmën e gjerësisë së ngjitës nga secila radhë.

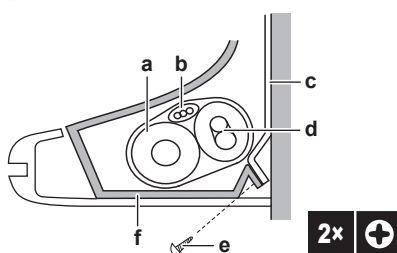

- a Zorra e kullimit
- b Kablloja e ndërlidhjes
- c Pllaka e montimit (aksesor)
- d Tubacioni i ftohësit
- e Vidha e montimit të njësisë së brendshme M4x12L (aksesor)
- f Korniza fundore

### 9.2 Kalimi i tubave ftohësit përmes vrimës së murit

- 1 Rregulloni tubat e ftohësit përgjatë linjës së tubacionit në pllakën e montimit.

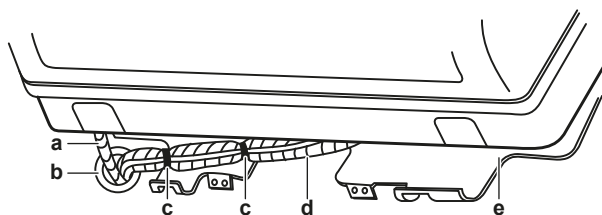


- a Zorra e kullimit
- b Stukoni vrimën me stuko ose material stukues
- c Ngjitës adeziv
- d Izolant
- e Pllaka e montimit (aksesor)



#### NJOFTIM


- MOS i përkulni tubat e ftohësit.
- MOS i shtyni tubat e ftohësit brenda kornizës fundore ose rrjetës së përparme.

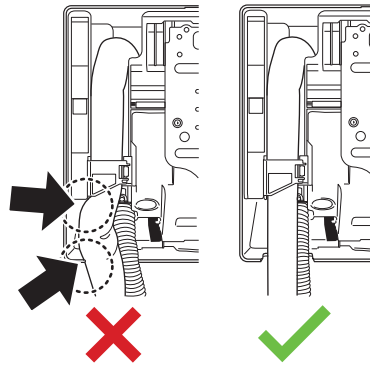

- 2 Kalojeni zorrën e kullimit dhe tubat e ftohësit përmes vrimës së murit dhe boshllëkun izolojeni me stuko.

### 9.3 Fiksimi i njësisë mbi pllakën e montimit

- 1 Vendoseni njësinë e brendshme mbi mbajtëset e pllakës së montimit. Përdorni shënimet "Δ" si udhëzues.

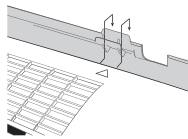

- 2 Shtypni kornizën fundore të njësisë me të dy duart për ta vendosur mbi grremçat fundorë të montimit. Sigurohuni që telat NUK ngjeshën kund.

**Shënim:** Siguroni që kabloja e ndërlidhjes NUK kapet te njësia e brendshme.

- 3 Shtypni buzën fundore të njësisë së brendshme të dy duart derisa të kapet mirë nga grremçat e pllakës së montimit.
- 4 Siguroni njësinë e brendshme me pllakën e montimit duke përdorur 2 vidha të montimit të njësisë së brendshme M4×12L (aksesor).

### 9.4 Mbyllja e njësisë

#### 9.4.1 Ri-instalimi i rrjetës së përparme

- 1 Instaloni rrjetën e përparme dhe shtrëngoni fort 3 grremçat e sipërm.
- 2 Vendosni 3 vida sërish në rrjetën e përparme.
- 3 Vini kapakun e shërbimit dhe fiksojeni me vidën e kapakut të vet.
- 4 Instaloni filtrin e ajrit, montoni panelin para dhe mbylleni ["9.4.3 Ri-instalimi i panelit të përparmë"](#) [▶ 47].

#### 9.4.2 Mbyllja e kapakut të shërbimit


- 1 Vendosni kapakun e shërbimit në vendin e tij fillestar në njësi.
- 2 1 vidhë instalojeni sërish në kapakun e shërbimit.

**NJOFTIM**

Kur mbyllni kapakun e shërbimit, sigurohuni që çifti rrotullues i shtrëngimit NUK e kalon 1.4 ( $\pm 0.2$ ) N•m.

## 9.4.3 Ri-instalimi i panelit të përparmë

- 1** Ngjitni panelin e përparmë. Drejtoni boshtet me slotet dhe shtyjini përbrenda deri në fund.
- 2** Mbyllni panelin e përparmë ngadalë dhe shtypni në qendër në të dy krahët.

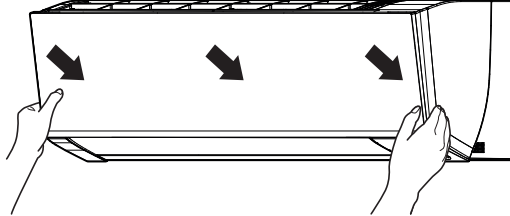

## 10 Konfigurimi


### 10.1 Caktimi i një kanali ndryshe të marrësit të sinjalit infrakuq të njësive së brendshme

Në rast se 2 njësive e brendshme instalohen në 1 dhomë, mund të ndryshoni kanalin për marrësin e sinjalit infrakuq në njësine e brendshme për të shmangur ngatërresën me sinjalin e telekomandës uajrles.

**Kushti paraprak:** Kryeni cilësimin e mëposhtëm për vetëm 1 nga njësive.

- 1 Hiqni kapakun dhe bateritë nga telekomanda.
- 2 Prisni telin e shkurtër bashkues të adresës J4.

| Teli i shkurtër bashkues i adresës J4   | Adresa |
|-----------------------------------------|--------|
| Vendosja në gjendje fabrike (e paprerë) | 1      |
| Pas prerjes me pinca                    | 2      |

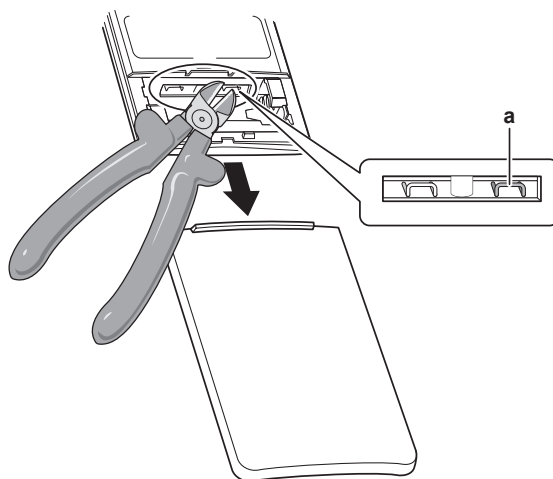

a Teli i shkurtër bashkues i adresës J4




#### NJOFTIM

Bëni kujdes MOS të dëmtoni pjesët rrethuese kur prisni telin e shkurtër bashkues të adresës.

- 3 Ndizni energjinë elektrike.
- 4 Shtypni  dhe  njëkohësisht.
- 5 Shtypni , zgjidhni  dhe shtypni .

**Rezultati:** Daikin Eye do të fillojë të vezullojë.

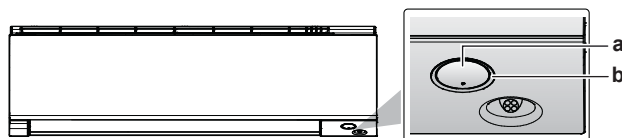

a Daikin eye  
b Çelësi ON/OFF i njësive së brendshme

- 6 Shtypni çelësin ON/OFF të njësive së brendshme kur Daikin Eye pulson.



**INFORMACION**

Nëse cilësimi NUK mund të përfundojë kur syri Daikin pulson, përsëritni procesin e cilësimit nga fillimi.

**7** Kur të mbarojë cilësimi, mbajeni **Mode** të shtypur për të paktën 5 sekonda.

**Rezultati:** Monitori i telekomandës do të kthehet në ekranin e mëparshëm.

## 11 Vënia në punë



### NJOFTIM

**Lista e plotë e komisionimit të përgjithshëm.** Përkrah udhëzimeve të komisionimit në këtë kapitull, disponohet gjithashtu një listë e plotë e komisionimit të përgjithshëm në Daikin Business Portal (kërkohet vërtetimi).

Lista e plotë e komisionimit të përgjithshëm është plotësuese e udhëzimeve në këtë kapitull dhe mund të përdoret si udhëzim dhe shabllon raportimi gjatë komisionimit dhe dorëzimit të përdoruesit.

### 11.1 Pamja e përgjithshme: Autorizimi

Ky kapitull përshkruan se çfarë duhet të bësh dhe dish për të autorizuar sistemin pasi të jetë instaluar.

#### Ngarkesa tipike e punës

Zakonisht komisionimi kalon në këto faza:

- 1 Kontrollimi i "Kontrollo listën e artikujve para autorizimit".
- 2 Kryerja e një testimi për sistemin.

### 11.2 Lista e plotë para komisionimit

- 1 Pas instalimit të njësisë, kontrolloni artikujt e renditur më poshtë.
- 2 Mbyllni njësinë.
- 3 Ndizni njësinë.

|                          |                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Lexo udhëzimet e instalimit të plotë, siç përshkruhen në <b>udhëzuesin e instaluesit të referimit</b> .                                        |
| <input type="checkbox"/> | <b>Njësitë e brendshme</b> janë montuar siç duhet.                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> | <b>Njësia e jashtme</b> është montuar siç duhet.                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> | <b>Hyrja/dalja e ajrit</b><br>Kontrolloni që hyrja dhe dalja e ajrit nga njësia NUK pengohet nga letra, kartoni apo ndonjë material tjetër.    |
| <input type="checkbox"/> | NUK ka <b>faza që mungojnë</b> apo <b>që kthehen mbrapsht</b> .                                                                                |
| <input type="checkbox"/> | <b>Tubat e ftohësit</b> (të gazit dhe lëngut) janë të izoluar termikisht.                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | <b>Kullimi</b><br>Sigurohuni që kullimi qarkullon pa probleme.<br><b>Pasoja e mundshme:</b> Uji i kondensuar mund të pikojë.                   |
| <input type="checkbox"/> | Sistemi është <b>tokëzuar</b> siç duhet dhe terminalet e tokëzimit janë shtrënguar.                                                            |
| <input type="checkbox"/> | <b>Signuresat</b> ose pajisjet e mbrojtjes të instaluar lokalisht vendosen në përputhje me këtë dokument dhe NUK kanë kaluar në rrugë anësore. |
| <input type="checkbox"/> | <b>Voltazhi i furnizimit me energji elektrike</b> përputhet me voltazhin në etiketën identifikuese të njësisë.                                 |
| <input type="checkbox"/> | Telat e specifikuar përdoren për <b>kabllon e ndërlidhjes</b> .                                                                                |
| <input type="checkbox"/> | Njësia e brendshme merr sinjale të ndërfaqes së përdoruesit.                                                                                   |

|                          |                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | NUK ka <b>lidhje të lira</b> ose përbërës të dëmtuar elektrikë në kutinë e çelësit.                                      |
| <input type="checkbox"/> | <b>Rezistenca e izolimit</b> të kompresorit është NË RREGULL.                                                            |
| <input type="checkbox"/> | NUK ka <b>përbërës të dëmtuar</b> ose <b>tuba të ngjeshur</b> në pjesën e brendshme të njësive të brendshme dhe jashtme. |
| <input type="checkbox"/> | NUK ka <b>rrjedhje të ftohësit</b> .                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | Madhësia e duhur e tubit instalohet dhe <b>tubat</b> izolohehen siç duhet.                                               |
| <input type="checkbox"/> | <b>Valvulet e ndalimit</b> (gazit dhe lëngjeve) në njësinë e jashtme janë plotësisht të hapura.                          |

### 11.3 Kryerja e një testimi

**Kushti paraprak:** Energjia elektrike DUHET të jetë brenda rrezes së specifikuar.

**Kushti paraprak:** Ekzekutimi i testimit mund të kryhet në gjendje ftohjeje ose ngrohjeje.

**Kushti paraprak:** Referojuni manualit të përdorimit të njësisë së brendshme për të caktuar temperaturën, modalitetin e operimit....

- 1 Në gjendjen ftohje, zgjidhni temperaturën më të ulët të programuar. Në gjendje ngrohje, zgjidhni temperaturën më të lartë të programuar. Ekzekutimi i testimit mund të çaktivizohet nëse është e nevojshme.
- 2 Kur të mbarojë ekzekutimi i testimit, caktoni temperaturën në një nivel normal. Në gjendje ftohje: 26~28°C, në gjendje ngrohje: 20~24°C.
- 3 Sigurohuni që të gjitha funksionet dhe pjesët funksionojnë si duhet.
- 4 Sistemi ndalon së operuari 3 minuta pas FIKJES së njësisë.

#### 11.3.1 Kryerja e një testimi duke përdorur telekomandën

- 1 Shtypni  për të ndezur sistemin.
- 2 Shtypni njëkohësisht  dhe .
- 3 Shtypni , zgjidhni **7** dhe mbani shtypur .

**Rezultati:** Operimi i ekzekutimit të testimit ndalon automatikisht pas 30 minutave.

- 4 Për ta ndaluar operimin më herët, shtypni .

## 12 Kthimi te përdoruesi

Sapo të mbarojë testimi dhe njësia të punojë si duhet, sigurohuni që për përdoruesin këto të jenë të qarta:

- Kontrolloni që përdoruesi e ka dokumentacionin të printuar dhe kërkojini që ta mbajë për referencë në të ardhmen. Informoni përdoruesin që ai mund të gjejë dokumentacionin e plotë në URL-në e përmendur më herët në këtë manual.
- Sqaroni përdoruesin si ta përdorë si duhet sistemin dhe çfarë të bëjë në rast problemesh.
- Tregojani përdoruesit çfarë të bëjë për mirëmbajtjen e njësisë.

# 13 Zgjidhja e problemeve

## 13.1 Zgjidhja e problemeve bazuar te kodet e gabimit

### Diagnoza e defekteve me telekomandën uajrles

Nëse njësia has në një problem, mund të identifikoni defektin duke kontrolluar kodin e gabimit nga telekomanda uajrles. Është e rëndësishme të kuptohet problemi dhe marrja e masave para rivendosjes së kodit të gabimit. Kjo duhet të bëhet nga një instalues i licencuar ose distributori juaj lokal.



#### INFORMACION

Shikoni manualin e shërbimit për:

- Listën e plotë të kodeve të gabimit
- Një udhëzim më të detajuar për zgjidhjen e problemeve për secilin gabim

### Për të kontrolluar kodin e gabimit nga telekomanda uajrles

- 1 Synoni telekomandën uajrles nga njësia dhe shtypni **Cancel** për rreth 5 sekonda.

**Rezultati:** pulson te pjesa e ekranit të cilësimit të temperaturës.

- 2 Synoni telekomandën uajrles nga njësia dhe shtypni **Cancel** në mënyrë të përsëritur derisa të dëgjohet një bip i vazhdueshëm.

**Rezultati:** Tani kodi shfaqet në monitor.



#### INFORMACION

- Një bip i shkurtër dhe 2 bipa të njëpasnjëshëm tregojnë kode jo korrespondues.
- Për të anuluar ekranin e kodit, mbani shtypur **Cancel** për 5 sekonda. Edhe kodi do të zhduket nga monitori nëse butoni NUK shtypet brenda 1 minute.

### Sistemi

| Kodi i gabimit | Përshkrimi                                                                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                | Normal                                                                     |
|                | Sasia e paktë e ftohësit                                                   |
|                | Zbulimi i mbivoltazhit                                                     |
|                | Keqfunksionimi i transmetimit                                              |
|                | Gabim në transmetimin e sinjalit (mes njësisë së brendshme dhe të jashtme) |

### Njësia e brendshme

| Kodi i gabimit | Përshkrimi                                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
|                | Anormaliteti PCB i njësisë së brendshme                            |
|                | Mbrojtja kundër ngrirjes ose kontrolli i presionit të lartë        |
|                | Anormaliteti i motorit të ventilatorit (motori DC)                 |
|                | Anormaliteti i termistorit të shkëmbyesit të brendshëm të ngrohjes |
|                | Anormaliteti i termistorit të temperaturës së dhomës               |

## Njësia e jashtme

| Kodi i gabimit | Përshkrimi                                                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| E8             | Anormaliteti i valvulit me 4 drejtime                            |
| E1             | Anormaliteti PCB i njësisë së jashtme                            |
| E3             | Aktivizimi i çelësit të presionit të lartë (HPS)                 |
| E5             | Aktivizimi i mbingarkesës (mbingarkesa e kompresorit)            |
| E6             | Kyçja e kompresorit                                              |
| E7             | Kyçja e ventilatorit DC                                          |
| F3             | Kontrolli i temperaturës së tubit të shkarkimit                  |
| H3             | Keqfunksionimi i çelësit të presionit të lartë (HPS)             |
| H6             | Anormaliteti i sensorit të pozicionit                            |
| H8             | Anormaliteti i sensorit të voltazhit DC / rrymës                 |
| H9             | Anormaliteti i termistorit të temperaturës së jashtme            |
| J3             | Anormaliteti i termistorit të tubit të shkarkimit                |
| J6             | Anormaliteti i termistorit të shkëmbyesit të jashtëm të ngrohjes |
| L4             | Rritja e temperaturës së krahut të rrezatimit                    |
| L5             | Mbirryma e menjëhershme e inverterit (DC)                        |
| P4             | Anormaliteti i termistorit të krahut të rrezatimit               |

# 14 Hedhja

**NJOFTIM**

MOS provoni ta çmontoni vetë sistemin: çmontimi i sistemit, menaxhimi i ftohësit, vajit dhe pjesëve të tjera DUHET të përputhet me legjislacionin në fuqi. Njësitë DUHET të trajtohen në një vend për trajtim të specializuar për ripërdorim, riciklim dhe rikuperim.

## 15 Të dhënat teknike


- Një **nëngrup** i të dhënave më të fundit teknike disponohen në faqen rajonale të internetit Daikin (e aksesueshme nga publiku).
- Grupi i plotë** i të dhënave më të fundit teknike disponohen në Daikin Business Portal (kërkohet vërtetimi).

### 15.1 Skema e instalimeve elektrike

**Skema e instalimeve elektrike jepet bashkë me njësinë, e cila gjendet në anën e brendshme djathtas të grilës së përparme të njësisë së brendshme.**

#### 15.1.1 Legjenda e unifikuar e skemës së instalimeve elektrike

Për pjesët dhe numërimin e zbatuar, referojuni skemës së rrjetit të telave në njësi. Numërimi i pjesëve bëhet me numra arabikë sipas rendit ngjitës për secilën pjesë dhe përfaqësohet te pasqyra poshtë nga "\*" te kodi i pjesës.

| Simboli                                                                             | Kuptimi                    | Simboli                                                                               | Kuptimi                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|    | Çelësi                     |    | Tokëzimi mbrojtës           |
|    |                            |    | Tokëzimi i qetë             |
|    |                            |    | Tokëzimi mbrojtës (vidhë)   |
|  | Lidhja                     |  | Detektori                   |
|  | Lidhësi                    |  | Lidhësi i relese            |
|  | Tokëzimi                   |  | Lidhësi me qark të shkurtër |
|  | Instalimet në terren       |  | Terminali                   |
|  | Siguresa                   |  | Rrip i terminalit           |
|  | Njësia e brendshme         |  | Kapësja e telit             |
|  | Njësia e jashtme           |  | Ngrohësi                    |
|  | Pajisja reziduale korrenti |                                                                                       |                             |

| Simboli | Ngjyra     | Simboli  | Ngjyra     |
|---------|------------|----------|------------|
| BLK     | E zezë     | ORG      | Portokalli |
| BLU     | Blu        | PNK      | Rozë       |
| BRN     | Kafe       | PRP, PPL | E purpurt  |
| GRN     | Jeshil     | RED      | E kuqe     |
| GRY     | Gri        | WHT      | E bardhë   |
| SKY BLU | Blu qielli | YLW      | E verdhë   |

| Simboli | Kuptimi          |
|---------|------------------|
| A*P     | Qarku i stampuar |



| Simboli                                                                          | Kuptimi                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| BS*                                                                              | Butoni shtytës NDEZUR/FIKUR, çelësi i operimit        |
| BZ, H*O                                                                          | Sinjalizuesi                                          |
| C*                                                                               | Kondensatori                                          |
| AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE | Lidhja, lidhësi                                       |
| D*, V*D                                                                          | Dioda                                                 |
| DB*                                                                              | Ura e diodës                                          |
| DS*                                                                              | Çelësi DIP                                            |
| E*H                                                                              | Ngrohësi                                              |
| FU*, F*U, (për karakteristikat referojuni PCB brenda njësisë)                    | Siguresa                                              |
| FG*                                                                              | Lidhësi (baza e kornizës)                             |
| H*                                                                               | Ripi                                                  |
| H*P, LED*, V*L                                                                   | Llamba e pilotit, dioda që rrezaton dritë             |
| HAP                                                                              | Dioda që rrezaton dritë (monitori i shërbimit jeshil) |
| HIGH VOLTAGE                                                                     | Voltazh i lartë                                       |
| IES                                                                              | Sensori inteligjent i syve                            |
| IPM*                                                                             | Modul inteligjent i energjisë                         |
| K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M                                                         | Rele magnetike                                        |
| L                                                                                | Me rrymë                                              |
| L*                                                                               | Bobinë                                                |
| L*R                                                                              | Reaktor                                               |
| M*                                                                               | Motori ingranues                                      |
| M*C                                                                              | Motori i kompresorit                                  |
| M*F                                                                              | Motori i ventilatorit                                 |
| M*P                                                                              | Motori i pompës së kullimit                           |
| M*S                                                                              | Motori i lëkundjes                                    |
| MR*, MRCW*, MRM*, MRN*                                                           | Rele magnetike                                        |
| N                                                                                | Neutral                                               |
| n=*, N=*                                                                         | Numri i kalimeve përmes bërthamës së ferritit         |
| PAM                                                                              | Rregullimi i gjerësisë së pulsit                      |
| PCB*                                                                             | Qarku i stampuar                                      |
| PM*                                                                              | Moduli i energjisë                                    |
| PS                                                                               | Ndërrimi i energjisë                                  |
| PTC*                                                                             | Termistori PTC                                        |

| Simboli     | Kuptimi                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Q*          | Tranzitori bipolar me portë të izoluar (IGBT)                                  |
| Q*C         | Çelësi                                                                         |
| Q*DI, KLM   | Çelësi i rrjedhjes së tokëzimit                                                |
| Q*L         | Protektor mbingarkimi                                                          |
| Q*M         | Çelësi termal                                                                  |
| Q*R         | Pajisja reziduale korrenti                                                     |
| R*          | Rezistencë                                                                     |
| R*T         | Termistor                                                                      |
| RC          | Marrësi                                                                        |
| S*C         | Çelësi i kufizimit                                                             |
| S*L         | Çelësi i pluskimit                                                             |
| S*NG        | Detektori i rrjedhjes së ftohësit                                              |
| S*NPH       | Sensori i presionit (i lartë)                                                  |
| S*NPL       | Sensori i presionit (i ulët)                                                   |
| S*PH, HPS*  | Çelësi i presionit (i lartë)                                                   |
| S*PL        | Çelësi i presionit (i ulët)                                                    |
| S*T         | Termostat                                                                      |
| S*RH        | Sensori i lagështisë                                                           |
| S*W, SW*    | Çelësi i operimit                                                              |
| SA*, F1S    | Mbrojtës i fryrjes                                                             |
| SR*, WLU    | Marrësi i sinjalit                                                             |
| SS*         | Çelës i përzgjedhësit                                                          |
| SHEET METAL | Pllaka e fiksuar e rripit terminal                                             |
| T*R         | Transformuesi                                                                  |
| TC, TRC     | Transmetuesi                                                                   |
| V*, R*V     | Varistori                                                                      |
| V*R         | Ura e diodës, tranzitori bipolar me portë të izoluar (IGBT) moduli i energjisë |
| WRC         | Telekomanda uajrles                                                            |
| X*          | Terminali                                                                      |
| X*M         | Rripi i terminalit (blloko)                                                    |
| Y*E         | Bobinë valvuli e zgjerimit elektronik                                          |
| Y*R, Y*S    | Bobinë valvuli e solenoidit përmbysh                                           |
| Z*C         | Bërthamë ferriti                                                               |
| ZF, Z*F     | Filtër zhurme                                                                  |

# 16 Fjalori

**Shitësi**

Shpërndarësi i shitjeve për produktin.

**Instaluesi i autorizuar**

Personi me aftësi teknike, i cili është i kualifikuar për të instaluar produktin.

**Përdoruesi**

Personi që është zotëruesi i produktit dhe/ose operon produktin.

**Legjislacioni në fuqi**

Të gjitha direktivat, ligjet, rregullat dhe/ose kodet ndërkombëtare, evropiane, kombëtare dhe vendore, që lidhen dhe përdoren për një produkt ose domen të caktuar.

**Kompania e shërbimit**

Kompania e kualifikuar që mund të kryejë ose bashkërendojë shërbimin e kërkuar të produktit.

**Manuali i instalimit**

Manuali i specifikuar i udhëzimit për një produkt ose përdorim të caktuar, duke shpjeguar instalimin, konfigurimin dhe mirëmbajtjen.

**Manuali i përdorimit**

Manuali i specifikuar i udhëzimit për një produkt ose përdorim të caktuar, duke shpjeguar përdorimin e tij.

**Udhëzimet e mirëmbajtjes**

Manuali i udhëzimit specifikuar për një produkt të caktuar apo aplikim, i cili sqaron (nëse përshtatet) si të instaloni, konfiguroni, operoni dhe/ose mirëmbani produktin apo aplikimin.

**Aksesorë**

Etiketa, manuale, fletëudhëzues dhe pajisje, që dorëzohen me produktin dhe që kanë nevojë të instalohen në përputhje me udhëzimet në dokumentet shoqëruese.

**Pajisjet opsionale**

Pajisje prodhuar ose miratuar nga Daikin që mund të kombinohen me produktin në përputhje me udhëzimet në dokumentet shoqëruese.

**Furnizuar nga instaluesi**

Pajisje të prodhuara JO nga Daikin që mund të kombinohen me produktin në përputhje me udhëzimet te dokumentacioni shoqërues.

**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P518023-18V 2024.09