




# Manuali i instalimit

## Kondicionieri Daikin për dhomë

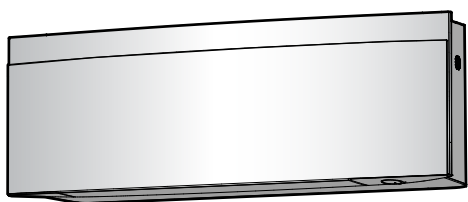

**FTXTJ30A2V1BW**  
**FTXTJ30A2V1BB**

Manuali i instalimit  
Kondicionieri Daikin për dhomë

**Shqip**

## Tabela e përmbajtjes

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Rreth dokumentacionit</b>                                                                               | <b>2</b>  |
| 1.1 Rreth këtij dokumenti                                                                                    | 2         |
| <b>2 Udhëzimet specifike për sigurinë e instaluesit</b>                                                      | <b>3</b>  |
| <b>3 Rreth kutisë</b>                                                                                        | <b>3</b>  |
| 3.1 Njësia e brendshme                                                                                       | 3         |
| 3.1.1 Heqja e aksesorëve nga njësia e brendshme                                                              | 3         |
| <b>4 Rreth njësive</b>                                                                                       | <b>4</b>  |
| 4.1 Gama e operimit                                                                                          | 4         |
| 4.2 Rreth LAN-it me valë                                                                                     | 4         |
| 4.2.1 Masat paraprake kur përdorni LAN-in me valë                                                            | 4         |
| 4.2.2 Parametrat bazë                                                                                        | 4         |
| <b>5 Instalimi i njësive</b>                                                                                 | <b>4</b>  |
| 5.1 Përgatitja e vendit të instalimit                                                                        | 4         |
| 5.1.1 Kërkesat e vendit të instalimit për njësinë e brendshme                                                | 4         |
| 5.2 Montimi i njësive së brendshme                                                                           | 5         |
| 5.2.1 Ri-instalimi i pllakës së montimit                                                                     | 5         |
| 5.2.2 Si të shpini një vrimë në mur                                                                          | 5         |
| 5.2.3 Si të hiqni kapakun e portës së tubit                                                                  | 6         |
| 5.3 Lidhja e tubacionit të kullimit                                                                          | 6         |
| 5.3.1 Lidhja e tubacionit në krahun e djathtë, në pjesën e pasme ose fundore djathtas                        | 6         |
| 5.3.2 Lidhja e tubacionit në krahun e majtë, në pjesën e pasme ose fundore majtas                            | 6         |
| 5.3.3 Kontrolli për rrjedhje uji                                                                             | 6         |
| <b>6 Instalimi i tubacionit</b>                                                                              | <b>7</b>  |
| 6.1 Përgatitja e tubacionit të ftohësit                                                                      | 7         |
| 6.1.1 Kërkesat e tubacionit të ftohësit                                                                      | 7         |
| 6.1.2 Izolimi i tubacionit të ftohësit                                                                       | 7         |
| 6.2 Lidhja e tubacionit të ftohësit                                                                          | 7         |
| 6.2.1 Lidhja e tubacionit të ftohësit me njësinë e brendshme                                                 | 7         |
| 6.2.2 Për të kontrolluar nyjat e tubacionit të ftohësit për rrjedhje pas ngarkimit të ftohësit               | 7         |
| <b>7 Instalimi elektrik</b>                                                                                  | <b>8</b>  |
| 7.1 Specifikimet e përbërësve standardë të instalimeve elektrike                                             | 8         |
| 7.2 Lidhja e instalimeve elektrike me njësinë e brendshme                                                    | 8         |
| 7.3 Lidhja e aksesorëve opsionalë (ndërfaqja e përdoruesit të lidhur, ndërfaqja e përdoruesit qendror, etj.) | 9         |
| <b>8 Përfundimi i instalimit të njësive së brendshme</b>                                                     | <b>9</b>  |
| 8.1 Izolimi i tubacionit të kullimit, të ftohësit dhe kabllot së ndërlidhjes                                 | 9         |
| 8.2 Kalimi i tubave ftohësit përmes vrimës së murit                                                          | 10        |
| 8.3 Fiksimi i njësive mbi pllakën e montimit                                                                 | 10        |
| <b>9 Vënia në punë</b>                                                                                       | <b>10</b> |
| 9.1 Lista e plotë para komisionit                                                                            | 10        |
| 9.2 Kryerja e një testimi                                                                                    | 11        |
| 9.2.1 Kryerja e një testimi duke përdorur telekomandën                                                       | 11        |
| <b>10 Konfigurimi</b>                                                                                        | <b>11</b> |
| <b>11 Zgjidhja e problemeve</b>                                                                              | <b>11</b> |
| 11.1 Zgjidhja e problemeve bazuar te kodet e gabimit                                                         | 11        |
| <b>12 Hedhja</b>                                                                                             | <b>12</b> |
| <b>13 Të dhënat teknike</b>                                                                                  | <b>12</b> |
| 13.1 Skema e instalimeve elektrike                                                                           | 12        |
| 13.1.1 Legjenda e unifikuar e skemës së instalimeve elektrike                                                | 12        |

## 1 Rreth dokumentacionit

## 1.1 Rreth këtij dokumenti

**PARALAJMËRIM**

Sigurohuni që instalimi, servisi, mirëmbajtja, riparimi dhe materialet e përdorura ndjekin udhëzimet nga Daikin (duke përfshirë të gjitha dokumentet e renditura në "Seti i dokumentacionit") dhe, për më tepër, përputhen me legjislacionin e aplikueshëm dhe kryhen vetëm nga persona të kualifikuar. Në Evropë dhe zona ku zbatohen standardet IEC, EN/IEC 60335-2-40 është standardi i aplikueshëm.

**INFORMACION**

Kontrolloni që përdoruesi e ka dokumentacionin të printuar dhe kërkojini që ta mbajë për referencë në të ardhmen.

**Audienca e synuar**

Instaluesit e autorizuar

**INFORMACION**

Qëllimi i kësaj pajisjeje është përdorimi nga përdoruesit ekspertë ose të trajnuar në dyqane, në industrinë e lehtë dhe ferma, ose për përdorim tregtar ose shtëpiak nga jo profesionistë.

**Seti i dokumentacionit**

Ky dokument është pjesë e setit të dokumentacionit. Seti i plotë përbëhet nga:

- **Masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë:**
  - Udhëzimet që DUHET të lexoni mbi sigurinë para instalimit
  - Format: Letër (te kutia e njësive së brendshme)
- **Manuali i instalimit të njësive së brendshme:**
  - Udhëzimet e instalimit
  - Format: Letër (te kutia e njësive së brendshme)
- **Udhëzuesi referencë i instaluesit:**
  - Përgatitja e instalimit, praktikat e mira, të dhënat referencë,...
  - Format: Skedarët digjitalë në <https://www.daikin.eu>. Përdorni funksionin e kërkimit 🔍 për të gjetur modelin tuaj.

Rishikimet më të fundit të dokumentacionit së dhënë mund të jenë të disponueshme në faqen rajonale Daikin të internetit ose përmes shëtitës tënd.

Skanoni kodin QR më poshtë për të gjetur setin e dokumentacionit të plotë dhe më shumë informacion rreth produktit tuaj në uebfaqen e Daikin.



Udhëzimet origjinale janë të shkruara në anglisht. Të gjitha gjuhët e tjera janë përkthime të udhëzimeve origjinale.

**Të dhënat inxhinierike teknike**

- Një **nëngrup** i të dhënave më të fundit teknike disponohen në faqen rajonale të internetit Daikin (e aksesueshme nga publiku).
- **Grupi i plotë** i të dhënave më të fundit teknike disponohen në Daikin Business Portal (kërkohet vërtetimi).

## 2 Udhëzimet specifike për sigurinë e instaluesit

Zbatoni gjithmonë udhëzimet për sigurinë dhe rregullat vijuese.

Instalimi i njësive (shihni "5 Instalimi i njësive" ▶ 4)



### PARALAJMËRIM

Instalimi duhet të kryhet nga një instalues, zgjedhja e materialeve dhe instalimi duhet të përputhet me legjislacionin e zbatueshëm. Në Evropë, EN378 është standardi i zbatueshëm.



### PARALAJMËRIM

Pajisja duhet të ruhet për të parandaluar dëmtimin mekanik dhe në një dhomë të ajrosur mirë pa burime ndezjeje që janë vazhdimisht në gjendje pune (p.sh. flakë të hapura, pajisje gazi në gjendje pune ose një ngrohës elektrik po në gjendje pune). Madhësia e dhomës duhet të jetë siç specifikohet në masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë.



### KUJDES

Për muret që përmbajnë një kornizë ose dërrasë metalike, përdorni një tub të futur në mur dhe veshje muri të mekanizmi i furnizimit përmes vrimës për të parandaluar një nxehtësi të mundshme, shok elektrik apo zjarr.

Instalimi i tubacionit (shihni "6 Instalimi i tubacionit" ▶ 7)



### KUJDES

Tubacioni dhe nyjat e bashkimit të një sistemi të ndarë do të kryhen me nyja të përhershme kur të jenë brenda një hapësire të zënë përveç nyjave që lidhin tubacionin me njësitet e brendshme.



### RREZIK: RREZIK DJEGIEJE/PËRVËLIMI



### KUJDES

- Ngjeshja e paplotë mund të shkaktojë rrjedhje të gazit të ftohës.
- MOS ripërdorni ngjeshje. Përdor ngjeshje të reja për të parandaluar rrjedhjen e gazit të ftohës.
- Përdorni dado ngjeshëse që përfshihen me njësine. Përdorimi i dadove të ndryshme ngjeshëse mund të shkaktojë rrjedhjen e gazit të ftohës.

Instalimi elektrik (shihni "7 Instalimi elektrik" ▶ 8)



### RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE



### PARALAJMËRIM

GJITHMONË përdor kablo me shumë bërthama për kabllo të furnizimit me energji elektrike.



### PARALAJMËRIM

- Të gjitha instalimet elektrike DUHEN kryer nga një elektrikist i autorizuar dhe DUHET të pajtohen me rregulloren kombëtare të zbatueshme të instalimeve elektrike.
- Kryeni lidhjet elektrike tek instalimet e montuara.
- Të gjithë komponentët e prokuruar në vend dhe të gjitha punimet elektrike DUHET të përputhen me legjislacionin në fuqi.



### PARALAJMËRIM

- Nëse furnizimit me energji elektrike i mungon faza-N ose është e gabuar, pajisja mund të prishet.
- Vendos tokëzimin e duhur. MOS e tokëzoni njësine të tubat e shërbimeve utilitare, përthithësi i fryrjeve apo tokëzimet e telefonit. Tokëzimi i paplotë mund të shkaktojë shok elektrik.
- Instalo siguresat e kërkuara ose siguresat e qarkut.
- Siguroji instalimet elektrike me lidhëse kabllorsh që kabllo të mos bien në kontakt me tehet e mprehta apo tubacionin, veçanërisht në anën e presionit të lartë.
- MOS përdorni tela të ngjitur, kordona zgjatues ose lidhje nga një sistem yjesh. Ato mund të shkaktojnë mbinxehje, goditje elektrike ose zjarr.
- MOS e instaloni kondensatorin për përparimin e fazës, sepse kjo pajisje është e pajisur me një inverter. Kondensatori për përparimin e fazës ul performancën dhe mund të shkaktojë aksidente.



### PARALAJMËRIM

Përdorni një lloj çelësi për ndërprerje me të gjitha polet me të paktën 3 mm mes hapësirave të pikës së kontaktit që ofron ndërprerje të plotë sipas kategorisë III të mbitensionit.



### PARALAJMËRIM

Nëse kordoni i korrentit është i dëmtuar, DUHET të ndërrohet nga prodhuesi, agjenti i shërbimit ose persona të ngjashëm të kualifikuar për të shmangur një rrezik.



### PARALAJMËRIM

MOS e lidhni furnizimin e energjisë me njësine e brendshme. Kjo mund të rezultojë në shok elektrik ose zjarr.



### PARALAJMËRIM

- MOS përdorni pjesë elektrike të blera lokalisht brenda produktit.
- MOS e degëzoni furnizimin me energji elektrike për pompën e kullimit, etj. nga blloku terminal. Kjo mund të rezultojë në shok elektrik ose zjarr.



### PARALAJMËRIM

Sistemin e instalimit të ndërlidhjes mbajeni larg tubave të bakrit pa izolim termal, sepse mund të jenë shumë të nxehta.

## 3 Rreth kutisë


### 3.1 Njësia e brendshme

#### 3.1.1 Heqja e aksesorëve nga njësia e brendshme

1 Hiqni:

- qesen e aksesorëve që gjendet në fund të paketimit,
- pllakën e montimit bashkëngjitur pjesës së pasme të njësive së brendshme,
- ngjitësen rezervë SSID që gjendet në grilën para.

## 4 Rreth njësisë

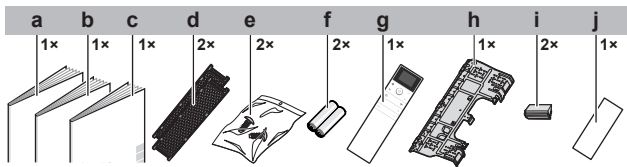

- a Manuali i instalimit
- b Manuali i përdorimit
- c Masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë
- d Filtri aromatizues i apatitit prej titani dhe filtri argjend i pastrimit (filtri Ag-ion)
- e Vidha e montimit të njësive së brendshme (M4×12L). Referojuni "8.3 Fiksimi i njësive mbi pllakën e montimit" [p. 10].
- f Bateria e thatë AAA.LR03 (alkali) për telekomandën
- g Telekomandë uajrlës me mbajtëse
- h Pllakë montimi (ngjitur në njësi)
- i Kapaku i vidës
- j Ngjithëse rezervë SSID me letër lëshimi (ngjitur me njësine)

- **Ngjithëse rezervë SSID.** MOS e hidhni ngjithësen rezervë. Mbajeni në një vend të sigurt në rast se ju nevojitet në të ardhmen (p.sh. në rast se ndërrohet rrjeta para ngjitjes së rrjetës).

## 4 Rreth njësisë



### ALARM: MATERIAL QË NDIZET LEHTË

Ftohësi brenda kësaj njësie digjet lehtësisht.

### 4.1 Gama e operimit

Përdore sistemin në kufijtë vijues të temperaturës dhe lagështisë për përdorim të sigurt dhe të efektshëm.

|                       | Ftohje dhe tharje <sup>(a)(b)</sup> | Ngrohja <sup>(a)</sup>     |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Temperatura jashtë    | -10~46°C DB                         | -30~24°C DB<br>-31~18°C WB |
| Temperatura brenda    | 18~37°C DB<br>14~28°C WB            | 10~30°C DB                 |
| Lagështia e brendshme | ≤80% <sup>(a)</sup>                 | —                          |

<sup>(a)</sup> Një pajisje siguri mund ta ndalojë operimin e sistemit nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.

<sup>(b)</sup> Kondensimi dhe pikimi i ujit mund të ndodhë nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.

### 4.2 Rreth LAN-it me valë

Për specifikimet e detajuara, udhëzimet e instalimit, metodat e cilësimit, pyetjet e shpeshta FAQ, deklaratën e pajtueshmërisë dhe versionin e fundit të këtij manuali, vizitoni [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).



#### INFORMACION: Deklarata e pajtueshmërisë

- Daikin Industries Czech Republic s.r.o. deklaron se lloji i pajisjes së radios brenda kësaj njësie është në pajtim me Direktivën 2014/53/EU dhe S.I. 2017/1206: Rregulloret e Pajisjeve të Radios 2017.
- Kjo njësi konsiderohet si pajisje e kombinuar në përputhje me përkufizimin e Direktivës 2014/53/EU dhe S.I. 2017/1206: Rregulloret e Pajisjeve të Radios 2017.

### 4.2.1 Masat paraprake kur përdorni LAN-in me valë

MOS e përdorni afër:

- **Pajisjeve mjekësore.** P.sh. personave që përdorin stimules kardiakë ose defibrilatorë. Ky produkt mund të shkaktojë interferencë elektromagnetike.
- **Pajisjeve me kontroll automatik.** P.sh. dyerve automatike ose pajisjeve të alarmit të zjarrit. Ky produkt mund të shkaktojë defekte të pajisjes.
- **Mikrovalës.** Mund të ndikojë te komunikimet uajrlës LAN.

### 4.2.2 Parametrat bazë

| Çfarë                         | Vlera                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Fusha e frekuencës            | 2400 MHz~2483.5 MHz                        |
| Protokolli i radios           | IEEE 802.11b/g/n                           |
| Kanali i frekuencës së radios | 1~13                                       |
| Energjia output               | 13 dBm                                     |
| Energjia efektive e rrezatuar | 15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n) |
| Furnizimi me energji          | DC 14 V / 100 mA                           |

## 5 Instalimi i njësive



### INFORMACION

Nëse nuk jeni të sigurt si të hapni ose mbyllni pjesë të njësive (panelin e përparmë, kasën e instalimeve elektrike, skarën e përparme...) referojuni udhëzuesin referencë të instaluesit të njësive për procedurat e hapjes dhe mbylljes. Për vendndodhjen e udhëzuesit referencë të instaluesit, shikoni "1.1 Rreth këtij dokumenti" [p. 2].



### PARALAJMËRIM

Instalimi duhet të kryhet nga një instalues, zgjedhja e materialeve dhe instalimi duhet të përputhet me legjislacionin e zbatueshëm. Në Evropë, EN378 është standardi i zbatueshëm.

### 5.1 Përgatitja e vendit të instalimit



### PARALAJMËRIM

Pajisja duhet të ruhet për të parandaluar dëmtimin mekanik dhe në një dhomë të ajrosur mirë pa burime ndezjeje që janë vazhdimisht në gjendje pune (p.sh. flakë të hapura, pajisje gazi në gjendje pune ose një ngrohës elektrik po në gjendje pune). Madhësia e dhomës duhet të jetë siç specifikohet në masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë.

### 5.1.1 Kërkesat e vendit të instalimit për njësine brendshme




### INFORMACION

Niveli i presionit të zërit është më pak se 70 dBA.


- **Rryma e ajrit.** Sigurohu që asgjë të mos bllokojë rrymën e ajrit.
- **Kullimi.** Sigurohu që uji i kondensuar mund të hiqet siç duhet.
- **Izolimi i murit.** Kur kushtet në mur kalojnë 30°C dhe kur në mur vendoset një lagështi relative prej 80% ose ajër i freskët, atëherë kërkohet izolimi shtesë (minimumi 10 mm trashësi, sfungjer polietileni).

- **Forca e murit.** Kontrolloni nëse muri ose dysheja janë të qëndrueshëm për të mbështetur peshën e njësies. Nëse ka rrezik, përforconi murin ose dyshejen para instalimit të njësies.
- **Hapësira.** Instaloni njësine të paktën 1,8 m nga dysheja dhe mbani parasysh këto kërkesa për distancat nga muret dhe tavan:

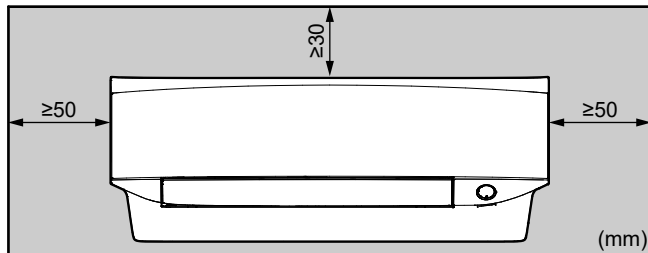

**Shënim:** Sigurohuni që të mos ketë pengesa brenda 500 mm poshtë marrësit të sinjalit infrakuq. Ato mund të ndikojnë në performancën e marrjes të telekomandës.

- 2 Niveloni pllakën e montimit.
- 3 Shënoni qendrat e pikave të shpimit në mur duke përdorur një matës. Vendoseni metrin matës te simboli "▷".
- 4 Mbaroni instalimin duke siguruar pllakën e montimit në mur duke përdorur vidha M4×25L (furnizuar nga klienti).

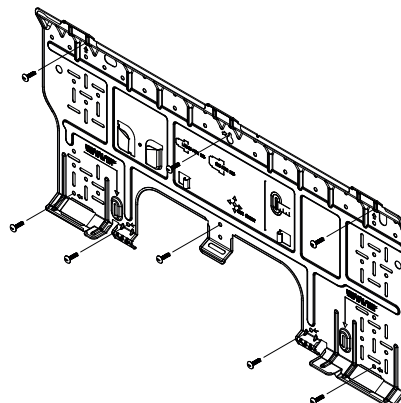

## 5.2 Montimi i njësies së brendshme


### 5.2.1 Ri-instalimi i pllakës së montimit

- 1 Instalimi i përkohshëm i pllakës së montimit.



#### INFORMACION

Kapaku i portës së tubit të hequr mund të mbahet në një xhep të pllakës së montimit.

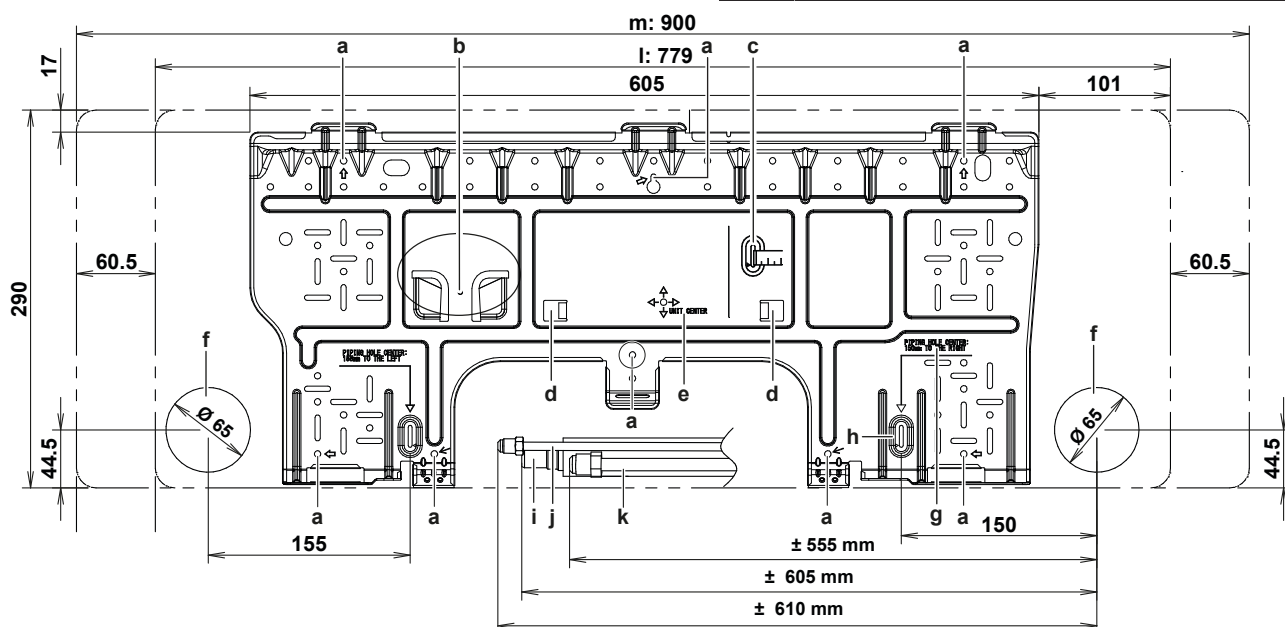

- a Pikat e fiksimit të pllakës së montimit të rekomanduar
- b Xhep për kapakun e portës së tubit
- c Përdorni matës siç tregohet
- d Mbajtëset për vendosjen e një niveluesi
- e Qendra e njësies
- f Vrima për tubacionin e montuar Ø65 mm
- g Vlera për matësin

- h Pozicioni për metrin te simboli "▷"
- i Zorra e kullimit
- j Tubi i lëngjeve
- k Tubi i gazrave
- l Konturi i pjesës së pasme të njësies
- m Konturi i panelit të përparmë të njësies

### 5.2.2 Si të shponi një vrimë në mur



#### KUJDES

Për muret që përmbajnë një kornizë ose dërrasë metalike, përdorni një tub të futur në mur dhe veshje muri te mekanizmi i furnizimit përmes vrimës për të parandaluar një nxehtësi të mundshme, shok elektrik apo zjarr.




#### NJOFTIM

Sigurohuni të izoloni boshllëqet përreth tubave me material izolues (siguruar nga instaluesi) për të parandaluar rrjedhjen e ujit.

- 1 Hapni një mekanizëm furnizimi 65 mm të madh përmes vrimës në mur me një pjerrësi tatëpjetë drejt pjesës së jashtme.

- 2 Vendosni një tub muri të futur në vrimë.
- 3 Vendosni një veshje muri në tubin e murit.

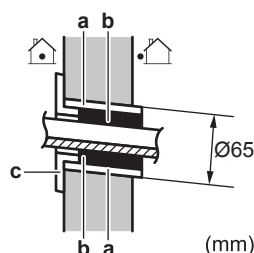

- a Tubacioni i futur në mur
- b Stuko
- c Kapaku i vrimës së murit

## 5 Instalimi i njesisë


- Pas përfundimit të instalimeve, vendosjes së tubacionit të ftohësit dhe kullimit, MOS harroni të izoloni boshllëkun me stuko.

### 5.2.3 Si të hiqni kapakun e portës së tubit


#### INFORMACION

Për të lidhur tubacionin në krahun e djathtë, në fund djathtas, në krahun e majtë ose në fund majtas, kapaku i portës së tubit DUHET të hiqet.

- Prisni kapakun e portës së tubit nga brenda rrjetës së përparme duke përdorur një sharrë në formë U-je.

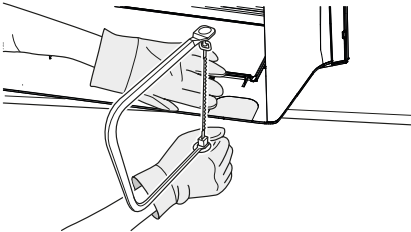

- Hiqni çdo rrudhje përgjatë pjesës së prerjes duke përdorur një limë gjilpërë gjysmë të rumbullakët.

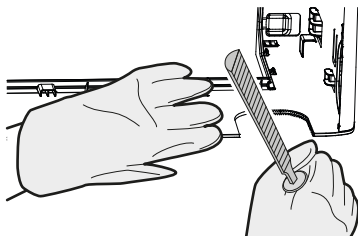

#### NJOFTIM

MOS përdorni pinca për të hequr kapakun e portës së tubit, sepse kjo do të dëmtonte rrjetën e përparme.


## 5.3 Lidhja e tubacionit të kullimit

### 5.3.1 Lidhja e tubacionit në krahun e djathtë, në pjesën e pasme ose fundore djathtas

#### INFORMACION

Kur del nga fabrika tubacioni është nga krahun e djathtë. Për tubacionin e krahut të majtë, hiqni tubacionin nga ana e djathtë dhe instalojeni në anën e majtë.

- Ngjitni zorrën e kullimit me ngjitës adeziv te fundi i tubave të ftohësit.
- Mbështilleni bashkë zorrën e kullimit dhe tubat e ftohësit duke përdorur izolant.

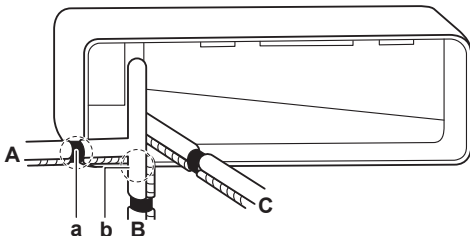

- A Tubacioni i krahut të djathtë
- B Tubacioni fundor djathtas
- C Tubacioni fundor prapa
- a Hiqni kapakun e portës së tubit këtu për tubacionin e krahut të djathtë
- b Hiqni kapakun e portës së tubit këtu për tubacionin fundor

### 5.3.2 Lidhja e tubacionit në krahun e majtë, në pjesën e pasme ose fundore majtas

#### INFORMACION


Kur del nga fabrika tubacioni është nga krahun e djathtë. Për tubacionin e krahut të majtë, hiqni tubacionin nga ana e djathtë dhe instalojeni në anën e majtë.

- Hiqni vidhën e fiksimit të izolimit në krahun e djathtë dhe hiqni zorrën e kullimit.
- Hiqni kandelën e kullimit në anën e majtë dhe ngjitni me anën e djathtë.

#### NJOFTIM


MOS përdorni vaj lubrifikues (vaj ftohësi) në kandelën e kullimit kur e vendosni brenda. Kandelja e kullimit mund të përkeqësohet dhe shkaktojë rrjedhje kullimi nga kandelja.

- Vendosni zorrën e kullimit në krahun e majtë dhe mos harroni ta shtrëngoni me vidhën e fiksimit; përndryshe mund të ketë rrjedhje uji.

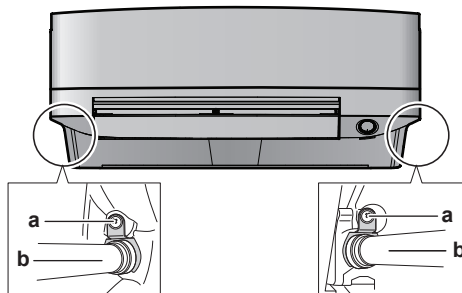

- a Vidha e fiksimit të izolimit
- b Zorra e kullimit


- Ngjitni zorrën e kullimit dhe tubat e ftohësit nga ana fundore duke përdorur izolant.

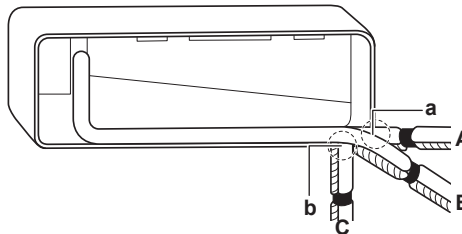

- A Tubacioni i krahut të majtë
- B Tubacioni prapa majtas
- C Tubacioni fundor majtas
- a Hiqni kapakun e portës së tubit këtu për tubacionin e krahut të majtë
- b Hiqni kapakun e portës së tubit këtu për tubacionin e krahut të majtë në fund

### 5.3.3 Kontrolli për rrjedhje uji

- Hiqni filtrat e ajrit.
- Hidhni ngadalë rreth 1 l ujë në tabakanë e kullimit dhe kontrolloni për rrjedhje uji.

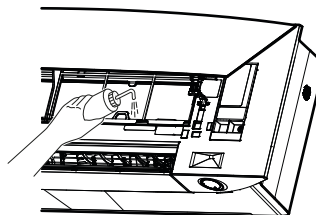

## 6 Instalimi i tubacionit

### 6.1 Përgatitja e tubacionit të ftohësit

#### 6.1.1 Kërkesat e tubacionit të ftohësit



##### KUJDES

Tubacioni dhe nyjat e bashkimit të një sistemi të ndarë do të kryhen me nyja të përhershme kur të jenë brenda një hapësire të zënë përveç nyjave që lidhin tubacionin me njësitë e brendshme.



##### NJOFTIM

Tubacioni dhe pjesë të tjera presioni do të jenë të përshtatshme për ftohësin. Përdorni bakër fosforik dhe deoksidues pa shtresa për tubacionin e ftohësit.

- Materialët e huaja brenda tubave (përfshirë vajrat për fabrikimin) duhet të jenë  $\leq 30$  mg/10 m.

#### Diametri i tubacionit të ftohësit

Përdorni të njëjtat diametra si lidhjet te njësia e jashtme:

| Tubacioni i lëngjeve | Tubacioni i gazrave |
|----------------------|---------------------|
| Ø6,4 mm              | Ø9,5 mm             |

#### Materiali i tubacionit të ftohësit

- Materiali i tubacionit:** bakër fosforik dhe deoksidues pa shtresa për e ftohësit
- Lidhjet me ngjeshje:** Përdor vetëm material të kalitur.
- Shkalla e kalitjes dhe trashësia e tubacioneve:**


| Diametri periferik (Ø) | Shkalla e kalitjes | Trashësia (t) <sup>(a)</sup> |  |
|------------------------|--------------------|------------------------------|--|
| 6,4 mm (1/4")          | Kalitur (O)        | $\geq 0,8$ mm                |  |
| 9,5 mm (3/8")          | Kalitur (O)        |                              |  |

<sup>(a)</sup> Në varësi të legjisllacionit në fuqi dhe presionit maksimal në gjendje të punë të njësisë (shihni "PS High" te pllaka e emrit të njësisë), mund të kërkohej një trashësi më e madhe e tubacionit.

#### 6.1.2 Izolimi i tubacionit të ftohësit

- Përdor sfungjer polietileni si material izolimi:
  - me një shkallë transferimi të nxehtësisë mes 0,041 dhe 0,052 W/mK (0,035 dhe 0,045 kcal/mh°C)
  - me një rezistencë ndaj ngrohjes prej të paktën 120°C
- Trashësia e izolimit

| Diametri periferik i tubit (Ø <sub>p</sub> ) | Diametri i brendshëm i izolimit (Ø <sub>i</sub> ) | Trashësia e izolimit (t) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 6,4 mm (1/4")                                | 8~10 mm                                           | $\geq 10$ mm             |
| 9,5 mm (3/8")                                | 10~14 mm                                          | $\geq 13$ mm             |



Nëse temperatura është më e lartë se 30°C dhe lagështia është më e madhe se RH 80% (lagështia relative), trashësia e materialeve të izolimit duhet të jetë të paktën 20 mm për të parandaluar kondensimin mbi sipërfaqen e izolimit.

### 6.2 Lidhja e tubacionit të ftohësit



#### RREZIK: RREZIK DJEGIEJE/PËRVËLIMI

#### 6.2.1 Lidhja e tubacionit të ftohësit me njësinë e brendshme




#### ALARM: MATERIAL QË NDIZET LEHTË

Ftohësi brenda kësaj njësie digjet lehtësisht.

- Gjatësia e tubit.** Mbajeni tubacionin e ftohësit sa më të shkurtër të jetë e mundur.

- Lidhni tubacionin e ftohësit me njësinë duke përdorur **lidhjet e telit të zgjeruar**.
- Mbështillni lidhjen e tubit të ftohësit duke përdorur ngjitëse vinil, duke përkuar pjesërisht të paktën gjysmën e gjerësisë së ngjitëses me secilën radhë. Mbani të mbuluar çarjen e tubit të izolimit të nxehtësisë. Shmangni mbështjelljen e fortë të ngjitëses.

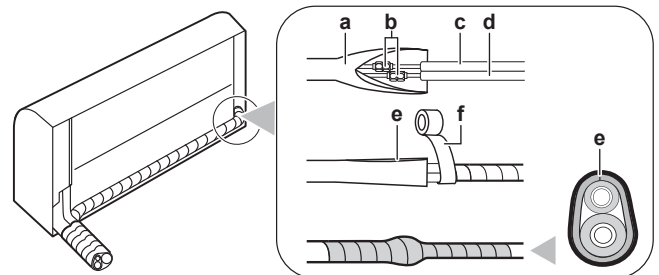

- Kapaku i tubit të izolimit të nxehtësisë (në anën e njësisë së brendshme)
- Lidhjet e telit të zgjeruar
- Tubi i lëngjeve (me izolim) (siguruar nga klienti)
- Tubi i gazrave (me izolim) (siguruar nga klienti)
- Çarja në kapakun e tubit të izolimit të nxehtësisë me fytyrë nga lart
- Ngjitëse vinili (siguruar nga klienti)

- Izoloni** tubacionin e ftohësit, kabllon e ndërlidhjes dhe zorrën e kullimit te njësia e brendshme: Shikoni "8.1 Izolimi i tubacionit të kullimit, të ftohësit dhe kabllot së ndërlidhjes" [p. 9].



##### NJOFTIM

Sigurohu të izolosh të gjithë tubacionin e ftohësit. Çdo tubacion i ekspozuar mund të shkaktojë kondensim.

#### 6.2.2 Për të kontrolluar nyjat e tubacionit të ftohësit për rrjedhje pas ngarkimit të ftohësit

- Kryeni testimet për rrjedhje sipas udhëzimeve në instalim manualin për instalimin e njësisë së jashtme.
- Ngarkoni ftohësin.
- kontrolloni për rrjedhje të ftohësit pas ngarkimit (shikoni më poshtë).

#### Testim për nyjat e ftohësit përgatitur në terren për njësitë e brendshme

- Përdorni një metodë të testimit të rrjedhjes me një ndjeshmëri minimale prej 5 g të ftohësit në vit. Testoni rrjedhjet duke përdorur një presion prej të paktën 0,25 herë maksimumin e presionit funksional (shiko "PS High" në pllakën metalike të njësisë).

#### Nëse zbulohet një rrjedhje

- Rikuperoni ftohësin, riparoni nyjën dhe përsëritni testimin.

### 7 Instalimi elektrik



**RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE**



#### PARALAJMËRIM

GJITHMONË përdor kablo me shumë bërthama për kablot e furnizimit me energji elektrike.



#### PARALAJMËRIM

Përdorni një lloj çelësi për ndërprerje me të gjitha polet me të paktën 3 mm mes hapësirave të pikës së kontaktit që ofron ndërprerje të plotë sipas kategorisë III të mbitemionit.



#### PARALAJMËRIM

Nëse kordoni i korrentit është i dëmtuar, DUHET të ndërrohet nga prodhuesi, agjenti i shërbimit ose persona të ngjashëm të kualifikuar për të shmangur një rrezik.



#### PARALAJMËRIM

MOS e lidhni furnizimin e energjisë me njësinë e brendshme. Kjo mund të rezultojë në shok elektrik ose zjarr.



#### PARALAJMËRIM

- MOS përdorni pjesë elektrike të blera lokalisht brenda produktit.
- MOS e degëzoni furnizimin me energji elektrike për pompën e kullimit, etj. nga blloku terminal. Kjo mund të rezultojë në shok elektrik ose zjarr.



#### PARALAJMËRIM

Sistemin e instalimit të ndërlidhjes mbajeni larg tubave të bakrit pa izolim termal, sepse mund të jenë shumë të nxehta.

### 7.1 Specifikimet e përbërësve standardë të instalimeve elektrike



#### NJOFTIM

Rekomandojmë përdorimin e telave të fortë (tek bërthamë). Nëse përdoren telat e bllokuar, rrotulloni ngadalë telat për të konsoliduar fundin e përçuesin për secilin prej përdorim të drejtpërdrejtë në kapësen e terminalit ose vendosjen në një terminal të rrumbullakët të llojit dredhë. Detajet përshkruhen në "Udhëzimet kur bëni lidhjen e instalimeve elektrike" në udhëzuesin referencë të instaluesit.

| Përbërësi                             |                  |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabloja e ndërlidhjes (brenda↔jashtë) | Voltazhi         | 220~240 V                                                                                                                                                                                                               |
|                                       | Madhësia e telit | Përdorni vetëm tel të harmonizuar që ofrojnë izolim të dyfishtë dhe janë të përshtatshëm për voltazhin në përdorim<br><br>Kablo me 4 bërthama<br>1,5 mm <sup>2</sup> ~2,5 mm <sup>2</sup> (bazuar në njësinë e jashtme) |

### 7.2 Lidhja e instalimeve elektrike me njësinë e brendshme



#### PARALAJMËRIM

Merr masa të përshtatshme për të parandaluar që njësia të përdoret si strehë nga kafshë të vogla. Kafshët e vogla që bien në kontakt me pjesët elektrike mund të shkaktojnë ndërprerjen e funksionit, tym ose zjarr.




#### NJOFTIM

- Mbani linjën e energjisë dhe të transmetimit të ndarë nga njëra-tjetra. Instalimet elektrike të transmetimit dhe furnizimi me energji elektrike mund të kryqëzohen, por NUK mund të punojnë paralel.
- Për të shmangur çdo lloj interferimi elektrik distanca mes të dy instalimeve duhet të jetë GJITHMONË të paktën 50 mm.

Punët elektrike duhen kryer në përputhje me manualin e i instalimit dhe rregullat kombëtare të instalimeve elektrike apo kodin e praktikës.

- Vendoseni njësinë e brendshme në çengelët e pllakës së montimit. Përdorni shenjat "△" si udhëzues.

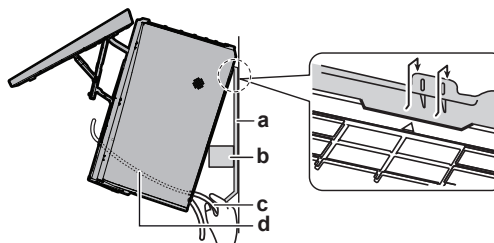


- a Pllaka e montimit (aksesor)
- b Pjesë e materialit paketues
- c Kabloja e ndërlidhjes
- d Udhëzuesi i telit



#### INFORMACION

Mbështetni njësinë duke përdorur një pjesë të materialit paketues.


#### Shembull:

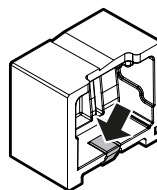

- Hapnin panelin para dhe pastaj kapakun e shërbimit. Referojuni udhëzuesit referencë të instaluesit për procedurën e hapjes. Për vendndodhjen e udhëzuesit referencë të instaluesit, referojuni "[1 Rreth dokumentacionit](#)" [▶ 2].
- Kaloni kabllon e ndërlidhjes nga njësia e jashtme përmes mekanizmit të furnizimit dhe vrima e murit, nëpërmjet pjesës prapa të njësisë së brendshme dhe nga ana para.


**Shënim:** Në rast se kabloja e ndërlidhjes është zhveshur përpara, mbuloni pjesën fundore me izolant.

- Përkulni fundin e kablos për lart.

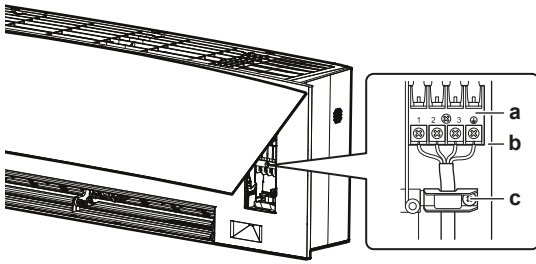


- a Blloku i terminalit
- b Blloku i përbërës elektrik
- c Kapësja e kablos

- 5 Zhvishni rreth 15 mm pjesët fundore të telit.
- 6 Përshtatni ngjyrat e telit me numrat e terminalit në bllonet e terminalit të njësisë së brendshme dhe vidhosni mirë telat me terminalet përkatëse.
- 7 Lidhni telin e tokëzimit me terminalin përkatës.
- 8 Fiksoni mirë telat me vidat e terminalit.
- 9 Tërhiqni telat për t'u siguruar që janë të ngjitur në mënyrë të sigurt, pastaj ruani telat me mbajtësen e telave.
- 10 Jepuni telave formë në mënyrë që kapaku i shërbimit të përputhet mirë, pastaj mbylleni atë.

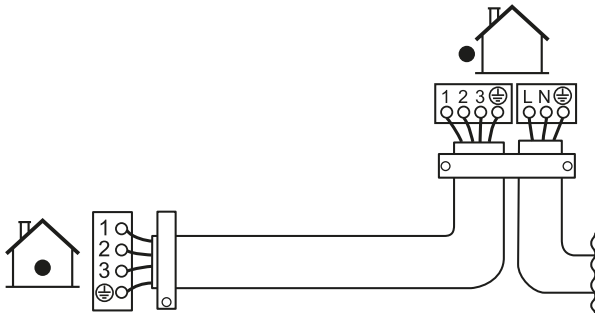

### 7.3 Lidhja e aksesorëve opsionalë (ndërfaqja e përdoruesit të lidhur, ndërfaqja e përdoruesit qendror, etj.)

- 1 Hiqni kapakun e kutisë së instalimeve elektrike (nëse nevojitet, referojuni udhëzuesit referencë të instaluesit për procedurën e hapjes)
- 2 Ngjitni kabllo e lidhjes me lidhësin S21 dhe tërhiqni rripin e telit siç tregohet në figurën e mëposhtme.

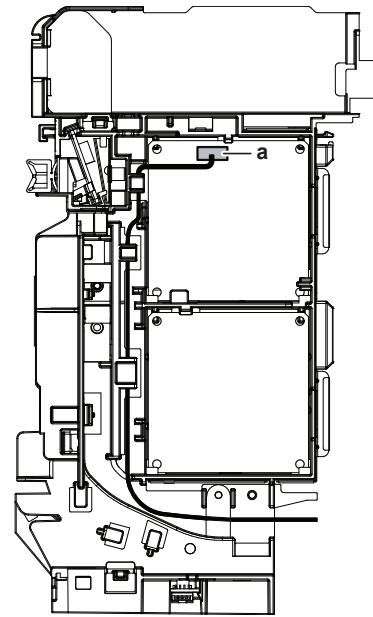


a Lidhësi S21

- 3 Vendosni sërish kapakun e kutisë së instalimeve elektrike dhe tërhiqni rripin e telit përreth tij siç tregohet në figurën e mësipërme.


## 8 Përfundimi i instalimit të njësisë së brendshme

### 8.1 Izolimi i tubacionit të kullimit, të ftohësit dhe kablos së ndërlidhjes

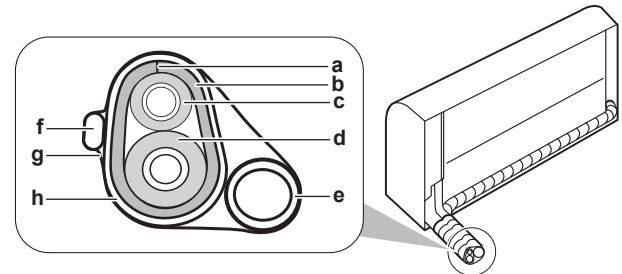

- a Çarja
- b Kapaku i tubit të izolimit të nxehtësisë
- c Tubi i lëngjeve
- d Tubi i gazrave
- e Tubi i kullimit
- f Kabloja e ndërlidhjes
- g Izolant
- h Ngjitës vinili

- 1 Pas përfundimit të tubacionit të kullimit, të ftohësit dhe kablos së ndërlidhjes. Mbështillni bashkë tubat e ftohësit, kabllo e ndërlidhjes dhe zorrën e kullimit duke përdorur izolantin. Përkoni të paktën gjysmën e gjerësisë së ngjitëses nga secila radhë.

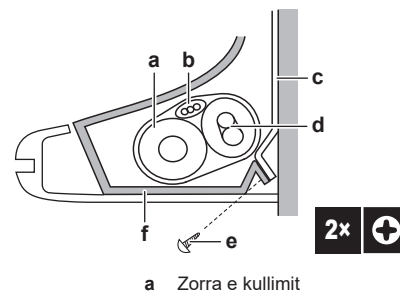


a Zorra e kullimit

- b Kabloja e ndërlidhjes
- c Pllaka e montimit (aksesor)
- d Tubacioni i ftohësit
- e Vidha e montimit të njësisë së brendshme M4×12L (aksesor)
- f Korniza fundore

### 8.2 Kalimi i tubave ftohësit përmes vrimës së murit

- 1 Rregulloni tubat e ftohësit përgjatë linjës së tubacionit në pllakën e montimit.

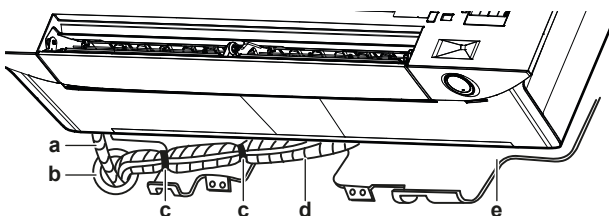


- a Zorra e kullimit
- b Stukoni vrimën me stuko ose material stukues
- c Ngjitës adeziv
- d Izolant
- e Pllaka e montimit (aksesor)



#### NJOFTIM


- MOS i përkulni tubat e ftohësit.
- MOS i shtyni tubat e ftohësit brenda kornizës fundore ose rrjetës së përparme.

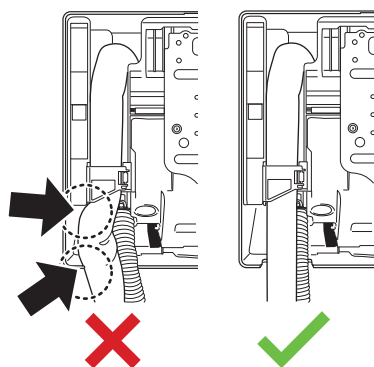

- 2 Kalojeni zorrën e kullimit dhe tubat e ftohësit përmes vrimës së murit dhe boshllëkun izolojeni me stuko.

### 8.3 Fiksimi i njësisë mbi pllakën e montimit

- 1 Vendoseni njësinë e brendshme mbi mbajtëset e pllakës së montimit. Përdorni shënimet "△" si udhëzues.



- 2 Shtypni kornizën fundore të njësisë me të dy duart për ta vendosur mbi gremçat fundorë të montimit. Sigurohuni që telat NUK ngjeshen kund.

**Shënim:** Siguroni që kabloja e ndërlidhjes NUK kapet te njësia e brendshme.

- 3 Shtypni buzën fundore të njësisë së brendshme të dy duart derisa të kapet mirë nga gremçat e pllakës së montimit.
- 4 Siguroni njësinë e brendshme me pllakën e montimit duke përdorur 2 vidha të montimit të njësisë së brendshme M4×12L (aksesor).

## 9 Vënia në punë



#### NJOFTIM

**Lista e plotë e komisionimit të përgjithshëm.** Përkrah udhëzimeve të komisionimit në këtë kapitull, disponohet gjithashtu një listë e plotë e komisionimit të përgjithshëm në Daikin Business Portal (kërkohet vërtetimi).

Lista e plotë e komisionimit të përgjithshëm është plotësuese e udhëzimeve në këtë kapitull dhe mund të përdoret si udhëzim dhe shabllon raportimi gjatë komisionimit dhe dorëzimit të përdoruesit.



#### NJOFTIM

GJITHMONË përdorni njësinë me rezistorët elektrikë dhe/ose sensorët/çelësat e presionit. Nëse JO, mund të ndodhë djegia e kompresorit.

### 9.1 Lista e plotë para komisionimit

- 1 Pas instalimit të njësisë, kontrolloni artikujt e renditur më poshtë.
- 2 Mbyllni njësinë.
- 3 Ndizni njësinë.

|                          |                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Lexo udhëzimet e instalimit të plotë, siç përshkruhen në <b>udhëzuesin e instaluesit të referimit</b> .                                        |
| <input type="checkbox"/> | <b>Njësitë e brendshme</b> janë montuar siç duhet.                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> | <b>Njësia e jashtme</b> është montuar siç duhet.                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> | <b>Hyrja/dalja e ajrit</b><br>Kontrolloni që hyrja dhe dalja e ajrit nga njësia NUK pengohet nga letra, kartoni apo ndonjë material tjetër.    |
| <input type="checkbox"/> | NUK ka <b>faza që mungojnë</b> apo <b>që kthehen mbrapsht</b> .                                                                                |
| <input type="checkbox"/> | <b>Tubat e ftohësit</b> (të gazit dhe lëngut) janë të izoluar termikisht.                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | <b>Kullimi</b><br>Sigurohuni që kullimi qarkullon pa probleme.<br><b>Pasoja e mundshme:</b> Uji i kondensuar mund të pikojë.                   |
| <input type="checkbox"/> | Sistemi është <b>tokëzuar</b> siç duhet dhe terminalet e tokëzimit janë shtrënguar.                                                            |
| <input type="checkbox"/> | <b>Siguresat</b> ose pajisjet e mbrojtjes të instaluara lokalisht vendosen në përputhje me këtë dokument dhe NUK kanë kaluar në rrugë anësore. |
| <input type="checkbox"/> | <b>Voltazhi i furnizimit me energji elektrike</b> përputhet me voltazhin në etiketën identifikuese të njësisë.                                 |
| <input type="checkbox"/> | Telat e specifikuar përdoren për <b>kabllon e ndërlidhjes</b> .                                                                                |
| <input type="checkbox"/> | Njësia e brendshme merr sinjale të ndërfaqes së përdoruesit.                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> | NUK ka <b>lidhje të lira</b> ose përbërës të dëmtuar elektrikë në kutinë e çelësit.                                                            |
| <input type="checkbox"/> | <b>Rezistenca e izolimit</b> të kompresorit është <b>NË RREGULL</b> .                                                                          |
| <input type="checkbox"/> | NUK ka <b>përbërës të dëmtuar</b> ose <b>tuba të ngjeshur</b> në pjesën e brendshme të njësive të brendshme dhe jashtme.                       |
| <input type="checkbox"/> | NUK ka <b>rrjedhje të ftohësit</b> .                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> | Madhësia e duhur e tubit instalohet dhe <b>tubat</b> izoloohen siç duhet.                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | <b>Valvulet e ndalimit</b> (gazit dhe lëngjeve) në njësinë e jashtme janë plotësisht të hapura.                                                |

## 9.2 Kryerja e një testimi

**Kushti paraprak:** Energjia elektrike DUHET të jetë brenda rrezes së specifikuar.

**Kushti paraprak:** Ekzekutimi i testimit mund të kryhet në gjendje ftohjeje ose ngrohjeje.


**Kushti paraprak:** Ekzekutimi i testimit duhet të kryhet në përputhje me manualin e përdorimit të njësisë së brendshme për t'u siguruar që të gjitha funksionet dhe pjesët funksionojnë si duhet.

- 1 Në gjendjen ftohje, zgjidhni temperaturën më të ulët të programuar. Në gjendje ngrohje, zgjidhni temperaturën më të lartë të programuar. Ekzekutimi i testimit mund të çaktivizohet nëse është e nevojshme.
- 2 Kur të mbarojë ekzekutimi i testimit, caktoni temperaturën në një nivel normal. Në gjendje ftohje: 26~28°C, në gjendje ngrohje: 20~24°C.
- 3 Sistemi ndalon së operuari 3 minuta pas FIKJES së njësisë.

### 9.2.1 Kryerja e një testimi duke përdorur telekomandën

- 1 Shtypni për të hyrë në menynë kryesore dhe navigoni për te "Menyja e cilësimeve të telekomandës uajrles" me dhe . Shtypni për hyrë në meny.
- 2 Navigoni për tek ekranin "Softueri dhe versioni" me dhe .
- 3 Mbajeni shtypur për të paktën 5 sekonda për të hyrë në "Menynë e vetë-diagnostikimit".

**Menyja e cilësimit të kontrollit të telekomandës**      **Menyja e vetë-diagnostikimit**

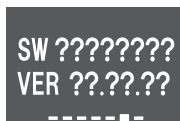

- 4 Në "Menynë e vetë-diagnostikimit", navigoni për te "Menyja e testimit" me dhe .

**Menyja e testimit**



- 5 Shtypni për të hyrë në meny.
- 6 Ndryshoni statusin në ON me dhe .
- 7 Shtypni për të konfirmuar zgjedhjen.

**Rezultati:** Njësia e brendshme hyn në modalitetin e operimit të testimit, gjatë të cilit operimi normal nuk është i mundur.


**Menyja e testimit FIKUR**



**Menyja e testimit NDEZUR**



**Gjatë testimit**

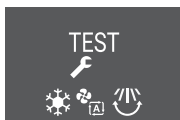

**Rezultati:** Operimi i ekzekutimit të testimit ndalon automatikisht pas 30 minutave.

- 8 Modaliteti i testimit do të ndalojë nëse shtypet butoni i NDEZJES/FIKJES.

**Rezultati:** Njësitë e brendshme dalin nga modaliteti i operimit.

- 9 Kontrolloni funksionin e modaliteteve të operimit.



#### INFORMACION

NUK MUND të caktoni Econo, njësinë e brendshme në heshkje dhe operimin e fuqishëm ose ndryshoni vlerën e dëshiruar të temperaturës gjatë testimit.

- 10 Kontrolloni historinë e kodit të gabimit. Nëse kërkohet, zgjidhni shkakun e gabimeve dhe kryeni sërish operimin e testimit.



#### INFORMACION

- Testimi përfundon vetëm nëse njësia e brendshme nuk raporton ndonjë kod gabimi.
- Shikoni manualin e shërbimit për listën e plotë të kodeve të gabimit dhe për një udhëzues të detajuar të zgjidhjes së problemeve për secilin gabim.

## 10 Konfigurimi



#### INFORMACION

Për "Konfigurimin" duke përdorur telekomandën uajrles, referojuni **udhëzuesit referencë të instaluesit** që gjendet në <https://qr.daikin.eu/?N=FTXJ-AW> nën "Dokumentacioni".



- **Cilësimi i njësisë së brendshme:** ndriçimi i Daikin Eye, hapni panelin e përparmë, lidhja uajrles LAN, funksioni i qarkullimit vertikal të ajrit, pozicioni i instalimit të njësisë së brendshme, mbani funksionin e tharjes
- **Cilësimi i telekomandës uajrles:** Kontrasti LCD, ndriçimi LCD, koha e fikjes së LCD, dërgim automatik pas zgjedhjes, kanalet e marrësit infra të kuq të njësisë së brendshme

## 11 Zgjidhja e problemeve

### 11.1 Zgjidhja e problemeve bazuar te kodet e gabimit

#### Diagnoza e defekteve me telekomandën uajrles

Nëse njësia has në një problem, mund të identifikoni defektin duke kontrolluar kodin e gabimit nga telekomanda uajrles. Është e rëndësishme të kuptohet problemi dhe marrja e masave para rivendosjes së kodit të gabimit. Kjo duhet të bëhet nga një instalues i licencuar ose distributori juaj lokal.


#### Për të kontrolluar kodin e gabimit nga telekomanda uajrles

- 1 Shtypni për të hyrë në menynë kryesore dhe navigoni për te menyja e cilësimeve të telekomandës uajrles duke përdorur dhe .

**Menyja e cilësimit të kontrollit të telekomandës**



**Versioni i softuerit (menyja e vetë-diagnostikimit)**

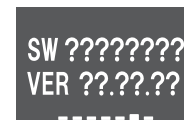

12 Hedhja

- 2 Shtypni  për të hyrë në meny.
- 3 Navigoni për te softueri dhe ekrani i versionit duke përdorur  dhe .
- 4 Mbani  shtypur për të paktën 5 sekonda për të hyrë në meny në vetë-diagnostikimit.
- 5 Navigoni për tek ekrani i tregimit të kodit të gabimit duke përdorur  dhe . Shtypni  për të konfirmuar zgjedhjen.

Tregues i kodit të gabimit

Lista e kodit të gabimit



- 6 Synoni kontrollin e telekomandës në njësi dhe shikoni listën e kodeve të gabimit duke përdorur  dhe , derisa të dëgjoni një bip të gjatë.

**Rezultati:** Një bip i gjatë tregon kodin përkatës të gabimit.

- 7 Shtypni  për t'u kthyer në ekranin kryesor ose shtypni  për t'u kthyer te menyja e vetë-diagnostikimit.



INFORMACION

Shikoni manualin e shërbimit për:

- Listën e plotë të kodeve të gabimit
- Një udhëzim më të detajuar për zgjidhjen e problemeve për secilin gabim

12 Hedhja



NJOFTIM

MOS provoni ta çmontoni vetë sistemin: çmontimi i sistemit, menaxhimi i ftohësit, vajit dhe pjesëve të tjera DUHET të përputhet me legjislacionin në fuqi. Njësitë DUHET të trajtohen në një vend për trajtim të specializuar për ripërdorim, riciklim dhe rikuperim.

13 Të dhënat teknike

- Një **nëngrup** i të dhënave më të fundit teknike disponohen në faqen rajonale të internetit Daikin (e aksesueshme nga publiku).
- Grupi i plotë** i të dhënave më të fundit teknike disponohen në Daikin Business Portal (kërkohet vërtetimi).

13.1 Skema e instalimeve elektrike

Skema e instalimeve elektrike jepet bashkë me njësinë, e cila gjendet në anën e brendshme djathtas të grilës së përparme të njësisë së brendshme.

13.1.1 Legjenda e unifikuar e skemës së instalimeve elektrike

Për pjesët dhe numërimin e zbatuar, referojuni skemës së rrjetit të telave në njësi. Numërimi i pjesëve bëhet me numra arabikë sipas rendit ngjitës për secilën pjesë dhe përfaqësohet te pasqyra poshtë nga "" te kodi i pjesës.

| Simboli                                                                           | Kuptimi                    | Simboli                                                                             | Kuptimi                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Çelësi                     |  | Tokëzimi mbrojtës           |
|  | Lidhja                     |  | Tokëzimi mbrojtës (vidhë)   |
|  | Lidhësi                    |  | Detektori                   |
|  | Tokëzimi                   |  | Lidhësi i rele së           |
|  | Instalimet në terren       |  | Lidhësi me qark të shkurtër |
|  | Siguresa                   |  | Terminali                   |
|  | Njësia e brendshme         |  | Ripi i terminalit           |
|  | Njësia e jashtme           |  | Kapësja e telit             |
|  | Pajisja reziduale korrenti |  | Ngrohësi                    |

| Simboli | Ngjyra     | Simboli  | Ngjyra     |
|---------|------------|----------|------------|
| BLK     | E zezë     | ORG      | Portokalli |
| BLU     | Blu        | PNK      | Rozë       |
| BRN     | Kafe       | PRP, PPL | E purpurt  |
| GRN     | Jeshil     | RED      | E kuqe     |
| GRY     | Gri        | WHT      | E bardhë   |
| SKY BLU | Blu qielli | YLW      | E verdhë   |

| Simboli                                                                          | Kuptimi                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| A*P                                                                              | Qarku i stampuar                                      |
| BS*                                                                              | Butoni shtytës NDEZUR/FIKUR, çelësi i operimit        |
| BZ, H*O                                                                          | Sinjalizuesi                                          |
| C*                                                                               | Kondensatori                                          |
| AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE | Lidhja, lidhësi                                       |
| D*, V*D                                                                          | Dioda                                                 |
| DB*                                                                              | Ura e diodës                                          |
| DS*                                                                              | Çelësi DIP                                            |
| E*H                                                                              | Ngrohësi                                              |
| FU*, F*U, (për karakteristikat referojuni PCB brenda njësisë)                    | Siguresa                                              |
| FG*                                                                              | Lidhësi (baza e kornizës)                             |
| H*                                                                               | Ripi                                                  |
| H*P, LED*, V*L                                                                   | Lamba e pilotit, dioda që rrezaton dritë              |
| HAP                                                                              | Dioda që rrezaton dritë (monitori i shërbimit jeshil) |
| HIGH VOLTAGE                                                                     | Voltazh i lartë                                       |
| IES                                                                              | Sensori inteligjent i syve                            |
| IPM*                                                                             | Modul inteligjent i energjisë                         |
| K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M                                                         | Rele magnetike                                        |
| L                                                                                | Me rymë                                               |
| L*                                                                               | Bobinë                                                |
| L*R                                                                              | Reaktor                                               |
| M*                                                                               | Motori ingranues                                      |
| M*C                                                                              | Motori i kompresorit                                  |
| M*F                                                                              | Motori i ventilatorit                                 |
| M*P                                                                              | Motori i pompës së kullimit                           |

| Simboli                | Kuptimi                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| M*S                    | Motori i lëkundjes                                                             |
| MR*, MRCW*, MRM*, MRN* | Rele magnetike                                                                 |
| N                      | Neutral                                                                        |
| n=*, N=*               | Numri i kalimeve përmes bërthamës së ferritit                                  |
| PAM                    | Rregullimi i gjerësisë së pulsit                                               |
| PCB*                   | Qarku i stampuar                                                               |
| PM*                    | Moduli i energjisë                                                             |
| PS                     | Ndërrimi i energjisë                                                           |
| PTC*                   | Termistori PTC                                                                 |
| Q*                     | Tranzitori bipolar me portë të izoluar (IGBT)                                  |
| Q*C                    | Çelësi                                                                         |
| Q*DI, KLM              | Çelësi i rrjedhjes së tokëzimit                                                |
| Q*L                    | Protektor mbingarkimi                                                          |
| Q*M                    | Çelësi termal                                                                  |
| Q*R                    | Pajisja reziduale korrenti                                                     |
| R*                     | Rezistencë                                                                     |
| R*T                    | Termistor                                                                      |
| RC                     | Marrësi                                                                        |
| S*C                    | Çelësi i kufizimit                                                             |
| S*L                    | Çelësi i pluskimit                                                             |
| S*NG                   | Detektori i rrjedhjes së ftohësit                                              |
| S*NPH                  | Sensori i presionit (i lartë)                                                  |
| S*NPL                  | Sensori i presionit (i ulët)                                                   |
| S*PH, HPS*             | Çelësi i presionit (i lartë)                                                   |
| S*PL                   | Çelësi i presionit (i ulët)                                                    |
| S*T                    | Termostat                                                                      |
| S*RH                   | Sensori i lagështisë                                                           |
| S*W, SW*               | Çelësi i operimit                                                              |
| SA*, F1S               | Mbrojtës i fryrjes                                                             |
| SR*, WLU               | Marrësi i sinjalit                                                             |
| SS*                    | Çelës i përzgjedhësit                                                          |
| SHEET METAL            | Pllaka e fiksuar e rripit terminal                                             |
| T*R                    | Transformuesi                                                                  |
| TC, TRC                | Transmetuesi                                                                   |
| V*, R*V                | Varistori                                                                      |
| V*R                    | Ura e diodës, tranzitori bipolar me portë të izoluar (IGBT) moduli i energjisë |
| WRC                    | Telekomanda uajrles                                                            |
| X*                     | Terminali                                                                      |
| X*M                    | Ripi i terminalit (blloko)                                                     |
| Y*E                    | Bobinë valvuli e zgjerimit elektronik                                          |
| Y*R, Y*S               | Bobinë valvuli e solenoidit përmbys                                            |
| Z*C                    | Bërthamë ferriti                                                               |
| ZF, Z*F                | Filtër zhurme                                                                  |







Copyright 2023 Daikin

**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P695637-3C 2023.03