




Manuali i përdorimit



Kondicionerë sistemi të ndarë

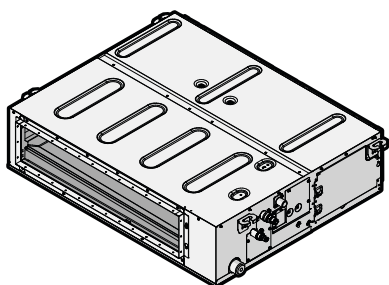

ADEA35A2VEB
ADEA50A2VEB
ADEA60A2VEB
ADEA71A2VEB
ADEA100A2VEB
ADEA125A2VEB

Manuali i përdorimit
Kondicionerë sistemi të ndarë

Shqip

Tabela e përmbajtjes

Udhëzimet origjinale janë të shkruara në anglisht. Të gjitha gjuhët e tjera janë përkthime të udhëzimeve origjinale.

1

Rreth këtij dokumenti

2

2

Udhëzimet e sigurisë për përdoruesin

2

2.1

Udhëzimet për përdorim të sigurt

2

3

Rreth sistemit

4

3.1

Përbërësit

4

4

Operimi

5

4.1

Gama e operimit

5

4.2

Procedura e operimit

5

5

Mirëmbajtja dhe shërbimi

5

5.1

Masat paraprake për mirëmbajtje dhe shërbim

5

5.2

Rreth ftohësit

5

5.3

Pastrimi i tiganit të kullimit

6

5.4

Përdorimi i tapës së tubit të kullimit

6

5.5

Pastrimi i filtrit të ajrit, rrjetës së thithjes, daljes së ajrit dhe paneleve të jashtme

6

5.5.1

Pastrimi i daljes së ajrit dhe paneleve të jashtme

6

5.5.2

Pastrimi i filtrit të ajrit

6

5.6

Mirëmbajtja para një periudhe të gjatë ndalese

7

5.7

Mirëmbajtja pas një periudhe të gjatë ndalese

7

6

Zgjidhja

7

7

Hedhja

7

2

Udhëzimet e sigurisë për përdoruesin

Zbatoni gjithmonë udhëzimet për sigurinë dhe rregullat vijuese.

2.1

Udhëzimet për përdorim të sigurt



ALARM: MATERIAL I NDEZSHËM
Ftohësi R32 (nëse aplikohet) në këtë njësi është pak i djegshëm. Referojuni specifikimeve të njësisë së jashtme për llojin e ftohësit që do të përdoret.



PARALAJMËRIM

- MOS modifikoni, çmontoni, hiqni, riinstaloni apo riparoni njësinë vetë, sepse çmontimi ose instalimi i pasaktë mund të shkaktojë tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.
- Në rast rrjedhjeje të rastësishme të ftohësit, sigurohuni që nuk ka flakë të hapura. Vetë ftohësi është krejtësisht i sigurt dhe jo toksik. R410A është një ftohës jo i djegshëm dhe R32 është një ftohës pak i djegshëm, por krijojnë një gaz toksik kur rrjedhin aksidentalisht në dhomë ku ajri i djegshëm nga ngrohësit ventilatorë, sobat me gaz etj. është i pranishëm. Gjithmonë kontaktoni personelin e kualifikuar të shërbimit të konfirmojë që pika e rrjedhjes është riparuar ose ndrequr para rifillimit të operimit.



KUJDES
MOS vini gishtat, shufra apo sende të tjera te pjesa e hyrjes ose daljes së ajrit. MOS e hiqni mbrojtësen e ventilatorit. Kur ventilatori rrotullohet me shpejtësi të lartë, shkaktohet lëndim fizik.



KUJDES

- KURRË mos prekni pjesë të brendshme të kontrollorit.

1 Rreth këtij dokumenti

Faleminderit që bletë produktin. Ju lutemi:

- Lexoni me kujdes dokumentacionin para përdorimit të ndërfaqes së përdoruesit për të garantuar performancën më të mirë të mundshme.
- Ruajeni dokumentacionin për referencë në të ardhmen.

Audienca e synuar
Përdoruesit fundorë



INFORMACION

Qëllimi i kësaj pajisjeje është përdorimi nga përdoruesit ekspertë ose të trajnuar në dyqane, në industrinë e lehtë dhe ferma, ose për përdorim tregtar ose shtëpiak nga jo profesionistë.

Seti i dokumentacionit
Ky dokument është pjesë e setit të dokumentacionit. Seti i plotë përbëhet nga:

- Masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë:**
 - Udhëzimet e sigurisë që duhet të lexoni para përdorimit të sistemit
 - Formati: Letër (te kutia e njësisë së brendshme)
- Manuali i përdorimit:**
 - Udhëzues i shpejt për përdorimin bazë
 - Formati: Letër (te kutia e njësisë së brendshme)
- Udhëzuesi referencë i instaluesit:**
 - Udhëzime të detajuara hap pas hapi dhe informacion për përdorimin bazë dhe atë të përparuar
 - Formati: Skedarët digjitalë në <https://www.daikin.eu>. Përdorni funksionin e kërkimit 🔍 për të gjetur modelin tuaj.

Rishikimet më të fundit të dokumentacionit të siguruar mund të disponohen në faqen rajonale Daikin ose përmes instaluesit tuaj.

- MOS e lëvizni panelin e përparmë. Disa pjesë brenda janë të rrezikshme për t'u prekur dhe mund të ndodhin probleme me pajisjen. Për kontrollimin dhe rregullimin e pjesëve të brendshme, kontaktoni distributorin tuaj.

Kursimi i energjisë dhe përdorimi optimal



KUJDES

KURRË mos ekspozoni fëmijë të vegjël, bimë apo kafshë direkt me qarkullimin e ajrit.



PARALAJMËRIM

MOS vendosni shishe me spërkatës të djegshëm afër kondicionerit dhe MOS përdorni spërkatës afër njësisë. Kjo gjë mund të shkaktojë zjarr.



PARALAJMËRIM

Për njësitë që përdorin gaz ftohës R32, është e nevojshme t'i mbani të gjitha foletë e nevojshme të ventilimit pa pengesa.



KUJDES

MOS e përdorni sistemin kur përdorni një insekticid të llojit të tymosjes së dhomës. Lëndët kimike mund të mblidhen te njësia dhe të rrezikojnë shëndetin e atyre që janë hiper të ndjeshëm ndaj lëndëve kimike.

Mirëmbajtja dhe shërbimi (shikoni "[5 Mirëmbajtja dhe shërbimi](#)" [p. 5])



KUJDES

Para se të hysh në pajisjet terminale, sigurohu të ndërpresësh të gjitha furnizimet me energji elektrike.



RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

Për të pastruar kondicionerin ose filtrin e ajrit, sigurohuni të ndalni operacionin dhe t'i fikni të gjitha furnizimet me energji. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik.



KUJDES

Pas një përdorimi të gjatë, kontrollo mbështetësen e njësisë dhe montimin për dëmtime. Nëse dëmtohet, njësia mund të rrëzohet dhe çojë në dëmtim.



PARALAJMËRIM

Bëni kujdes me shkallët kur punoni në vende të larta.



RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

Shkëputni furnizimin me energji elektrike për më shumë se 10 minutave dhe matni voltazhin te terminalet e kondensatorëve të qarkut kryesor ose përbërësve elektrikë para shërbimit. Voltazhi DUHET të jetë më i vogël se 50 V DC para se të prekni përbërësit elektrikë. Për vendndodhjen e terminaleve, shikoni etiketën e paralajmërimit për personat që kryejnë shërbim dhe mirëmbajtje.



KUJDES

Fikni njësinë para se të pastroni pjesën e jashtme të njësisë, filtrin e ajrit dhe skarën e thithjes.



PARALAJMËRIM

MOS e lini njësinë e brendshme të laget. **Pasoja e mundshme:** Shok elektrik ose zjarr.

Rreth ftohësit (shikoni "[5.2 Rreth ftohësit](#)" [p. 5])



ALARM: MATERIAL QË NDIZET LEHTË

Ftohësi R32 (nëse aplikohet) në këtë njësi është pak i djegshëm. Referojuni specifikimeve të njësisë së jashtme për llojin e ftohësit që do të përdoret.



PARALAJMËRIM

Pajisja që përdor ftohës R32 duhet të ruhet për të parandaluar dëmtimin mekanik dhe në një dhomë të ajrosur mirë pa burime ndezjeje që janë vazhdimisht në gjendje pune (p.sh. flakë të hapura, pajisje gazi në gjendje pune ose ngrohës elektrik po në

3 Rreth sistemit

gjendje pune). Madhësia e dhomës duhet të jetë siç specifikohet në masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë.

⚠ PARALAJMËRIM

- MOS i shpo apo digj pjesët e ciklit të ftohësit.
- MOS përdor materiale pastrimi ose mjete për të përshpejtuar procesin e heqjes së akullit ndryshe nga ato që rekomandohen nga prodhuesi.
- Ki parasysh që ftohësi brenda sistemit është pa aromë.

⚠ PARALAJMËRIM

- R410A është një ftohës jo i djegshëm dhe R32 është një ftohës jo shumë i djegshëm; zakonisht NUK rrjedhin. Nëse ftohësi rrjedh në dhomë dhe bie në kontakt me zjarrin nga një djegës, ngrohëse apo furnelë, kjo mund të shkaktojë zjarr (në rast të R32) ose formimin e një gazi të dëmshëm.
- FIKNI çdo pajisje ngrohëse të djegshme, ajrosni dhomën dhe kontaktoni distributorin ku keni blerë njësinë.
- MOS e përdorni njësinë derisa një person shërbimit të konfirmojë që pjesa nga e cila ka rrjedhë ftohësi është riparuar.

Zgjidhja e problemeve (shihni "6 Zgjidhja" [7])

⚠ PARALAJMËRIM

Ndalo operimin dhe fik energjinë, nëse ndodh diçka e pazakontë (erë djegieje, etj.).

Lënia e njësisë në punë në këto rrethana mund të shkaktojë prishje, tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.

3 Rreth sistemit

i INFORMACION

Niveli i presionit të zërit është më pak se 70 dBA.

⚠ ALARM: MATERIAL I NDEZSHËM

Ftohësi R32 (nëse aplikohet) në këtë njësi është pak i djegshëm. Referojuni specifikimeve të njësisë së jashtme për llojin e ftohësit që do të përdoret.



PARALAJMËRIM


- MOS modifikoni, çmontoni, hiqni, riinstalononi apo riparoni njësinë vetë, sepse çmontimi ose instalimi i pasaktë mund të shkaktojë tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.
- Në rast rrjedhjeje të rastësishme të ftohësit, sigurohuni që nuk ka flakë të hapura. Vetë ftohësi është krejtësisht i sigurt dhe jo toksik. R410A është një ftohës jo i djegshëm dhe R32 është një ftohës pak i djegshëm, por krijojnë një gaz toksik kur rrjedhin aksidentalisht në dhomë ku ajri i djegshëm nga ngrohësit ventilatorë, sobat me gaz etj. është i pranishëm. Gjithmonë kontaktoni personelin e kualifikuar të shërbimit të konfirmojë që pika e rrjedhjes është riparuar ose ndrequr para rifillimit të operimit.

3.1 Përbërësit



INFORMACION

Figura e mëposhtme është një shembull dhe NUK mund të përputhet plotësisht me planin e sistemit tuaj.

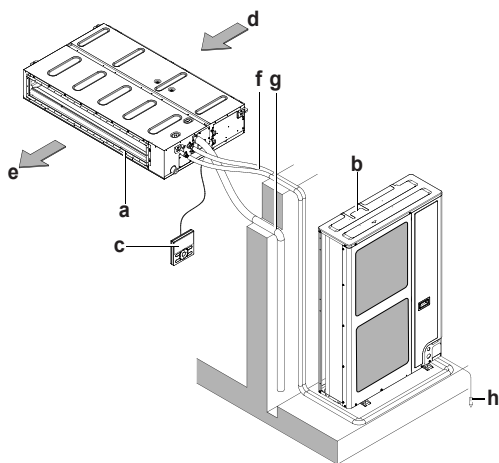

- a Njësia e brendshme
- b Njësia e jashtme
- c Ndërfaqja e përdoruesit
- d Hyrja e ajrit
- e Dalja e ajrit
- f Tubacioni i ftohësit dhe instalimet elektrike
- g Tubi i kullimit
- h Tokëzoni telin me njësinë e jashtme për të parandaluar tronditjet elektrike.



KUJDES

MOS vini gishtat, shufra apo sende të tjera te pjesa e hyrjes ose daljes së ajrit. MOS e hiqni mbrojtësen e ventilatorit. Kur ventilatori rrotullohet me shpejtësi të lartë, shkaktohet lëndim fizik.



KUJDES

- KURRË mos prekni pjesë të brendshme të kontrollorit.
- MOS e lëvizni panelin e përparmë. Disa pjesë brenda janë të rrezikshme për t'u prekur dhe mund të ndodhin probleme me pajisjen. Për kontrollimin dhe rregullimin e pjesëve të brendshme, kontaktoni distributorin tuaj.



NJOFTIM

MOS e fshini panelin e operimit të kontrolluesit me benzinë, hollues, leckë për pluhur kimik etj. Paneli mund të zbardhet ose veshja zhvishet. Nëse është shumë pis, lagni një leckë në detergjent neutral të holluar në ujë, shtrydhjeni mirë dhe fshini panelin duke e pastruar. Fshijeni me një tjetër leckë të thatë.

**NJOFTIM**

KURRË mos e shtypni butonin e ndërfaqes së përdoruesit me një send të fortë dhe me majë. Mund të dëmtohet ndërfaqja e përdoruesit.

**NJOFTIM**

KURRË mos tërhiqni ose rrotulloni telin elektrik të ndërfaqes së përdoruesit. Mund të shkaktojë daljen nga funksioni të njësiesë.

4 Operimi

4.1 Gama e operimit

Përdore sistemin në kufijtë vijues të temperaturës dhe lagështisë për përdorim të sigurt dhe të efektshëm.

Për kombinim me **njësinë e jashtme R410A**, referojuni kësaj tablele:

ARXS35~71	Ftohja	Ngrohja
Temperatura jashtë	10~46°C DB	-15~18°C WB
Temperatura brenda	14~28°C WB	10~30°C DB
Lagështia e brendshme	≤80% ^(a)	—

^(a) Për të shmangur kondensimin dhe kullimin e ujit nga njësia. Nëse temperatura ose lagështia është përtej këtyre kushteve, pajisjet e sigurisë mund të vendosen në veprim dhe kondicioneri mund të mos operojë.

AZQS71~125	Ftohja	Ngrohja
Temperatura jashtë	-5~46°C DB	-15~15,5°C WB
Temperatura brenda	14~28°C WB	10~27°C DB
Lagështia e brendshme	≤80% ^(a)	—

^(a) Për të shmangur kondensimin dhe kullimin e ujit nga njësia. Nëse temperatura ose lagështia është përtej këtyre kushteve, pajisjet e sigurisë mund të vendosen në veprim dhe kondicioneri mund të mos operojë.

Për kombinim me **njësinë e jashtme R32**, referojuni kësaj tablele:

ARXM35~71	Ftohja	Ngrohja
Temperatura jashtë	-10~46°C DB	-15~24°C DB -16~18°C WB
Temperatura brenda	21~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Lagështia e brendshme	≤80% ^(a)	—

^(a) Për të shmangur kondensimin dhe kullimin e ujit nga njësia. Nëse temperatura ose lagështia është përtej këtyre kushteve, pajisjet e sigurisë mund të vendosen në veprim dhe kondicioneri mund të mos operojë.

AZAS71~125	Ftohja	Ngrohja
Temperatura jashtë	-5~46°C DB	-15~21°C DB -15~15,5°C WB
Temperatura brenda	20~38°C DB 14~28°C WB	10~27°C DB
Lagështia e brendshme	≤80% ^(a)	—

^(a) Për të shmangur kondensimin dhe kullimin e ujit nga njësia. Nëse temperatura ose lagështia është përtej këtyre kushteve, pajisjet e sigurisë mund të vendosen në veprim dhe kondicioneri mund të mos operojë.

Caktimi i gamës së temperaturës të ndërfaqes së përdoruesit:

Ftohja	Ngrohja
17~32°C	16~31°C

4.2 Procedura e operimit

- Ndizni energjinë të paktën 6 orë para operimit të njësiesë për të garantuar një përdorim më të mirë. Sapo të ndizet energjia, shfaqet ekrani i ndërfaqes së përdoruesit.
- Nëse gjatë përdorimit ndodh një avari e energjisë, sistemi rifillon automatikisht menjëherë pas rikthimit të energjisë.
- Caktimi i gamës së temperaturës të ndërfaqes së përdoruesit përshkruhet në kapitullin "Gama e operimit".
- Nëse zgjidhni një funksion që nuk disponohet, shfaqet mesazhi **NOT AVAILABLE** në ndërfaqen e përdoruesit.
- Procedura e operimit varet nga modeli (vetëm pompa e ngrohjes ose e ftohjes). Kontaktoni shitësin tuaj për të konfirmuar cilin model përdorni.
- Lexoni me kujdes dokumentacionin para përdorimit të ndërfaqes së përdoruesit për të garantuar performancën më të mirë të mundshme.

5 Mirëmbajtja dhe shërbimi

5.1 Masat paraprake për mirëmbajtje dhe shërbim

**KUJDES**

Shikoni **"2 Udhëzimet e sigurisë për përdoruesin"** [p. 2] për të vërtetuar të gjitha udhëzimet përkatëse të sigurisë.

**NJOFTIM**

Mirëmbajtja DUHET të kryhet nga një instalues i autorizuar ose agjent shërbimi.

Ne rekomandojmë kryerjen e mirëmbajtjes të paktën një herë në vit. Megjithatë, legjislacioni në fuqi mund të kërkojë intervale më të shkurtra të mirëmbajtjes.

**NJOFTIM**

Kur pastroni shkëmbyesin e nxehtësisë, sigurohuni të hiqni kutinë e çelësit dhe motorin e ventilatorit. Uji ose detergjenti mund ta përkeqësojnë izolimin e elementeve elektronike dhe mund të rezultojnë në djegien e këtyre elementeve.

5.2 Rreth ftohësit

Ky produkt përmban gazra serë me fluor. MOS i lësho gazrat në atmosferë.

Lloji i ftohësit: R32

Vlera e mundshme e ngrohjes globale (GWP): 675

Lloji i ftohësit: R410A

Vlera e mundshme e ngrohjes globale (GWP): 2087,5

**NJOFTIM**

Legjislacioni në fuqi për **gazrat serë me fluor** kërkon që ngarkimi i ftohësit të njësiesë të tregohet si në peshë ashtu edhe në ekuivalentin CO₂.

Formula për të llogaritur sasinë në tonet ekuivalente të CO₂: Vlera GWP e ftohësit × Ngarkesa totale e ftohësit [në kg] / 1000

Kontaktoni instaluesin tuaj për më shumë informacion.

5 Mirëmbajtja dhe shërbimi



ALARM: MATERIAL I NDEZSHËM

Ftohësi R32 (nëse aplikohet) në këtë njësi është pak i djegshëm. Referojuni specifikimeve të njësisë së jashtme për llojin e ftohësit që do të përdoret.



PARALAJMËRIM

- MOS i shpo apo digj pjesët e ciklit të ftohësit.
- MOS përdor materiale pastrimi ose mjete për të përshpejtuar procesin e heqjes së akullit ndryshe nga ato që rekomandohen nga prodhuesi.
- Ki parasysh që ftohësi brenda sistemit është pa aromë.



PARALAJMËRIM

- R410A është një ftohës jo i djegshëm dhe R32 është një ftohës jo shumë i djegshëm; zakonisht NUK rrjedhin. Nëse ftohësi rrjedh në dhomë dhe bie në kontakt me zjarrin nga një djegës, ngrohëse apo funnelë, kjo mund të shkaktojë zjarr (në rast të R32) ose formimin e një gazi të dëmshëm.
- FIKNI çdo pajisje ngrohëse të djegshme, ajrosni dhomën dhe kontaktoni distributorin ku keni blerë njësinë.
- MOS e përdorni njësinë derisa një person shërbimit të konfirmojë që pjesa nga e cila ka rrjedhë ftohësi është riparuar.

5.3 Pastrimi i tiganit të kullimit

- 1 Pastroni tiganin e kullimit që MOS të bllokohet apo bëhet me pluhur.


5.4 Përdorimi i tapës së tubit të kullimit



NJOFTIM


- MOS e hiqni tapën e tubit të kullimit. Mund të ketë rrjedhje uji.
- Përdorni pjesën e daljes së kullimit vetëm për të shkarkuar ujin nëse pompa e kullimit nuk përdoret ose para mirëmbajtjes.
- Vendosni dhe hiqni ngadalë kandelën e kullimit. Forca e tepërt mund ta deformojë folenë e kullimit të tiganit.

- 1 Nxirrni tapën: MOS e tundni kandelën lart e poshtë.

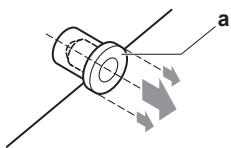

a Kandelja e kullimit

- 2 Shtyjeni tapën: Vendosni kandelën dhe shtyjeni brenda duke përdorur një kaçavidë Phillips.

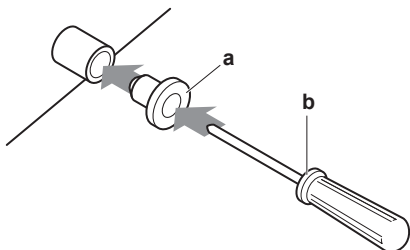

a Kandelja e kullimit
b Kaçavidë Phillips

5.5 Pastrimi i filtrit të ajrit, rrjetës së thithjes, daljes së ajrit dhe paneleve të jashtme

5.5.1 Pastrimi i daljes së ajrit dhe paneleve të jashtme



PARALAJMËRIM

MOS e lini njësinë e brendshme të laget. **Pasoja e mundshme:** Shok elektrik ose zjarr.



NJOFTIM

- MOS përdor gazolinë, benzinë, pluhur hollues pastrimi ose insekticide të lëngshme. **Pasoja e mundshme:** Çngjyrosja dhe deformimi.
- MOS përdor ujë ose ajër 50°C ose më lart. **Pasoja e mundshme:** Çngjyrosja dhe deformimi.
- Kur lan tehun me ujë MOS e fërko fort. **Pasoja e mundshme:** Hiqet pjesa mbyllëse e sipërfaqes.

Pastro me një leckë të butë. Nëse heqja e njollave është e vështirë, përdor ujë ose detergjent pa ngjyrë.

5.5.2 Pastrimi i filtrit të ajrit

Kur pastrohet filtri i ajrit:



- Rregulli i gishtit të madh: Pastroni çdo 6 muaj. Nëse ajri në dhomë është i ndotur jashtë mase, rrisni frekuencën e pastrimit.
- Në varësi të rregullimeve, ndërfaqja e përdoruesit mund të shfaqë njoftimin **KOHA PËR TË PASTRUAR FILTRIN E AJRIT**. Pastroni filtrin e ajrit kur shfaqet njoftimi.
- Nëse pastrimi i pislëkut është i pamundur, ndërroni filtrin e ajrit (= pajisje opsionale).

Si të pastroni filtrin e ajrit:



- 1 Hiqni filtrat e ajrit duke e tërhequr copën e tyre lart (në rast thithjeje nga pas) ose prapa (në rast thithjeje nga fundi).

thithja e pasme

thithja fundore

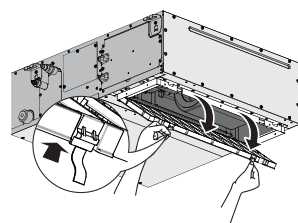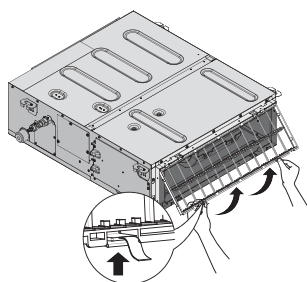


- 2 Pastroni filtrin e ajrit. Përdorni një pompë vakumi ose lani me ujë. Nëse filtri i ajrit është shumë i pistë, përdorni një furçë të butë dhe detergjent neutral.

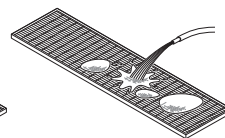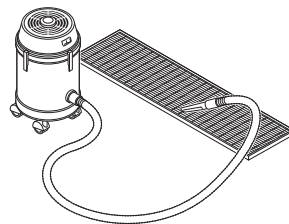


- 3 Thani filtrin e ajrit në hije.
- 4 Ringjitni filtrin e ajrit. Rreshtoni 2 mbajtëset e halkës dhe shtyni 2 kapëset në vendin e tyre dhe tërhiqni copën nëse është e nevojshme.

thithja e pasme

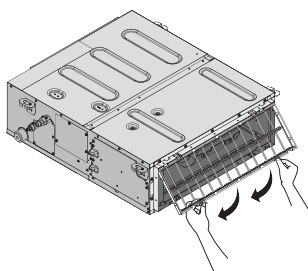

thithja fundore

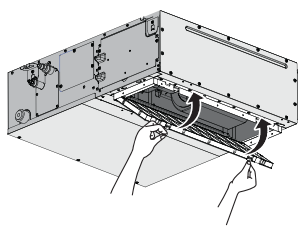

- 5 Konfirmoni që 4 mbajtëset janë të fiksuara.
- 6 Në rast të thithjes nga fundi, mbyllni skarën e hyrjes së ajrit.
- 7 NDIZNI energjinë.
- 8 Shtypni butonin **RIVENDOSJE E SHENJËS SË FILTRIT**.

Rezultati: Njoftimi **KOHA PËR TË PASTRUAR FILTRIN E AJRIT** zhduket nga ndërfaqja e zotëruesit.

5.6 Mirëmbajtja para një periudhe të gjatë ndalese

- Lërimi njësitë e brendshme të punojnë vetëm me ventilator për rreth gjysmë dite për të tharë pjesën e brendshme të njësive.
- Fikni energjinë. Monitori i ndërfaqes së përdoruesit zhduket. Kur ndizet energjia kryesore, kondicioneri do të përdorë energji, edhe nëse nuk operon.
- Pastroni filtrat e ajrit dhe veshjet e jashtme të njësive të brendshme. Kontaktoni instaluesin ose personin e mirëmbajtjes për të pastruar filtrat e ajrit dhe veshjet e jashtme të njësive të brendshme. Këshilla dhe procedura për mirëmbajtjen jepen në manualët e instalimit/operimit të njësive të dedikuara të brendshme. Sigurohuni të instaloni filtrat e pastruar të ajrit në të njëjtin pozicion.

5.7 Mirëmbajtja pas një periudhe të gjatë ndalese

- Kontrollo dhe hiq çdo gjë që mund të bllokojë ventilatorët e hyrjes dhe daljes të njësive të brendshme dhe të jashtme.
- Kontrolloni nëse tokëzimi është i lidhur si duhet.
- Kontrolloni nëse diku ka tel të dëmtuar. Kontaktoni distributorin tuaj në rast problemesh.
- Pastroni filtrat e ajrit dhe veshjet e jashtme të njësive të brendshme. Kontaktoni instaluesin ose personin e mirëmbajtjes për të pastruar filtrat e ajrit dhe veshjet e jashtme të njësive të brendshme. Këshilla dhe procedura për mirëmbajtjen jepen në manualët e instalimit/operimit të njësive të dedikuara të brendshme. Sigurohuni të instaloni filtrat e pastruar të ajrit në të njëjtin pozicion.
- Ndizni energjinë të paktën 6 orë para operimit të sistemit për të garantuar një përdorim më të mirë. Sapo të ndizet energjia, shfaqet ekrani i ndërfaqes së përdoruesit.

6 Zgjidhja

Nëse ndodh njëra nga këto keqfunksionime, merrni masat e treguara poshtë dhe kontaktoni distributorin tuaj.



PARALAJMËRIM

Ndalo operimin dhe fik energjinë, nëse ndodh diçka e pazakontë (erë djegieje, etj.).

Lënia e njësive në punë në këto rrethana mund të shkaktojë prishje, tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.

Sistemi DUHET të riparohet nga një person i kualifikuar për shërbim.

Keqfunksionimi	Masa
Nëse një pajisje sigurie si siguresa, çelësi ose një çelës për rrjedhje tokëzimi nxitet vazhdimisht ose çelësi i NDEZJES/FIKJES NUK punon si duhet.	FIKNI çelësin e energjisë kryesore.
Nëse rrjedh ujë nga njësia.	Ndërprisni operimin.
Çelësi i operimit NUK punon mirë.	FIKNI energjinë.
Nëse monitori i ndërfaqes së përdoruesit tregon numrin e njësive, llamba e operimit pulson dhe shfaqet kodi i keqfunksionimit.	Njoftoni instaluesin tuaj dhe raportoni kodin e keqfunksionimit.



INFORMACION

Referojuni udhëzuesit referencë që gjendet në <https://www.daikin.eu> për më shumë këshilla mbi zgjidhjen e problemeve. Përdorni funksionin e kërkimit Q për të gjetur modelin tuaj.

Pas kontrollimit të të gjithë artikujve më lart, nëse është e pamundur ta rregulloni vetë problemin, kontaktoni instaluesin dhe tregoni simptomat, emrin e plotë të modelit të njësive (me numrin e prodhimit nëse është e mundur) dhe datën e instalimit.

7 Hedhja



NJOFTIM

MOS provoni ta çmontoni vetë sistemin: çmontimi i sistemit, menaxhimi i ftohësit, vajit dhe pjesëve të tjera DUHET të përputhet me legjislacionin në fuqi. Njësitë DUHET të trajtohen në një vend për trajtim të specializuar për ripërdorim, riciklim dhe rikuperim.



Copyright 2018 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P551387-1B 2024.07