




Manuali i përdorimit

Kondicioneri Daikin për dhomë

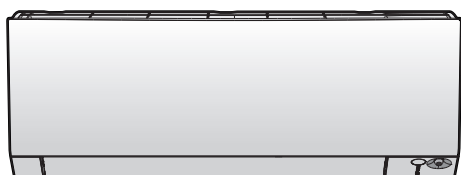

CTXM15R2V1B
CTXM15R5V1B

FTXM20R2V1B
FTXM20R5V1B
FTXM25R2V1B
FTXM25R5V1B
FTXM35R2V1B
FTXM35R5V1B
FTXM42R2V1B
FTXM42R5V1B
FTXM50R2V1B
FTXM60R2V1B
FTXM71R2V1B

Tabela e përmbajtjes

1 Rreth dokumentacionit	2
1.1 Rreth këtij dokumenti.....	2
2 Udhëzimet e sigurisë për përdoruesin	2
2.1 Të përgjithshme.....	2
2.2 Udhëzimet për përdorim të sigurt.....	3
3 Rreth sistemit	5
3.1 Njësia e brendshme	5
3.1.1 Ekran i njësies së brendshme	5
3.2 Rreth ndërfaqes së përdoruesit.....	5
3.2.1 Përbërësit: Ndërfaqja e përdoruesit.....	6
4 Para përdorimit	6
4.1 Vendosija e baterive.....	6
4.2 Montimi i mbajtëses së ndërfaqes së përdoruesit	6
4.3 Caktimi i orës.....	6
4.4 Caktimi i ndriçimit të ekranit të njësies së brendshme	6
4.5 Ndezja e furnizimit me energji.....	7
5 Përdorimi	7
5.1 Gama e operimit.....	7
5.2 Gjendja e operimit dhe vlera e dëshiruar e temperaturës	7
5.2.1 Fillimi/ndalimi i modalitetit të operimit dhe caktimi i temperaturës.....	7
5.3 Shkalla e qarkullimit të ajrit.....	8
5.3.1 Rregullimi i shkallës së qarkullimit të ajrit	8
5.4 Drejtimi i qarkullimit të ajrit	8
5.4.1 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit vertikal të ajrit	8
5.4.2 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit horizontal të ajrit	8
5.4.3 Për të përdorur drejtimin e qarkullimit të ajrit 3-D.....	8
5.5 Përdorimi i qarkullimit të qetë të ajrit dhe syrit inteligjent	8
5.5.1 Operimi i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie	8
5.5.2 Përdorimi i syrit inteligjent.....	9
5.5.3 Fillimi/ndalimi i operimit në gjendje qetësie dhe syrit inteligjent.....	9
5.6 Operimi i fuqishëm	9
5.6.1 Fillimi/ndalimi i operimit të fuqishëm	9
5.7 Butoni i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësies së jashtme	9
5.7.1 Operimi ekono.....	9
5.7.2 Operimi në qetësi i njësies së jashtme	9
5.7.3 Fillimi/ndalimi i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësies së jashtme	9
5.8 Operimi i Flash Streamer (pastrimi i ajrit).....	10
5.8.1 Nisja/ndalimi i operimit të Flash Streamer (pastrimi i ajrit)	10
5.9 Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES	10
5.9.1 Fillimi/ndalimi i operimit të FIKJES së kohëmatësit	10
5.9.2 Fillimi/ndalimi i operimit të NDEZJES së kohëmatësit	10
5.9.3 Kombinimi i kohëmatësit të FIKJES dhe NDEZJES ...	11
5.10 Operimi i kohëmatësit javor.....	11
5.10.1 Caktimi i operimit të kohëmatësit javor	11
5.10.2 Kopjimi i rezervimeve.....	12
5.10.3 Konfirmimi i rezervimeve.....	12
5.10.4 Për të çaktivizuar dhe riaktivizuar operimin e kohëmatësit javor	12
5.10.5 Fshirja e rezervimeve.....	12
5.11 Lidhje uajrles LAN	13
5.11.1 Masat paraprake kur përdorni LAN-in me valë	13
5.11.2 Instalimi i aplikacionit Daikin Residential Controller....	13
5.11.3 Caktimi i lidhjes uajrles	13
6 Kursimi i energjisë dhe operimi optimal	14
7 Mirëmbajtja dhe shërbimi	15
7.1 Pamje përgjithshme: Mirëmbajtja dhe shërbimi	15
7.2 Pastrimi i njësies së brendshme dhe ndërfaqes së përdoruesit	16

7.3 Pastrimi i panelit të përparmë.....	16
7.4 Heqja e panelit të përparmë	16
7.5 Pastrimi i filtrave të ajrit	16
7.6 Pastrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit argjend të pastrimit të ajrit për heqjen e alergjenëve	17
7.7 Ndërimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit argjend të pastrimit të ajrit për heqjen e alergjenëve	17
7.8 Ri-instalimi i panelit të përparmë	17

8 Zgjidhja 18

9 Hedhja 18

1 Rreth dokumentacionit

1.1 Rreth këtij dokumenti

Faleminderit që bletë produktin. Ju lutemi:

- Ruajeni dokumentacionin për referencë në të ardhmen.

Audienca e synuar

Përdoruesit fundorë



INFORMACION

Qëllimi i kësaj pajisjeje është përdorimi nga përdoruesit ekspertë ose të trajnuar në dyqane, në industrinë e lehtë dhe ferma, ose për përdorim tregtar ose shtëpiak nga jo profesionistë.

Seti i dokumentacionit

Ky dokument është pjesë e setit të dokumentacionit. Seti i plotë përbëhet nga:

- Masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë:**
 - Udhëzimet e sigurisë që duhet të lexoni para përdorimit të sistemit
 - Formati: Letër (te kutia e njësies së brendshme)
- Manuali i përdorimit:**
 - Udhëzues i shpejt për përdorimin bazë
 - Formati: Letër (te kutia e njësies së brendshme)
- Udhëzuesi referencë i instaluesit:**
 - Udhëzime të detajuara hap pas hapi dhe informacion për përdorimin bazë dhe atë të përparuar
 - Formati: Skedarë digjitalë në <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

Rishikimet më të fundit të dokumentacionit të siguruar mund të disponohen në faqen rajonale Daikin ose përmes instaluesit tuaj.

Dokumentacioni original është i shkruar në anglisht. Të gjitha gjuhët e tjera janë përkthime.

2 Udhëzimet e sigurisë për përdoruesin

Zbatoni gjithmonë udhëzimet për sigurinë dhe rregullat vijuese.

2.1 Të përgjithshme



ALARM

Nëse NUK jeni të sigurt sesi ta përdorni njësine, kontaktoni me instaluesin.



ALARM

Kjo pajisje nuk është menduar të përdoret nga persona, duke përfshirë fëmijët, me aftësi të kufizuara fizike, ndijore ose mendore, ose me mungesë përvojë dhe njohurish, nëse ata nuk janë nën mbikëqyrje ose nuk udhëzohen për përdorimin e pajisjes nga një person që është përgjegjës për sigurinë e tyre.

Fëmijët duhet mbajtur nën mbikëqyrje për të garantuar që ata të mos luajnë me pajisjen.

Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të kryhet nga fëmijët pa i mbikëqyrur ata.



ALARM

Për të parandaluar goditjet elektrike ose zjarrin:

- MOS e shpëlaj njësinë.
- MOS e përdor njësinë me duar të lagura.
- MOS vendos asnjë send që përmban ujë mbi njësi.



KUJDES

- MOS vendosni sende ose pajisje mbi njësinë.
- MOS u ulni, mos hipni ose mos qëndroni mbi njësinë.

- Njësitë janë të shënuara me këtë simbol:



Kjo do të thotë se produktet elektrike dhe elektronike NUK mund të përzihen me mbeturinat e paklasifikuara shtëpiake. MOS provoni ta çmontoni vetë sistemin: çmontimi i sistemit, menaxhimi i ftohësit, vajit dhe pjesëve të tjera duhet bërë nga një instalues i autorizuar dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Njësitë DUHET të trajtohen në një vend për trajtim të specializuar për ripërdorim, riciklim dhe rikuperim. Duke garantuar që ky produkt do të hidhet si duhet, ju do të ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin njerëzor. Për më shumë informacion, kontaktoni instaluesin tuaj ose autoritetin lokal.

- Bateritë janë të shënuara me këtë simbol:



Kjo do të thotë se bateritë NUK mund të përzihen me mbeturinat e paklasifikuara shtëpiake. Nëse një simbol kimik është i shtypur poshtë simbolit, ky simbol kimik do të thotë se bateria mban një metal të rëndë mbi një koncentrim të caktuar.

Simbolet e mundshme kimike janë: Pb: plumb (>0,004%).

Bateritë për hedhje duhen trajtuar në një vend për trajtim të specializuar për ripërdorim. Duke garantuar që bateritë për hedhje do të hidhen si duhet, ju do të ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin njerëzor.

2.2 Udhëzimet për përdorim të sigurt



ALARM: MATERIAL QË NUK MERR FLAKË LEHTË

Ftohësi brenda kësaj njësie digjet lehtësisht.



KUJDES

Njësia e brendshme përmban pajisje radioje, distanca minimale e ndarjes mes pjesës së rrezatimit të pajisjes dhe përdoruesit është 10 cm.



KUJDES

MOS vini gishtat, shufra apo sende të tjera te pjesa e hyrjes ose daljes së ajrit. Kur ventilatori rrotullohet me shpejtësi të lartë, shkaktohet lëndim fizik.



ALARM

- MOS modifikoni, çmontoni, hiqni, riinstalononi apo riparoni njësinë vetë, sepse çmontimi ose instalimi i pasaktë mund të shkaktojë tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.
- Në rast rrjedhjeje të rastësishme të ftohësit, sigurohuni që nuk ka flakë të hapura. Vetë ftohësi është krejtësisht i sigurt, jo toksik dhe lehtësisht i ndezshëm, por do të gjenerojë gaz toksik kur rrjedh aksidentalisht në një dhomë ku ka prani të ajrit të djegshëm nga ngrohës ventilatorësh, furnela gazi, etj. Gjithmonë kontaktoni personelin e kualifikuar të shërbimit të konfirmojë që pika e rrjedhjes është riparuar ose ndrequr para rifillimit të operimit.

KUJDES

GJITHMONË përdorni një ndërfaqe përdoruesi për të rregulluar pozicionin e kapakëve të xhepit dhe frëngjive të ajrimit. Kur kapakët e xhepit dhe frëngjitë e ajrimit lëkunden dhe ju e lëvizni me dorë me forcë, mekanizmi prishet.

KUJDES

KURRË mos ekspozoni fëmijë të vegjël, bimë apo kafshë direkt me qarkullimin e ajrit.

ALARM

MOS vendosni sende poshtë njësise së brendshme dhe/ose të jashtme që mund të njomet. Përndryshe kondensimi te njësia kryesore ose tubat e ftohësit, pislëku i ajrit të filtrit ose bllokimi i drenazhit mund të shkaktojë pikim dhe sendet poshtë njësise mund të bëhen pis ose dëmtohen.

ALARM

MOS vendosni shishe me spërkatës të djegshëm afër kondicionerit dhe MOS përdorni spërkatës afër njësise. Kjo gjë mund të shkaktojë zjarr.

KUJDES

MOS e përdorni sistemin kur përdorni një insekticid të llojit të tymosjes së dhomës. Lëndët kimike mund të mblidhen te njësia dhe të rrezikojnë shëndetin e atyre që janë hiper të ndjeshëm ndaj lëndëve kimike.

ALARM

Ftohësi brenda njësise është pak i djegshëm, por normalisht NUK shkakton rrjedhje. Nëse ftohësi rrjedh në dhomë dhe bie në kontakt me

zjarrin nga një djegës, ngrohëse apo furnelë, kjo mund të shkaktojë zjarr ose formimin e një gazi të dëmshëm.

Fikni çdo pajisje ngrohëse të djegshme, ajrosni dhomën dhe kontaktoni distributorin ku keni blerë njësinë.

MOS e përdorni njësinë derisa një person shërbimit të konfirmojë që pjesa nga e cila ka rrjedhë ftohësi është riparuar.

ALARM

- MOS i shpo apo digj pjesët e ciklit të ftohësit.
- MOS përdor materiale pastrimi ose mjete për të përsheptuar procesin e heqjes së akullit ndryshe nga ato që rekomandohen nga prodhuesi.
- Ki parasysh që ftohësi brenda sistemit është pa aromë.

ALARM

Pajisa do të ruhet në një dhomë pa burime ndezjesh me operim të vazhdueshëm (shembull: flakë të hapura, një pajisje me gaz ose një ngrohës me energji elektrike).

RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

Për të pastruar kondicionerin ose filtrin e ajrit, sigurohuni të ndalni operacionin dhe t'i fikni të gjitha furnizimet me energji. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik.

KUJDES

Pas një përdorimi të gjatë, kontrolllo mbështetësen e njësise dhe montimin për dëmtime. Nëse dëmtohet, njësia mund të rrëzohet dhe çojë në dëmtim.

KUJDES

MOS i prekni krahët e shkëmbyesit të energjisë. Këto krahë janë të mprehtë dhe mund të çojnë në prerje.

**ALARM**

Bëni kujdes me shkallët kur punoni në vende të larta.

**ALARM**

Detergjentët e papërshtatshëm ose procedura e pastrimit mund të shkaktojë dëmtim të përbërësve plastikë ose rrjedhje të ujit. Detergjenti i spërkatur në përbërësit elektrikë, si motorë, mund të shkaktojë avari, tym ose ndezje.

**RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE**

Para pastrimit, sigurohuni të ndërprisni operimin, të fikni çelësin ose të tërhiqni kordonin e korrentit. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik.

**ALARM**

Ndalo operimin dhe fik energjinë, nëse ndodh diçka e pazakontë (erë djegieje, etj.).

Lënia e njësise në punë në këto rrethana mund të shkaktojë prishje, tronditje elektrike ose zjarr. Kontakto shitësin tënd.

3 Rreth sistemit

**ALARM: MATERIAL QË NUK MERR FLAKË LEHTË**

Ftohësi brenda kësaj njësie digjet lehtësisht.

**KUJDES**

Njësia e brendshme përmban pajisje radioje, distanca minimale e ndarjes mes pjesës së rrezatimit të pajisjes dhe përdoruesit është 10 cm.

**NJOFTIM**

MOS e përdorni sistemin për qëllime të tjera. Për të shmangur çdo përkeqësim të cilësisë, MOS e përdorni njësine për mjetet e precizionit të ftohjes, ushqimin, bimët, kafshët ose veprat e artit.

3.1 Njësia e brendshme

**KUJDES**

MOS vini gishtat, shufra apo sende të tjera te pjesa e hyrjes ose daljes së ajrit. Kur ventilatori rrotullohet me shpejtësi të lartë, shkaktohet lëndim fizik.

**INFORMACION**

Niveli i presionit të zërit është më pak se 70 dBA.


**ALARM**

- MOS modifikoni, çmontoni, hiqni, riinstalononi apo riparoni njësine vetë, sepse çmontimi ose instalimi i pasaktë mund të shkaktojë tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.
- Në rast rrjedhjeje të rastësishme të ftohësit, sigurohuni që nuk ka flakë të hapura. Vetë ftohësi është krejtësisht i sigurt, jo toksik dhe lehtësisht i ndezshëm, por do të gjenerojë gaz toksik kur rrjedh aksidentalisht në një dhomë ku ka prani të ajrit të djegshëm nga ngrohës ventilatorësh, furnela gazi, etj. Gjithmonë kontaktoni personelin e kualifikuar të shërbimit të konfirmojë që pika e rrjedhjes është riparuar ose ndrequr para rifillimit të operimit.

**INFORMACION**

Figurat e mëposhtme janë thjesht shembull dhe NUK mund të përputhen plotësisht me planin e sistemit tuaj.

3.1.1 Ekran i njësise së brendshme

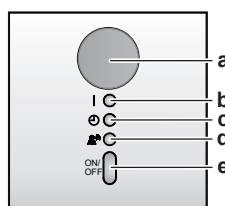

- a Marrësi i sinjalit për ndërfaqjen e përdoruesit
- b Llamba e operimit
- c Llamba e kohëmatësit
- d Llamba inteligjente e syrit
- e Butoni i ON/OFF

Butoni i NDEZJES/FIKJES

Nëse ndërfaqja e përdoruesit mungon, mund të përdorni butonin e NDEZJES/FIKJES te njësia e brendshme për të filluar/ndaluar përdorimin. Kur përdorni fillon duke përdorur këtë buton, përdoren këto cilësime:

- Gjendja e operimit = Automatik
- Cilësimi i temperaturës = 25°C
- Shkalla e qarkullimit të ajrit = Automatik

3.2 Rreth ndërfaqes së përdoruesit


- Rrezet e drejtpërdrejta të diellit.** MOS e ekspozoni ndërfaqen e përdoruesit te rrezet e drejtpërdrejta të diellit.
- Pluhuri.** Pluhuri te transmetuesi ose marrësi i sinjalit ose ul ndjeshmërinë. Pastroni pluhurin me një leckë të butë.
- Dritat fluoreshente.** Komunikimi i sinjalit mund të çaktivizohet, nëse llambat fluoreshente janë në dhomë. Nëse është kështu, kontaktoni instaluesin tuaj.
- Pajisjet e tjera.** Nëse sinjalet e ndërfaqes së përdoruesit përdorin pajisje të tjera, lëvizni pajisjet e tjera ose kontaktoni instaluesin tuaj.
- Perdet.** Kontrolloni që sinjali mes njësise dhe ndërfaqes së përdoruesit NUK bllokohet nga perdet ose sende të tjera.

**NJOFTIM**

- MOS e lëshoni ndërfaqen e përdoruesit.
- MOS lejoni që ndërfaqja e përdoruesit të laget.

4 Para përdorimit

3.2.1 Përbërësit: Ndërfaqja e përdoruesit

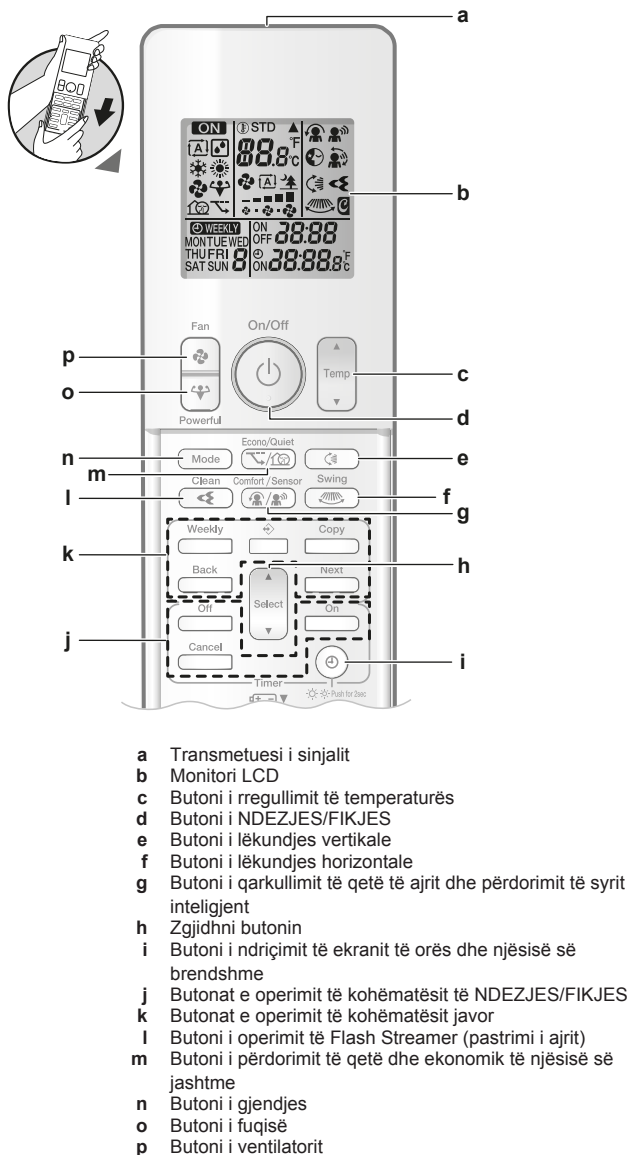


4 Para përdorimit

4.1 Vendosja e baterive

Bateritë do të zgjasin rreth 1 vit.


- 1 Hiqni kapakun e përparmë.
- 2 Vëri bateritë njëkohësisht.
- 3 Vendosni sërish kapakun e përparmë.

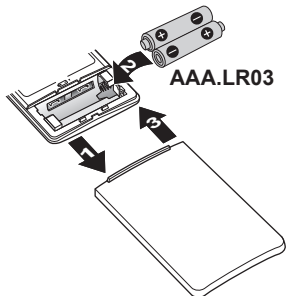

INFORMACION

- Energjia e ulët e baterisë tregohet duke ndriçuar ekranin LCD.
- GJITHMONË ndërroni të dy bateritë njëkohësisht.

4.2 Montimi i mbajtëses së ndërfaqes së përdoruesit

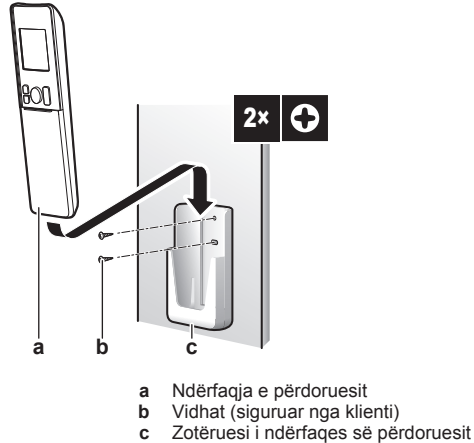


- 1 Zgjidhni një vend ku sinjalet kapin njësinë.
- 2 Ngjithni mbajtësen me vidha në mur ose një vend të ngjashëm.
- 3 Vareni ndërfaqen e përdoruesit te mbajtësja e ndërfaqes së përdoruesit.

4.3 Caktimi i orës

Shënim: Nëse ora NUK është e caktuar në MON, ☺ dhe 0:00 vezullon.

- 1 Shtypni ☺.


Rezultati: MON dhe ☺ vezullon.



- 2 Shtypni [Select] ose [Select] për të caktuar ditën aktuale të javës.

- 3 Shtypni ☺.

Rezultati: ☺ vezullon.



- 4 Shtypni [Select] ose [Select] për të caktuar orën e duhur.

Shënim: Mbajtja poshtë e [Select] ose [Select] rrit ose ul cilësimin e orës në mënyrë të shpejtë.

- 5 Shtypni ☺.

Rezultati: Cilësimi ka mbaruar. ☺ vezullon.



4.4 Caktimi i ndriçimit të ekranit të njësisë së brendshme

- 1 Mbajeni shtypur ☺ për të paktën 2 sekonda çdo herë që doni të ndryshoni cilësimin.

Rezultati: Ndryshimi do të ndryshohet sipas rregullit: i lartë, i ulët, i fikur.

4.5 Ndezja e furnizimit me energji

- 1 Ndzin çelësin e dritës.

Rezultati: Kapaku i xhepit të njësisë së brendshme do të hapet dhe mbyllet për të caktuar pozicionin e referencës.

5 Përdorimi

5.1 Gama e operimit

Përdore sistemin në kufijtë vijues të temperaturës dhe lagështisë për përdorim të sigurt dhe të efektshëm.

Në kombinim me njësinë e brendshme RZAG		
	Ftohje dhe tharje ^{(a)(b)}	Ngrohja ^(a)
Temperatura jashtë	-20~52°C DB	-20~24°C DB -21~18°C WB
Temperatura brenda	17~38°C DB 12~28°C WB	10~27°C DB
Lagështia e brendshme	≤80% ^(b)	—

^(a) Një pajisje sigurie mund ta ndalojë operimin e sistemit nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.

^(b) Kondensimi dhe pikimi i ujit mund të ndodhë nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.

Në kombinim me njësitë e jashtme: RXM71R, 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM		
	Ftohje dhe tharje ^{(a)(b)}	Ngrohja ^(a)
Temperatura jashtë	-10~46°C DB	-15~24°C DB -15~18°C WB
Temperatura brenda	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Lagështia e brendshme	≤80% ^(b)	—

^(a) Një pajisje sigurie mund ta ndalojë operimin e sistemit nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.

^(b) Kondensimi dhe pikimi i ujit mund të ndodhë nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.

Në kombinim me njësitë e tjera të jashtme		
	Ftohje dhe tharje ^{(a)(b)}	Ngrohja ^(a)
Temperatura jashtë	-10~50°C DB	-20~24°C DB -21~18°C WB
Temperatura brenda	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Lagështia e brendshme	≤80% ^(b)	—

^(a) Një pajisje sigurie mund ta ndalojë operimin e sistemit nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.

^(b) Kondensimi dhe pikimi i ujit mund të ndodhë nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.

5.2 Gjendja e operimit dhe vlera e dëshiruar e temperaturës

Kur. Rregulloni gjendjen e operimit të sistemit, dhe caktoni temperaturën kur doni të:

- Ngrohni ose ftohni dhomën

- Lëshoni ajër në dhomë pa ngrohje ose ftohje
- Ulni lagështinë në dhomë

Çfarë. Sistemi operon ndryshe në varësi të zgjedhjes së përdoruesit.



INFORMACION

Modalitetet e operimit: **ftohja, tharja dhe automatike** NUK disponohen për versionin **vetëm ngrohje** të produktit.

arsimin e veçantë	Përshkrimi
Automatik	Sistemi ftoh ose ngroh dhomën në vlerën e dëshiruar të temperaturës. Kalon automatikisht nga ftohja në ngrohje nëse është e nevojshme.
Tharja	Sistemi ul lagështinë në dhomë.
Ngrohja	Sistemi ngroh dhomën në vlerën e dëshiruar të temperaturës.
Ftohja	Sistemi ftoh dhomën në vlerën e dëshiruar të temperaturës.
Ventilatori	Sistemi kontrollon vetëm qarkullimin e ajrit (shkalla e qarkullimit të ajrit dhe drejtimi i qarkullimit të ajrit). Sistemi NUK kontrollon temperaturën.

Informacion shtesë:

- **Temperatura jashtë.** Efekti ftohës ose ngrohës i sistemit ulet kur temperatura jashtë është shumë e lartë ose shumë e ulët.
- **Operimi i heqjes së ngricës.** Gjatë operimit të ngrohjes, mund të krijohet ngricë te njësia e jashtme dhe ulet kapaciteti i ngrohjes. Në atë rast, sistemi kalon automatikisht nga operimi i heqjes së ngricës në heqjen e plotë të saj. Gjatë operimit të heqjes së ngricës, NUK lëshohet ajër i ngrohtë nga njësia e brendshme.

5.2.1 Fillimi/ndalja e modalitetit të operimit dhe caktimi i temperaturës



ON: Njësia po operon.

: Gjendja e operimit = Automatik

: Gjendja e operimit = Tharje

: Gjendja e operimit = Ftohje

: Gjendja e operimit = Ngrohje

: Gjendja e operimit = Vetëm ventilator

8.8°C: Tregon temperaturën e caktuar.

- 1 Shtypni butonin **Mode** një ose disa herë për të zgjedhur gjendjen e operimit.

Rezultati: Gjendja do të caktohet sipas këtij rendi:



- 2 Shtypni për të filluar përdorimin.

Rezultati: **ON** dhe gjendja e zgjedhur shfaqet në LCD.

- 3 Shtypni ose një ose disa herë për të ulur ose rritur temperaturën.

Përdorimi i ftohjes	Përdorimi i ngrohjes	Përdorimi i automatik	Tharja ose përdorimi vetëm me ventilator
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

5 Përdorimi

Shënim: Kur përdorni **tharjen** ose gjendjen **vetëm me ventilator**, nuk mund ta rregulloni temperaturën.

- 4 Shtypni  për të ndaluar përdorimin.

Rezultati: **ON** zhduket nga LCD. Llamba e operimit fiket.

5.3 Shkalla e qarkullimit të ajrit

- 1 Shtypni  për të zgjedhur:

	5 nivele të shkallës së qarkullimit të ajrit, nga "■" deri në "■"
	Operimi automatik i qarkullimit të ajrit
	Operimi në qetësi i njësisë së brendshme. Kur qarkullimi i ajrit është caktuar në "▲", zhurma nga njësia do të reduktohet.



INFORMACION

- Nëse njësia arrin temperaturën e dëshiruar në modalitetin e ftohjes ose të ngrohjes, ventilatori ndalon së operuari.
- Kur përdorni operimin e tharjes, NUK MUND ta rregulloni cilësimin e shkallës së qarkullimit të ajrit.

5.3.1 Rregullimi i shkallës së qarkullimit të ajrit

- 1 Shtypni  për të ndryshuar cilësimin e qarkullimit të ajrit sipas rendit të mëposhtëm:



5.4 Drejtimi i qarkullimit të ajrit

Kur. Rregulloni drejtimin e qarkullimit të ajrit sipas dëshirës.

Çfarë. Sistemi e drejton ndryshe qarkullimin e ajrit, në varësi të përzgjedhjes së përdoruesit (pozicioni i lëkundjes ose i fiksuar). Këtë e mundëson duke lëvizur tehet horizontale (kapakët e xhepit) ose vertikale (frëngji ajrit).

Cilësimi	Drejtimi i qarkullimit të ajrit
 Lëkundja automatike vertikale	Lëviz poshtë e lart.
 Lëkundja automatike horizontale	Lëviz nga njëra anë në tjetrën.
 Drejtimi i qarkullimit të ajrit 3-D	Lëviz në mënyrë të alternuar poshtë e lart dhe nga njëra anë në tjetrën
 [—]	Qëndron në një pozicion të fiksuar.



KUJDES

GJITHMONË përdorni një ndërfaqe përdoruesi për të rregulluar pozicionin e kapakëve të xhepit dhe frëngjive të ajrit. Kur kapakët e xhepit dhe frëngjitë e ajrit lëkunden dhe ju e lëvizni me dorë me forcë, mekanizmi prishet.

Gama e lëvizjes së kapakut të xhepit ndryshon sipas gjendjes së operimit. Kapaku i xhepit do të ndalojë te pozicioni i sipërm kur shkalla e qarkullimit të ajrit ndryshon në të ultë gjatë cilësimit të lëkundjes poshtë e lart.

5.4.1 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit vertikal të ajrit

- 1 Shtypni .

Rezultati:  shfaqet në LCD. Kapakët e xhepit (tehet horizontale) do të fillojnë të lëkunden.

- 2 Për të përdorur pozicionin e fiksuar, shtypni  kur kapakët e xhepit arrijnë pozicionin e dëshiruar.

Rezultati:  zhduket nga LCD. Kapakët e xhepit do të ndalojnë lëvizjen.

5.4.2 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit horizontal të ajrit

- 1 Shtypni .

Rezultati:  shfaqet në LCD. Frëngjitë e xhepit (tehet vertikale) do të fillojnë të lëkunden.

- 2 Për të përdorur pozicionin e fiksuar, shtypni  kur frëngjitë e ajrit arrijnë pozicionin e dëshiruar.

Rezultati:  zhduket nga LCD. Frëngjitë do të ndalojnë lëvizjen.



INFORMACION

Kur njësia instalohet në një kënd të dhomës, drejtimi i frëngjive të ajrit duhet të qëndrojnë larg murit. Efikasiteti bie nëse muri bllokoi ajrin.

5.4.3 Për të përdorur drejtimi i qarkullimit të ajrit 3-D

- 1 Shtypni  dhe .

Rezultati:  dhe  shfaqet në LCD. Frëngjitë e xhepit (tehet horizontale) dhe frëngjitë e xhepit (tehet vertikale) do të fillojnë do të fillojnë të lëkunden.

- 2 Për të përdorur pozicionin e fiksuar, shtypni  dhe  kur kapakët e xhepit dhe frëngjitë e ajrit arrijnë pozicionin e dëshiruar.

Rezultati:  dhe  zhduket nga LCD. Kapakët e xhepit dhe tehet do të ndalojnë lëvizjen.


5.5 Përdorimi i qarkullimit të qetë të ajrit dhe syrit inteligjent

Ju mund të përdorni qarkullimin e qetë të ajrit dhe syrin inteligjent në mënyrë të ndarë, ose kombinoni.


5.5.1 Operimi i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie

Ky operim mund të përdoret në gjendjen e operimit të **ngrohjes** ose **ftohjes**. Ai ofron një qarkullim të qetë të ajrit që NUK bie në kontakt të drejtpërdrejt me njerëzit. Sistemi cakton automatikisht pozicionin e fiksuar të qarkullimit të ajrit për lart në gjendjen e operimit të ftohjes dhe për poshtë në gjendjen e operimit të ngrohjes.

Modaliteti i operacionit të ftohjes

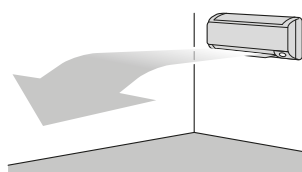

Modaliteti i operacionit të ngrohjes

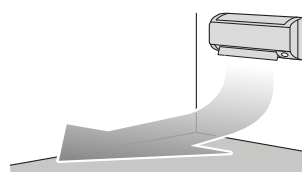

**INFORMACION**

Operimi i fuqishëm dhe i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie NUK MUND të përdoret në të njëjtën kohë. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund. Nëse zgjidhet lëkundja vertikale automatike, operimi i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie do të anulohet.

5.5.2 Përdorimi i syrit inteligjent

Sistemi rregullon automatikisht drejtimin e qarkullimit të ajrit dhe temperaturës në varësi të diktimit të lëvizjes së njeriut për të shmangur kontaktin e drejtpërdrejtë me njerëz të tjerë. Nëse nuk kapet asnjë lëvizje për 20 minuta sistemi kalon në operimin e kursimit të energjisë:

Rreth sensorit të syrit inteligjent**NJOFTIM**

- MOS e shtypni apo shtyni sensorin e syrit inteligjent. Mund të çojë në keqfunksionim.
- MOS vendosni sende të mëdha afër sensorit të syrit inteligjent.

**INFORMACION**

Operimi i Fuqishëm ose Natën NUK MUND të përdoret në të njëjtën kohë me operimin e syrit inteligjent. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.

- **Ndjeshmëria e zbulimit.** Ndryshimet sipas vendndodhjes, numrit të personave në dhomë, gamës së temperaturës etj.
- **Gabimet e zbulimit.** Sensori mund të kapë gabimisht kafshë shtëpiake, dritën e diellit, perde që lëvizin etj.

5.5.3 Fillimi/ndalimi i operimit në gjendje qetësie dhe syrit inteligjent

- 1 Shtypni një ose disa herë.

Rezultati: Cilësimi do të ndryshohet sipas rendit vijues.



Ekrani	Përdorimi
	Qarkullimi i ajrit në gjendje qetësie
	Syri inteligjent
	Qarkullimi i qetë i ajrit dhe syri inteligjent
—	Të dyja të çaktivizuara

Shënim: Nëse ka njerëz afër anës së përparme të njësisë së brendshme ose ka shumë njerëz, përdorni të dyja operimet në mënyrë të kombinuar.

- 2 Për të ndaluar operimin shtypni derisa të dy simbolet të zhduken nga ekrani LCD.

5.6 Operimi i fuqishëm

Ky operim maksimizon shpejt efektin e ftohjes/ngrohjes në çdo gjendje operimi. Mund të marrësh kapacitetin maksimal.

**INFORMACION**

Operimi i fuqishëm NUK MUND të përdoret së bashku me operimin e qarkullimit të ajrit ekono, atë në gjendje qetësie, syrin inteligjent dhe operimin e njësisë së jashtme në gjendje qetësie. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.

Operimi i fuqishëm NUK do të rrisë kapacitetin e njësisë, nëse operon me kapacitet maksimal.

5.6.1 Fillimi/ndalimi i operimit të fuqishëm

- 1 Shtypni për të filluar.

Rezultati: shfaqet në LCD. Operimi i fuqishëm vazhdon për 20 minuta; pas kësaj, operimi i kthehet gjendjes së caktuar më parë.

- 2 Shtypni për të ndaluar.

Rezultati: zhduket nga LCD.

Shënim: Operimi i fuqishëm mund të caktohet vetëm kur njësia është në punë. Nëse shtypni ose nëse ndryshoni modalitetin e operimit, operimi do të anulohet; zhduket nga LCD.

5.7 Butoni i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësisë së jashtme**5.7.1 Operimi ekono**

Ky është një funksion që mundëson operimin efikas duke kufizuar vlerën maksimale të konsumit të energjisë. Ky funksion është i dobishëm për rastet kur duhet të kushtohet vëmendje për të garantuar që një çelës dritash nuk pengohet kur produkti kalon nga aparaturat e tjera.

**INFORMACION**

- Operimi i fuqishëm dhe Ekono NUK MUND të përdoret në të njëjtën kohë. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.
- Operimi Ekono ul konsumin e energjisë të njësisë së jashtme duke kufizuar shpejtësinë e rrotullues të kompresorit. Nëse konsumi i energjisë është i ulët, operimi Ekono NUK do të reduktojë më tej konsumin e energjisë.

5.7.2 Operimi në qetësi i njësisë së jashtme

Përdorni operimin në gjendje qetësie të njësisë së jashtme kur doni të ulni nivelin e zhurmës së njësisë së jashtme. **Shëmbull:** Natën.

**INFORMACION**

- Operimi i fuqishëm dhe në gjendje qetësie e njësisë së jashtme NUK MUND të përdoren në të njëjtën kohë. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.
- Funksioni disponohet vetëm në përdorimin Automatik, Ftohje dhe Ngrohje.
- Përdorimi në qetësi i njësisë së jashtme kufizon shpejtësinë e rrotullimit të kompresorit. Nëse shpejtësia e rrotullimit të kompresorit është e ulët, përdorimi i pushimit të njësisë së jashtme NUK ul më shpejtësinë e rrotullimit të kompresorit.

5.7.3 Fillimi/ndalimi i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësisë së jashtme

- 1 Shtypni një ose disa herë.

Rezultati: Cilësimi do të ndryshojë si vijon.



Ekrani	Operimi
	Ekono
	Njësia e jashtme në gjendje të qetë
	Butoni i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësisë së jashtme

5 Përdorimi

Ekrani	Operimi
—	Të dyja të çaktivizuara

- 2 Për të ndaluar operimin, shtypni  derisa të dy simbolet të zhduken nga ekrani LCD.

Shënim: Operimi ekonomik mund të caktohet vetëm kur njësia është në punë. Shtypja e  anulon cilësimin dhe  zhduket nga ekrani LCD.

Shënim:  mbetet në LCD edhe nëse fikni njësine duke përdorur ndërfaqen e përdoruesit ose çelësin e njësies së brendshme ON/OFF.

5.8 Operimi i Flash Streamer (pastrimi i ajrit)

Streamer gjeneron elektrone të shpejtësisë së lartë me një energji të lartë oksiduese, që pakëson aromat e këqija. Së bashku me filtrin aromatizues të apatitit prej titani, filtrin argjend të pastrimit të ajrit për heqjen e alergjenëve dhe filtrat e ajrit, ky funksion pastron ajrin në dhomë.

INFORMACION

- Elektronet e shpejtësisë së lartë lindin dhe largohen brenda njësies për të garantuar një përdorim të sigurt.
- Shkarkuesi i Streamer mund të nxjerrë një zhurmë vërshëllyese.
- Nëse qarkullimi i ajrit bëhet i dobët, shkarkuesi i Streamer mund të ndalojë përkohësisht për të parandaluar erën e ozonit.

5.8.1 Nisja/ndalimi i operimit të Flash Streamer (pastrimi i ajrit)

Kushti paraprak: Kontrolloni që njësia po operon ( shfaqet në ekranin LCD të ndërfaqes së përdoruesit).

- 1 Shtypni .

Rezultati:  shfaqet në LCD dhe ajri në dhomë pastrohet kur njësia po operon.

- 2 Për të ndaluar operimin, shtypni .

Rezultati:  zhduket nga LCD dhe operimi ndalon.

5.9 Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES

Funksionet e kohëmatësit janë të dobishme për kalimin në mënyrë automatike të ndezjes/fikjes së kondicionerit natën ose në mëngjes. Ju mund të përdorni në kombinim FIKJEN dhe NDEZJEN e kohëmatësit.

INFORMACION

Programoni sërish kohëmatësin në rast se:

- Një çelës e ka fikur njësine.
- Avari e energjisë.
- Pas ndërrimit të baterive të ndërfaqja e përdoruesit.

INFORMACION

Ora DUHET të caktohet si duhet para përdorimit të funksioneve të kohëmatësit. Referojuni "4.3 Caktimi i orës" [p. 6].

5.9.1 Fillimi/ndalimi i operimit të FIKJES së kohëmatësit

- 1 Shtypni  për të filluar.

Rezultati:  shfaqet në LCD dhe OFF vezullon.  dhe dita e javës zhduket nga LCD.



- 2 Shtypni  ose  për të ndryshuar cilësimin e orës.

- 3 Shtypni  sërish.

Rezultati: OFF dhe ora e caktuar shfaqet në LCD.

Rezultati: Llamba e kohëmatësit ndriçon.

INFORMACION

Çdo herë që shtypet  ose , cilësimi i orës përparon me 10 minuta. Mbajtja e butonit poshtë ndryshon shpejt cilësimin.

- 4 Për të ndaluar operimin, shtypni .

Rezultati:  dhe OFF zhduket nga LCD dhe llamba e kohëmatësit fiket.  dhe dita e javës shfaqet në LCD.

INFORMACION

Kur caktoni NDEZJEN/FIKJEN e kohëmatësit, cilësimi i orës ruhet në memorie. Memoria do të rivendoset kur ndërrohen bateritë e ndërfaqes.

Përdorimi i gjendjes së natës në kombinim me FIKJEN e kohëmatësit

Kondicioneri rregullon automatikisht cilësimin e temperaturës (0.5°C plus te ftohja, 2.0°C minus te ngrohja) për të parandaluar ftohjen/ngrohjen e tepërt dhe për të siguruar një temperaturë të rehatshme gjumi.

5.9.2 Fillimi/ndalimi i operimit të NDEZJES së kohëmatësit

- 1 Shtypni  për të filluar.

Rezultati:  shfaqet në LCD dhe ON vezullon.  dhe dita e javës zhduket nga LCD.



- 2 Shtypni  ose  për të ndryshuar cilësimin e orës.

- 3 Shtypni  sërish.

Rezultati: ON dhe ora e caktuar shfaqet në LCD. Llamba e kohëmatësit ndriçon.

INFORMACION

Çdo herë që shtypet  ose , cilësimi i orës përparon me 10 minuta. Mbajtja e butonit poshtë ndryshon shpejt cilësimin.

- 4 Për të ndaluar operimin, shtypni .

Rezultati:  dhe ON zhduket nga LCD dhe llamba e kohëmatësit fiket.  dhe dita e javës shfaqet në LCD.

5.9.3 Kombinimi i kohëmatësit të FIKJES dhe NDEZJES

- 1 Për të caktuar kohëmatësit, referojuni "5.9.1 Fillimi/ndalimi i operimit të FIKJES së kohëmatësit" [p. 10] dhe "5.9.2 Fillimi/ndalimi i operimit të NDEZJES së kohëmatësit" [p. 10].

Rezultati: OFF dhe ON shfaqen në LCD.

Shembull:

Ekran	Ora aktuale	Caktoni kur...	Përdorimi
OFF 7:00 ON 14:00	6:00	njësia është në përdorim.	Ndalon në 7:00 dhe pastaj fillon në 14:00.
		njësia NUK është në përdorim.	Fillon në orën 14:00.

Shënim: Nëse cilësimi i orës është aktiv, ora aktuale NUK shfaqet në LCD.

5.10 Operimi i kohëmatësit javor

Me këtë përdorim ju mund të kurseni deri në 4 cilësime të kohëmatësit për çdo ditë të javës.

Shembull: Krijoni një cilësim ndryshe nga e hëna në të premte dhe cilësim tjetër për fundjavat.

Dita e javës	Shembull cilësimi
E hënë ▪ Krijoni deri në 4 cilësime.	
E martë-E premte ▪ Përdorni gjendjen e kopjimit nëse cilësimet janë njësoj edhe për të hënë.	
E shtunë ▪ Nuk ka cilësim kohëmatësi	—
E diel ▪ Krijoni deri në 4 cilësime.	

- **Cilësimi NDEZUR-NDEZUR-NDEZUR-NDEZUR.** Aktivizon programimin e gjendjes së operimit dhe cakton temperaturën.
- **Cilësimi FIKUR-FIKUR-FIKUR-FIKUR.** Vetëm koha e fikjes mund të caktohet çdo ditë.

Shënim: Sigurohuni që ndërfaqen e përdoruesit ta drejtoni drejt njësive të brendshme dhe të kontrolloni për një tingull kur vendosni cilësimin e operimit të kohëmatësit javor.



INFORMACION

Ora DUHET të caktohet si duhet para përdorimit të funksioneve të kohëmatësit. Referojuni "4.3 Caktimi i orës" [p. 6].



INFORMACION

- Operimi i kohëmatësit javor dhe operimi i FIKJES/ NDEZJES NUK MUND të përdoren në të njëjtën kohë. Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES ka përparësi. Kohëmatësi javor do të jetë në gjendje gatishmërie, **WEEKLY** zhduket nga LCD. Kur mbaron kohëmatësi i NDEZJES/FIKJES, kohëmatësi Javor bëhet aktiv.
- Dita e javës, gjendja e kohëmatësit të NDEZJES/ FIKJES, ora dhe temperatura (vetëm për kohëmatësin e NDEZJES) mund të caktohen me kohëmatësin javor. Cilësimet e tjera bazohet në cilësimin e mëparshëm të kohëmatësit të NDEZJES.

5.10.1 Caktimi i operimit të kohëmatësit javor

- 1 Shtypni .

Rezultati: Shfaqet dita e javës dhe numri i rezervimit të ditës aktuale.



- 2 Shtypni ose për të zgjedhur ditën e javës dhe numrin e rezervimit.

- 3 Shtypni .

Rezultati: Dita e javës është e caktuar. **WEEKLY** dhe ON vezullon.



- 4 Shtypni ose për të zgjedhur gjendjen.


Rezultati: Cilësimi do të ndryshojë si vijon:



Ekran	Funksioni
ON	Kohëmatësi i NDEZJES
OFF	Kohëmatësi i FIKJES
Bosh	Fshin rezervimin

- 5 Shtypni .

Rezultati: Gjendja e kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES është vendosur. **WEEKLY** dhe ora vezullon.



Shënim: Shtypni nëse doni të ktheheni tek ekran i mëparshëm. Nëse zgjidhet bosh, vazhdoni direkt te hapi 9.

- 6 Shtypni ose për të zgjedhur orën. Ora mund të caktohet mes 0:00~23:50 me intervale 10 minuta.

- 7 Shtypni .

Rezultati: Ora është caktuar dhe **WEEKLY** temperatura vezullon.



Shënim: Shtypni nëse doni të ktheheni tek ekran i mëparshëm. Nëse zgjidhet kohëmatësi i FIKJES, vazhdoni direkt te hapi 9.

5 Përdorimi

- 8 Shtypni  ose  për të zgjedhur temperaturën e dëshiruar.

Shënim: Temperatura e caktuar për kohëmatësin javor shfaqet vetëm kur caktohet gjendja e tij.



INFORMACION

Temperatura mund të caktohet nga 10~32°C në ndërfaqen e përdoruesit, megjithatë:

- në modalitetin e ftohjes dhe operimit automatik, njësia do të operojë në minimumin 18°C edhe nëse është caktuar në 10~17°C;
- në modalitetin e ngrohjes dhe operimit automatik, njësia do të operojë në minimumin 30°C edhe nëse është caktuar në 31~32°C.

- 9 Shtypni .

Rezultati: Temperatura dhe ora janë caktuar për kohëmatësin e NDEZJES. Ora është caktuar për kohëmatësin e FIKJES. Llamba e kohëmatësit ndriçon në portokalli.

Rezultati: Do të shfaqet ekrani i rezervimit të ri.

- 10 Përsërisni procedurën e mëparshme për të caktuar një rezervim tjetër ose shtypni  për të përfunduar cilësimin.

Rezultati:  shfaqet në LCD.

Shënim: Rezervimi mund të kopjohet me të njëjtat cilësime në një ditë tjetër. Referojuni "5.10.2 Kopjimi i rezervimeve" [p. 12].

5.10.2 Kopjimi i rezervimeve

Rezervimi mund të kopjohet për ditën tjetër. I gjithë rezervimi i ditës së zgjedhur të javës do të kopjohet.


- 1 Shtypni .
- 2 Shtypni  ose  për të zgjedhur javën për tu kopjuar.
- 3 Shtypni .

Rezultati: I gjithë rezervimi i ditës së zgjedhur të javës do të kopjohet.



- 4 Shtypni  ose  për të zgjedhur ditën e destinuar të javës.
- 5 Shtypni .

Rezultati: I gjithë rezervimi kopjohet te dita e zgjedhur dhe llamba e kohëmatësit ndriçon portokallinë.

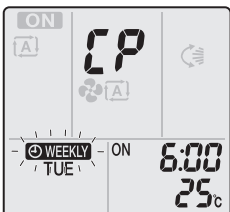

Shënim: Për të kopjuar te dita tjetër, përsërisni procedurën.

- 6 Shtypni  për të përfunduar cilësimin.

Rezultati:  shfaqet në LCD.

Shënim: Për të ndryshuar cilësimin e rezervimit pas kopjimit, referojuni "5.10.1 Caktimi i operimit të kohëmatësit javor" [p. 11].

5.10.3 Konfirmimi i rezervimeve

Ju mund të konfirmoni nëse të gjitha rezervimet janë caktuar sipas nevojave tuaja.

- 1 Shtypni .

Rezultati: Shfaqet dita e javës dhe numri i rezervimit të ditës aktuale.



- 2 Shtypni  ose  për të zgjedhur ditën e javës dhe numrin e rezervimit për tu konfirmuar dhe shikoni detajet e rezervimit.

Shënim: Për të ndryshuar cilësimin e rezervimit, referojuni "5.10.1 Caktimi i operimit të kohëmatësit javor" [p. 11].

- 3 Shtypni  për të dalë nga gjendja e konfirmimit.

5.10.4 Për të çaktivizuar dhe riaktivizuar operimin e kohëmatësit javor

- 1 Për të çaktivizuar cilësimin javor, shtypni  kur është i shfaqur  në LCD.

Rezultati:  zhduket nga LCD dhe llamba e kohëmatësit fiket.

- 2 Për të riaktivizuar kohëmatësin javor shtypni sërish .

Rezultati: Do të përdoret gjendja e fundit e rezervimit të caktuar.

5.10.5 Fshirja e rezervimeve

Fshirja e rezervimit individual

Përdorni këtë funksion nëse doni të fshini një cilësim të vetëm rezervimi.

- 1 Shtypni .

Rezultati: Shfaqet dita e javës dhe numri i rezervimit.

- 2 Shtypni  ose  për të zgjedhur ditën e javës për tu fshirë.
- 3 Shtypni .

Rezultati: , ON dhe OFF vezullon.

- 4 Shtypni  ose  dhe zgjidhni "bosh".

Rezultati: Cilësimi do të ndryshohet sipas rendit vijues:



- 5 Shtypni .

Rezultati: Rezervimi i zgjedhur u fshi.

- 6 Shtypni  për të dalë.

Rezultati: Rezervimet e mbetura janë aktive.

Fshirja e rezervimit për secilën ditë të javës

Përdorni këtë funksion nëse doni të fshini të gjitha cilësimet e rezervimit për një ditë të javës. Mund të përdoret në konfirmimin ose caktimin e gjendjes.

- 1 Shtypni .
- 2 Shtypni  ose  për të zgjedhur ditën e javës për tu fshirë.
- 3 Mbani shtypur  për rreth 5 sekonda.

Rezultati: Të gjitha rezervimet për ditën e zgjedhur janë të fshira.

- 4 Shtypni  për të dalë.

Rezultati: Rezervimet e mbetura janë aktive.

Fshirja e të gjitha rezervimeve

Përdorni këtë funksion nëse doni të fshini njëherësh të gjitha rezervimet për të gjitha ditët e javës. Kjo procedurë NUK MUND të përdoret të gjendja e cilësimit.

- 1 Mbajeni **Weekly** për rreth 5 sekonda kur të jetë në ekranin e parazgjedhur.

Rezultati: Të gjitha rezervimet do të fshihen.

5.11 Lidhje uajrles LAN

Klienti mban përgjegjësi për të ofruar:

- Telefon inteligjent ose tablet me versionin minimal të mbështetur të Android ose iOS, përcaktuar në <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>
- Linjë interneti dhe pajisje komunikimi si modem, ruter etj.
- Pikë aksesit linje LAN uajrles
- Aplikacion i instaluar falas Daikin Residential Controller

5.11.1 Masat paraprake kur përdorni LAN-in me valë

MOS e përdorni afër:

- **Pajisjeve mjekësore.** P.sh. personave që përdorin stimulus kardiakë ose defibrilatorë. Ky produkt mund të shkaktojë interferencë elektromagnetike.
- **Pajisjeve me kontroll automatik.** P.sh. dyerve automatike ose pajisjeve të alarmit të zjarrit. Ky produkt mund të shkaktojë defekte të pajisjes.
- **Mikrovalës.** Mund të ndikojë te komunikimet uajrles LAN.

5.11.2 Instalimi i aplikacionit Daikin Residential Controller

- 1 Hapni:
 - Google Play për aparaturat që përdorin Android.
 - App Store për aparaturat që përdorin iOS.
- 2 Kërkoni për Daikin Residential Controller.
- 3 Ndiqni udhëzimet në ekran për instalim.

5.11.3 Çaktimi i lidhjes uajrles

Ka dy opsione për të lidhur përshtatësin uajrles me pajisjen tuaj inteligjente.

- **Lidhni LAN-in me valë direkt me pajisjen tuaj inteligjente.**
- **Lidhni LAN-in me valë me rrjetin tuaj të shtëpisë.** Përshtatësi LAN me valë do të komunikojë me pajisjen tuaj inteligjente në rrjetin tuaj të shtëpisë duke përdorur një modem, ruter ose pajisje të ngjashme.

Për më shumë informacion dhe Pyetje të Shpeshta (FAQ) referojuni:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>.

- 1 Ndalni përdorimin para çaktimit të lidhjes me valë.
- 2 Përdorni ndërfaqen e përdoruesit për të zgjedhur menyën e cilësimit të LAN-it me valë.

Shënim: Synoni gjithmonë ndërfaqen e përdoruesit të marrësi i sinjalit kur në punë është ndërfaqja e përdoruesit.


Meny	Përshkrimi
1	Kontrolli i statusit të lidhjes
2	Cilësimi i lidhjes WPS
3	Cilësimi i lidhjes së modalitetit AP/modalitetit RUN (SSID + ÇELËS)
4	Rivendos në Parazgjedhjen e caktuar nga fabrika

Meny	Përshkrimi
OFF	LAN-i me valë është OFF

Konfirmimi i statusit të lidhjes së LAN-it me valë

- 1 Në menyën e ekranit kryesor, shtypni dhe mbani shtypur  për të paktën 5 sekonda ndërkohë që njësia nuk është në operim.


Rezultati: Shfaqet SP (menyja e cilësimit të lidhjes me valë). ! vezullon.

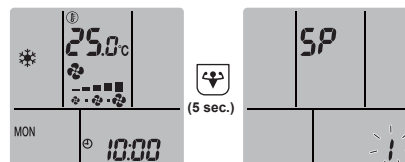

- 2 Shtypni  për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: ! vezullon.

- 3 Kontrolllo operimin dhe dritat LED të kohëmatësit në ekranin e njësive së brendshme.

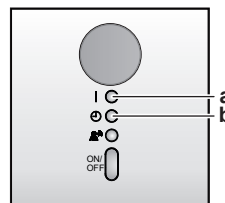

- a Drita LED e operimit
b Drita LED e kohëmatësit

Nëse drita LED e operimit...	...dhe drita LED e kohëmatësit...	...atëherë LAN-i me valë është...
vezullon	vezullon	nuk është i lidhur
është i fikur	vezullon në interval me 0,5 sekonda	po punon dhe është gati të lidhet me rrjetin e shtëpisë përmes butonit WPS në ruter.
është i fikur	vezullon në interval me 1 sekonda	• i lidhur me rrjetin e shtëpisë përmes SSID + ÇELËS. - ose • i lidhur me rrjetin e shtëpisë përmes butonit WPS në ruter.

- 4 Shtypni **Cancel** për të dalë nga menyja.

Rezultati: Ekranin do të kthehet te monitori i parazgjedhur.

Lidhja e LAN-it me valë me rrjetin tuaj të shtëpisë

Përshtatësi uajrles mund të lidhet me rrjetin tuaj të shtëpisë duke përdorur:

- Butonin **WPS** te ruteri (nëse gjendet),
- **SSID** dhe numri i **ÇELËSIT** që ndodhet te njësia.


Lidhja duke përdorur butonin WPS

- 1 Në menyën e ekranit kryesor, mbani shtypur  për të paktën 5 sekonda ndërkohë që njësia nuk është në operim.

Rezultati: Shfaqet menyja SP ! ! vezullon.

- 2 Kaloni në menyën SP 2 duke shtypur  një herë ose  në mënyrë të përsëritur.

6 Kursimi i energjisë dhe operimi optimal

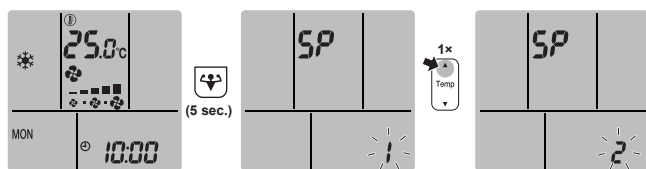

- 3 Shtypni për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: 2 vezullon. Drita LED e kohëmatësit po vezullon në intervale prej 0,5 sekondash dhe drita LED e operimit është e fikur.

- 4 Shtypni butonin WPS te pajisja juaj e komunikimit (p.sh. ruter) brenda rreth 1 minute. Referojuni manualit të pajisjes suaj të komunikimit.

Rezultati: Nëse lidhja me pajisjen tuaj të komunikimit kryhet me sukses, drita LED e kohëmatësit po vezullon në intervale prej 1,0 sekondash dhe drita LED e operimit është e fikur.

INFORMACION

Nëse lidhja me ruterin nuk është e mundur, provo procedurën "Lidhja duke përdorur SSID dhe numrin e ÇELËSIT" [p. 14].

- 5 Shtypni për të dalë nga menya.


Rezultati: Ekranin do të kthehet te monitori i parazgjedhur.

Lidhja duke përdorur SSID dhe numrin e ÇELËSIT

- 1 Në menynë e ekranit kryesor, mbani shtypur për të paktën 5 sekonda ndërkohë që njësia nuk është në operim.

Rezultati: Shfaqet menya SP 1.1 vezullon.

- 2 Kaloni në menynë SP 3 duke shtypur dy herë ose në mënyrë të përsëritur.

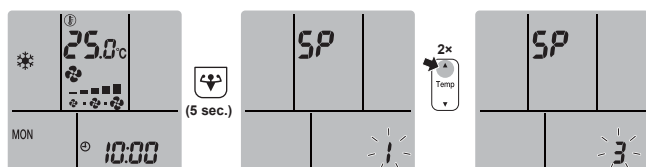

- 3 Shtypni për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: 3 vezullon. Dritat LED të kohëmatësit dhe operimit po vezullojnë njëkohësisht.

- 4 Hapni aplikacionin Daikin Residential Controller në pajisjen tuaj inteligjente dhe ndiqni hapat në ekran.

Rezultati: Nëse lidhja me pajisjen tuaj inteligjente kryhet me sukses, drita LED e kohëmatësit po vezullon në intervale prej 1,0 sekondash dhe drita LED e operimit është e fikur.

- 5 Shtypni për të dalë nga menya.

Rezultati: Ekranin do të kthehet te monitori i parazgjedhur.

Kthimi i cilësimit të lidhjes në parazgjedhjen e fabrikës


Rivendosni cilësimin e lidhjes në parazgjedhjen e fabrikës në rast se doni të:

- shkëputni LAN-in me valë dhe pajisjen e komunikimit (p.sh. ruter) ose pajisjen inteligjente,
- përsëritni cilësimin nëse lidhja ishte e pasuksesshme.

- 1 Në menynë e ekranit kryesor, mbani shtypur për të paktën 5 sekonda ndërkohë që njësia nuk është në operim.

Rezultati: Shfaqet menya SP 1.1 vezullon.

- 2 Kaloni në menynë SP 8 duke shtypur dy herë ose në mënyrë të përsëritur.

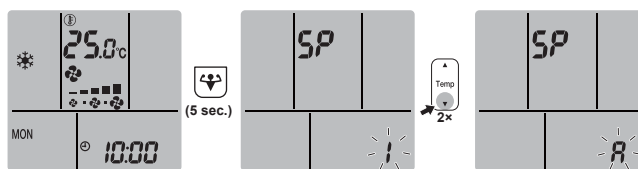

- 3 Mbajeni për të paktën 2 sekonda për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: 8 vezullon. Dritat LED të operimit dhe kohëmatësit po vezullojnë njëkohësisht në interval prej 1 sekondash. Cilësimi është rivendosur në parazgjedhjen e fabrikës.

- 4 Shtypni për të dalë nga menya.

Rezultati: Ekranin do të kthehet te monitori i parazgjedhur.


Fikja e lidhjes së LAN-it me valë

Nëse doni të fikni funksionin e lidhjes me valë:

- 1 Në menynë e ekranit kryesor, shtypni për të paktën 5 sekonda ndërkohë që njësia nuk është në operim.

Rezultati: Shfaqet menya SP 1.1 vezullon.

- 2 Kaloni në menynë SP OFF duke shtypur një herë ose në mënyrë të përsëritur.

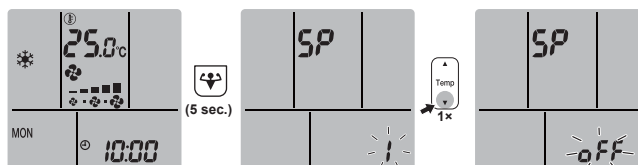

- 3 Mbajeni për të paktën 2 sekonda për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: OFF vezullon. Dritat LED të operimit dhe kohëmatësit po vezullojnë në mënyrë të alternuar në interval prej 1 sekondash. Komunikimi është i FIKUR.

- 4 Shtypni për të dalë nga menya.

Rezultati: Ekranin do të kthehet te monitori i parazgjedhur.

6 Kursimi i energjisë dhe operimi optimal

INFORMACION

- Edhe nëse njësia është e FIKUR, ajo konsumon elektricitet.
- Kur kthehet energjia pas një ndërprerjeje, do të rifillojë gjendja e zgjedhur më parë.



KUJDES

KURRË mos ekspozoni fëmijë të vegjël, bimë apo kafshë direkt me qarkullimin e ajrit.



ALARM

MOS vendosni sende poshtë njësive së brendshme dhe/ose të jashtme që mund të njomet. Përndryshe kondensimi te njësia kryesore ose tubat e ftohës, pislëku i ajrit të filtrit ose bllokimi i drenazhit mund të shkaktojë pikim dhe sendet poshtë njësive mund të bëhen pis ose dëmtohen.



ALARM

MOS vendosni shishe me spërkatës të djegshëm afër kondicionerit dhe MOS përdorni spërkatës afër njësive. Kjo gjë mund të shkaktojë zjarr.

**KUJDES**

MOS e përdorni sistemin kur përdorni një insekticid të llojit të tymosjes së dhomës. Lëndët kimike mund të mbliqen te njësia dhe të rrezikojnë shëndetin e atyre që janë hiper të ndjeshëm ndaj lëndëve kimike.

Vështroni masat paraprake për të garantuar që sistemi operon si duhet.

- Parandaloni rrezet e drejtpërdrejta të diellit që të hyjnë në dhomë gjatë operimit të ftohjes duke përdorur perde ose grila.
- Sigurohu që zona të jetë e ajruar mirë. MOS blloko vrimat e ajrimit.
- Ajrosni shpesh. Përdorimi i zgjatur kërkon vëmendje të veçantë për ajrim.
- Mbajini dyert dhe dritaret të mbyllura. Nëse dyert dhe dritaret mbeten të hapura, ajri do të dalë nga dhoma duke shkaktuar një ulje të efektit të ftohjes ose ngrohjes.
- Bëni kujdes MOS të ftohni ose ngrohni shumë. Për të kursyer energji, ruani cilësimin e temperaturës në një nivel mesatar.
- KURRË mos vendosni sende afër pjesës së hyrjes ose daljes së ajrit të njësia. Kjo mund të shkaktojë një efekt të reduktuar të ngrohjes/ftohjes ose ndaljen e operimit.
- Fikni çelësin e energjisë kryesore te njësia kur ajo NUK përdoret për periudha të gjata kohore. Nëse çelësi i energjisë kryesore është i ndezur, njësia konsumon elektricitet. Para rifillimit të njësies, ndizni çelësin e energjisë kryesore 6 orë para operimit për të siguruar një funksionim të mbarë.
- Kondensimi mund të formohet nëse lagështia është mbi 80% ose nëse shkarkuesi bllokohet.
- Përshtatni temperaturën e dhomës si duhet për një mjedis të rehatshëm. Shmangni ngrohjen ose ftohjen e tepërt. Vini re që mund të duhet pak kohë që temperatura e dhomës të arrijë temperaturën e caktuar. Merrni parasysh përdorimin e opsioneve të cilësimit të kohëmatësit.
- Përshtatni drejtimin e qarkullimit të ajrit për të shmangur grumbullimin e ajrit të ftohtë në dysheme ose ajrit të ngrohtë mes murit. (Lart gjatë ftohjes ose operimit të tharjes në tavan dhe poshtë gjatë operimit të ngrohjes.)
- Shmangni qarkullimin e drejtpërdrejtë të ajrit te personat në dhomë.
- Operoni sistemin brenda gamës së rekomanduar të temperaturës (26~28°C për ftohjen dhe 20~24°C për ngrohjen) për të kursyer energjinë.

7 Mirëmbajtja dhe shërbimi

7.1 Pamje përgjithshme: Mirëmbajtja dhe shërbimi

Instaluesi duhet të kryejë një mirëmbajtje vjetore.

Rreth ftohësit

Ky produkt përmban gazra serë me fluor. MOS i lësho gazrat në atmosferë.

Lloji i ftohësit: R32

Vlera e mundshme e ngrohjes globale (GWP): 675

**NJOFTIM**

Legjislacioni në fuqi për **gazrat serë me fluor** kërkon që ngarkimi i ftohësit të njësies të tregohet si në peshë ashtu edhe në ekuivalentin CO₂.

Formula për të llogaritur sasinë në tonet ekuivalente të CO₂: Vlera GWP e ftohësit × Ngarkesa totale e ftohësit [në kg] / 1000

Ju lutemi kontaktoni instaluesin tuaj për më shumë informacion.

**ALARM**

Ftohësi brenda njësies është pak i djegshëm, por normalisht NUK shkaktin rrjedhje. Nëse ftohësi rrjedh në dhomë dhe bie në kontakt me zjarrin nga një djegës, ngrohëse apo furnelë, kjo mund të shkaktojë zjarr ose formimin e një gazi të dëmshëm.

Fikni çdo pajisje ngrohëse të djegshme, ajrosni dhomën dhe kontaktoni distributorin ku keni blerë njësien.

MOS e përdorni njësien derisa një person shërbimit të konfirmojë që pjesa nga e cila ka rrjedhë ftohësi është riparuar.

**ALARM**

- MOS i shpo apo digj pjesët e ciklit të ftohësit.
- MOS përdor materiale pastrimi ose mjete për të përshpejtuar procesin e heqjes së akullit ndryshe nga ato që rekomandohen nga prodhuesi.
- Ki parasysh që ftohësi brenda sistemit është pa aromë.

**ALARM**

Pajisa do të ruhet në një dhomë pa burime ndezjesh me operim të vazhdueshëm (shembull: flakë të hapura, një pajisje me gaz ose një ngrohës me energji elektrike).

**NJOFTIM**

Mirëmbajtja DUHET të kryhet nga një instalues i autorizuar ose agent shërbimi.

Ne rekomandojmë kryerjen e mirëmbajtjes të paktën një herë në vit. Megjithatë, legjislacioni në fuqi mund të kërkojë intervale më të shkurtra të mirëmbajtjes.

**RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE**

Për të pastruar kondicionerin ose filtrin e ajrit, sigurohuni të ndalni operacionin dhe t'i fikni të gjitha furnizimet me energji. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik.

**ALARM**

Për të parandaluar goditjet elektrike ose zjarrin:

- MOS e shpëlaj njësien.
- MOS e përdor njësien me duar të lagura.
- MOS vendos asnjë send që përmban ujë mbi njësi.

**KUJDES**

Pas një përdorimi të gjatë, kontrolllo mbështetësen e njësies dhe montimin për dëmtime. Nëse dëmtohet, njësia mund të rrezohet dhe çojë në dëmtim.

**KUJDES**

MOS i prekni krahët e shkëmbyesit të energjisë. Këto krahë janë të mprehtë dhe mund të çojnë në prerje.

7 Mirëmbajtja dhe shërbimi



ALARM

Bëni kujdes me shkallët kur punoni në vende të larta.

Ndjekja e simboleve mund të ndodhë në njësinë e brendshme:

Simboli	Shpjegimi
	Matni voltazhin te terminalët e kondensatorëve të qarkut kryesor ose komponentëve elektrikë para shërbimit.

7.2 Pastrimi i njësive së brendshme dhe ndërfaqes së përdoruesit



ALARM

Detergjentët e papërshtatshëm ose procedura e pastrimit mund të shkaktojë dëmtim të përbërësve plastikë ose rrjedhje të ujit. Detergjenti i spërkatur në përbërës elektrikë, si motorë, mund të shkaktojë avari, tym ose ndezje.



NJOFTIM

- MOS përdorni benzinë, benzol, hollues, pluhur për pastrim ose insekticide lëngjesh. **Pasoja e mundshme:** Çngjyrosje dhe deformim.
- MOS përdorni ujë ose ajër prej 40°C ose më lartë. **Pasoja e mundshme:** Çngjyrosje dhe deformim.
- MOS përdorni përbërje pastrimi.
- MOS përdorni furçë fërkimi. **Pasoja e mundshme:** Finishi i sipërfaqes qërohet.
- Si përdorues fundor, KURRË nuk mund t'i pastroni vetë pjesët e brendshme të njësive; kjo punë duhet të kryhet nga një person i kualifikuar i shërbimit. Kontaktoni distributorin tuaj.




RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

Para pastrimit, sigurohuni të ndërprisni operimin, të fikni çelësin ose të tërhiqni kordonin e korrentit. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik.

- Pastroni me një leckë të butë. Nëse heqja e njollave është e vështirë, përdorni ujë ose një detergjent neutral.


7.3 Pastrimi i panelit të përparmë

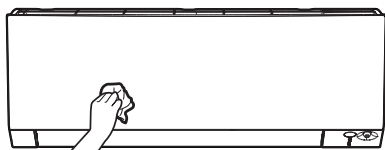

- Pastroje panelin e përparmë me një leckë të butë e të njomë. Nëse heqja e njollave është e vështirë, përdorni ujë ose një detergjent neutral.

7.4 Heqja e panelit të përparmë


- Mbajeni panelin e përparmë nga kapëset në të dy krahët dhe hapeni.

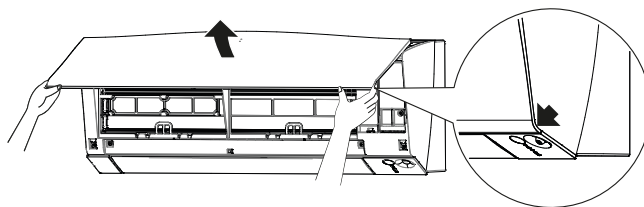

- Hiqni panelin e përparmë duke e shtyrë nga e majta ose e djathta dhe duke e tërhequr para.

Rezultati: Boshti i panelit të përparmë në 1 anë do të shkëputet.


- Shkëputni boshtin e panelit të përparmë në anën tjetër po njësoj.

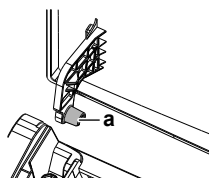

a Boshti i panelit të përparmë


7.5 Pastrimi i filtrave të ajrit

- Shtyjeni mbajtësen në qendër të çdo filtri ajri, pastaj tërhiqeni poshtë.
- Nxirni filtrat e ajrit.

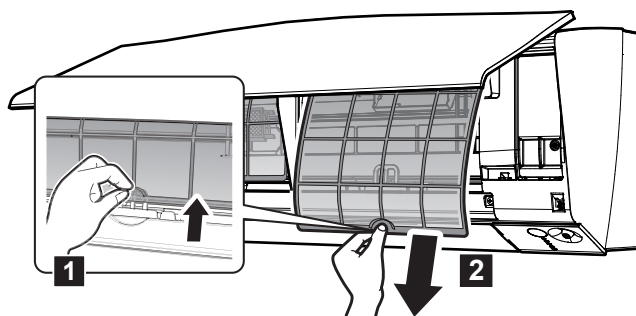


Shënim: (kategoria 50~71) Filtri aromatizues i apatitit prej titani dhe filtri argjend i pastrimit të ajrit për heqjen e alergjenëve DUHEN hequr para pastrimit të filtrit.

- Hiqni filtrin aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrin argjend të pastrimit të ajrit për heqjen e alergjenëve nga të 4 darat.

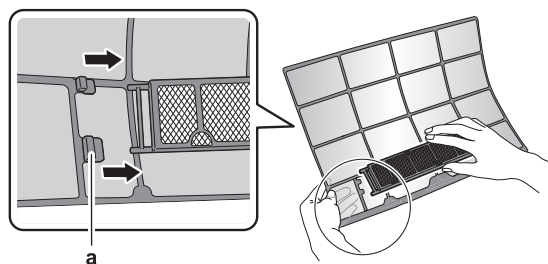


a Dara

- Lani filtrat e ajrit me ujë ose pastroni me fshesë korrenti.

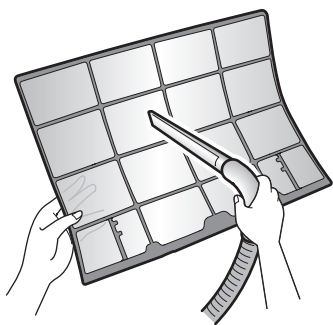

- 5 Futni në ujë të vakët për rreth 10 deri në 15 minuta.

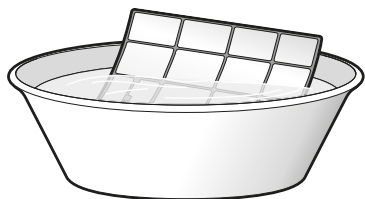

INFORMACION

- Nëse pluhuri NUK hiqet lehtësisht, lani me një detergjent neutral në ujë të vakët. Thani filtrat e ajrit në hije.
- Rekomandohet pastrimi i filtrave të ajrit çdo 2 javë.


7.6 Pastrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit argjend të pastrimit të ajrit për heqjen e alergjenëve

INFORMACION


Pastroni filtrin me ujë çdo 6 muaj.

- 1 Hiqni:

- për kategorinë 15~42:** filtri argjend i pastrimit të ajrit për heqjen e alergjenëve nga mbajtëset

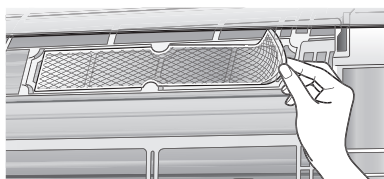


- për kategorinë 50~71:** filtri aromatizues i apatitit prej titani dhe filtri argjend i pastrimit të ajrit për heqjen e alergjenëve nga të 4 darat.

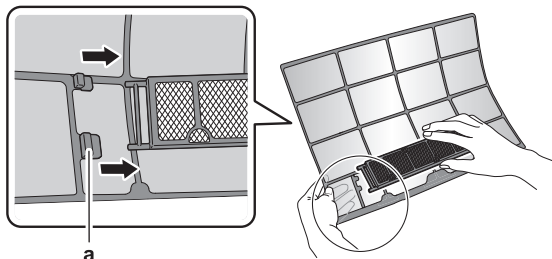

a Dara

- 2 Hiqni pluhurin nga filtri me një fshesë korrenti.

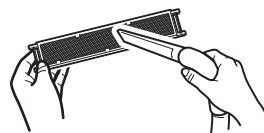


- 3 Futni filtrin në ujë të ngrohtë për rreth 10 - 15 minuta.

Shënim: (kategoria 50~71) MOS e hiqni filtrin nga skeleti.

Kategoria 15~42

Kategoria 50~71

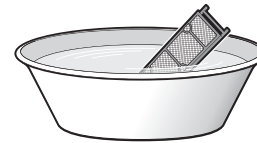

- 4 Pas larjes, hiqni ujin e mbetur duke e shkundur atë dhe thani filtrin në hije. MOS e shtrydhni filtrin kur hiqni ujin.

7.7 Ndërrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit argjend të pastrimit të ajrit për heqjen e alergjenëve



INFORMACION

Ndërroni filtrin çdo 3 vjet.

- 1 Hiqni filtrin nga mbajtëset (kategoria 15~42) ose skeleti (kategoria 50~71) dhe ndërroni filtrin me një të ri.

Kategoria 15~42

Kategoria 50~71

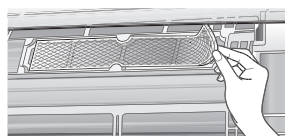

INFORMACION


- MOS e hidhni skeletin e filtrit dhe përdorini sërish ato.
- Hidheni filtrin e vjetër si mbeturina jo të djegshme.

Për të porositur filtër aromatizues të apatitit prej titani dhe filtër argjend të pastrimit të ajrit për heqjen e alergjenëve, kontaktoni distributorin tuaj.

Artikulli	Numri i pjesës
Filtër aromatizues prej titani - 1 komplet	KAF970A46
Filtër argjend i pastrimit të ajrit për heqjen e alergjenëve- 1 komplet	KAF057A41

7.8 Ri-instalimi i panelit të përparmë

- Ngjitni panelin e përparmë. Drejtoni boshtet me slotet dhe shtyjini përbrenda deri në fund.
- Mbyllni panelin e përparmë ngadalë dhe shtypni në qendër në të dy krahët.

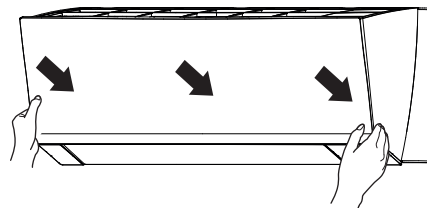

8 Zgjidhja

Nëse ndodh njëra nga këto keqfunksionime, merrni masat e treguara poshtë dhe kontaktoni distributorin tuaj.



ALARM

Ndalo operimin dhe fik energjinë, nëse ndodh diçka e pazakontë (erë djegieje, etj.).

Lënia e njësise në punë në këto rrethana mund të shkaktojë prishje, tronditje elektrike ose zjarr. Kontakto shitësin tënd.

Sistemi DUHET të riparohet nga një person i kualifikuar për shërbim.

Keqfunksionimi	Masa
Nëse një pajisje sigurie si siguresa, çelësi ose një çelës për rrjedhje tokëzimi nxitet vazhdimisht ose çelësi i NDEZJES/FIKJES NUK punon si duhet.	FIKNI çelësin e energjisë kryesore.
Nëse rrjedh ujë nga njësia.	Ndërpritni operimin.
Çelësi i operimit NUK punon mirë.	FIKNI energjinë.
Llamba e operimit flakëron dhe me anën e ndërfaqes së përdoruesit mund të kontrollohet kodin e gabimit. Për të shfaqur kodin e gabimit shikoni udhëzuesin referencë të instaluesit.	Njoftoni instaluesin tuaj dhe raportoni kodin e gabimit.

Nëse sistemi NUK operon siç duhet përveç rasteve të lartpërmendura dhe asnjëra nga keqfunksionimet e përmendura nuk është e dukshme, hetoni sistemin në përputhje me procedurat vijuese.



INFORMACION

Referojuni udhëzuesit referencë të përdoruesit që gjendet në <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/> për më shumë këshilla mbi zgjidhjen e problemeve.


Nëse pas kontrollimit të të gjithë artikujve të mësipërm, zgjidhja e problemit është i pamundur, kontaktoni instaluesin tuaj dhe konstatoni simptomat, emri i plotë i modelit të njësise (me numrin e prodhimit nëse është e mundur) dhe data e instalimit (mundësisht renditur te karta e garancisë).

9 Hedhja



NJOFTIM

MOS provoni ta çmontoni vetë sistemin: çmontimi i sistemit, menaxhimi i ftohësit, vajit dhe pjesëve të tjera DUHET të përputhet me legjislacionin në fuqi. Njësitë DUHET të trajtohen në një vend për trajtim të specializuar për ripërdorim, riciklim dhe rikuperim.

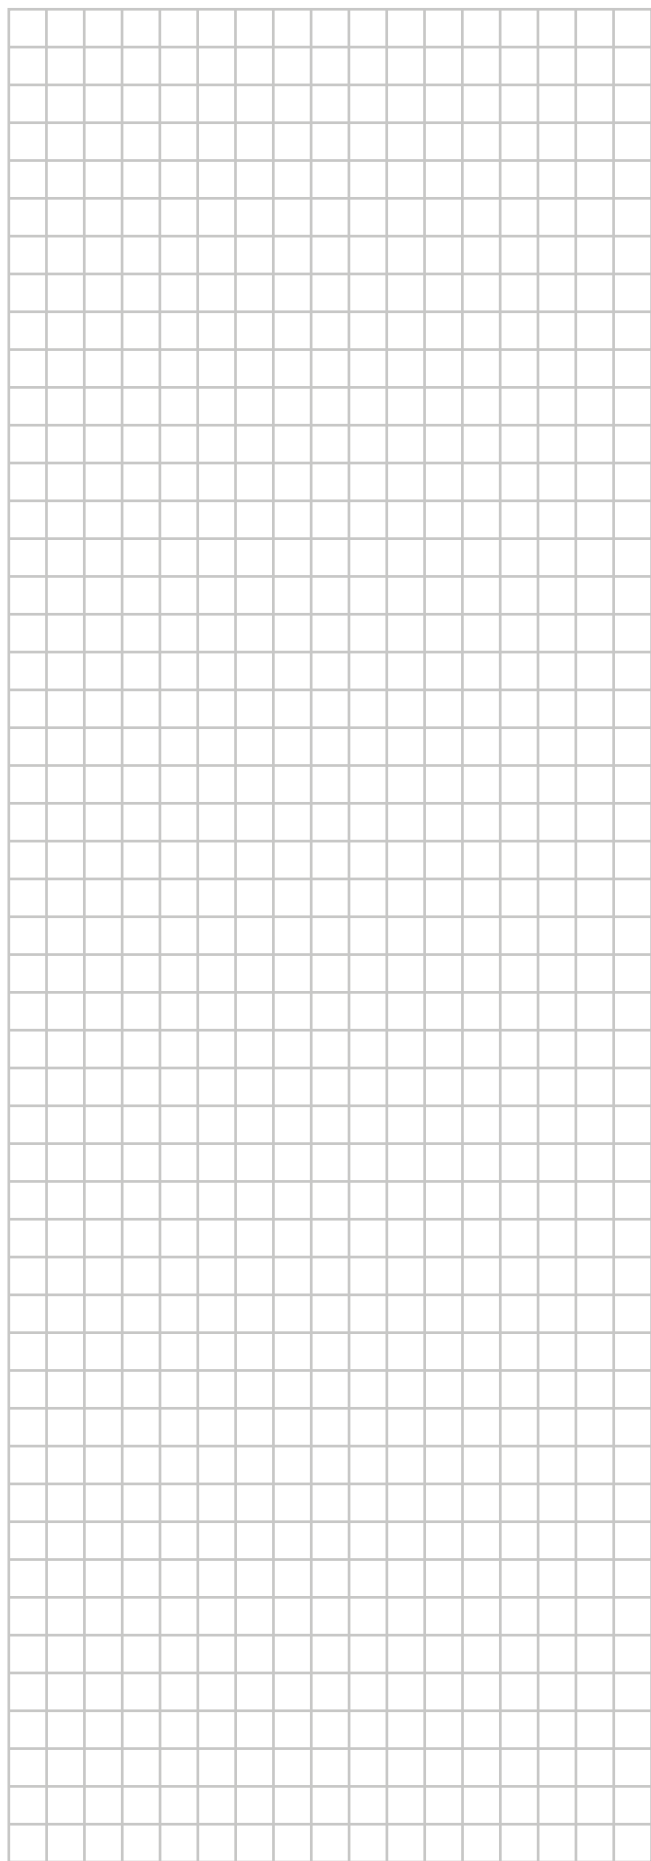

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr