




Manuali i përdorimit

Kondicionerë sistemi të ndarë

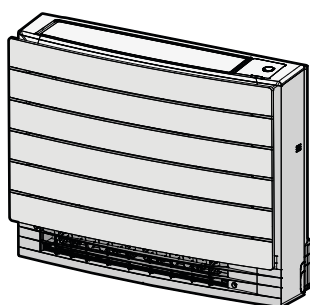

CVXM20B2V1B
FVXM25B2V1B
FVXM35B2V1B
FVXM50B2V1B
FVXTM30B2V1B

Manuali i përdorimit
Kondicionerë sistemi të ndarë

Shqip

Tabela e përmbajtjes

1 Rreth dokumentacionit	2
1.1 Rreth këtij dokumenti	2
2 Udhëzimet e sigurisë për përdoruesin	2
2.1 Udhëzimet për përdorim të sigurt	3
3 Rreth sistemit	5
3.1 Njësia e brendshme	5
3.1.1 Llama e treguesit të syrit Daikin	6
3.2 Rreth ndërfaqes së përdoruesit	6
3.2.1 Përbërësit: Telekomanda uajrles	6
4 Para përdorimit	6
4.1 Ndezja e furnizimit me energji	6
4.2 Vendosja e baterive	6
4.3 Montimi i mbajtëses së telekomandës uajrles	7
4.4 Caktimi i orës	7
4.5 Caktimi i ndriçimit të ekranit të njësies së brendshme	7
5 Përdorimi	7
5.1 Gama e operimit	7
5.2 Gjendja e operimit dhe vlera e dëshiruar e temperaturës	8
5.2.1 Fillimi/ndalja e modalitetit të operimit dhe caktimi i temperaturës	8
5.3 Shkalla e qarkullimit të ajrit	8
5.3.1 Rregullimi i shkallës së qarkullimit të ajrit	9
5.4 Drejtimi i qarkullimit të ajrit	9
5.4.1 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit vertikal të ajrit	9
5.4.2 Rregullimi i frëngjive të ajrit (tehet vertikale)	9
5.5 Zgjedhja e daljes së ajrit	9
5.5.1 Vendosja e zgjedhjes automatike të daljes së ajrit ose vetëm dalja e sipërme e ajrit	10
5.6 Operimi i ngrohjes së dyshemesë	10
5.6.1 Fillimi/ndalimi i operimit të ngrohjes së dyshemesë	10
5.7 Operimi i fuqishëm dhe ngrohje plus	10
5.7.1 Operimi i fuqishëm	10
5.7.2 Operimi ngrohje plus	11
5.7.3 Fillimi/ndalimi i operimit të fuqishëm dhe ngrohje plus	11
5.8 Butoni i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësies së jashtme	11
5.8.1 Operimi ekono	11
5.8.2 Operimi në qetësi i njësies së jashtme	11
5.8.3 Fillimi/ndalimi i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësies së jashtme	11
5.9 Operimi i Flash Streamer (pastrimi i ajrit)	12
5.9.1 Nisja/ndalimi i operimit të Flash Streamer (pastrimi i ajrit)	12
5.10 Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES	12
5.10.1 Cilësimi i kohëmatësit të FIKJES/NDEZJES 24 orësh	12
5.10.2 Cilësimi i kohëmatësit të FIKJES/NDEZJES me numërim mbrapsht 12 orësh	13
5.11 Operimi i kohëmatësit javor	13
5.11.1 Caktimi i operimit të kohëmatësit javor	13
5.11.2 Kopjimi i rezervimeve	14
5.11.3 Konfirmimi i rezervimeve	14
5.11.4 Për të çaktivizuar dhe riaktivizuar operimin e kohëmatësit javor	15
5.11.5 Fshirja e rezervimeve	15
5.12 Lidhje uajrles LAN	15
5.12.1 Masat paraprake kur përdorni LAN-in me valë	15
5.12.2 Instalimi i aplikacionit ONECTA	15
5.12.3 Caktimi i lidhjes uajrles	15
6 Kursimi i energjisë dhe operimi optimal	17
7 Mirëmbajtja dhe shërbimi	17
7.1 Pamje përgjithshme: Mirëmbajtja dhe shërbimi	17
7.2 Pastrimi i njësies së brendshme dhe telekomandës uajrles	18
7.3 Pastrimi i panelit të përparmë	18

7.4	Heqja e filtrave	18
7.5	Pastrimi i filtrit të ajrit	19
7.6	Pastrimi i filtrit aromatizues prej apatiti titani	19
7.7	Ndërimi i filtrit aromatizues prej apatiti titani	19
7.8	Rivendosja e filtrave	19
7.9	Ri-instalimi i panelit të përparmë	20

8 Zgjidhja	20
9 Hedhja	20

1 Rreth dokumentacionit

1.1 Rreth këtij dokumenti

Faleminderit që bletë produktin. Ju lutemi:

- Ruajeni dokumentacionin për referencë në të ardhmen.

Audienca e synuar

Përdoruesit fundorë



INFORMACION

Qëllimi i kësaj pajisjeje është përdorimi nga përdoruesit ekspertë ose të trajnuar në dyqane, në industrinë e lehtë dhe ferma, ose për përdorim tregtar ose shtëpiak nga jo profesionistë.

Seti i dokumentacionit

Ky dokument është pjesë e setit të dokumentacionit. Seti i plotë përbëhet nga:

- Masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë:**
 - Udhëzimet e sigurisë që duhet të lexoni para përdorimit të sistemit
 - Formati: Letër (te kutia e njësies së brendshme)
- Manuali i përdorimit:**
 - Udhëzues i shpejt për përdorimin bazë
 - Formati: Letër (te kutia e njësies së brendshme)
- Udhëzuesi referencë i instaluesit:**
 - Udhëzime të detajuara hap pas hapi dhe informacion për përdorimin bazë dhe atë të përparuar
 - Formati: Skedarët digjitalë në <https://www.daikin.eu>. Përdorni funksionin e kërkimit 🔍 për të gjetur modelin tuaj.

Rishikimet më të fundit të dokumentacionit të siguruar mund të disponohen në faqen rajonale Daikin ose përmes instaluesit tuaj.

Skanoni kodin QR më poshtë për të gjetur setin e dokumentacionit të plotë dhe më shumë informacion rreth produktit tuaj në uebfaqen e Daikin.

CVXM-B



FVXM-B



FVXTM-B



Udhëzimet origjinale janë të shkruara në anglisht. Të gjitha gjuhët e tjera janë përkthime të udhëzimeve origjinale.

2 Udhëzimet e sigurisë për përdoruesin

Zbatoni gjithmonë udhëzimet për sigurinë dhe rregullat vijuese.

2.1 Udhëzimet për përdorim të sigurt

**INFORMACION**

Njësia FVXTM-B NUK ka sensor rrjedhjeje të ftohësit. I gjithë informacioni që lidhet me sensorin e rrjedhjes së ftohësit zbatohet vetëm për njësitë CVXM-B dhe FVXM-B.

**PARALAJMËRIM**

Nëse kordoni i korrentit është i dëmtuar, DUHET të ndërrohet nga prodhuesi, agjenti i shërbimit ose persona të ngjashëm të kualifikuar për të shmangur një rrezik.

**A2L ALARM: MATERIAL QË NDIZET LEHTË**

Ftohësi brenda kësaj njësie digjet lehtësisht.

**KUJDES**

Njësia e brendshme përmban pajisje radioje; distanca minimale e ndarjes mes pjesës së rrezatimit të pajisjes dhe përdoruesit është 30 cm.

Vetëm për CVXM-B dhe FVXM-B:

**KUJDES**

Kjo njësi është e pajisur me një sistem zbulimi kundër rrjedhjes për siguri. Për të qenë efektiv, njësia duhet të furnizohet me energji elektrike gjatë gjithë kohës pas instalimit, përveç kur i kryhet shërbim.

**KUJDES**

MOS vini gishtat, shufra apo sende të tjera te pjesa e hyrjes ose daljes së ajrit. Kur ventilatori rrotullohet me shpejtësi të lartë, shkaktohet lëndim fizik.

**PARALAJMËRIM**

- MOS modifikoni, çmontoni, hiqni, riinstaloni apo riparoni njësine vetë, sepse çmontimi ose instalimi i pasaktë mund të shkaktojë tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.

- Në rast rrjedhjeje të rastësishme të ftohësit, sigurohuni që nuk ka flakë të hapura. Vetë ftohësi është krejtësisht i sigurt, jo toksik dhe lehtësisht i ndezshëm, por do të gjenerojë gaz toksik kur rrjedh aksidentalisht në një dhomë ku ka prani të ajrit të djegshëm nga ngrohës ventilatorësh, furnela gazi, etj. Gjithmonë kontaktoni personelin e kualifikuar të shërbimit të konfirmojë që pika e rrjedhjes është riparuar ose ndrequr para rifillimit të operimit.

**KUJDES**

- GJITHMONË përdorni një ndërfaqe përdoruesi (p.sh. telekomandë uajrles) për të rregulluar këndin e kapakut të xhepit. Kur kapaku i xhepit lëkundet dhe ju e lëvizni me dorë me forcë, mekanizmi prishet.
- Bëni kujdes kur rregulloni frëngjitë e ajrimit. Brenda pjesës së daljes së ajrit, ventilatori rrotullohet me shpejtësi të lartë.

**KUJDES**

KURRË mos ekspozoni fëmijë të vegjël, bimë apo kafshë direkt me qarkullimin e ajrit.

**PARALAJMËRIM**

MOS vendosni sende poshtë njësive së brendshme dhe/ose të jashtme që mund të njomet. Përndryshe kondensimi te njësia kryesore ose tubat e ftohësit, pislëku i ajrit të filtrit ose bllokimi i drenazhit mund të shkaktojë pikim dhe sendet poshtë njësive mund të bëhen pis ose dëmtohen.

**PARALAJMËRIM**

MOS vendosni shishe me spërkatës të djegshëm afër kondicionerit dhe MOS përdorni spërkatës afër njësive. Kjo gjë mund të shkaktojë zjarr.

KUJDES

MOS e përdorni sistemin kur përdorni një insekticid të llojit të tymosjes së dhomës. Lëndët kimike mund të mblidhen te njësia dhe të rrezikojnë shëndetin e atyre që janë hiper të ndjeshëm ndaj lëndëve kimike.

PARALAJMËRIM

Mbani pjesët e kërkuara të ajrimit të lira nga bllokimet.

PARALAJMËRIM

- Ftohësi brenda njësisë është pak i djegshëm, por normalisht NUK shkakton rrjedhje. Nëse ftohësi rrjedh në dhomë dhe bie në kontakt me zjarrin nga një djegës, ngrohëse apo furnelë, kjo mund të shkaktojë zjarr ose formimin e një gazi të dëmshëm.
- FIKNI çdo pajisje ngrohëse të djegshme, ajrosni dhomën dhe kontaktoni distributorin ku keni blerë njësinë.
- MOS e përdorni njësinë derisa një person shërbimit të konfirmojë që pjesa nga e cila ka rrjedhë ftohësi është riparuar.

PARALAJMËRIM

- MOS i shpo apo digj pjesët e ciklit të ftohësit.
- MOS përdor materiale pastrimi ose mjete për të përsheptuar procesin e heqjes së akullit ndryshe nga ato që rekomandohen nga prodhuesi.
- Ki parasysh që ftohësi brenda sistemit është pa aromë.

PARALAJMËRIM

Pajisa do të ruhet në një dhomë pa burime ndezjesh me operim të vazhdueshëm (shembull: flakë të hapura, një pajisje me gaz ose një ngrohës me energji elektrike).

Vetëm për CVXM-B dhe FVXM-B:

PARALAJMËRIM

Sensori i rrjedhjes së ftohësit R32 duhet ndërruar pas çdo zbulimi ose në fund të jetëgjatësisë. VETËM personat e autorizuar mund të ndërrojnë sensorin.

RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

Për të pastruar kondicionerin ose filtrin e ajrit, sigurohuni të ndalni operacionin dhe t'i fikni të gjitha furnizimet me energji. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik. Në rast se njësia është e pajisur me sensor për rrjedhjen e ftohësit, ndizni menjëherë sërish çelësin e furnizimit me energji pas pastrimit për të ruajtur funksionalitetin e zbulimit.

Vetëm për CVXM-B dhe FVXM-B:

KUJDES

Kur ndërroni sensorin e rrjedhjes së ftohësit R32, ndërrojeni me sensorin e specifikuar nga prodhuesi (referojuni listës së pjesëve rezervë).

PARALAJMËRIM

Për të parandaluar goditjet elektrike ose zjarrin:

- MOS e shpëlaj njësinë.
- MOS e përdor njësinë me duar të lagura.
- MOS vendos asnjë send që përmban ujë mbi njësi.

KUJDES

Pas një përdorimi të gjatë, kontrolllo mbështetësen e njësisë dhe montimin për dëmtime. Nëse dëmtohet, njësia mund të rrëzohet dhe çojë në dëmtim.

PARALAJMËRIM

Detergjentët e papërshtatshëm ose procedura e pastrimit mund të shkaktojë dëmtim të përbërësve plastikë ose rrjedhje të ujit. Detergjenti i spërkatur në përbërësit elektrikë, si motorë, mund të shkaktojë avari, tym ose ndezje.

⚠ RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

Para pastrimit, sigurohuni të ndërpritni operimin, të fikni çelësin ose të tërhiqni kordonin e korrentit. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik. Në rast se njësia është e pajisur me sensor për rrjedhjen e ftohësit, ndizni menjëherë sërish çelësin e furnizimit me energji pas pastrimit për të ruajtur funksionalitetin e zbulimit.

⚠ PARALAJMËRIM

MOS e lini njësine e brendshme të laget. **Pasoja e mundshme:** Shok elektrik ose zjarr.

⚠ KUJDES

Bëni kujdes kur hapni dhe përdorni panelin para; skaji i mprehtë i panelit para mund të shkaktojë lëndim.

⚠ PARALAJMËRIM

Ndalo operimin dhe fik energjinë, nëse ndodh diçka e pazakontë (erë djegieje, etj.).

Lënia e njësise në punë në këto rrethana mund të shkaktojë prishje, tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.

⚠ PARALAJMËRIM

Në rast se njësia është e pajisur me sensor për rrjedhjen e ftohësit, fikni njësine duke përdorur butonin ON/OFF për fikje/ndezje vetëm te ndërfaqja e përdoruesit.

3 Rreth sistemit

⚠ A2L ALARM: MATERIAL QË NDIZET LEHTË

Ftohësi brenda kësaj njësie digjet lehtësisht.

⚠ KUJDES

Njësia e brendshme përmban pajisje radioje; distanca minimale e ndarjes mes pjesës së rrezatimit të pajisjes dhe përdoruesit është 30 cm.

Vetëm për CVXM-B dhe FVXM-B:

⚠ KUJDES

Kjo njësi është e pajisur me një sistem zbulimi kundër rrjedhjes për siguri. Për të qenë efektiv, njësia duhet të furnizohet me energji elektrike gjatë gjithë kohës pas instalimit, përveç kur i kryhet shërbim.

⚠ NJOFTIM

MOS e përdorni sistemin për qëllime të tjera. Për të shmangur çdo përkeqësim të cilësisë, MOS e përdorni njësine për mjetet e precizonit të ftohjes, ushqimin, bimët, kafshët ose veprat e artit.

3.1 Njësia e brendshme

⚠ KUJDES


MOS vini gishtat, shufra apo sende të tjera te pjesa e hyrjes ose daljes së ajrit. Kur ventilatori rrotullohet me shpejtësi të lartë, shkaktohet lëndim fizik.

i INFORMACION

Niveli i presionit të zërit është më pak se 70 dBA.

⚠ PARALAJMËRIM

- MOS modifikoni, çmontoni, hiqni, riinstalononi apo riparoni njësine vetë, sepse çmontimi ose instalimi i pasaktë mund të shkaktojë tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.
- Në rast rrjedhjeje të rastësishme të ftohësit, sigurohuni që nuk ka flakë të hapura. Vetë ftohësi është krejtësisht i sigurt, jo toksik dhe lehtësisht i ndezshëm, por do të gjenerojë gaz toksik kur rrjedh aksidentalisht në një dhomë ku ka prani të ajrit të djegshëm nga ngrohës ventilatorësh, furnela gazi, etj. Gjithmonë kontaktoni personelin e kualifikuar të shërbimit të konfirmojë që pika e rrjedhjes është riparuar ose ndrequr para rifillimit të operimit.

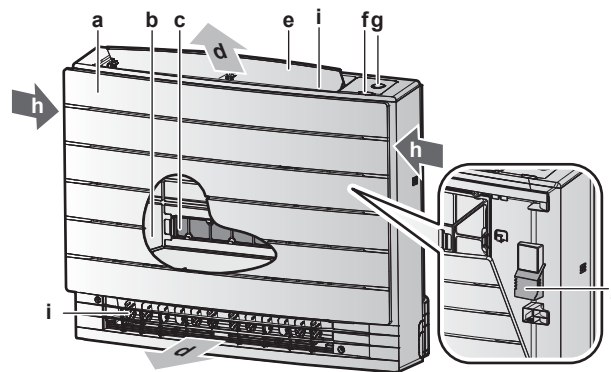

- a Paneli i përparmë
- b Filtri i ajrit
- c 2x filtra aromatizues prej apatiti titani
- d Dalja e ajrit
- e Kapaku i xhepit (tehu horizontal)
- f Marrësi i sinjalit infrakuq për telekomandën uajrles
- g Butoni ON/OFF, syri Daikin dhe llamba e kohëmatësit
- h Hyrja e ajrit
- i Frëngji ajrimi (tehet vertikale)
- j Sensori i temperaturës së dhomës

Butoni ON/OFF


Nëse ndërfaqja e përdoruesit (p.sh. telekomanda uajrles) mungon, mund të përdorni butonin e NDEZJES/FIKJES te njësia e brendshme për të filluar/ndalur përdorimin. Kur përdorni fillon duke përdorur këtë buton, përdoren këto cilësime:

- Gjendja e operimit = Automatik
- Cilësimi i temperaturës = 25°C
- Shkalla e qarkullimit të ajrit = Automatik

4 Para përdorimit

3.1.1 Llamba e treguesit të syrit Daikin

Ngjyra e syrit Daikin do të ndryshojë sipas operimit.

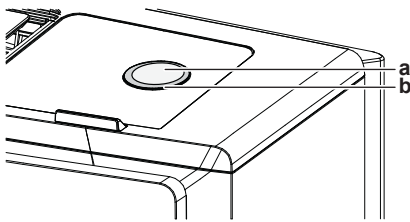

a Butoni i ON/OFF
b Syri Daikin

Operimi	Ngjyra e syrit Daikin
Automatik	E kuqe/blu
Tharja	Jeshil
Ftohja	Blu
Ngrohja	E kuqe
Vetëm me ventilator	E bardhë
Operimi i kohëmatësit	Portokalli ^(a)

^(a) Kur është vendosur kohëmatësi i NDEZJES/FIKJES ose kohëmatësi Javor, syri Daikin ndryshon herë pas here në portokalli. Pas ndriçimit me portokalli për rreth 10 sekonda, kthehet në ngjyrën e modalitetit të operimit për 3 minuta.
Shembull: Kur kohëmatësi është i vendosur gjatë operimit të ftohjes, syri Daikin do të ndriçojë herë pas here ngjyrën portokalli për 10 sekonda, dhe pastaj kalon në ngjyrën blu për 3 minuta.

3.2 Rreth ndërfaqes së përdoruesit

Telekomanda uajrles



INFORMACION

Njësia e brendshme dorëzohet me telekomandën uajrles si ndërfaqja e përdoruesit. Ky manual përshkruan vetëm operimin me këtë ndërfaqe përdoruesi. Nëse lidhet një ndërfaqe tjetër përdoruesi, referojuni manualit të operimit të ndërfaqes së lidhur të përdoruesit.


- **Drita e drejtpërdrejtë e diellit.** MOS e ekspozoni telekomandën uajrles ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit.
- **Pluhuri.** Pluhuri në transmetuesin ose marrësin e sinjalit do të reduktojë ndjeshmërinë. Pastroni pluhurin me një leckë të butë.
- **Dritat fluoreshente.** Komunikimi i sinjalit mund të çaktivizohet nëse në dhomë ka llamba fluoreshente. Nëse është kështu, kontaktoni me instaluesin tuaj.
- **Pajisjet e tjera.** Nëse sinjalet e telekomandës operojnë pajisjet e tjera, lëvizni pajisjet e tjera ose kontaktoni me instaluesin tuaj.
- **Perdet.** Sigurohuni që perdet ose sendet e tjera NUK e bllokojnë sinjalin mes njësive dhe telekomandës uajrles.



NJOFTIM

- MOS e rrëzoni telekomandën uajrles.
- MOS e lini telekomandën uajrles të lagët.

3.2.1 Përbërësit: Telekomanda uajrles

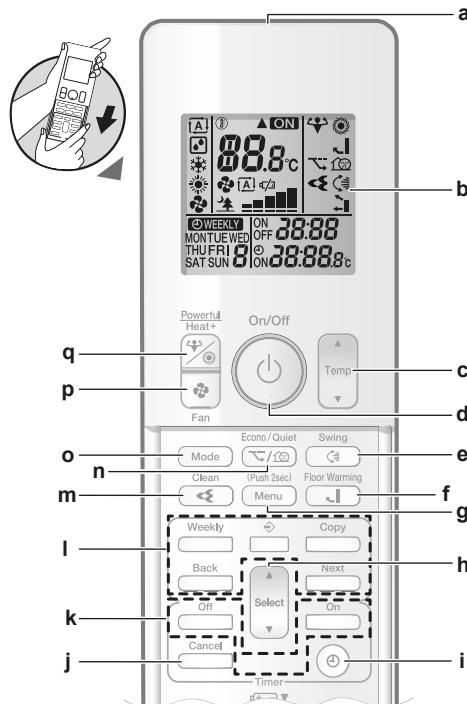

- a Transmetuesi i sinjalit
- b Monitori LCD
- c Butoni i rregullimit të temperaturës
- d Butoni i NDEZJES/FIKJES
- e Butoni i lëkundjes vertikale
- f Butoni i ngrohjes së dyshemesë
- g Butoni i menysë
- h Zgjidhni butonin
- i Butoni i cilësimit të orës
- j Butoni i anulimit
- k Butonat e operimit të kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES
- l Butonat e operimit të kohëmatësit javor
- m Butoni i operimit të Flash Streamer (pastrimi i ajrit)
- n Butoni i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësive së jashtme
- o Butoni i gjendjes
- p Butoni i ventilatorit
- q Butoni i fuqishëm dhe butoni i ngrohjes plus

4 Para përdorimit


4.1 Ndezja e furnizimit me energji

- 1 Ndizni çelësin e dritës.

4.2 Vendosja e baterive

Bateritë do të zgjasin rreth 1 vit.


- 1 Hiqni kapakun e përparmë.
- 2 Vëri bateritë njëkohësisht.
- 3 Vendosni sërish kapakun e përparmë.

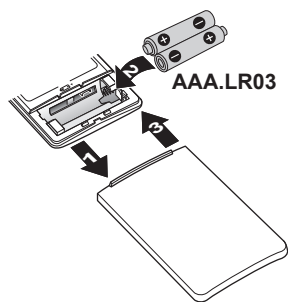

INFORMACION

- Energjia e ulët e baterisë tregohet nga ikona në ekranin LCD.
- GJITHMONË ndërroni të dy bateritë njëkohësisht.

4.3 Montimi i mbajtëses së telekomandës uajrles

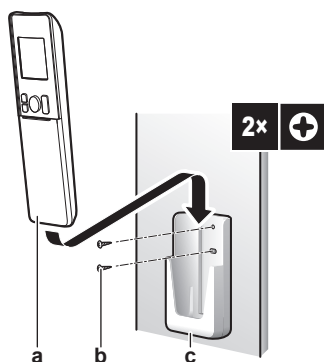

- a Telekomanda uajrles
- b Vidhat (siguruar nga klienti)
- c Mbajtësja e telekomandës uajrles


- Zgjidhni një vend ku sinjali të mund të arrijë njësinë.
- Fiksoni mbajtësen (aksesorin) në mur ose një vend të ngjashëm duke përdorur 2 vida M3×20L (furnizuar nga klienti).
- Vendosni telekomandën uajrles në mbajtëse.

4.4 Caktimi i orës

Shënim: Nëse ora NUK është e caktuar në MON, dhe 0:00 vezullon.

- Shtypni .


Rezultati: MON dhe vezullon.



- Shtypni ose për të caktuar ditën aktuale të javës.

- Shtypni .

Rezultati: vezullon.




- Shtypni ose për të caktuar orën e duhur.

Shënim: Mbajtja poshtë e ose rrit ose ul cilësimin e orës në mënyrë të shpejtë.

- Shtypni .

Rezultati: Cilësimi ka mbaruar. vezullon.




4.5 Caktimi i ndriçimit të ekranit të njësisë së brendshme

- Në ekranin e shtëpisë, shtypni për të paktën 2 sekonda.

Rezultati: Numri i zgjedhjes së menysë shfaqet në ekran. po vezullon.

- Shtypni për të hyrë në cilësim.

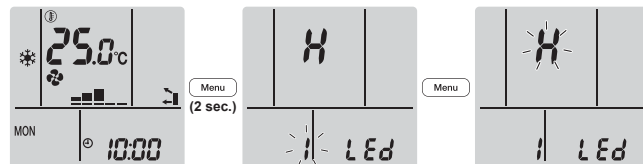

- Shtypni ose për të ndryshuar cilësimin sipas këtij rendi:



Vezullon	Ndriçimi
H	I lartë
L	I ulët
of	Fikur

- Shtypni për të konfirmuar cilësimin e zgjedhur.

Rezultati: Cilësimi i ndriçimit ka ndryshuar.

Shënim: Ekranin do të kthehet automatikisht te monitori i parazgjedhur pas 60 sekondave. Për tu kthyer tek monitori i parazgjedhur shtypni dy herë .

5 Përdorimi

INFORMACION

Njësia e brendshme dorëzohet me telekomandën uajrles si ndërfaqja e përdoruesit. Ky manual përshkruan vetëm operimin me këtë ndërfaqje përdoruesi. Nëse lidhet një ndërfaqje tjetër përdoruesi, referojuni manualit të operimit të ndërfaqes së lidhur të përdoruesit.

5.1 Gama e operimit

Përdore sistemin në kufijtë vijues të temperaturës dhe lagështisë për përdorim të sigurt dhe të efektshëm.

CVXM, FVXM50		
	Ftohje dhe tharje ^{(a)(b)}	Ngrohja ^(a)
Temperatura jashtë	-10~46°C DB	-15~24°C DB
Temperatura brenda	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Lagështia e brendshme	≤80% ^(b)	—

^(a) Një pajisje sigurie mund ta ndalojë operimin e sistemit nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.

^(b) Kondensimi dhe pikimi i ujit mund të ndodhë nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.

5 Përdorimi

FVXM25+35		
	Ftohje dhe tharje ^{(a)(b)}	Ngrohja ^(a)
Temperatura jashtë	-10~50°C DB	-20~24°C DB
Temperatura brenda	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Lagështia e brendshme	≤80% ^(b)	—

^(a) Një pajisje sigurie mund ta ndalojë operimin e sistemit nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.
^(b) Kondensimi dhe pikimi i ujit mund të ndodhë nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.

FVXTM		
	Ftohje dhe tharje ^{(a)(b)}	Ngrohja ^(a)
Temperatura jashtë	-10~46°C DB	-30~24°C DB
Temperatura brenda	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Lagështia e brendshme	≤80% ^(b)	—

^(a) Një pajisje sigurie mund ta ndalojë operimin e sistemit nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.
^(b) Kondensimi dhe pikimi i ujit mund të ndodhë nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.

5.2 Gjendja e operimit dhe vlera e dëshiruar e temperaturës

Kur. Rregulloni gjendjen e operimit të sistemit dhe caktoni temperaturën kur doni të:

- Ngrohni ose ftohni dhomën
- Lëshoni ajër në dhomë pa ngrohje ose ftohje
- Ulni lagështinë në dhomë

Çfarë. Sistemi operon ndryshe në varësi të zgjedhjes së përdoruesit.

Cilësimi	Përshkrimi
Automatik	Sistemi ftoh ose ngroh dhomën në vlerën e dëshiruar të temperaturës. Kalon automatikisht nga ftohja në ngrohje nëse është e nevojshme.
Tharja	Sistemi ul lagështinë në dhomë.
Ngrohja	Sistemi ngroh dhomën në vlerën e dëshiruar të temperaturës.
Ftohja	Sistemi ftoh dhomën në vlerën e dëshiruar të temperaturës.
Ventilatori	Sistemi kontrollon vetëm qarkullimin e ajrit (shkalla e qarkullimit të ajrit dhe drejtimi i qarkullimit të ajrit). Sistemi NUK kontrollon temperaturën.

Informacion shtesë:

- **Temperatura jashtë.** Efekti ftohës ose ngrohës i sistemit ulet kur temperatura jashtë është shumë e lartë ose shumë e ulët.
- **Operimi i heqjes së ngricës.** Gjatë operimit të ngrohjes, mund të krijohet ngricë te njësia e jashtme dhe ulet kapaciteti i ngrohjes. Në atë rast, sistemi kalon automatikisht nga operimi i heqjes së heqjes së ngricës në heqjen e plotë të saj. Gjatë operimit të heqjes së ngricës, NUK lëshohet ajër i ngrohtë nga njësia e brendshme.

5.2.1 Fillimi/ndalja e modalitetit të operimit dhe caktimi i temperaturës



ON: Njësia po operon

: Gjendja e operimit = Automatik

: Gjendja e operimit = Tharje

: Gjendja e operimit = Ftohje

: Gjendja e operimit = Ngrohje

: Gjendja e operimit = Vetëm ventilator

88.8°C: Tregon temperaturën e caktuar.

1 Shtypni butonin **Mode** një ose disa herë për të zgjedhur gjendjen e operimit.

Rezultati: Gjendja do të caktohet sipas këtij rendi:



2 Shtypni për të filluar përdorimin.

Rezultati: **ON** shfaqet në LCD. Llamba e treguesit të syrit Daikin ndryshon ngjyrë sipas operimit. Shikoni "[3.1.1 Llamba e treguesit të syrit Daikin](#)" [p. 6].

3 Shtypni ose një ose disa herë për të ulur ose rritur temperaturën.

Operimi i ftohjes	Përdorimi i ngrohjes	Përdorimi automatik	Tharja ose përdorimi vetëm me ventilator
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Shënim: Kur përdorni **tharjen** ose gjendjen **vetëm me ventilator**, nuk mund ta rregulloni temperaturën.

4 Shtypni për të ndaluar përdorimin.

Rezultati: **ON** zhduket nga LCD. Llamba e treguesit të syrit Daikin fiket.

5.3 Shkalla e qarkullimit të ajrit

1 Shtypni për të zgjedhur:

	5 nivele të shkallës së qarkullimit të ajrit, nga "I" deri në "V".
	Operimi automatik i qarkullimit të ajrit
	Operimi në qetësi i njësies së brendshme. Kur qarkullimi i ajrit është caktuar në "I", zhurma nga njësia do të reduktohet.



INFORMACION

- Nëse njësia arrin temperaturën e dëshiruar në modalitetin e ftohjes ose automatike, ventilatori ndalon së operuari.
- Nëse njësia arrin temperaturën e dëshiruar në modalitetin e ngrohjes, ventilatori do të operojë në formën e ciklit me shpejtësi të ulët ventilatori.
- Kur përdorni operimin e tharjes, NUK MUND ta rregulloni cilësimin e shkallës së qarkullimit të ajrit.
- Shkalla e qarkullimit të ajrit në operimin automatik të shkallës së qarkullimit të ajrit caktohet sipas temperaturës së dhomës; në disa raste, mund të jetë më e ulët se operimi në qetësi i njësive së brendshme. dhe nëse shkalla e qarkullimit të ajrit ndryshon në operimin në qetësi të njësive së brendshme këtë herë, zhurma e operimit mund të jetë më e lartë.

5.3.1 Rregullimi i shkallës së qarkullimit të ajrit

- Shtypni për të ndryshuar cilësimin e qarkullimit të ajrit si më poshtë:




5.4 Drejtimi i qarkullimit të ajrit

Kur. Rregulloni drejtimin e qarkullimit të ajrit sipas dëshirës.

Çfarë. Sistemi e drejton ndryshe qarkullimin e ajrit, në varësi të zgjedhjes së përdoruesit.

Cilësimi	Shfaq	Drejtimi i qarkullimit të ajrit
Lëkundja automatike vertikale		Pozicioni i lëkundjes ose i fiksuar i teheve horizontale (kapakët e xhepit).
Qarkullimi horizontal i ajrit		Pozicioni i teheve vertikale (frëngjitë) caktohet manualisht.

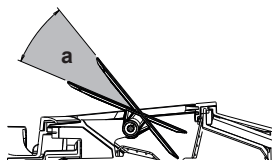

a Gama e lëvizjes së kapakëve të xhepit



KUJDES

- GJITHMONË përdorni një ndërfaqe përdoruesi (p.sh. telekomandë uajrles) për të rregulluar këndin e kapakut të xhepit. Kur kapaku i xhepit lëkundet dhe ju e lëvizni me dorë me forcë, mekanizmi prishet.
- Bëni kujdes kur rregulloni frëngjitë e ajrit. Brenda pjesës së daljes së ajrit, ventilatori rrotullohet me shpejtësi të lartë.



INFORMACION

Në lëkundjen automatike vertikale, kapakët e xhepit do të ndalojnë në pozicionin lart nëse shkalla e qarkullimit të ajrit dobësohet.

5.4.1 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit vertikal të ajrit

- Shtypni .


Rezultati: shfaqet në LCD. Kapakët e xhepit (tehet horizontalë) do të fillojnë të lëkundet.

- Për të përdorur pozicionin e fiksuar, shtypni kur kapakët e xhepit arrijnë pozicionin e dëshiruar.

Rezultati: zhduket nga LCD. Kapakët e xhepit do të ndalojnë lëvizjen.

5.4.2 Rregullimi i frëngjive të ajrit (tehet vertikale)

- Rregulloni helikat horizontale duke përdorur ndërfaqen e përdoruesit (p.sh. telekomanda uajrles) që të mund të aksesoni lehtësisht dorezat në helikat vertikale.
- Mbani dorezat dhe lëvizini ato ngadalë.
- Rregulloni majtas ose djathtas në pozicionin e dëshiruar duke mbajtur dorezat.

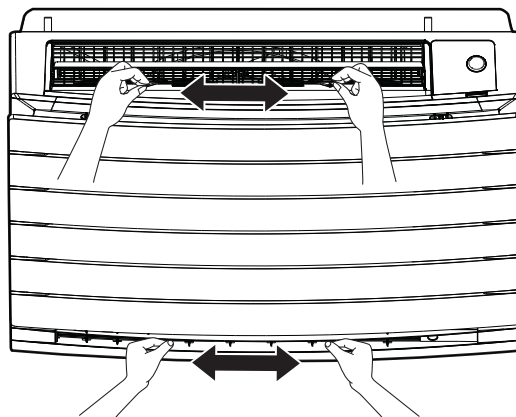

INFORMACION

Kur njësia instalohet në një kënd të dhomës, drejtimi i frëngjive të ajrit duhet të qëndrojnë larg murit. Efikasiteti bie nëse muri bllokon ajrin.

5.5 Zgjedhja e daljes së ajrit

Përdorni këtë funksion për ta lënë njësine të vendosë automatikisht se cila dalje e ajrit duhet të përdoret ose caktoni vetëm daljen e sipërme të ajrit. Cilësimi automatik është zgjedhja automatike e daljes së ajrit.

Cilësimi	Shfaq	Drejtimi i qarkullimit të ajrit
Zgjedhja automatike e daljes së ajrit		Njësia vendos automatikisht daljen më të mirë të ajrit në varësi të modalitetit të operimit ose kushteve të dhomës.
Vetëm dalja e sipërme e ajrit		Qarkullimi i ajrit është vendosur në daljen e sipërme të ajrit, pavarësisht modalitetit të operimit ose kushteve të dhomës.

5 Përdorimi

Cilësimi	Modaliteti i operimit	Situata	Zgjedhja e daljes së ajrit
	Tharja	Çdo situatë	
	Ftohja	Kur temperatura e dhomës arrin vlerën e dëshiruar ose koha totale e operimit në lagështi të lartë arrin 1 orë.	
		Kur temperatura e dëshiruar NUK arrihet ende, ose koha totale e operimit në lagështi të lartë është më e vogël se 1 orë.	
	Ngrohje, vetëm ventilator	Çdo situatë	
	Tharje, ftohje, ngrohje, vetëm ventilator	Çdo situatë	



INFORMACION

- Gjatë operimit të tharjes qarkullimi i ajrit vjen vetëm nga dalja e sipërme e ajrit. Shikoni "5.2 Gjendja e operimit dhe vlera e dëshiruar e temperaturës" [▶ 8] për vendosje.
- Gjatë operimit të ngrohjes së dyshemesë, qarkullimi i ajrit vjen vetëm nga dalja e poshtme e ajrit. Shikoni "5.6 Operimi i ngrohjes së dyshemesë" [▶ 10] për vendosje. Ngrohja e dyshemesë mund të vendoset vetëm me cilësimin e zgjedhjes automatike të daljes së ajrit.
- Nëse ndryshoni cilësimin nga zgjedhja automatike e daljes së ajrit në daljen e sipërme e ajrit vetëm në operimin me ngrohje, ngrohja ndërpritet përkohësisht për të mbrojtur njësinë.
- Aftësia për ftohje/ngrohje është më e ulët kur është caktuar vetëm dalja e sipërme e ajrit.
- Ndërkohë që zgjedhja e daljes së ajrit po ndryshon, mund të dëgjohet një zhurmë nga amortizuesi lëvizës.


5.5.1 Vendosja e zgjedhjes automatike të daljes së ajrit ose vetëm dalja e sipërme e ajrit

Kushti paraprak: Cilësimi automatik është zgjedhja automatike e daljes së ajrit.

- Në ekranin e shtëpisë, shtypni për të paktën 2 sekonda.

Rezultati: Shfaqet menya e zgjedhjes. Numri i menysë po vezullon.


- Shtypni ose për të zgjedhur numrin e menysë 2.

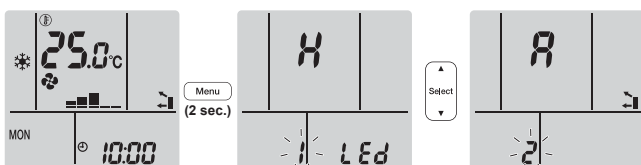

- Shtypni për të hyrë në cilësim.

Rezultati: "R" po vezullon.

- Shtypni ose për të ndryshuar cilësimin. "R" = zgjedhja automatike e daljes së ajrit ose "I" = vetëm dalja e sipërme e ajrit.

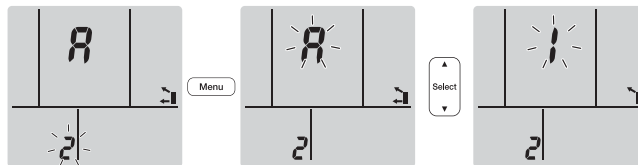

- Shtypni për të konfirmuar cilësimin e zgjedhur.


Rezultati: Cilësimi ka ndryshuar.

Shënim: Ekranin do të kthehet automatikisht te monitori i parazgjedhur pas 1 minute. Për tu kthyer tek monitori i parazgjedhur shtypni dy herë .


5.6 Operimi i ngrohjes së dyshemesë

Ky operim mund të ngrohë në mënyrë efikase zona të mëdha dyshemeje duke mbyllur daljen e sipërme të ajrit dhe duke rritur shpejtësinë e ajrit të arrijë sipërfaqe të largëta të dyshemesë.

Operimi normal

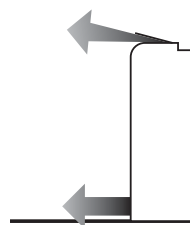

Operimi i ngrohjes së dyshemesë

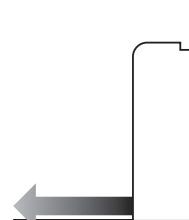

INFORMACION

- Operimi i ngrohjes së dyshemesë mund të përdoret në modalitetin e operimit vetëm me ngrohje dhe me cilësimin e zgjedhjes automatike të daljes së ajrit.
- Nëse temperatura e dhomës është e ulët, dhoma mund të mos ngrohet mjaftueshëm.

5.6.1 Fillimi/ndalimi i operimit të ngrohjes së dyshemesë

Kushti paraprak: Ky operim mund të vendoset vetëm në modalitetin e operimit të ngrohjes dhe me cilësimin e zgjedhjes automatike të daljes së ajrit.

- Shtypni .

Rezultati: shfaqet në LCD dhe operimi fillon.

- Për të ndaluar operimin, shtypni .

Rezultati: zhduket nga LCD dhe operimi ndalon.

5.7 Operimi i fuqishëm dhe ngrohje plus

5.7.1 Operimi i fuqishëm

Ky operim maksimizon shpejtë efektin e ftohjes/ngrohjes në çdo gjendje operimi. Mund të merrni kapacitetin maksimal.

**INFORMACION**

- Operimi i fuqishëm nuk mund të përdoret së bashku me operimin ngrohje plus, ngrohja e dyshemesë, ekonomik dhe operimi i njësisë së jashtme në gjendje qetësie. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.
- Operimi i fuqishëm NUK do të rrisë kapacitetin e njësisë, nëse operon me kapacitet maksimal.

5.7.2 Operimi ngrohje plus

Ky operim rrit temperaturën e qarkullimit të ajrit që vjen nga njësia. Temperatura e qarkullimit të ajrit është më e lartë se gjatë operimit normal të ngrohjes. Përdorni këtë operim kur doni të ndjeni më shumë ngrohje. Ky operim ka një kohëzgjatje 30 minuta.

**INFORMACION**

- Operimi ngrohje plus mund të përdoret në modalitetin vetëm me ngrohje.
- Nëse temperatura e dhomës është e ulët, dhoma mund të mos ngrohet mjaftueshëm.
- MOS qëndroni afër për një kohë të gjatë me daljen e ajrit dhe drejtpërdrejt me ajrin e shkarkuar.
- Pasi të mbarojë operimi NGROHJE PLUS, në varësi të temperaturës së vendosur për operimin NGROHJE, energjia mund të pakësohet përkohësisht.
- Në lidhjen e sistemit me shumë njësi, temperatura e qarkullimit të ajrit mund të jetë e pamjaftueshme.

5.7.3 Fillimi/ndalimi i operimit të fuqishëm dhe ngrohje plus

- Shtypni një ose disa herë për të zgjedhur operimin.

Rezultati: Cilësimi do të ndryshohet sipas rendit vijues.



Shfaq	Operimi
	I fuqishëm
	Ngrohje plus
—	Të dyja të çaktivizuara

- Operimi i fuqishëm vazhdon për 20 minuta; pas kësaj, operimi i kthehet gjendjes së caktuar më parë.
- Operimi ngrohje plus vazhdon për 30 minuta; pas kësaj, operimi i kthehet gjendjes së caktuar më parë.

- Për të ndaluar operimin shtypni derisa të dy simbolet të zhduken nga ekrani LCD.

Shënim: Operimi i fuqishëm dhe ngrohje plus mund të caktohet vetëm kur njësia është në punë. Nëse shtypni , operimi do të anulohet; dhe zhduket nga LCD.

5.8 Butoni i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësisë së jashtme**5.8.1 Operimi ekono**

Ky është një funksion që mundëson operimin efikas duke kufizuar vlerën maksimale të konsumit të energjisë. Ky funksion është i dobishëm për rastet kur duhet të kushtohet vëmendje për të garantuar që një çelës dritash nuk pengohet kur produkti kalon nga aparaturat e tjera.

**INFORMACION**

- Operimi i fuqishëm, ngrohje plus, ngrohja e dyshemesë dhe operimi ekonomik NUK MUND të përdoren në të njëjtën kohë. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.
- Operimi ekonomik disponohet vetëm në modalitetet automatike, të ftohjes, ngrohjes dhe tharjes.
- Operimi Ekono ul konsumin e energjisë të njësisë së jashtme duke kufizuar shpejtësinë rrotulluese të kompresorit. Nëse konsumi i energjisë është i ulët, operimi Ekono NUK do të reduktojë më tej konsumin e energjisë.

5.8.2 Operimi në qetësi i njësisë së jashtme

Përdorni operimin në gjendje qetësie të njësisë së jashtme kur doni të ulni nivelin e zhurmës së njësisë së jashtme. **Shëmbull:** Natën.

**INFORMACION**

- Operimi i fuqishëm, ngrohje plus, ngrohja e dyshemesë dhe operimi i njësisë së jashtme në gjendje qetësie NUK MUND të përdoren në të njëjtën kohë. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.
- Operimi në qetësi i njësisë së jashtme disponohet vetëm në operimin automatik, të ftohjes dhe ngrohjes.
- Përdorimi në qetësi i njësisë së jashtme kufizon shpejtësinë e rrotullimit të kompresorit. Nëse shpejtësia e rrotullimit të kompresorit është e ulët, përdorimi i pushimit të njësisë së jashtme NUK ul më shpejtësinë e rrotullimit të kompresorit.

5.8.3 Fillimi/ndalimi i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësisë së jashtme

- Shtypni një ose disa herë.

Rezultati: Cilësimi do të ndryshojë si vijon.



Ekrani	Operimi
	Ekono
	Njësia e jashtme në gjendje të qetë
	Butoni i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësisë së jashtme
—	Të dyja të çaktivizuara

- Për të ndaluar operimin, shtypni derisa të dy simbolet të zhduken nga ekrani LCD.

Shënim: Operimi ekonomik mund të caktohet vetëm kur njësia është në punë. Shtypja e anulon cilësimin dhe zhduket nga ekrani LCD.

Shënim: mbetet në LCD edhe nëse fikni njësia duke përdorur telekomandën uajrles ose çelësin ON/OFF të njësisë së brendshme.

5 Përdorimi

5.9 Operimi i Flash Streamer (pastrimi i ajrit)

INFORMACION

- Elektronet e shpejtësisë së lartë lindin dhe largohen brenda njësive për të garantuar një përdorim të sigurt.
- Shkarkuesi i Streamer mund të nxjerrë një zhurmë vërshëllyese.
- Nëse qarkullimi i ajrit bëhet i dobët, shkarkuesi i Streamer mund të ndalojë përkohësisht për të parandaluar erën e ozonit.

5.9.1 Nisja/ndalimi i operimit të Flash Streamer (pastrimi i ajrit)

Kushti paraprak: Kontrolloni që njësia po operon (**ON** shfaqet në ekranin LCD të telekomandës uajrles).

- Shtypni .

Rezultati:  shfaqet në LCD dhe ajri në dhomë pastrohet kur njësia po operon.

- Për të ndaluar operimin, shtypni .

Rezultati:  zhduket nga LCD dhe operimi ndalon.

INFORMACION

- Mund të caktoni operimin e Flash Streamer kur njësia është e NDEZUR ose e FIKUR, por operimi fillon vetëm njësia është në përdorim.
- Kur të mbarojë rregullimi ndërkohë që njësia NUK është në përdorim, shfaqet  në ekranin LCD të telekomandës uajrles, por operimi NUK fillon.

5.10 Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/ FIKJES

Funksionet e kohëmatësit janë të dobishme për kalimin në mënyrë automatike të ndezjes/fikjes së kondicionerit natën ose në mëngjes. Ju mund të përdorni në kombinim FIKJEN dhe NDEZJEN e kohëmatësit.

Ka dy lloje cilësimesh të kohëmatësit të FIKJES/NDEZJES:

- Kohëmatësi i FIKJES/NDEZJES 24 orësh** (i paracaktuar). Njësia do të ndalojë/fillojë operimin në kohën e caktuar. **Shembull:** Kohëmatësi i NDEZJES është i caktuar në 13:30, njësia do të fillojë operimin në 13:30.
- Kohëmatësi i FIKJES/NDEZJES me numërim mbrapsht 12 orësh.** Njësia do të ndalojë/fillojë operimin pas numrit të caktuar të orëve. **Shembull:** Kohëmatësi i NDEZJES është i caktuar në 10:30 për 3 orë, njësia do të fillojë operimin në 13:30.

Shënim: Kombinimi i të dy llojeve të cilësimit të kohëmatësit është i mundur.

INFORMACION

Programoni sërish kohëmatësin në rast se:

- Një çelës e ka fikur njësinë.
- Avari e energjisë.
- Pas ndërrimit të baterive të telekomandës uajrles.

INFORMACION

Ora DUHET të caktohet si duhet para përdorimit të funksioneve të kohëmatësit. Referojuni ["4.4 Caktimi i orës"](#) [p. 7].

5.10.1 Cilësimi i kohëmatësit të FIKJES/ NDEZJES 24 orësh

Fillimi/ndalimi i operimit të FIKJES së kohëmatësit

- Shtypni  për të filluar.

Rezultati:  shfaqet në LCD dhe **OFF** vezullon.  dhe dita e javës zhduket nga LCD.



- Shtypni  ose  për të ndryshuar cilësimin e orës.
- Shtypni  sërish.

Rezultati: **OFF** dhe ora e caktuar shfaqet në LCD. Syri Daikin ndez dritën portokalli.

INFORMACION

Çdo herë që shtypet  ose , cilësimi i orës përparon me 10 minuta. Mbajtja e butonit poshtë ndryshon shpejt cilësimin.


- Për ta anuluar cilësimin e kohëmatësit, shtypni .

Rezultati: Koha e caktuar dhe **OFF** zhduken nga ekranin LCD.  dhe dita e javës shfaqen në LCD. Syri Daikin ndalon ndezjen e dritës portokalli.

Fillimi/ndalimi i operimit të NDEZJES së kohëmatësit

- Shtypni  për të filluar.

Rezultati:  shfaqet në LCD dhe **ON** vezullon.  dhe dita e javës zhduket nga LCD.



- Shtypni  ose  për të ndryshuar cilësimin e orës.
- Shtypni  sërish.

Rezultati: **ON** dhe ora e caktuar shfaqet në LCD. Syri Daikin ndez dritën portokalli.

INFORMACION

Çdo herë që shtypet  ose , cilësimi i orës përparon me 10 minuta. Mbajtja e butonit poshtë ndryshon shpejt cilësimin.

- Për ta anuluar cilësimin e kohëmatësit, shtypni .

Rezultati: Koha e caktuar dhe **ON** zhduken nga ekranin LCD.  dhe dita e javës shfaqen në LCD. Syri Daikin ndalon ndezjen e dritës portokalli.

Kombinimi i kohëmatësit të FIKJES dhe NDEZJES

- Për të caktuar kohëmatësit, referojuni ["Fillimi/ndalimi i operimit të FIKJES së kohëmatësit"](#) [p. 12] dhe ["Fillimi/ndalimi i operimit të NDEZJES së kohëmatësit"](#) [p. 12].

Rezultati: **OFF** dhe **ON** shfaqen në LCD.

Shembull:

Ekrani	Ora aktuale	Caktoni kur...	Përdorimi
OFF 7:00 ON 14:00	6:00	njësia është në përdorim.	Ndalon në 7:00 dhe pastaj fillon në 14:00.
		njësia NUK është në përdorim.	Fillon në orën 14:00.

Shënim: Nëse cilësimi i orës është aktiv, ora aktuale NUK shfaqet në LCD.

5.10.2 Cilësimi i kohëmatësit të FIKJES/ NDEZJES me numërim mbrapsht 12 orësh

Fillimi/ndalimi i operimit të kohëmatësit të FIKJES/ FIKJES me numërim mbrapsht

- Shtypni dhe mbani shtypur ose për rreth 5 sekonda; kur ▲ vezullon, lëshoni butonin.

Rezultati:

 Për kohëmatësin e FIKJES, **1hr** shfaqet në LCD dhe **OFF** vezullon, ☉ dhe dita e javës zhduket nga LCD.

 Për kohëmatësin e NDEZJES, **1hr** shfaqet në LCD dhe **ON** vezullon. ☉ dhe dita e javës zhduket nga LCD.

- Shtypni ose për të ndryshuar cilësimin e orës. Ora mund të caktohet nga 1~12 orë. Secila shtypje e butonit rrit ose ul cilësimin e orës me 1 orë.
- Shtypni ose për të konfirmuar cilësimin.

Rezultati: **OFF** dhe/ose **ON** dhe koha e vendosur shfaqen në LCD. Daikin Eye ndriçon portokalli. Koha e shfaqur në LCD do të numërojë automatikisht mbrapsht me 1 orë për çdo orë që kalon.

Shëmbull: Nëse kohëmatësi i FIKJES është i vendosur në 3 orë, koha e shfaqur do të ndryshojë si vijon: 3orë → 2orë → 1orë → bosh (FIKUR)

- Për ta ndryshuar sërish cilësimin në kohëmatësin e FIKJES/ NDEZJES 24 orësh, përsëritni hapin 1 kur jeni në ekranin kryesor kur **OFF** dhe/ose **ON** NUK po vezullojnë.
- Për ta anuluar cilësimin e kohëmatësit, shtypni .

Kombinimi i modaliteteve të ekranit të kohëmatësit

Modalitetet e ndryshme të ekranit (kohëmatësi i FIKJES/NDEZJES me numërim mbrapsht 24 orë dhe 12 orë) mund të përdoren për kohëmatësin e FIKJES dhe të NDEZJES njëkohësisht.

- Për cilësimin, shikoni "Fillimi/ndalimi i operimit të FIKJES së kohëmatësit" [▶ 12], "Fillimi/ndalimi i operimit të NDEZJES së kohëmatësit" [▶ 12] dhe "Fillimi/ndalimi i operimit të kohëmatësit të FIKJES/NDEZJES me numërim mbrapsht" [▶ 13].

Shëmbull:

Shfaq	Ora aktuale	Caktoni kur...	Operimi
OFF 3hr ON 6:00	22:00	njësia është në përdorim.	- Ndalon në 1:00 (3 orë pas kohës aktuale) - Fillon në orën 6:00. (8 orë pas kohës aktuale)
OFF 1:00 ON 8hr			
OFF 3hr ON 8hr			

Shënim: Nëse cilësimi i orës është aktiv, ora aktuale NUK shfaqet në LCD.

5.11 Operimi i kohëmatësit javor



INFORMACION

Mos përdorni cilësimin e kohëmatësit Javor njëkohësisht me kohëmatësin e planifikimit të aplikacionit ONECTA. Të dyja cilësimet janë të pavarur nga njëra-tjetra. Përdorni vetëm njërin prej tyre.





INFORMACION

Procedura e mëposhtme e cilësimit është vetëm për telekomandën uajrles. Megjithatë, ne rekomandojmë të kryeni cilësimin javor të kohëmatësit duke përdorur aplikacionin ONECTA. Referojuni "5.12 Lidhje uajrles LAN" [▶ 15] për më shumë informacion.

Me këtë përdorim ju mund të kurseni deri në 4 cilësime të kohëmatësit për çdo ditë të javës.

Shëmbull: Krijoni një cilësim ndryshe nga e hëna në të premte dhe cilësim tjetër për fundjavat.

Dita e javës	Shëmbull cilësimi
E hënë	 Krijoni deri në 4 cilësime.
E martë~E premte	 Përdorni gjendjen e kopjimit nëse cilësimet janë njësoj edhe për të hënë.
E shtunë	 Nuk ka cilësim kohëmatësi
E diel	 Krijoni deri në 4 cilësime.

- Cilësimi NDEZUR-NDEZUR-NDEZUR-NDEZUR.** Aktivizon programimin e gjendjes së operimit dhe cakton temperaturën.
- Cilësimi FIKUR-FIKUR-FIKUR-FIKUR.** Vetëm koha e fikjes mund të caktohet çdo ditë.

Shënim: Sigurohuni që telekomandën uajrles ta drejtoni nga njësia e brendshme dhe të kontrolloni për një tingull kur vendosni cilësimin e operimit të kohëmatësit javor.



INFORMACION

Ora DUHET të caktohet si duhet para përdorimit të funksioneve të kohëmatësit. Referojuni "4.4 Caktimi i orës" [▶ 7].



INFORMACION

- Operimi i kohëmatësit javor dhe operimi i FIKJES/ NDEZJES NUK MUND të përdoren në të njëjtën kohë. Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES ka përparësi. Kohëmatësi javor do të jetë në gjendje gatishmërie, ☉ WEEKLY zhduket nga LCD. Kur mbaron kohëmatësi i NDEZJES/FIKJES, kohëmatësi Javor bëhet aktiv.
- Dita e javës, gjendja e kohëmatësit të NDEZJES/ FIKJES, ora dhe temperatura (vetëm për kohëmatësin e NDEZJES) mund të caktohen me kohëmatësin javor. Cilësimet e tjera bazohet në cilësimin e mëparshëm të kohëmatësit të NDEZJES.

5.11.1 Caktimi i operimit të kohëmatësit javor

- Shtypni .

5 Përdorimi

Rezultati: Shfaqet dita e javës dhe numri i rezervimit të ditës aktuale.



2 Shtypni ose për të zgjedhur ditën e javës dhe numrin e rezervimit.

3 Shtypni .

Rezultati: Dita e javës është e caktuar. dhe ON vezullon.



4 Shtypni ose për të zgjedhur modalitetin.

Rezultati: Cilësimi do të ndryshojë si vijon:



Ekrani	Funksioni
ON	Kohëmatësi i NDEZJES
OFF	Kohëmatësi i FIKJES
Bosh	Fshin rezervimin

5 Shtypni .

Rezultati: Gjendja e kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES është vendosur. dhe ora vezullon.



Shënim: Shtypni nëse doni të ktheheni tek ekrani i mëparshëm. Nëse zgjidhet bosh, vazhdoni direkt te hapi 9.

6 Shtypni ose për të zgjedhur orën. Ora mund të caktohet mes 0:00~23:50 me intervale 10 minuta.

7 Shtypni .

Rezultati: Ora është caktuar dhe temperatura vezullon.



Shënim: Shtypni nëse doni të ktheheni tek ekrani i mëparshëm. Nëse zgjidhet kohëmatësi i FIKJES, vazhdoni direkt te hapi 9.

8 Shtypni ose për të zgjedhur temperaturën e dëshiruar.

Shënim: Temperatura e caktuar për kohëmatësin javor shfaqet vetëm kur caktohet gjendja e tij.



INFORMACION

Temperatura mund të caktohet nga 10~32°C në telekomandën uajrles, megjithatë:

- në modalitetin e ftohjes dhe operimit automatik, njësia do të operojë minimumi në 18°C, edhe nëse është caktuar në 10~17°C;
- në modalitetin e ngrohjes dhe operimit automatik, njësia do të operojë maksimumi në 30°C, edhe nëse është caktuar në 31~32°C.

9 Shtypni .

Rezultati: Temperatura dhe ora janë caktuar për kohëmatësin e NDEZJES. Koha është e caktuar për kohëmatësin e FIKJES. Syri Daikin ndez dritën portokalli.

Rezultati: Do të shfaqet ekrani i rezervimit të ri.

10 Përsërisni procedurën e mëparshme për të caktuar një rezervim tjetër ose shtypni për të përfunduar cilësimin.

Rezultati: shfaqet në LCD.

Shënim: Rezervimi mund të kopjohet me të njëjtat cilësime në një ditë tjetër. Referojuni "5.11.2 Kopjimi i rezervimeve" [p. 14].

5.11.2 Kopjimi i rezervimeve


Rezervimi mund të kopjohet për ditën tjetër. I gjithë rezervimi i ditës së zgjedhur të javës do të kopjohet.

1 Shtypni .

2 Shtypni ose për të zgjedhur javën për tu kopjuar.

3 Shtypni .


Rezultati: I gjithë rezervimi i ditës së zgjedhur të javës do të kopjohet.

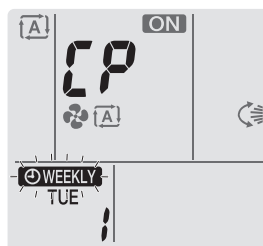

4 Shtypni ose për të zgjedhur ditën e destinuar të javës.

5 Shtypni .

Rezultati: I gjithë rezervimi kopjohet te dita e zgjedhur dhe llamba e syrit Daikin ndriçon portokallinë.

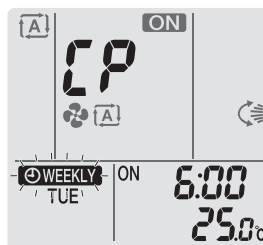

Shënim: Për të kopjuar te dita tjetër, përsërisni procedurën.

6 Shtypni për të përfunduar cilësimin.

Rezultati: shfaqet në LCD.

Shënim: Për të ndryshuar cilësimin e rezervimit pas kopjimit, referojuni "5.11.1 Caktimi i operimit të kohëmatësit javor" [p. 13].

5.11.3 Konfirmimi i rezervimeve

Ju mund të konfirmoni nëse të gjitha rezervimet janë caktuar sipas nevojave tuaja.

1 Shtypni .

Rezultati: Shfaqet dita e javës dhe numri i rezervimit të ditës aktuale.



2 Shtypni ose për të zgjedhur ditën e javës dhe numrin e rezervimit për tu konfirmuar dhe shikoni detajet e rezervimit.

Shënim: Për të ndryshuar cilësimin e rezervimit, referojuni "5.11.1 Caktimi i operimit të kohëmatësit javor" [p. 13].

- 3 Shtypni  për të dalë nga gjendja e konfirmimit.

5.11.4 Për të çaktivizuar dhe riaktivizuar operimin e kohëmatësit javor

- 1 Për të çaktivizuar cilësimin javor, shtypni **Weekly** kur është i shfaqur **WEEKLY** në LCD.

Rezultati: **WEEKLY** zhduket nga ekrani LCD dhe syri Daikin ndalon dritën portokalli.

- 2 Për të riaktivizuar kohëmatësin javor shtypni sërish **Weekly**.

Rezultati: Do të përdoret gjendja e fundit e rezervimit të caktuar.

5.11.5 Fshirja e rezervimeve

Fshirja e rezervimit individual

Përdorni këtë funksion nëse doni të fshini një cilësim të vetëm rezervimi.

- 1 Shtypni .

Rezultati: Shfaqet dita e javës dhe numri i rezervimit.

- 2 Shtypni  ose  për të zgjedhur ditën e javës për tu fshirë.

- 3 Shtypni **Next**.

Rezultati: **WEEKLY**, ON dhe OFF vezullon.

- 4 Shtypni  ose  dhe zgjidhni "bosh".

Rezultati: Cilësimi do të ndryshohet sipas rendit vijues:



- 5 Shtypni **Next**.

Rezultati: Rezervimi i zgjedhur u fshi.

- 6 Shtypni  për të dalë.

Rezultati: Rezervimet e mbetura janë aktive.

Fshirja e rezervimit për secilën ditë të javës

Përdorni këtë funksion nëse doni të fshini të gjitha cilësimet e rezervimit për një ditë të javës. Mund të përdoret në konfirmimin ose caktimin e gjendjes.

- 1 Shtypni .

- 2 Shtypni  ose  për të zgjedhur ditën e javës për tu fshirë.

- 3 Mbani shtypur **Weekly** për rreth 5 sekonda.

Rezultati: Të gjitha rezervimet për ditën e zgjedhur janë të fshira.

- 4 Shtypni .

Rezultati: Rezervimet e mbetura janë aktive.

Fshirja e të gjitha rezervimeve

Përdorni këtë funksion nëse doni të fshini njëherësh të gjitha rezervimet për të gjitha ditët e javës. Kjo procedurë NUK MUND të përdoret te gjendja e cilësimit.

- 1 Mbajeni **Weekly** për rreth 5 sekonda kur të jetë në ekranin e parazgjedhur.

Rezultati: Të gjitha rezervimet do të fshihen.

5.12 Lidhje uajrles LAN

Klienti mban përgjegjësi për të ofruar:

- Telefon inteligjent ose tablet me versionin minimal të mbështetur të Android ose iOS, përcaktuar në app.daikineurope.com.
- Linjë interneti dhe pajisje komunikimi si modem, ruter etj.

- Pikë aksesi linje LAN uajrles
- Aplikacion i instaluar falas ONECTA

5.12.1 Masat paraprake kur përdorni LAN-in me valë

MOS e përdorni afër:

- **Pajisjeve mjekësore.** P.sh. personave që përdorin stimulues kardiakë ose defibrilatorë. Ky produkt mund të shkaktojë interferencë elektromagnetike.
- **Pajisjeve me kontroll automatik.** P.sh. dyerve automatike ose pajisjeve të alarmit të zjarrit. Ky produkt mund të shkaktojë defekte të pajisjes.
- **Mikrovalës.** Mund të ndikojë te komunikimet uajrles LAN.

5.12.2 Instalimi i aplikacionit ONECTA

- 1 Shkoni te Google Play (për pajisjet Android) ose App Store (për pajisjet iOS) dhe kërkoni "ONECTA".
- 2 Ndiqni udhëzimet në ekran për të instaluar aplikacionin ONECTA.



INFORMACION

Skani kodin QR për të shkarkuar dhe instaluar aplikacionin ONECTA në telefonin tuaj celular ose tablet:



5.12.3 Caktimi i lidhjes uajrles

Ka dy opsione për të lidhur përshtatësin uajrles me pajisjen tuaj inteligjente.

- **Lidhni LAN-in me valë direkt me pajisjen tuaj inteligjente.**
- **Lidhni LAN-in me valë me rrjetin tuaj të shtëpisë.** Përshtatësi LAN me valë do të komunikojë me pajisjen tuaj inteligjente në rrjetin tuaj të shtëpisë duke përdorur një modem, ruter ose pajisje të ngjashme.

Për më shumë informacion dhe Pyetje të Shpeshta (FAQ) referojuni app.daikineurope.com.

- 1 Ndalni përdorimin para caktimit të lidhjes me valë.
- 2 Përdorni telekomandën uajrles për të zgjedhur menyën e cilësimit të LAN-it me valë.

Shënim: Gjatë caktimit, gjithmonë drejtoni telekomandën uajrles nga marrësi i sinjalit infrakuq në njësi.


Meny	Përshkrimi
1	Kontrolli i statusit të lidhjes
2	Lidhja duke përdorur butonin WPS
3	Lidhja duke përdorur SSID dhe KEY
R	Rivendos në Parazgjedhjen e caktuar nga fabrika
OFF	LAN-i me valë është OFF

Konfirmimi i statusit të lidhjes së LAN-it me valë

- 1 Në ekranin kryesor, shtypni  për të paktën 5 sekonda ndërkohë që njësia nuk është në operim.

Rezultati: SP shfaqet në ekran. 1 vezullon.


5 Përdorimi

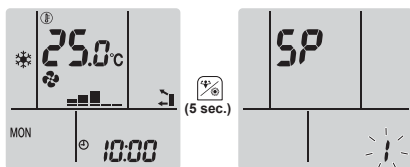

- 2 Shtypni  për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati:  vezullon.

- 3 Kontrolloni syrin Daikin.

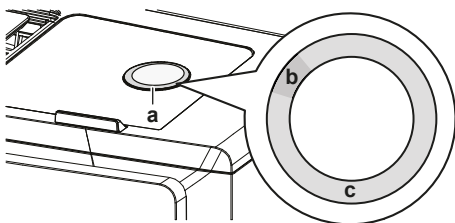

- a Syri Daikin
b Pjesërisht jeshile
c E kuqe, portokalli, blu ose e bardhë

Ngjyra e syrit Daikin ndryshon nga pjesërisht jeshile dhe...	...atëherë përshtatësi me valë është...
i kuq	nuk është i lidhur
portokalli	po punon dhe është gati të lidhet me rrjetin e shtëpisë përmes butonit WPS; shikoni "Lidhja duke përdorur butonin WPS" [p. 16].
blu	- i lidhur me rrjetin e shtëpisë përmes SSID + ÇELËS. - ose - i lidhur me rrjetin e shtëpisë përmes butonit WPS në ruter.
i bardhë	fikur

- 4 Shtypni  për të dalë nga menja.

Rezultati: Ekranin do të kthehet te monitori kryesor.

Lidhja e LAN-it me valë me rrjetin tuaj të shtëpisë

Përshtatësi uajrles mund të lidhet me me rrjetin tuaj të shtëpisë duke përdorur:


- Butonin WPS (konfigurim i mbrojtur me Wi-Fi) në ruter (nëse ka),
- SSID (Identifikuesi i Grupit të Shërbimit) dhe the KEY (fjalëkalimi) - që gjenden në njësi.

Lidhja duke përdorur butonin WPS

- 1 Në ekranin kryesor, shtypni  për të paktën 5 sekonda ndërkohë që njësia nuk është në operim.

Rezultati: SP shfaqet në ekran.  vezullon.

- 2 Shtypni  për të ndryshuar menyne SP në 2.

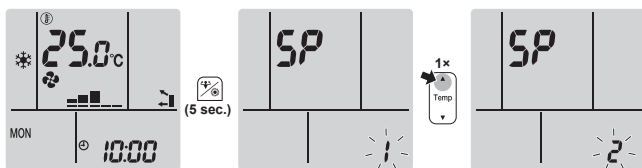

- 3 Shtypni  për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati:  vezullon. Ngjyra e syrit Daikin ndryshon nga portokalli dhe pjesërisht jeshile.

- 4 Shtypni butonin WPS te pajisja juaj e komunikimit (p.sh. ruter) brenda rreth 1 minute. Referojuni manualit të pajisjes suaj të komunikimit.

Rezultati: Nëse lidhja ishte e suksesshme, ngjyra e syrit Daikin ndryshon nga blu dhe pjesërisht jeshile.

INFORMACION

Nëse lidhja me ruterin nuk është e mundur, provo procedurën "Lidhja duke përdorur SSID dhe numrin e ÇELËSIT" [p. 16].

- 5 Shtypni  për të dalë nga menja.


Rezultati: Ekranin do të kthehet te monitori kryesor.

Lidhja duke përdorur SSID dhe numrin e ÇELËSIT

- 1 Në ekranin kryesor, shtypni  për të paktën 5 sekonda ndërkohë që njësia nuk është në operim.

Rezultati: SP shfaqet në ekran.  vezullon.

- 2 Shtypni  dy herë për të ndryshuar menyne SP në 3.

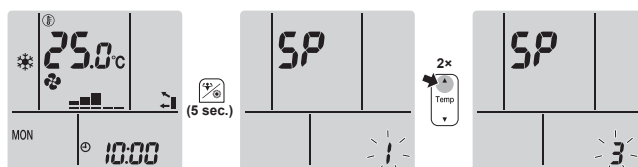

- 3 Shtypni  për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati:  vezullon. Ngjyra e syrit Daikin ndryshon nga e kuqe dhe pjesërisht jeshile.

- 4 Hapni aplikacionin ONECTA në pajisjen tuaj inteligjente dhe ndiqni hapat në ekran.

Rezultati: Nëse lidhja ishte e suksesshme, ngjyra e syrit Daikin ndryshon nga blu dhe pjesërisht jeshile.

- 5 Lidhni pajisjen tuaj inteligjente me të njëjtin rrjet shtëpie si njësia.

- 6 Shtypni  për të dalë nga menja.

Rezultati: Ekranin do të kthehet te monitori kryesor.

Kthimi i cilësimit të lidhjes në parazgjedhjen e fabrikës

Rivendosni cilësimin e lidhjes në parazgjedhjen e fabrikës në rast se doni të:

- shkëputni LAN-in me valë dhe pajisjen e komunikimit (p.sh. ruter) ose pajisjen inteligjente.
- përsëritni cilësimin nëse lidhja ishte e pasuksesshme.

- 1 Në ekranin kryesor, shtypni  për të paktën 5 sekonda ndërkohë që njësia nuk është në operim.

Rezultati: SP shfaqet në ekran.  vezullon.

- 2 Shtypni  dy herë për të ndryshuar menyne SP në R.



- 3 Mbajeni  për të paktën 2 sekonda për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati:  vezullon. Cilësimi është rivendosur në parazgjedhjen e fabrikës.

- 4 Shtypni  për të dalë nga menja.

Rezultati: Ekranin do të kthehet te monitori kryesor.


Fikja e lidhjes së LAN-it me valë

Nëse doni të fikni funksionin e lidhjes me valë:

- 1 Në ekranin kryesor, shtypni  për të paktën 5 sekonda ndërkohë që njësia nuk është në operim.

Rezultati: SP shfaqet në ekran.  vezullon.

- 2 Shtypni  për të ndryshuar menyën SP në **oFF**.

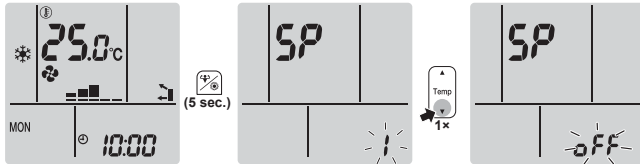

- 3 Mbajeni  për të paktën 2 sekonda për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: **oFF** vezullon. Komunikimi është i FIKUR.

- 4 Shtypni  për të dalë nga menya.

Rezultati: Ekranin do të kthehet te monitori kryesor.

6 Kursimi i energjisë dhe operimi optimal



INFORMACION

- Edhe nëse njësia është e FIKUR, ajo konsumon elektricitet.
- Kur kthehet energjia pas një ndërprerjeje, do të rifillojë gjendja e zgjedhur më parë.



KUJDES

KURRË mos ekspozoni fëmijë të vegjël, bimë apo kafshë direkt me qarkullimin e ajrit.



NJOFTIM

MOS vendosni sende poshtë njësisë së brendshme dhe/ose të jashtme që mund të njomet. Përndryshe kondensimi te njësia kryesore ose tubat e ftohësit, pislëku i ajrit të filtrit ose bllokimi i drenazhit mund të shkaktojë pikim dhe sendet poshtë njësisë mund të bëhen pis ose dëmtohen.



PARALAJMËRIM

MOS vendosni shishe me spërkatës të djegshëm afër kondicionerit dhe MOS përdorni spërkatës afër njësisë. Kjo gjë mund të shkaktojë zjarr.



PARALAJMËRIM

Mbani pjesët e kërkuara të ajrimit të lira nga bllokimet.



KUJDES

MOS e përdorni sistemin kur përdorni një insekticid të llojit të tymosjes së dhomës. Lëndët kimike mund të mblihen te njësia dhe të rrezikojnë shëndetin e atyre që janë hiper të ndjeshëm ndaj lëndëve kimike.

7 Mirëmbajtja dhe shërbimi

7.1 Pamje përgjithshme: Mirëmbajtja dhe shërbimi

Instaluesi duhet të kryejë një mirëmbajtje vjetore.

Inspektimet periodike për rrjedhjet e ftohësit mund të kërkohen në varësi të legjislacionit në zbatim. Kontaktoni instaluesin tuaj për më shumë informacion.

Rreth ftohësit

Ky produkt përmban gazra serë me fluor. MOS i lësho gazrat në atmosferë.

Lloji i ftohësit: R32

Vlera e mundshme e ngrohjes globale (GWP): 675



NJOFTIM

Legjislacioni në fuqi për **gazrat serë me fluor** kërkon që ngarkimi i ftohësit të njësisë të tregohet si në peshë ashtu edhe në ekuivalentin CO₂.

Formula për të llogaritur sasinë në tonet ekuivalente të CO₂: Vlera GWP e ftohësit × Ngarkesa totale e ftohësit [në kg] / 1000

Kontaktoni instaluesin tuaj për më shumë informacion.



NJOFTIM

Mirëmbajtja DUHET të kryhet nga një instalues i autorizuar ose agent shërbimi.

Ne rekomandojmë kryerjen e mirëmbajtjes të paktën një herë në vit. Megjithatë, legjislacioni në fuqi mund të kërkojë intervale më të shkurtra të mirëmbajtjes.



PARALAJMËRIM

- Ftohësi brenda njësisë është pak i djegshëm, por normalisht NUK shkakton rrjedhje. Nëse ftohësi rrjedh në dhomë dhe bie në kontakt me zjarrin nga një djegës, ngrohëse apo furnelë, kjo mund të shkaktojë zjarr ose formimin e një gazi të dëmshëm.
- FIKNI çdo pajisje ngrohëse të djegshme, ajrosni dhomën dhe kontaktoni distributorin ku keni blerë njësinë.
- MOS e përdorni njësinë derisa një person shërbimit të konfirmojë që pjesa nga e cila ka rrjedhë ftohësi është riparuar.



PARALAJMËRIM

- MOS i shpo apo digj pjesët e ciklit të ftohësit.
- MOS përdor materiale pastrimi ose mjete për të përshpejtuar procesin e heqjes së akullit ndryshe nga ato që rekomandohen nga prodhuesi.
- Ki parasysh që ftohësi brenda sistemit është pa aromë.



RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

Për të pastruar kondicionerin ose filtrin e ajrit, sigurohuni të ndalni operacionin dhe t'i fikni të gjitha furnizimet me energji. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik. Në rast se njësia është e pajisur me sensor për rrjedhjen e ftohësit, ndizni menjëherë sërish çelësin e furnizimit me energji pas pastrimit për të ruajtur funksionalitetin e zbulimit.

Vetëm për CVXM-B dhe FVXM-B:

7 Mirëmbajtja dhe shërbimi



KUJDES

Kur ndërtoni sensorin e rrjedhjes së ftohësit R32, ndërrojeni me sensorin e specifikuar nga prodhuesi (referojuni listës së pjesëve rezervë).



PARALAJMËRIM

Për të parandaluar goditjet elektrike ose zjarrin:

- MOS e shpëllaj njësinë.
- MOS e përdor njësinë me duar të lagura.
- MOS vendos asnjë send që përmban ujë mbi njësi.



KUJDES

Pas një përdorimi të gjatë, kontrolllo mbështetësen e njësisë dhe montimin për dëmtime. Nëse dëmtohet, njësia mund të rrëzohet dhe çojë në dëmtim.



KUJDES

MOS i prekni krahët e shkëmbyesit të energjisë. Këto krahë janë të mprehtë dhe mund të çojnë në prerje.

Ndjekja e simboleve mund të ndodhë në njësinë e brendshme:

Simboli	Shpjegimi
	Matni voltazhin te terminalët e kondensatorëve të qarkut kryesor ose komponentëve elektrikë para shërbimit.

7.2 Pastrimi i njësisë së brendshme dhe telekomandës uajrles



PARALAJMËRIM

Detergjentët e papërshtatshëm ose procedura e pastrimit mund të shkaktojë dëmtim të përbërësve plastikë ose rrjedhje të ujit. Detergjenti i spërkatur në përbërësit elektrikë, si motorë, mund të shkaktojë avari, tym ose ndezje.



RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

Para pastrimit, sigurohuni të ndërpritni operimin, të fikni çelësin ose të tërhiqni kordonin e korrentit. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik. Në rast se njësia është e pajisur me sensor për rrjedhjen e ftohësit, ndizni menjëherë sërish çelësin e furnizimit me energji pas pastrimit për të ruajtur funksionalitetin e zbulimit.



NJOFTIM

- MOS përdorni benzinë, benzol, hollues, pluhur për pastrim ose insekticide lëngjesh. **Pasoja e mundshme:** Çngjyrosje dhe deformim.
- MOS përdorni ujë ose ajër prej 40°C ose më lartë. **Pasoja e mundshme:** Çngjyrosje dhe deformim.
- MOS përdorni përbërje pastirmi.
- MOS përdorni furçë fërkimi. **Pasoja e mundshme:** Finishi i sipërfaqes qërohet.
- Si përdorues fundor, KURRË nuk mund t'i pastroni vetë pjesët e brendshme të njësisë; kjo punë duhet të kryhet nga një person i kualifikuar i shërbimit. Kontaktoni distributorin tuaj.

- 1 Pastroni me një leckë të butë. Nëse heqja e njollave është e vështirë, përdorni ujë ose një detergjent neutral.

7.3 Pastrimi i panelit të përparmë



PARALAJMËRIM

MOS e lini njësinë e brendshme të laget. **Pasoja e mundshme:** Shok elektrik ose zjarr.



NJOFTIM

- MOS përdor gazolinë, benzinë, pluhur hollues pastrimi ose insekticide të lëngshme. **Pasoja e mundshme:** Çngjyrosja dhe deformimi.
- MOS përdor ujë ose ajër 50°C ose më lart. **Pasoja e mundshme:** Çngjyrosja dhe deformimi.
- Kur lan tehun me ujë MOS e fërko fort. **Pasoja e mundshme:** Hiqet pjesa mbyllëse e sipërfaqes.


Mund ta hiqni panelin para për ta pastruar.




KUJDES

Bëni kujdes kur hapni dhe përdorni panelin para; skaji i mprehtë i panelit para mund të shkaktojë lëndim.

- 1 Shtyni të dy rrëshqitëset në drejtim të shigjetave derisa të dëgjohet një kërcitje.

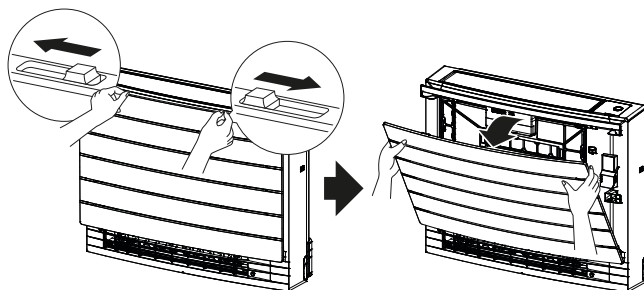


- 2 Hapnin panelin para dhe zbërtheni telin.

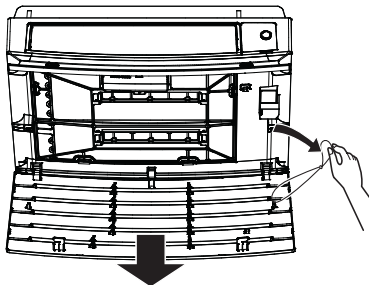

- 3 Hiqni panelin e përparmë.
- 4 Fshijeni me një leckë të butë të lagur në ujë.
- 5 Lëreni të thahet në hije pas larjes.
- 6 Për ta vendosur sërish dhe për të mbyllur panelin para, shihni ["7.9 Ri-instalimi i panelit të përparmë"](#) [p. 20].


7.4 Heqja e filtrave

- 1 Hiqni panelin e përparmë. Referojuni ["7.3 Pastrimi i panelit para"](#) [p. 18].
- 2 Hiqni me kujdes mbajtëset e filtrit të ajrit nga shulet (a) në anë. Mbani filtrin e ajrit nga doreza e filtrit (b) dhe shkëputni mbajtësen e filtrit të ajrit nga shuli (c) lart. Tërhiqni filtrin lart për të hequr mbajtëset e filtrit nga shulet në fund (d).

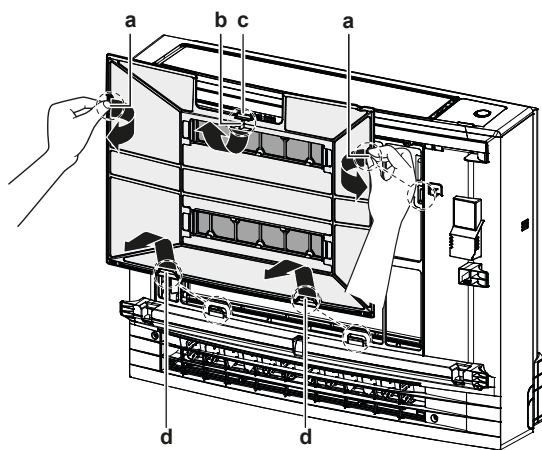


- a Mbjtëset për shulet anash
- b Doreza e filtrit
- c Mbjtësja për shulin lart
- d Mbjtëset për shulet në fund

- 3 Hiqni të dy filtrat aromatizues prej apatiti titani nga shulat (4 në secilin prej tyre).

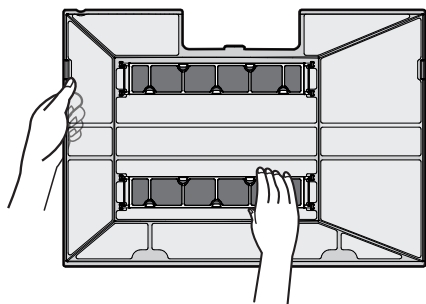

7.5 Pastrimi i filtrit të ajrit

- 1 Lani filtrin e ajrit me ujë ose pastroni me fshesë korrenti.

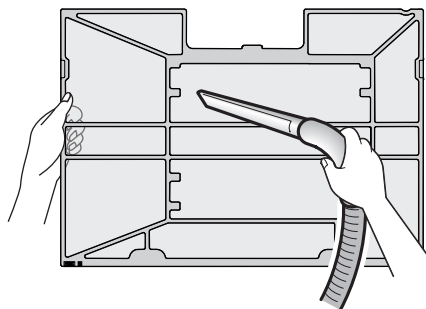

INFORMACION

- Nëse pluhuri NUK hiqet lehtësisht, lani me një detergjent neutral në ujë të vakët. Thani filtrat e ajrit në hije.
- Rekomandohet pastrimi i filtrave të ajrit çdo 2 javë.


7.6 Pastrimi i filtrit aromatizues prej apatiti titani



INFORMACION

Pastroni filtrin me ujë çdo 6 muaj.

- 1 Hiqni pluhurin nga filtri me një fshesë korrenti.

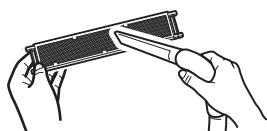

- 2 Futni filtrin në ujë të ngrohtë për rreth 10 - 15 minuta. MOS e hiqni filtrin nga skeleti.



- 3 Pas larjes, hiqni ujin e mbetur duke e shkundur atë dhe thani filtrin në hije. MOS e shtrydhni filtrin kur hiqni ujin.


7.7 Ndërrimi i filtrit aromatizues prej apatiti titani



INFORMACION

Ndërroni filtrin çdo 3 vjet.

- 1 Hiqni filtrin nga lidhësja e kornizës së filtrit dhe ndërroni filtrin me një të ri.

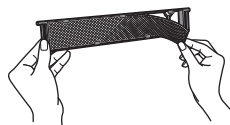


INFORMACION


- MOS e hidhni skeletin e filtrit dhe përdorini sërish ato.
- Hidhni filtrin e vjetër si mbeturina jo të djegshme.

7.8 Rivendosja e filtrave

- 1 Fiksoni të dy filtrat aromatizues prej apatiti titani në shula (4 në secilin prej tyre).

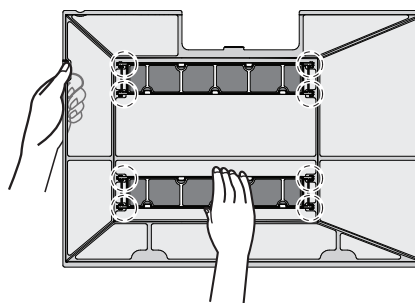

- 2 Vendosni mbrojtëset e filtrit në shulin në fund (d). Mbani filtrin e ajrit nga doreza e filtrit (b) dhe vendosni mbajtësen e filtrit të ajrit në shulin (c) lart. Vendosni mbajtëset e filtrit të ajrit në shulat (a) në anë. Sigurohuni që filtri i ajrit është i fiksuar në mënyrë të sigurt në të gjitha pozicionet.

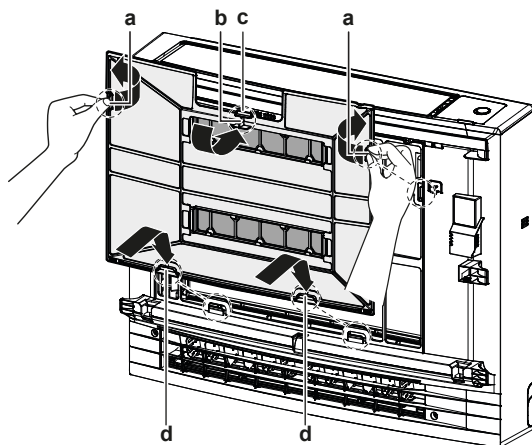


- a Mbjtëset për shulet anash
- b Doreza e filtrit

8 Zgjidhja


- c Mbatësja për shulin lart
- d Mbatëset për shulet në fund

7.9 Ri-instalimi i panelit të përparmë


- Vendosni panelin para në ullukët e njësies (3 vende) dhe ngjitni telin.

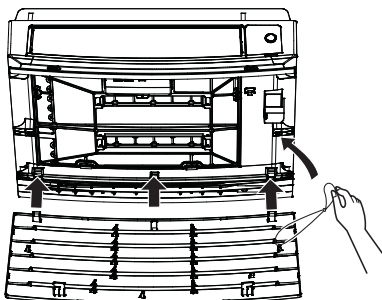

- Mbyllni panelin para dhe shtyni të dy rrëshqitëset derisa të dëgjohet një kërcitje.

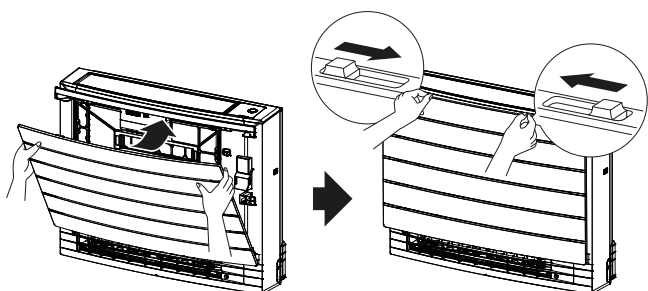

- Shtyni anash panelit para për t'u siguruar që paneli para është i fiksuar në mënyrë të sigurt.

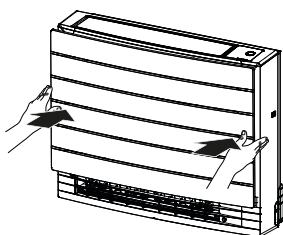

8 Zgjidhja

Nëse ndodh njëra nga këto keqfunksionime, merrni masat e treguara poshtë dhe kontaktoni distributorin tuaj.



PARALAJMËRIM

Ndalo operimin dhe fik energjinë, nëse ndodh diçka e pazakontë (erë djegieje, etj.).

Lënia e njësies në punë në këto rrethana mund të shkaktojë prishje, tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.



PARALAJMËRIM

Në rast se njësia është e pajisur me sensor për rrjedhjen e ftohësit, fikni njësien duke përdorur butonin ON/OFF për fikje/ndeje vetëm te ndërfaqja e përdoruesit.

Sistemi DUHET të riparohet nga një person i kualifikuar për shërbim.

Keqfunksionimi	Masë
Nëse një pajisje sigurie si siguresa, çelësi ose një çelës për rrjedhje tokëzimi nxitet vazhdimisht ose çelësi i NDEZJES/FIKJES NUK punon si duhet.	FIKNI çelësin e energjisë kryesore.
Nëse rrjedh ujë nga njësia.	Ndërpritni operimin.

Keqfunksionimi	Masë
Çelësi i operimit NUK punon mirë.	FIKNI energjinë.
Syri Daikin ndriçon dhe me anën e telekomandës uajrles mund të kontrolloni kodin e gabimit. Për të shfaqur kodin e gabimit, shikoni udhëzuesin përdorues referencë të njësies së brendshme.	Njoftoni instaluesin tuaj dhe raportoni kodin e gabimit.

Nëse sistemi NUK operon siç duhet përveç rasteve të lartpërmendura dhe asnjëra nga keqfunksionimet e përmendura nuk është e dukshme, hetoni sistemin në përputhje me procedurat vijuese.



INFORMACION

Referojuni udhëzuesit referencë që gjendet në <https://www.daikin.eu> për më shumë këshilla mbi zgjidhjen e problemeve. Përdorni funksionin e kërkimit Q për të gjetur modelin tuaj.



Pas kontrollimit të të gjithë artikujve më lart, nëse është e pamundur ta rregulloni vetë problemin, kontaktoni instaluesin dhe tregoni simptomat, emrin e plotë të modelit të njësies (me numrin e prodhimit nëse është e mundur) dhe datën e instalimit.



9 Hedhja





NJOFTIM

MOS provoni ta çmontoni vetë sistemin: çmontimi i sistemit, menaxhimi i ftohësit, vajit dhe pjesëve të tjera DUHET të përputhet me legjislacionin në fuqi. Njësitë DUHET të trajtohen në një vend për trajtim të specializuar për ripërdorim, riciklim dhe rikuperim.

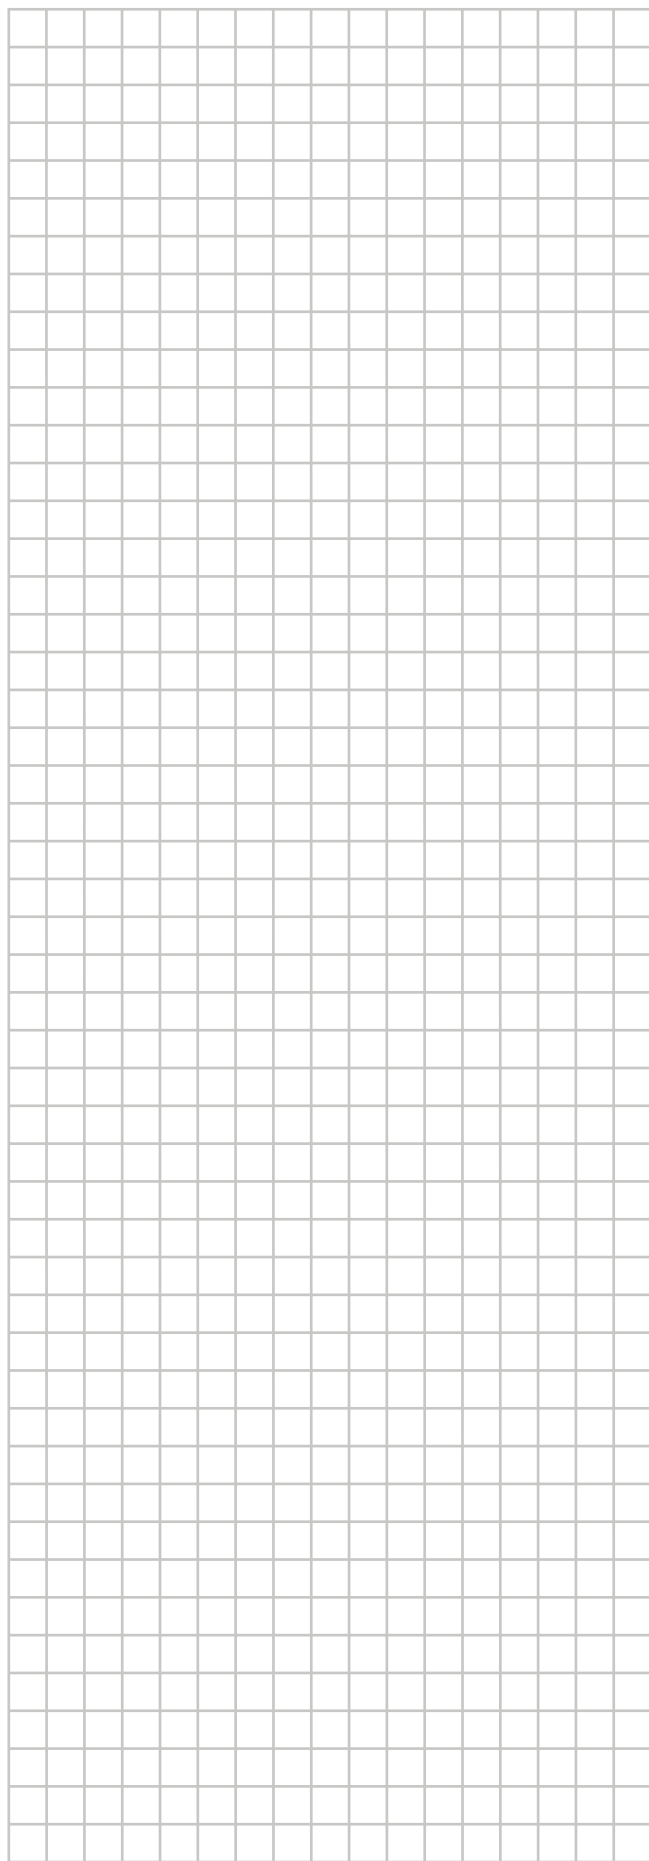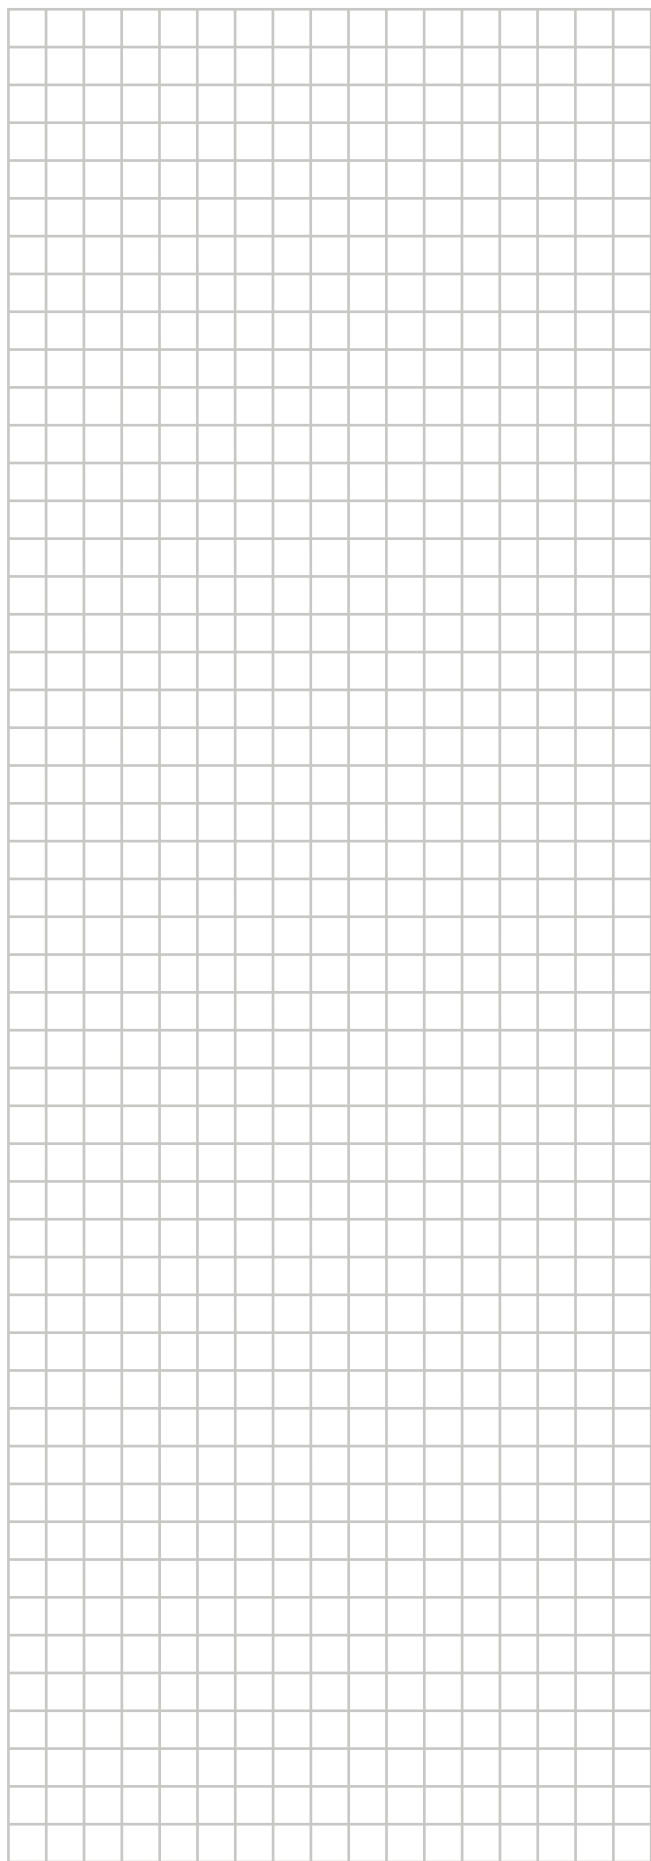

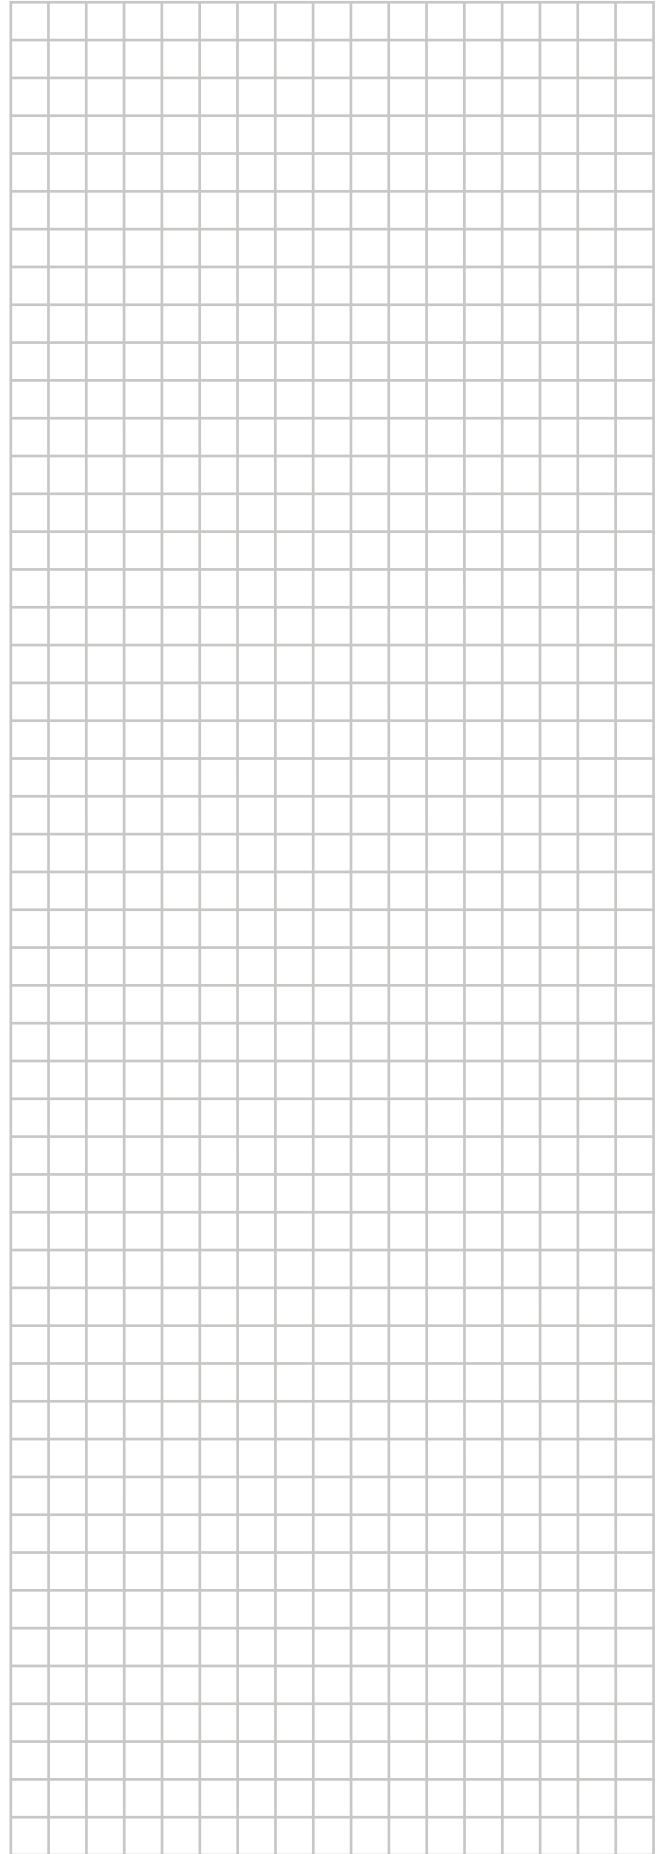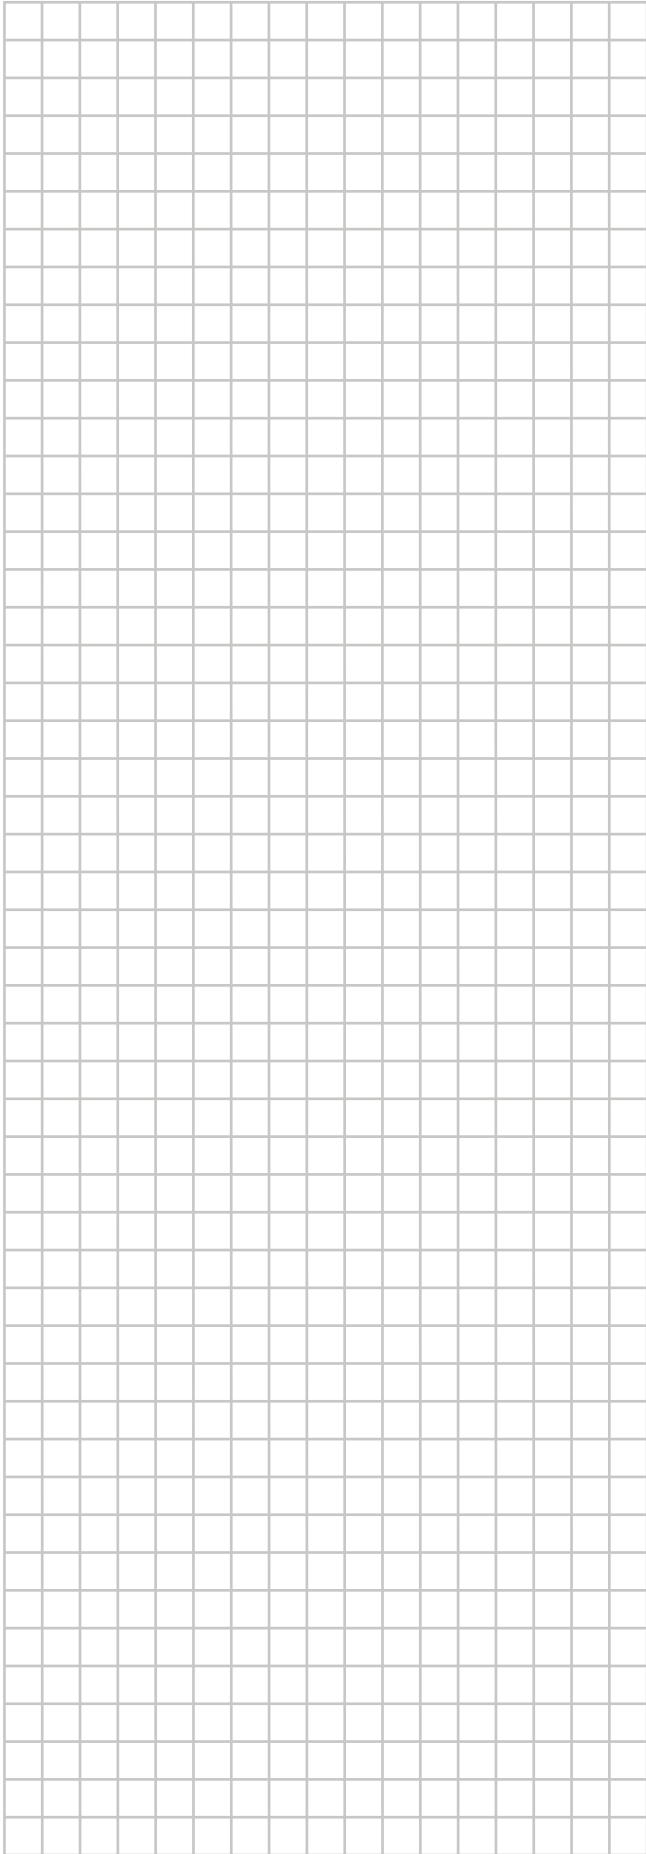

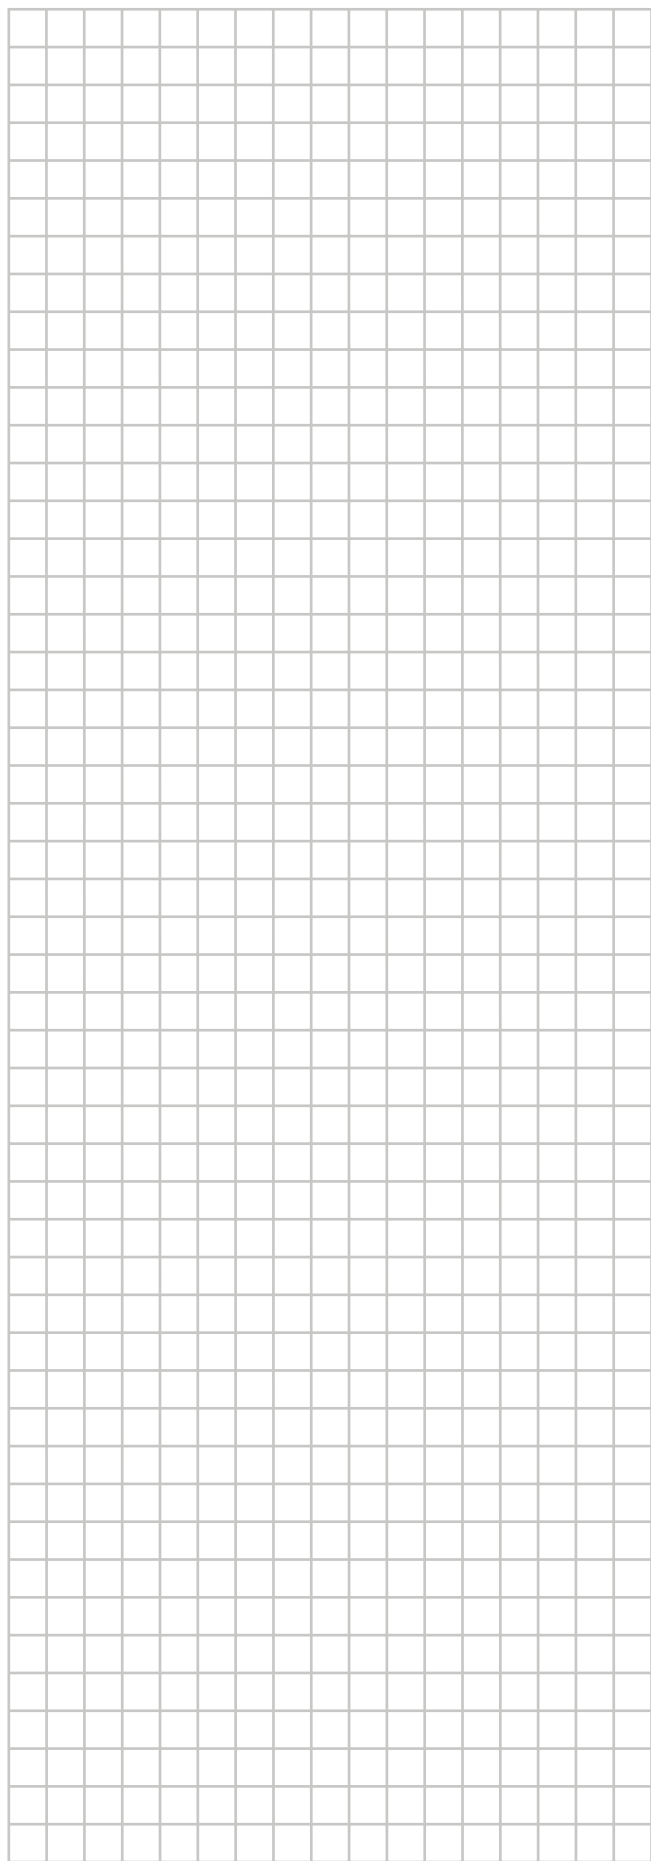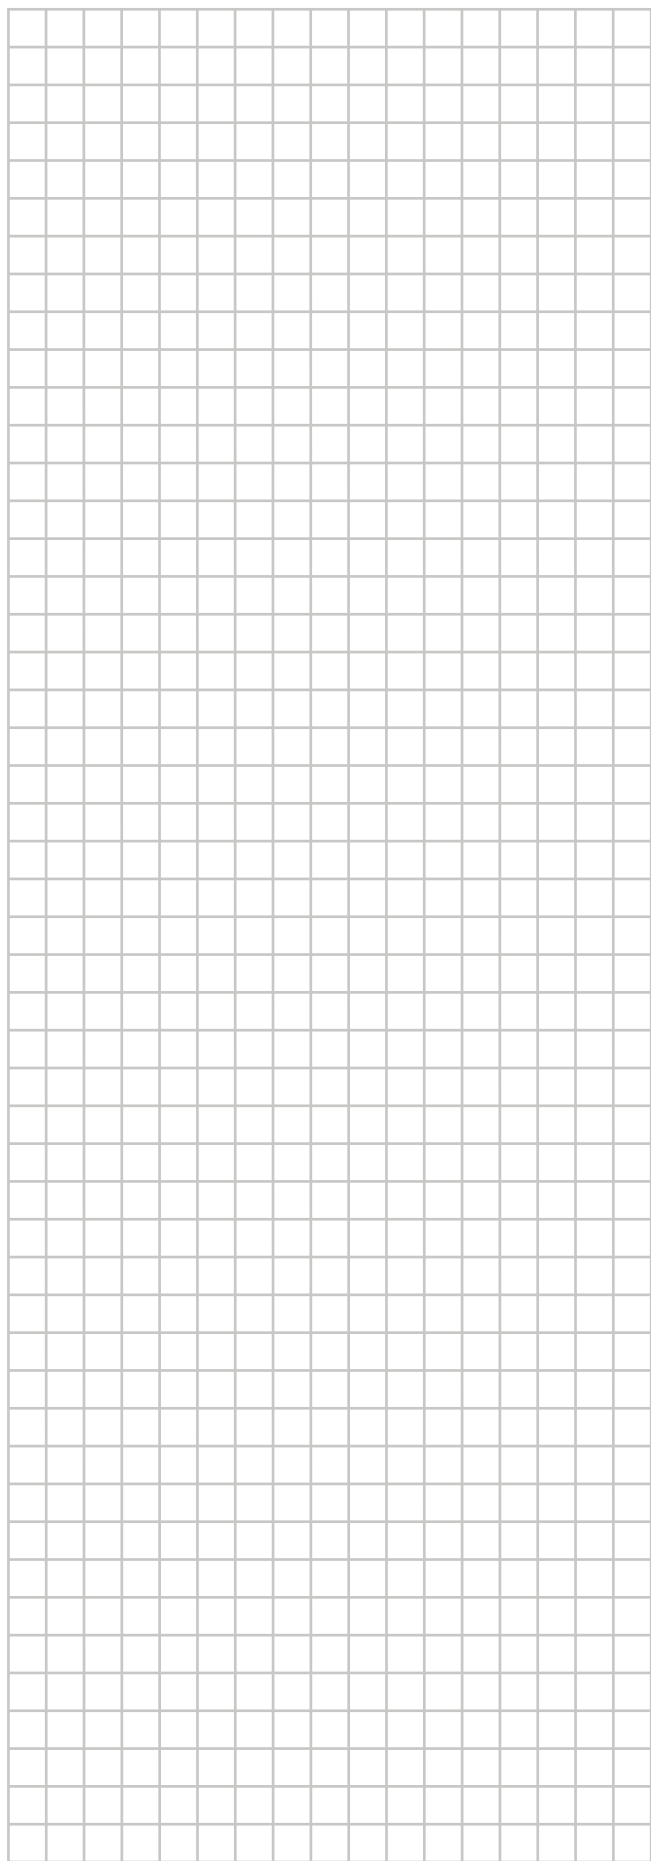

ERC



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2024 Daikin

3P728539-9G 2024.04