
Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer

Manuali i përdorimit

Kondicioner me ndarje me qëndrim në dysheme

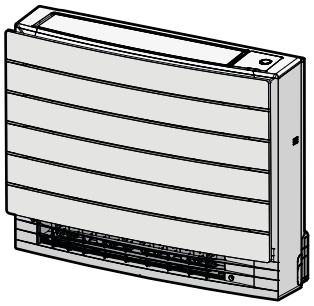

CVXM20C2V1B
FVXM25C2V1B
FVXM35C2V1B
FVXM50C2V1B

Tabela e përmbajtjes

1 Rreth dokumentacionit 2
1.1 Kodi i produktit 2
1.2 Rreth këtij dokumenti 2

2 Udhëzimet e sigurisë për përdoruesin 3
2.1 Udhëzimet për përdorim të sigurt 3

3 Rreth sistemit 4
3.1 Njësia e brendshme 4
3.1.1 Llamba e treguesit të syrit Daikin 4
3.2 Rreth ndërfaqes së përdoruesit 5
3.2.1 Përbërësit: Telekomanda uajrles 5
3.3 Rreth LAN-it me valë 5
3.3.1 Masat paraprake kur përdorni LAN-in me valë 5
3.3.2 Parametrat bazë 5

4 Para përdorimit 5
4.1 Ndezja e furnizimit me energji 5
4.2 Vendosja e baterive 5
4.3 Montimi i mbajtëses së telekomandës uajrles 6
4.4 Caktimi i orës 6
4.5 Caktimi i ndriçimit të ekranit të njësisë së brendshme 6

5 Përdorimi 6
5.1 Gama e operimit 6
5.2 Gjendja e operimit dhe vlera e dëshiruar e temperaturës 7
5.2.1 Fillimi/ndalja e modalitetit të operimit dhe caktimi i temperaturës 7
5.3 Shkalla e qarkullimit të ajrit 7
5.3.1 Rregullimi i shkallës së qarkullimit të ajrit 7
5.4 Kontrolli i Kompensimit të Klimës (CCC) 7
5.4.1 Fillimi/ndalimi i kontrollit të kompensimit të Klimës (CCC) 8
5.5 Kontakti i NDEZJES/FIKJES 8
5.6 Preferenca për ajër të nxehtë 8
5.6.1 Nisja/ndalimi i preferencës për ajër të nxehtë 9
5.7 Kufiri i temperaturës 9
5.7.1 Caktimi i kufirit të temperaturës 9
5.8 Drejtimi i qarkullimit të ajrit 9
5.8.1 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit vertikal të ajrit 10
5.8.2 Rregullimi i frëngjive të ajrimit (tehet vertikale) 10
5.9 Zgjedhja e daljes së ajrit 10
5.9.1 Vendosja e zgjedhjes automatike të daljes së ajrit ose vetëm dalja e sipërme e ajrit 10
5.10 Cilësimi i ventilatorit të njësisë së brendshme kur termostati është i fikur në ftohje 11
5.10.1 Kontrollimi i ventilatorit të njësisë së brendshme kur termostati është i fikur në ftohje 11
5.11 Operimi i ngrohjes së dyshemesë 11
5.11.1 Fillimi/ndalimi i operimit të ngrohjes së dyshemesë 11
5.12 Operimi i fuqishëm dhe ngrohje plus 11
5.12.1 Operimi i fuqishëm 11
5.12.2 Operimi ngrohje plus 12
5.12.3 Fillimi/ndalimi i operimit të fuqishëm dhe ngrohje plus 12
5.13 Butoni i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësisë së jashtme 12
5.13.1 Operimi ekono 12
5.13.2 Operimi në qetësi i njësisë së jashtme 12
5.13.3 Fillimi/ndalimi i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësisë së jashtme 12
5.14 Operimi i Flash Streamer (pastrimi i ajrit) 12
5.14.1 Nisja/ndalimi i operimit të Flash Streamer (pastrimi i ajrit) 12
5.15 Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES 13
5.15.1 Cilësimi i kohëmatësit të FIKJES/NDEZJES 24 orësh 13
5.15.2 Cilësimi i kohëmatësit të FIKJES/NDEZJES me numërim mbrapsht 12 orësh 13
5.16 Operimi i kohëmatësit javor 14
5.16.1 Caktimi i operimit të kohëmatësit javor 14
5.16.2 Kopjimi i rezervimeve 15
5.16.3 Konfirmimi i rezervimeve 15
5.16.4 Për të çaktivizuar dhe riaktivizuar operimin e kohëmatësit javor 15
5.16.5 Fshirja e rezervimeve 15
5.17 Lidhje uajrles LAN 16
5.17.1 Masat paraprake kur përdorni LAN-in me valë 16
5.17.2 Instalimi i aplikacionit ONECTA 16
5.17.3 Caktimi i lidhjes uajrles 16

6 Kursimi i energjisë dhe operimi optimal 17

7 Mirëmbajtja dhe shërbimi 17
7.1 Pamje përgjithshme: Mirëmbajtja dhe shërbimi 17
7.2 Pastrimi i njësisë së brendshme dhe telekomandës uajrles 18
7.3 Pastrimi i panelit të përparmë 18
7.4 Heqja e filtrave 18
7.5 Pastrimi i filtrit të ajrit 19
7.6 Pastrimi i filtrit aromatizues prej apatiti titani 19
7.7 Ndërrimi i filtrit aromatizues prej apatiti titani 19
7.8 Rivendosja e filtrave 19
7.9 Ri-instalimi i panelit të përparmë 19

8 Zgjidhja 20

9 Hedhja 20

1 Rreth dokumentacionit

1.1 Kodi i produktit

CVXM20C, FVXM25C, FVXM35C, FVXM50C

1.2 Rreth këtij dokumenti

Faleminderit që bletë produktin. Ju lutemi:

- Ruajeni dokumentacionin për referencë në të ardhmen.

Audienca e synuar

Përdoruesit fundorë

INFORMACION

Qëllimi i kësaj pajisjeje është përdorimi nga përdoruesit ekspertë ose të trajnuar në dyqane, në industrinë e lehtë dhe ferma, ose për përdorim tregtar ose shtëpiak nga jo profesionistë.

Seti i dokumentacionit

Ky dokument është pjesë e setit të dokumentacionit. Seti i plotë përbëhet nga:

- **Masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë:**
  - Udhëzimet e sigurisë që duhet të lexoni para përdorimit të sistemit
  - Formati: Letër (te kutia e njësisë së brendshme)
- **Manuali i përdorimit:**
  - Udhëzues i shpejt për përdorimin bazë
  - Formati: Letër (te kutia e njësisë së brendshme)
- **Udhëzuesi referencë i instaluesit:**
  - Udhëzime të detajuara hap pas hapi dhe informacion për përdorimin bazë dhe atë të përparuar
  - Formati: Skedarët digjitalë në https://www.daikin.eu. Përdorni funksionin e kërkimit 🔍 për të gjetur modelin tuaj.

Rishikimet më të fundit të dokumentacionit të siguruar mund të disponohen në faqen rajonale Daikin ose përmes instaluesit tuaj.

Skanoni kodin QR më poshtë për të gjetur setin e dokumentacionit të plotë dhe më shumë informacion rreth produktit tuaj në uebfaqen e Daikin.

FVXM-C

CVXM-C

Udhëzimet origjinale janë të shkruara në anglisht. Të gjitha gjuhët e tjera janë përkthime të udhëzimeve origjinale.

2 Udhëzimet e sigurisë për përdoruesin

Zbatoni gjithmonë udhëzimet për sigurinë dhe rregullat vijuese.

2.1 Udhëzimet për përdorim të sigurt

PARALAJMËRIM

Nëse kordoni i korrentit është i dëmtuar, DUHET të ndërrohet nga prodhuesi, agjenti i shërbimit ose persona të ngjashëm të kualifikuar për të shmangur një rrezik.

A2L **ALARM: MATERIAL QË NDIZET LEHTË**

Ftohësi brenda kësaj njësie digjet lehtësisht.

KUJDES

Njësia e brendshme përmban pajisje radioje; distanca minimale e ndarjes mes pjesës së rrezatimit të pajisjes dhe përdoruesit është 30 cm.

KUJDES

Kjo njësi është e pajisur me një sistem zbulimi kundër rrjedhjes për siguri. Për të qenë efektiv, njësia duhet të furnizohet me energji elektrike gjatë gjithë kohës pas instalimit, përveç kur i kryhet shërbim.

KUJDES

MOS vini gishtat, shufra apo sende të tjera te pjesa e hyrjes ose daljes së ajrit. Kur ventilatori rrotullohet me shpejtësi të lartë, shkaktohet lëndim fizik.

PARALAJMËRIM

- MOS modifikoni, çmontoni, hiqni, riinstaloni apo riparoni njësinë vetë, sepse çmontimi ose instalimi i pasaktë mund të shkaktojë tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.
- Në rast rrjedhjeje të rastësishme të ftohësit, sigurohuni që nuk ka flakë të hapura. Vetë ftohësi është krejtësisht i sigurt, jo toksik dhe lehtësisht i ndezshëm, por do të gjenerojë gaz toksik kur rrjedh aksidentalisht në një dhomë ku ka prani të ajrit për djegie nga ngrohës ventilatorësh, furnela gazi, etj. GJITHMONË kontaktoni personelin e kualifikuar të shërbimit të konfirmojë që pika e rrjedhjes është riparuar ose ndrequr para rifillimit të operimit.

KUJDES

- GJITHMONË përdorni një ndërfaqe përdoruesi (p.sh. telekomandë uajrles) për të rregulluar këndin e kapakut të xhepit. Kur kapaku i xhepit lëkundet dhe ju e lëvizni me dorë me forcë, mekanizmi prishet.
- Bëni kujdes kur rregulloni frëngjitë e ajrimit. Brenda pjesës së daljes së ajrit, ventilatori rrotullohet me shpejtësi të lartë.

KUJDES

KURRË mos ekspozoni fëmijë të vegjël, bimë apo kafshë direkt me qarkullimin e ajrit.

PARALAJMËRIM

MOS vendosni sende poshtë njësisë së brendshme dhe/ose të jashtme që mund të njomet. Përndryshe kondensimi te njësia kryesore ose tubat e ftohësit, pisllëku i ajrit të filtrit ose bllokimi i drenazhit mund të shkaktojë pikim dhe sendet poshtë njësisë mund të bëhen pis ose dëmtohen.

PARALAJMËRIM

MOS vendosni shishe me spërkatës të djegshëm afër kondicionerit dhe MOS përdorni spërkatës afër njësisë. Kjo gjë mund të shkaktojë zjarr.

KUJDES

MOS e përdorni sistemin kur përdorni një insekticid të llojit të tymosjes së dhomës. Lëndët kimike mund të mblidhen te njësia dhe të rrezikojnë shëndetin e atyre që janë hiper të ndjeshëm ndaj lëndëve kimike.

PARALAJMËRIM

- Ftohësi brenda njësisë është pak i djegshëm, por normalisht NUK shkakton rrjedhje. Nëse ftohësi rrjedh në dhomë dhe bie në kontakt me zjarrin nga një djegës, ngrohëse apo furnelë, kjo mund të shkaktojë zjarr ose formimin e një gazi të dëmshëm.
- FIKNI çdo pajisje ngrohëse të djegshme, ajrosni dhomën dhe kontaktoni distributorin ku keni blerë njësinë.
- MOS e përdorni njësinë derisa një person shërbimit të konfirmojë që pjesa nga e cila ka rrjedhë ftohësi është riparuar.

PARALAJMËRIM

- MOS i shpo apo digj pjesët e ciklit të ftohësit.
- MOS përdor materiale pastrimi ose mjete për të përshpejtuar procesin e heqjes së akullit ndryshe nga ato që rekomandohen nga prodhuesi.
- Ki parasysh që ftohësi brenda sistemit është pa aromë.

PARALAJMËRIM

Pajisa do të ruhet në një dhomë pa burime ndezjesh me operim të vazhdueshëm (shembull: flakë të hapura, një pajisje me gaz ose një ngrohës me energji elektrike).

PARALAJMËRIM

Sensori i rrjedhjes së ftohësit R32 duhet ndërruar pas çdo zbulimi ose në fund të jetëgjatësisë. VETËM personat e autorizuar mund të ndërrojnë sensorin.

RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

Për të pastruar kondicionerin ose filtrin e ajrit, sigurohuni të ndalni operacionin dhe t'i fikni të gjitha furnizimet me energji. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik. Në rast se njësia është e pajisur me sensor për rrjedhjen e ftohësit, ndizni menjëherë sërish çelësin e furnizimit me energji pas pastrimit për të ruajtur funksionalitetin e zbulimit.

KUJDES

Kur ndërroni sensorin e rrjedhjes së ftohësit R32, ndërrojeni me sensorin e specifikuar nga prodhuesi (referojuni listës së pjesëve rezervë).

PARALAJMËRIM

Për të parandaluar goditjet elektrike ose zjarrin:

- MOS e shpëlaj njësinë.
- MOS e përdor njësinë me duar të lagura.
- MOS vendos asnjë send që përmban ujë mbi njësi.

KUJDES

Pas një përdorimi të gjatë, kontrollo mbështetësen e njësisë dhe montimin për dëmtime. Nëse dëmtohet, njësia mund të rrëzohet dhe çojë në dëmtim.

PARALAJMËRIM

Detergjentët e papërshtatshëm ose procedura e pastrimit mund të shkaktojë dëmtim të përbërësve plastikë ose rrjedhje të ujit. Detergjenti i spërkatur në përbërësit elektrikë, si motorë, mund të shkaktojë avari, tym ose ndezje.

RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

Para pastrimit, sigurohuni të ndërpritni operimin, të fikni çelësin ose të tërhiqni kordonin e korrentit. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik. Në rast se njësia është e pajisur me sensor për rrjedhjen e ftohësit, ndizni menjëherë sërish çelësin e furnizimit me energji pas pastrimit për të ruajtur funksionalitetin e zbulimit.

PARALAJMËRIM

MOS e lini njësinë e brendshme të laget. **Pasoja e mundshme:** Shok elektrik ose zjarr.

KUJDES

Bëni kujdes kur hapni dhe përdorni panelin para; skaji i mprehtë i panelit para mund të shkaktojë lëndim.

PARALAJMËRIM

Ndalo operimin dhe fik energjinë, nëse ndodh diçka e pazakontë (erë djegieje, etj.).

Lënia e njësisë në punë në këto rrethana mund të shkaktojë prishje, tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.

PARALAJMËRIM

Në rast se njësia është e pajisur me sensor për rrjedhjen e ftohësit, fikni njësinë duke përdorur butonin ON/OFF për fikje/ndezje vetëm te ndërfaqja e përdoruesit.

3 Rreth sistemit

A2L **ALARM: MATERIAL QË NDIZET LEHTË**

Ftohësi brenda kësaj njësie digjet lehtësisht.

KUJDES

Njësia e brendshme përmban pajisje radioje; distanca minimale e ndarjes mes pjesës së rrezatimit të pajisjes dhe përdoruesit është 30 cm.

KUJDES

Kjo njësi është e pajisur me një sistem zbulimi kundër rrjedhjes për siguri. Për të qenë efektiv, njësia duhet të furnizohet me energji elektrike gjatë gjithë kohës pas instalimit, përveç kur i kryhet shërbim.

NJOFTIM

MOS e përdorni sistemin për qëllime të tjera. Për të shmangur çdo përkeqësim të cilësisë, MOS e përdorni njësinë për mjetet e precizonit të ftohjes, ushqimin, bimët, kafshët ose veprat e artit.

3.1 Njësia e brendshme

KUJDES


MOS vini gishtat, shufra apo sende të tjera te pjesa e hyrjes ose daljes së ajrit. Kur ventilatori rrotullohet me shpejtësi të lartë, shkaktohet lëndim fizik.

INFORMACION

Niveli i presionit të zërit është më pak se 70 dBA.

PARALAJMËRIM

- MOS modifikoni, çmontoni, hiqni, riinstaloni apo riparoni njësinë vetë, sepse çmontimi ose instalimi i pasaktë mund të shkaktojë tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.
- Në rast rrjedhjeje të rastësishme të ftohësit, sigurohuni që nuk ka flakë të hapura. Vetë ftohësi është krejtësisht i sigurt, jo toksik dhe lehtësisht i ndezshëm, por do të gjenerojë gaz toksik kur rrjedh aksidentalisht në një dhomë ku ka prani të ajrit të djegshëm nga ngrohës ventilatorësh, furnela gazi, etj. GJITHMONË kontaktoni personelin e kualifikuar të shërbimit të konfirmojë që pika e rrjedhjes është riparuar ose ndrequr para rifillimit të operimit.

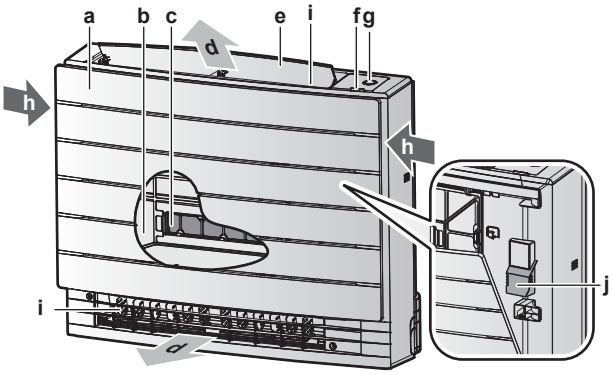

a Paneli i përparmë
b Filtri i ajrit
c 2× filtra aromatizues prej apatiti titani
d Dalja e ajrit
e Kapaku i xhepit (tehu horizontal)
f Marrësi i sinjalit infrakuq për telekomandën uajrles
g Butoni ON/OFF, syri Daikin dhe llamba e kohëmatësit
h Hyrja e ajrit
i Frëngji ajrimi (tehet vertikale)
j Sensori i temperaturës së dhomës


Butoni ON/OFF

Nëse ndërfaqja e përdoruesit (p.sh. telekomanda uajrles) mungon, mund të përdorni butonin e NDEZJES/FIKJES te njësia e brendshme për të filluar/ndalur përdorimin. Kur përdormi fillon duke përdorur këtë buton, përdoren këto cilësime:

- Gjendja e operimit = Automatik
- Cilësimi i temperaturës = 25°C
- Shkalla e qarkullimit të ajrit = Automatik

3.1.1 Llamba e treguesit të syrit Daikin

Ngjyra e syrit Daikin do të ndryshojë sipas operimit.

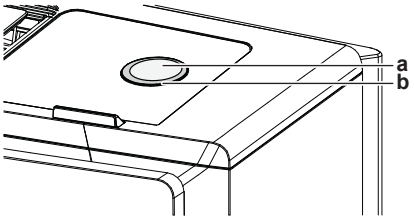

a Butoni i ON/OFF
b Syri Daikin

Operimi	Ngjyra e syrit Daikin
Automatik	E kuqe/blu
Tharja	Jeshil
Ftohja	Blu
Ngrohja	E kuqe
Vetëm me ventilator	E bardhë
Operimi i kohëmatësit	Portokalli[(a)]

[a] Kur është vendosur kohëmatësi i NDEZJES/FIKJES ose kohëmatësi Javor, syri Daikin ndryshon herë pas here në portokalli. Pas ndriçimit me portokalli për rreth 10 sekonda, kthehet në ngjyrën e modalitetit të operimit për 3 minuta. **Shembull:** Kur kohëmatësi është i vendosur gjatë operimit të ftohjes, syri Daikin do të ndriçojë herë pas here ngjyrën portokalli për 10 sekonda, dhe pastaj kalon në ngjyrën blu për 3 minuta.

3.2 Rreth ndërfaqes së përdoruesit

Telekomanda uajrles

INFORMACION


Njësia e brendshme dorëzohet me telekomandën uajrles si ndërfaqja e përdoruesit. Ky manual përshkruan vetëm operimin me këtë ndërfaqe përdoruesi. Nëse lidhet një ndërfaqe tjetër përdoruesi, referojuni manualit të operimit të ndërfaqes së lidhur të përdoruesit.

- **Drita e drejtpërdrejtë e diellit.** MOS e ekspozoni telekomandën uajrles ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit.
- **Pluhuri.** Pluhuri në transmetuesin ose marrësin e sinjalit do të reduktojë ndjeshmërinë. Pastroni pluhurin me një leckë të butë.
- **Dritat fluoreshente.** Komunikimi i sinjalit mund të çaktivizohet nëse në dhomë ka llamba fluoreshente. Nëse është kështu, kontaktoni me instaluesin tuaj.
- **Pajisjet e tjera.** Nëse sinjalet e telekomandës operojnë pajisjet e tjera, lëvizni pajisjet e tjera ose kontaktoni me instaluesin tuaj.
- **Perdet.** Sigurohuni që perdet ose sendet e tjera NUK e bllokojnë sinjalin mes njësisë dhe telekomandës uajrles.

NJOFTIM

- MOS e rrëzoni telekomandën uajrles.
- MOS e lini telekomandën uajrles të laget.

3.2.1 Përbërësit: Telekomanda uajrles

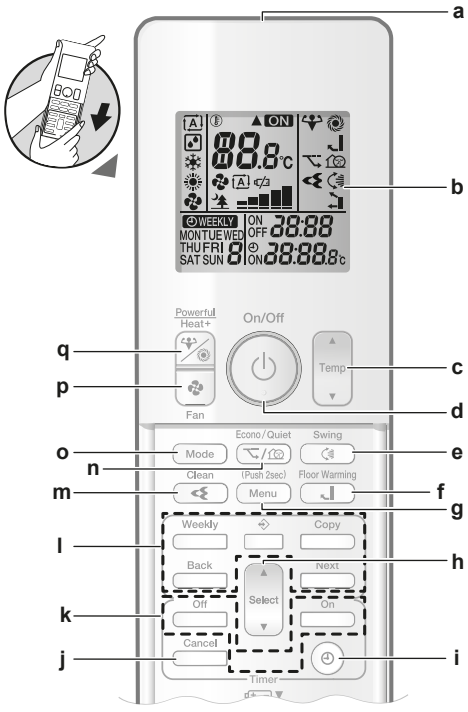

a Transmetuesi i sinjalit
b Monitori LCD
c Butoni i rregullimit të temperaturës
d Butoni i NDEZJES/FIKJES
e Butoni i lëkundjes vertikale
f Butoni i ngrohjes së dyshemesë
g Butoni i menysë
h Zgjidhni butonin
i Butoni i cilësimit të orës
j Butoni i anulimit
k Butonat e operimit të kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES
l Butonat e operimit të kohëmatësit javor
m Butoni i operimit të Flash Streamer (pastrimi i ajrit)
n Butoni i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësisë së jashtme
o Butoni i gjendjes
p Butoni i ventilatorit
q Butoni i fuqishëm dhe butoni i ngrohjes plus

3.3 Rreth LAN-it me valë

Për specifikimet e detajuara, udhëzimet e instalimit, metodat e cilësimit, pyetjet e shpeshta FAQ, deklaratën e pajtueshmërisë dhe versionin e fundit të këtij manuali, vizitoni app.daikineurope.com.

INFORMACION: Deklarata e pajtueshmërisë

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. deklaron se lloji i pajisjes së radios brenda kësaj njësie është në pajtim me Direktivën 2014/53/EU.

3.3.1 Masat paraprake kur përdorni LAN-in me valë

MOS e përdorni afër:

- **Pajisjeve mjekësore.** P.sh. personave që përdorin stimulues kardiakë ose defibrilatorë. Ky produkt mund të shkaktojë interferencë elektromagnetike.
- **Pajisjeve me kontroll automatik.** P.sh. dyerve automatike ose pajisjeve të alarmit të zjarrit. Ky produkt mund të shkaktojë defekte të pajisjes.
- **Mikrovalës.** Mund të ndikojë te komunikimet uajrles LAN.

3.3.2 Parametrat bazë

Çfarë	Vlera
Fusha e frekuencës	2400 MHz~2483.5 MHz
Protokolli i radios	IEEE 802.11b/g/n
Kanali i frekuencës së radios	13ch
Energjia output	13 dBm
Energjia efektive e rrezatuar	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Furnizimi me energji	DC 14 V / 100 mA

4 Para përdorimit


4.1 Ndezja e furnizimit me energji

1 Ndizni çelësin e dritës.

4.2 Vendosja e baterive

Bateritë do të zgjasin rreth 1 vit.


1 Hiqni kapakun e përparmë.
2 Vërini baterité njëkohësisht.
3 Vendosni sërish kapakun e përparmë.

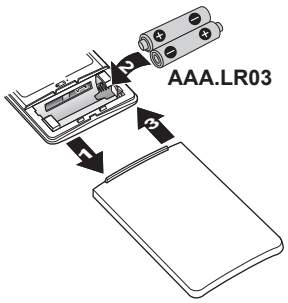

INFORMACION

- Energjia e ulët e baterisë tregohet nga ikona ⊏/□ në ekranin LCD.
- GJITHMONË ndërroni të dy baterit njëkohësisht.

4.3 Montimi i mbajtëses së telekomandës uajrles

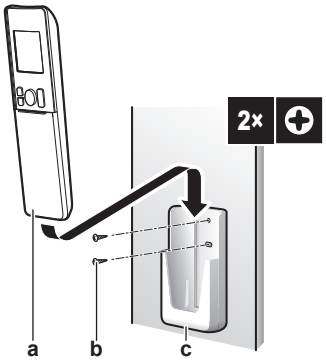

a Telekomanda uajrles
b Vidhat (siguruar nga klienti)
c Mbajtësja e telekomandës uajrles

1 Zgjidhni një vend ku sinjali të mund të arrijë njësinë.

2 Fiksoni mbajtësen (aksesorin) në mur ose një vend të ngjashëm duke përdorur 2 vida M3×20L (furnizuar nga klienti).


3 Vendosni telekomandën uajrles në mbajtëse.

4.4 Caktimi i orës

Shënim: Nëse ora NUK është e caktuar në MON, 🕘 dhe 0:00 vezullon.

1 Shtypni (🕘).


Rezultati: MON dhe 🕘 vezullon.



2 Shtypni (Select ▲) ose (Select ▼) për të caktuar ditën aktuale të javës.

3 Shtypni (🕘).

Rezultati: 🕘 vezullon.




4 Shtypni (Select ▲) ose (Select ▼) për të caktuar orën e duhur.

Shënim: Mbajtja poshtë e (Select ▲) ose (Select ▼) rrit ose ul cilësimin e orës në mënyrë të shpejtë.

5 Shtypni (🕘).

Rezultati: Cilësimi ka mbaruar. : vezullon.




4.5 Caktimi i ndriçimit të ekranit të njësisë së brendshme

1 Në ekranin e shtëpisë, shtypni (Menu) për të paktën 2 sekonda.

Rezultati: Numri i zgjedhjes së menysë 1 shfaqet në ekran. 1 po vezullon.

2 Shtypni (Menu) për të hyrë në cilësim.

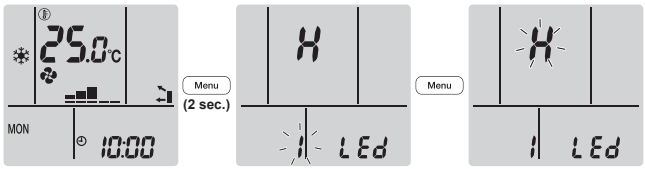

3 Shtypni (Select ▲) ose (Select ▼) për të ndryshuar cilësimin sipas këtij rendi:



Vezullon	Ndriçimi
H	I lartë
L	I ulët
oF	Fikur

4 Shtypni (Menu) për të konfirmuar cilësimin e zgjedhur.

Rezultati: Cilësimi i ndriçimit ka ndryshuar.

Shënim: Ekrani do të kthehet automatikisht te monitori i parazgjedhur pas 60 sekondave. Për tu kthyer tek monitori i parazgjedhur shtypni dy herë (Cancel).

5 Përdorimi

INFORMACION

Njësia e brendshme dorëzohet me telekomandën uajrles si ndërfaqja e përdoruesit. Ky manual përshkruan vetëm operimin me këtë ndërfaqe përdoruesi. Nëse lidhet një ndërfaqe tjetër përdoruesi, referojuni manualit të operimit të ndërfaqes së lidhur të përdoruesit.

5.1 Gama e operimit

Përdore sistemin në kufijtë vijues të temperaturës dhe lagështisë për përdorim të sigurt dhe të efektshëm.

CVXM		
	Ftohje dhe tharje[a][b]	**Ngrohja[a]**
Temperatura jashtë	-10~46°C DB	-15~24°C DB
Temperatura brenda	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Lagështia e brendshme	≤80%[b]	—

[a] Një pajisje sigurie mund ta ndalojë operimin e sistemit nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.
[b] Kondensimi dhe pikimi i ujit mund të ndodhë nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.

FVXM		
	Ftohje dhe tharje[a][b]	**Ngrohja[a]**
Temperatura jashtë	-10~50°C DB	-20~24°C DB

FVXM		
	Ftohje dhe tharje[a][b]	Ngrohja[a]
Temperatura brenda	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Lagështia e brendshme	≤80%[b]	—

[a] Një pajisje sigurie mund ta ndalojë operimin e sistemit nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.
[b] Kondensimi dhe pikimi i ujit mund të ndodhë nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.

5.2 Gjendja e operimit dhe vlera e dëshiruar e temperaturës

Kur. Rregulloni gjendjen e operimit të sistemit dhe caktoni temperaturën kur doni të:

- Ngrohni ose ftohni dhomën
- Lëshoni ajër në dhomë pa ngrohje ose ftohje
- Ulni lagështinë në dhomë

Çfarë. Sistemi operon ndryshe në varësi të zgjedhjes së përdoruesit.

Cilësimi	Përshkrimi
Automatik	Sistemi ftoh ose ngroh dhomën në vlerën e dëshiruar të temperaturës. Kalon automatikisht nga ftohja në ngrohje nëse është e nevojshme.
Tharja	Sistemi ul lagështinë në dhomë.
Ngrohja	Sistemi ngroh dhomën në vlerën e dëshiruar të temperaturës.
Ftohja	Sistemi ftoh dhomën në vlerën e dëshiruar të temperaturës.
Ventilatori	Sistemi kontrollon vetëm qarkullimin e ajrit (shkalla e qarkullimit të ajrit dhe drejtimi i qarkullimit të ajrit). Sistemi NUK kontrollon temperaturën.

Informacion shtesë:

- **Temperatura jashtë.** Efekti ftohës ose ngrohës i sistemit ulet kur temperatura jashtë është shumë e lartë ose shumë e ulët.
- **Operimi i heqjes së ngricës.** Gjatë operimit të ngrohjes, mund të krijohet ngricë te njësia e jashtme dhe ulet kapaciteti i ngrohjes. Në atë rast, sistemi kalon automatikisht nga operimi i heqjes së heqjes së ngricës në heqjen e plotë të saj. Gjatë operimit të heqjes së ngricës, NUK lëshohet ajër i ngrohtë nga njësia e brendshme.

5.2.1 Fillimi/ndalja e modalitetit të operimit dhe caktimi i temperaturës



ON: Njësia po operon
: Gjendja e operimit = Automatik
: Gjendja e operimit = Tharje
: Gjendja e operimit = Ftohje
: Gjendja e operimit = Ngrohje
: Gjendja e operimit = Vetëm ventilator
88.8°C: Tregon temperaturën e caktuar.

1 Shtypni butonin Mode një ose disa herë për të zgjedhur gjendjen e operimit.

Rezultati: Gjendja do të caktohet sipas këtij rendi:



2 Shtypni ⏻ për **të filluar** përdorimin.

Rezultati: ON shfaqet në LCD. Llamba e treguesit të syrit Daikin ndryshon ngjyrë sipas operimit. Shikoni "3.1.1 Llamba e treguesit të syrit Daikin" [▶ 4].

3 Shtypni Temp ▼ ose Temp ▲ një ose disa herë për të ulur ose rritur**temperaturën**.

Operimi i ftohjes	Përdorimi i ngrohjes	Përdorimi automatik	Tharja ose përdorimi vetëm me ventilator
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Shënim: Kur përdorni **tharjen** ose gjendjen **vetëm me ventilator**, nuk mund ta rregulloni temperaturën.

4 Shtypni ⏻ për **të ndaluar** përdorimin.

Rezultati: ON zhduket nga LCD. Llamba e treguesit të syrit Daikin fiket.

5.3 Shkalla e qarkullimit të ajrit

1 Shtypni ❁ për të zgjedhur:

	5 nivele të shkallës së qarkullimit të ajrit, nga "▬" deri në "▟"
A	Operimi automatik i qarkullimit të ajrit
	Operimi në qetësi i njësisë së brendshme. Kur qarkullimi i ajrit është caktuar në "", zhurma nga njësia do të reduktohet.

INFORMACION

- Nëse njësia arrin temperaturën e dëshiruar në modalitetin e ftohjes ose automatike, ventilatori ndalon së operuari
- Nëse njësia arrin temperaturën e dëshiruar në modalitetin e ngrohjes, ventilatori do të operojë në formën e ciklit me shpejtësi të ulët ventilatori.
- Kur përdorni operimin e tharjes, NUK MUND ta rregulloni cilësimin e shkallës së qarkullimit të ajrit.
- Shkalla e qarkullimit të ajrit në operimin automatik të shkallës së qarkullimit të ajrit caktohet sipas temperaturës së dhomës; në disa raste, mund të jetë më e ulët se operimi në qetësi i njësisë së brendshme. dhe nëse shkalla e qarkullimit të ajrit ndryshon në operimin në qetësi të njësisë së brendshme këtë herë, zhurma e operimit mund të jetë më e lartë.

5.3.1 Rregullimi i shkallës së qarkullimit të ajrit

1 Shtypni ❁ për të ndryshuar cilësimin e qarkullimit të ajrit si më poshtë:



5.4 Kontrolli i Kompensimit të Klimës (CCC)

Përdorni këtë funksion për të kompensuar humbjet e nxehtësisë në shtëpi gjatë temperaturave të jashtme më të ftohta.

Përdorni këtë funksion në rast se ka një gjendje jokomode gjatë rënies së temperaturës së jashtme ambientale mes ditës/natës ose një ndryshimi të stinës së motit.

INFORMACION

- Ky funksion ul shpeshtësinë e rregullimeve të pikës së kontrollit të temperaturës për të arritur temperaturën e synuar në dhomë.
- Është e mundur të caktohen 4 nivele të ndryshme të intensitetit të kompensimit (LL, LH, HL, HH) ose fikni funksionin (oF).
- Sipas intensitetit të zgjedhur, njësia do të kompensojë temperaturën e jashtme të ambientit duke rritur vlerën e dëshiruar të temperaturës (temperaturë e ulët e dëshiruar e ambientit jashtë = rritje e madhe e vlerës së dëshiruar të temperaturës brenda).

Vendosja e modalitetit	Simboli	Cilësimi	Kontrolli i kompensimit të klimës është…
2	CCC	oF	…FIKUR, nuk ka kompensim
		LL	…NDEZUR, kompensim i ulët, kompensim i ulët në 0°C
		LH	…NDEZUR, kompensim i ulët, kompensim i lartë në 0°C
		HL	…NDEZUR, kompensim i lartë, kompensim i ulët në 0°C
		HH	…NDEZUR, kompensim i lartë, kompensim i lartë në 0°C

5.4.1 Fillimi/ndalimi i kontrollit të kompensimit të Klimës (CCC)

INFORMACION

Kontrolli i kompensimit të klimës mund të aktivizohet në modalitetin e operimit **të ngrohjes** "5.2 Gjendja e operimit dhe vlera e dëshiruar e temperaturës" [▶ 7].


Kontrolli i kompensimit të klimës mund të caktohet në çdo gjendje ambienti, por do të hyjë në fuqi kur temperatura e jashtme të bjerë nën +7°C.

1 Në ekranin e shtëpisë, shtypni [Menu] për të paktën 2 sekonda.

Rezultati: 1 vezullon.

2 Navigoni për te CCC cilësimi 2 me [Select] ose [Select].

Rezultati: 2 vezullon.

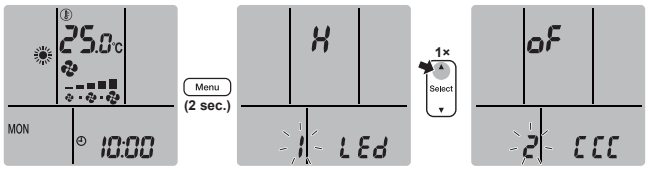

3 Shtypni [Menu] për të futur cilësimin CCC.

Rezultati: Simboli i cilësimit (oF, LL, LH, HL, HH) po vezullon.

4 Ndryshoni cilësimin me [Select] ose [Select] sipas këtij rendi.



Rrisni vlerën e dëshiruar të temperaturës në dhomë sipas temperaturës së njësisë së jashtme				
Ambienti i jashtëm	**+7°C**	**0°C**	**–10°C**	**–25°C**
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Konfirmoni cilësimin me [Menu]

Rezultati: Cilësimi ka ndryshuar, je në menynë e cilësimit, 2 po vezullon.

Shënim: Ekrani do të kthehet automatikisht te monitori i shtëpisë pas 60 sekondave. Për t'u kthyer më shpejt te monitori i parazgjedhur, shtypni [Cancel].

5.5 Kontakti i NDEZJES/FIKJES

Ky funksion kërkon blerjen dhe instalimin e opsionit KER303A.

Përdorni këtë funksion për të ndaluar automatikisht njësinë nga një sinjal i jashtëm i një kontakti të thatë (p.sh. sensori i dritares ose çelësi kartë i derës).

Ky funksion ndihmon të pakësojë konsumin e panevojshëm të energjisë kur dritarja ose dera është e hapur ose kur në dhomë nuk ka njerëz.

Njësia ndalon operimin në përputhje me statusin e kontaktit të jashtëm.

INFORMACION

Ky funksion përdor një kontakt të thatë dhe tufë telash, që duhen instaluar nga një instalues i kualifikuar.

- Koha e vonesës (**0** – cilësimi i fabrikës / 1 / 2 / 3 / 5 minuta) dhe modaliteti i rifillimit janë konfiguruar nga instaluesi sipas preferencave tuaja.
- Kur ky funksion është aktiv, mund ta parandalojë njësinë që të operojë edhe nëse i jepet një komandë operimi nga telekomanda ose aplikacioni ONECTA.

Sjellja kur kontakti i NDEZJES/FIKJES është aktiv

Kur aktivizohet funksioni i kontaktit të NDEZJES/FIKJES, sjellja e sistemit ndryshon sipas statusit të kontaktit.

Shembull (dritarja e mbyllur → dritarja e hapur)

- Kur dritarja është **e mbyllur**, njësia mund të operojë si zakonisht.
- Kur dritarja është **e hapur**, fillon kohëmatësi i vonesës.
- Pas kalimit të kohës së vonesës, njësia ndalon operimin dhe kalon në gatishmëri.
- Kur dritarja është e hapur:
  - Komanda e NDEZJES/FIKJES nga telekomanda ose aplikacioni ONECTA është e çaktivizuar.
  - Cilësimet e tjera, si **vlera e dëshiruar**, **modaliteti** ose **shpejtësia e ventilatorit**, mund të ndryshohen, por do të hyjnë në fuqi vetëm pas rifillimit të njësisë.

Cilësimi i modalitetit të rifillimit

Modaliteti i rifillimit përcakton se si njësia sillet pasi dritarja mbyllet sërish.

Rifillimi manual

- Njësia nuk rifillon automatikisht.
- Kur dritarja është e mbyllur, operimi duhet të niset manualisht duke shtypur komandën NDEZUR në telekomandë ose aplikacionin ONECTA.

Rifillimi automatik

- Njësia fillon automatikisht në modalitetin e fundit të operimit pas mbylljes së dritares.

Informacioni

- Nëse dëgjohen tre bipa dhe drita LED e operimit ndriçon dy herë, operimi bllokohet nga kontakti i NDEZJES/FIKJES.
- Pasi të mbyllet dritarja, njësia ose rifillon automatikisht ose mbetet e ndaluar, në varësi të modalitetit të zgjedhur të rifillimit.

NJOFTIM

Nëse doni të ndryshoni cilësimet (koha e vonesës ose modaliteti i rifillimit), kontaktoni instaluesin tuaj.

5.6 Preferenca për ajër të nxehtë

Përdorni këtë funksion për të pasur një përvojë më komode nxehjeje kur e caktoni ende manualisht shkallën e qarkullimit të ajrit.

INFORMACION

- Në modalitetin e ngrohjes, shkalla e qarkullimit të ajrit do të ulet përkohësisht për të parandaluar rrymat e ftohta. Me ngrohjen e ajrit, njësia do të vazhdojë të operojë me shkallën e përzgjedhur të qarkullimit të ajrit.
- Aktivizimi i këtij funksioni mund të reduktojë disi performancën e ngrohjes në kushte shumë të ftohta ose efikasitet më të ulët.

5.6.1 Nisja/ndalimi i preferencës për ajër të nxehtë

1 Në ekranin e shtëpisë, shtypni [Menu] për të paktën 2 sekonda.

Rezultati: Shfaqet menuja e cilësimit. 1 vezullon.

2 Shkoni te "Preferenca për ajër të nxehtë" – HAP cilësimi 3 duke shtypur [Select] ose [Select].

Rezultati: 3 vezullon.


3 Shtypni [Menu] për të hyrë në cilësim.

Rezultati: Simboli i cilësimit (on ose oF) po vezullon.

- oF (cilësimi i fabrikës): funksioni është FIKUR
- on: funksioni është NDEZUR

4 Ndryshoni cilësimin on ↔ oF duke shtypur [Select] ose [Select]. Shtypni [Menu] për ta konfirmuar.

Rezultati: Cilësimi u konfirmua, je në menynë e cilësimit, 3 po vezullon.

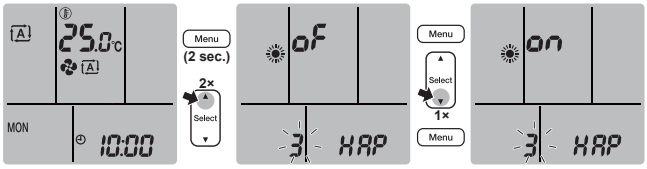

Shënim: Ekrani do të kthehet automatikisht te monitori i shtëpisë pas 60 sekondave. Për t'u kthyer më shpejt te monitori i parazgjedhur, shtypni [Cancel].

5.7 Kufiri i temperaturës

Ky funksion është i dizajnuar të kufizojë vlerën e dëshiruar të temperaturës që të mund të zgjidhni, duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë dhe shmangien e mbiftohjes ose mbinxehjes së panevojshme.

INFORMACION

- Kufiri i temperaturës përcakton vlerat e dëshiruara të ftohjes minimale dhe ngrohjes maksimale që mund të vendosen duke përdorur telekomandën uajrles ose aplikacionin ONECTA.
- Kufijtë konfigurohen veçmas për telekomandën uajrles dhe aplikacionin ONECTA.
- Sapo të vendosen kufijtë, si vlerat e dëshiruara të ngrohjes, ftohjes dhe ato automatike do të kufizohen në përputhje me to.

Sjellja kur kufiri i temperaturës është aktiv

Kur funksioni i kufizimit të temperaturës është i aktivizuar, sjellja e sistemit ndryshon për të garantuar operim konsistent brenda kufijve të përcaktuar.

Shembull:

- Nëse kufiri i poshtëm i ftohjes është i vendosur në **20°C**, diapazoni i vlerës së dëshiruar të ftohjes do të jetë **20–32°C**.
- Nëse kufiri i sipërm i ngrohjes është i vendosur në **28°C**, diapazoni i vlerës së dëshiruar të ngrohjes do të jetë **10–28°C**.
- Në **modalitetin Automatik**, diapazoni i vlerës së dëshiruar do të jetë **20–28°C**.

Cilësimet me parazgjedhje të fabrikës:

- Kufiri i poshtëm i ftohjes: 18°C
- Kufiri i sipërm i ngrohjes: 30°C

INFORMACION


- Funksioni i kufirit të temperaturës nuk mund të çaktivizohet plotësisht. Megjithatë, rikthimi i kufijve në vlerat e paracaktuara të fabrikës lejon operim të pakufizuar brenda diapazonit të plotë të vlerës së dëshiruar të njësisë.
- Për operim të përshtatshëm, sigurohuni që të njëjtët kufij të temperaturës të jeni konfiguruar si në telekomandë ashtu edhe në aplikacionin ONECTA.
- Në varësi të kufijve të zgjedhur të temperaturës, kapaciteti ngrohës ose ftohës i njësisë mund të reduktohet për shkak të diapazonit të kufizuar të vlerës së dëshiruar.

5.7.1 Caktimi i kufirit të temperaturës

1 Shtypni [Temp] + [Mode] për të hyrë në cilësim.

Rezultati: Shfaqet cilësimi SC 001.

2 Përdorni [Temp] për të shkuar te LS (cilësimi i kufirit të temperaturës) 005.

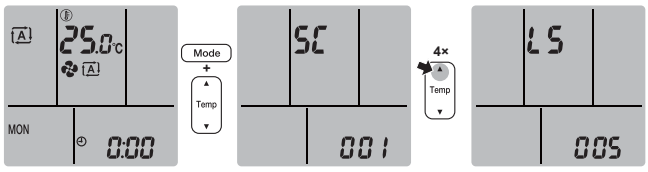

3 Shtypni [Mode] për të hyrë në cilësimin e kufirit të temperaturës.

Rezultati: Shfaqet cilësimi ❄ për kufirin e poshtëm të ftohjes.


4 Përdorni [Temp] për të zgjedhur kufirin e dëshiruar të poshtëm të ftohjes.

5 Shtypni [Mode] për të konfirmuar dhe kaluar në cilësimin ☀ e kufirit të sipërm të ngrohjes.

6 Përdorni [Temp] për të zgjedhur temperaturën e dëshiruar të kufirit të sipërm të ngrohjes.

7 Shtypni [Mode] për të konfirmuar dhe për të dalë nga modaliteti i cilësimit të diapazonit të temperaturës, ndërkohë duke drejtuar nga njësia e brendshme.

Rezultati: Konfirmohet kufiri i poshtëm për ftohje dhe kufiri i sipërm për ngrohje. Ekrani kthehet te menuja e cilësimit.

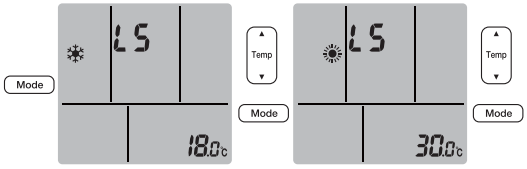

Shënim: Ekrani do të kthehet automatikisht te monitori i shtëpisë pas 60 sekondave nga pasiviteti. Për të dalë më herët, shtypni [Cancel].


Shënim: Nëse kalojnë më tepër se 60 sekonda pas cilësimit të kufirit të ftohjes, do të rikuperohet vlera origjinale e ftohjes dhe cilësimi i kufirit të ngrohjes nuk do të zbatohet.

5.8 Drejtimi i qarkullimit të ajrit

Kur. Rregulloni drejtimin e qarkullimit të ajrit sipas dëshirës.

Çfarë. Sistemi e drejton ndryshe qarkullimin e ajrit, në varësi të zgjedhjes së përdoruesit.

Cilësimi	Shfaq	Drejtimi i qarkullimit të ajrit
Lëkundja automatike vertikale		Pozicioni i lëkundjes ose i fiksuar i teheve horizontale (kapakët e xhepit).
Qarkullimi horizontal i ajrit	[—]	Pozicioni i teheve vertikale (frëngjitë) caktohet manualisht.

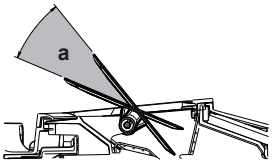

a Gama e lëvizjes së kapakëve të xhepit

KUJDES

- GJITHMONË përdorni një ndërfaqe përdoruesi (p.sh. telekomandë uajrles) për të rregulluar këndin e kapakut të xhepit. Kur kapaku i xhepit lëkundet dhe ju e lëvizni me dorë me forcë, mekanizmi prishet.
- Bëni kujdes kur rregulloni frëngjitë e ajrimit. Brenda pjesës së daljes së ajrit, ventilatori rrotullohet me shpejtësi të lartë.

INFORMACION

Në lëkundjen automatike vertikale, kapakët e xhepit do të ndalojnë në pozicionin lart nëse shkalla e qarkullimit të ajrit dobësohet.

5.8.1 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit vertikal të ajrit

1 Shtypni .

Rezultati: shfaqet në LCD. Kapakët e xhepit (tehet horizontalë) do të fillojnë të lëkunden.

2 Për të përdorur pozicionin e fiksuar, shtypni kur kapakët e xhepit arrijnë pozicionin e dëshiruar.


Rezultati: zhduket nga LCD. Kapakët e xhepit do të ndalojnë lëvizjen.

5.8.2 Rregullimi i frëngjive të ajrimit (tehet vertikale)

1 Rregulloni helikat horizontale duke përdorur ndërfaqen e përdoruesit (p.sh. telekomanda uajrles) që të mund të aksesoni lehtësisht dorezat në helikat vertikale.

2 Mbani dorezat dhe lëvizini ato ngadalë.

3 Rregulloni majtas ose djathtas në pozicionin e dëshiruar duke mbajtur dorezat.

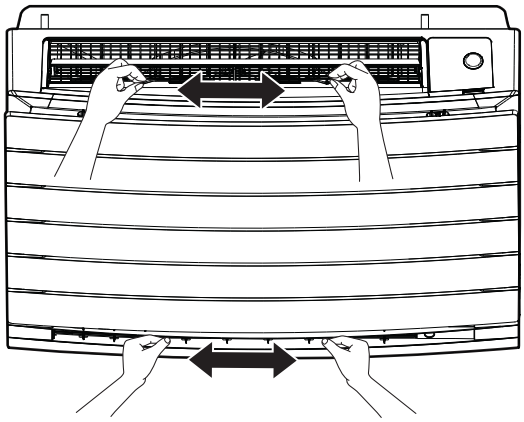




INFORMACION

Kur njësia instalohet në një kënd të dhomës, drejtimi i frëngjive të ajrimit duhet të qëndrojnë larg murit. Efikasiteti bie nëse muri bllokon ajrin.

5.9 Zgjedhja e daljes së ajrit

Përdorni këtë funksion për ta lënë njësinë të vendosë automatikisht se cila dalje e ajrit duhet të përdoret ose caktoni vetëm daljen e sipërme të ajrit. Cilësimi automatik është zgjedhja automatike e daljes së ajrit.

Cilësimi	Shfaq	Drejtimi i qarkullimit të ajrit
Zgjedhja automatike e daljes së ajrit		Njësia vendos automatikisht daljen më të mirë të ajrit në varësi të modalitetit të operimit ose kushteve të dhomës.
Vetëm dalja e sipërme e ajrit		Qarkullimi i ajrit është vendosur në daljen e sipërme të ajrit, pavarësisht modalitetit të operimit ose kushteve të dhomës.

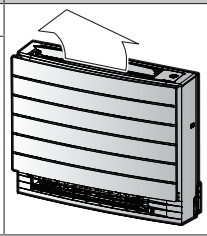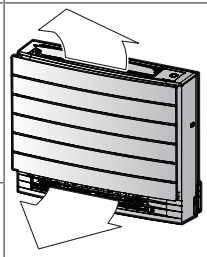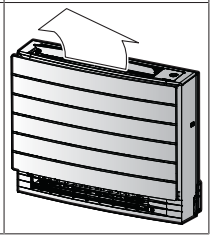Cilësimi	Modaliteti i operimit	Situata	Zgjedhja e daljes së ajrit
	Tharja	Çdo situatë	
	Ftohja	Kur temperatura e dhomës arrin vlerën e dëshiruar ose koha totale e operimit në lagështi të lartë arrin 1 orë.	
		Kur temperatura e dëshiruar NUK arrihet ende, ose koha totale e operimit në lagështi të lartë është më e vogël se 1 orë.	
	Ngrohje, vetëm ventilator	Çdo situatë	
	Tharje, ftohje, ngrohje, vetëm ventilator	Çdo situatë	

INFORMACION

- Gjatë operimit të tharjes qarkullimi i ajrit vjen vetëm nga dalja e sipërme e ajrit. Shikoni "5.2 Gjendja e operimit dhe vlera e dëshiruar e temperaturës" [▸ 7] për vendosje.
- Gjatë operimit të ngrohjes së dyshemesë, qarkullimi i ajrit vjen vetëm nga dalja e poshtme e ajrit. Shikoni "5.11 Operimi i ngrohjes së dyshemesë" [▸ 11] për vendosje. Ngrohja e dyshemesë mund të vendoset vetëm me cilësimin e zgjedhjes automatike të daljes së ajrit.
- Nëse ndryshoni cilësimin nga zgjedhja automatike e daljes së ajrit në daljen e sipërme e ajrit vetëm në operimin me ngrohje, ngrohja ndërpritet përkohësisht për të mbrojtur njësinë.
- Aftësia për ftohje/ngrohje është më e ulët kur është caktuar vetëm dalja e sipërme e ajrit.
- Ndërkohë që zgjedhja e daljes së ajrit po ndryshon, mund të dëgjohet një zhurmë nga amortizuesi lëvizës.


5.9.1 Vendosja e zgjedhjes automatike të daljes së ajrit ose vetëm dalja e sipërme e ajrit

Kushti paraprak: Cilësimi automatik është zgjedhja automatike e daljes së ajrit.

1 Në ekranin e shtëpisë, shtypni [Menu] për të paktën 2 sekonda.

Rezultati: Shfaqet menyja e zgjedhjes. Numri i menysë po vezullon.


2 Shtypni Select ose Select për të zgjedhur numrin e menysë 4.

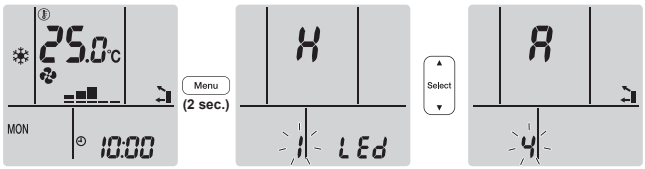

3 Shtypni Menu për të hyrë në cilësim.

Rezultati: "A" po vezullon.

4 Shtypni Select ose Select për të ndryshuar cilësimin. "A" = **zgjedhja automatike e daljes së ajrit** ose "1" = **vetëm dalja e sipërme e ajrit**.

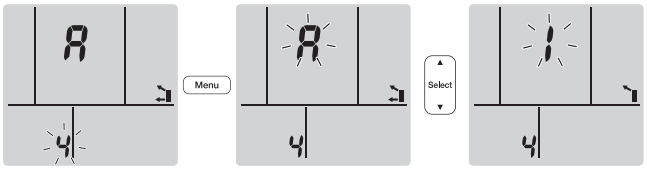

5 Shtypni Menu për të konfirmuar cilësimin e zgjedhur.

Rezultati: Cilësimi ka ndryshuar.

Shënim: Ekrani do të kthehet automatikisht te monitori i parazgjedhur pas 1 minute. Për tu kthyer tek monitori i parazgjedhur shtypni dy herë Cancel.

5.10 Cilësimi i ventilatorit të njësisë së brendshme kur termostati është i fikur në ftohje

Kur njësia të arrijë vlerën e dëshiruar të temperaturës gjatë operimit të ftohjes, ventilatori do të kalojë në FIKUR për të shmangur rritjen e lagështisë së dhomës. Nëse doni ta mbani ventilatorin në punë, aktivizoni ventilatorin në ON.

5.10.1 Kontrollimi i ventilatorit të njësisë së brendshme kur termostati është i fikur në ftohje


1 Në ekranin e shtëpisë, shtypni Menu për të paktën 2 sekonda.

Rezultati: Shfaqet menyja e zgjedhjes. Numri i menysë po vezullon.

2 Shtypni Select ose Select për të zgjedhur numrin e menysë 5.

3 Shtypni Menu për të hyrë në cilësim.

Rezultati: oF po vezullon.

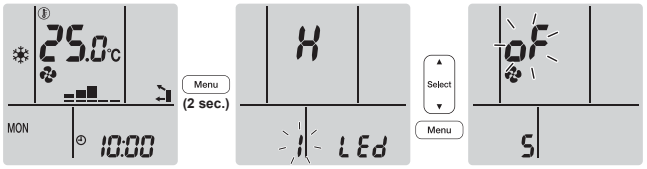

4 Shtypni Select ose Select për të ndryshuar cilësimin.




Vezullon	Cilësimi i ventilatorit	Rezultati
oF	Fikur	Ventilatori ndalon pasi njësia të ketë arritur vlerën e dëshiruar të temperaturës në operimin e ftohjes.
on	Ndezur	Ventilatori punon edhe pasi njësia të ketë arritur vlerën e dëshiruar të temperaturës në operimin e ftohjes.

5 Shtypni Menu për të konfirmuar cilësimin e zgjedhur.

Shënim: Ekrani do të kthehet automatikisht te monitori i parazgjedhur pas 1 minute. Për t'u kthyer më shpejt te monitori i parazgjedhur, shtypni Cancel.

5.11 Operimi i ngrohjes së dyshemesë

Ky operim mund të ngrohë në mënyrë efikase zona të mëdha dyshemeje duke mbyllur daljen e sipërme të ajrit dhe duke rritur shpejtësinë e ajrit të arrijë sipërfaqe të largëta të dyshemesë.

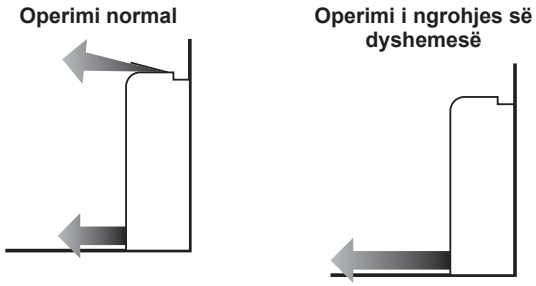

INFORMACION

- Operimi i ngrohjes së dyshemesë mund të përdoret në modalitetin e operimit vetëm me ngrohje dhe me cilësimin e zgjedhjes automatike të daljes së ajrit.
- Nëse temperatura e dhomës është e ulët, dhoma mund të mos ngrohet mjaftueshëm.

5.11.1 Fillimi/ndalimi i operimit të ngrohjes së dyshemesë

Kushti paraprak: Ky operim mund të vendoset vetëm në modalitetin e operimit të ngrohjes dhe me cilësimin e zgjedhja automatike të daljes së ajrit.

1 Shtypni .

Rezultati: shfaqet në LCD dhe operimi fillon.

2 Për të ndaluar operimin, shtypni .

Rezultati: zhduket nga LCD dhe operimi ndalon.

5.12 Operimi i fuqishëm dhe ngrohje plus

5.12.1 Operimi i fuqishëm

Ky operim maksimizon shpejt efektin e ftohjes/ngrohjes në çdo gjendje operimi. Mund të merrni kapacitetin maksimal.

INFORMACION

- Operimi i fuqishëm nuk mund të përdoret së bashku me operimin ngrohje plus, ngrohja e dyshemesë, ekonomik dhe operimi i njësisë së jashtme në gjendje qetësie. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.
- Operimi i fuqishëm NUK do të rrisë kapacitetin e njësisë, nëse operon me kapacitet maksimal.

5.12.2 Operimi ngrohje plus

Ky operim rrit temperaturën e qarkullimit të ajrit që vjen nga njësia. Temperatura e qarkullimit të ajrit është më e lartë se gjatë operimit normal të ngrohjes. Përdorni këtë operim kur doni të ndjeni më shumë ngrohje. Ky operim ka një kohëzgjatje 30 minuta.

INFORMACION

- Operimi ngrohje plus mund të përdoret në modalitetin vetëm me ngrohje.
- Nëse temperatura e dhomës është e ulët, dhoma mund të mos ngrohet mjaftueshëm.
- MOS qëndroni afër për një kohë të gjatë me daljen e ajrit dhe drejtpërdrejt me ajrin e shkarkuar.
- Pasi të mbarojë operimi NGROHJE PLUS, në varësi të temperaturës së vendosur për operimin NGROHJE, energjia mund të pakësohet përkohësisht.
- Në lidhjen e sistemit me shumë njësi, temperatura e qarkullimit të ajrit mund të jetë e pamjaftueshme.

5.12.3 Fillimi/ndalimi i operimit të fuqishëm dhe ngrohje plus

1 Shtypni një ose disa herë për të zgjedhur operimin.

Rezultati: Cilësimi do të ndryshohet sipas rendit vijues.



Shfaq	Operimi
	I fuqishëm
	Ngrohje plus
—	Të dyja të çaktivizuara

- Operimi i fuqishëm vazhdon për 20 minuta; pas kësaj, operimi i kthehet gjendjes së caktuar më parë.
- Operimi ngrohje plus vazhdon për 30 minuta; pas kësaj, operimi i kthehet gjendjes së caktuar më parë.

2 Për të ndalur operimin shtypni derisa të dy simbolet të zhduken nga ekrani LCD.

Shënim: Operimi i fuqishëm dhe ngrohje plus mund të caktohet vetëm kur njësia është në punë. Nëse shtypni , operimi do të anulohet; dhe zhduket nga LCD.

5.13 Butoni i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësisë së jashtme

5.13.1 Operimi ekono

Ky është një funksion që mundëson operimin efikas duke kufizuar vlerën maksimale të konsumit të energjisë. Ky funksion është i dobishëm për rastet kur duhet të kushtohet vëmendje për të garantuar që një çelës dritash nuk pengohet kur produkti kalon nga aparaturat e tjera.

INFORMACION

- Operimi i fuqishëm, ngrohje plus, ngrohja e dyshemesë dhe operimi ekonomik NUK MUND të përdoren në të njëjtën kohë. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.
- Operimi ekonomik disponohet vetëm në modalitetet automatike, të ftohjes, ngrohjes dhe tharjes.
- Operimi Ekono ul konsumin e energjisë të njësisë së jashtme duke kufizuar shpejtësinë rrotulluese të kompresorit. Nëse konsumi i energjisë është i ulët, operimi Ekono NUK do të reduktojë më tej konsumin e energjisë.

5.13.2 Operimi në qetësi i njësisë së jashtme

Përdorni operimin në gjendje qetësie të njësisë së jashtme kur doni të ulni nivelin e zhurmës së njësisë së jashtme. **Shembull:** Natën.

INFORMACION

- Operimi i fuqishëm, ngrohje plus, ngrohja e dyshemesë dhe operimi i njësisë së jashtme në gjendje qetësie NUK MUND të përdoren në të njëjtën kohë. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.
- Operimi në qetësi i njësisë së jashtme disponohet vetëm në operimin automatik, të ftohjes dhe ngrohjes.
- Përdorimi në qetësi i njësisë së jashtme kufizon shpejtësinë e rrotullimit të kompresorit. Nëse shpejtësia e rrotullimit të kompresorit është e ulët, përdorimi i pushimit të njësisë së jashtme NUK ul më shpejtësinë e rrotullimit të kompresorit.

5.13.3 Fillimi/ndalimi i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësisë së jashtme

1 Shtypni një ose disa herë.

Rezultati: Cilësimi do të ndryshojë si vijon.



Ekrani	Operimi
	Ekono
	Njësia e jashtme në gjendje të qetë
+	Butoni i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësisë së jashtme
—	Të dyja të çaktivizuara

2 Për të ndalur operimin, shtypni derisa të dy simbolet të zhduken nga ekrani LCD.

Shënim: Operimi ekonomik mund të caktohet vetëm kur njësia është në punë. Shtypja e anulon cilësimin dhe zhduket nga ekrani LCD.

Shënim: mbetet në LCD edhe nëse fikni njësinë duke përdorur telekomandën uajrles ose çelësin ON/OFF të njësisë së brendshme.

5.14 Operimi i Flash Streamer (pastrimi i ajrit)

INFORMACION

- Elektronet e shpejtësisë së lartë lindin dhe largohen brenda njësisë për të garantuar një përdorim të sigurt.
- Shkarkuesi i Streamer mund të nxjerrë një zhurmë vërshëllyese.
- Nëse qarkullimi i ajrit bëhet i dobët, shkarkuesi i Streamer mund të ndalojë përkohësisht për të parandaluar erën e ozonit.

5.14.1 Nisja/ndalimi i operimit të Flash Streamer (pastrimi i ajrit)

Kushti paraprak: Kontrolloni që njësia po operon (shfaqet në ekranin LCD të telekomandës uajrles).

1 Shtypni .

Rezultati: shfaqet në LCD dhe ajri në dhomë pastrohet kur njësia po operon.

2 Për të ndaluar operimin, shtypni .

Rezultati: zhduket nga LCD dhe operimi ndalon.

INFORMACION

- Mund të caktoni operimin e Flash Streamer kur njësia është e NDEZUR ose e FIKUR, por operimi fillon vetëm njësia është në përdorim.
- Kur të mbarojë rregullimi ndërkohë që njësia NUK është në përdorim, shfaqet në ekranin LCD të telekomandës uajrles, por operimi NUK fillon.

5.15 Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/ FIKJES

Funksionet e kohëmatësit janë të dobishme për kalimin në mënyrë automatike të ndezjes/fikjes së kondicionerit natën ose në mëngjes. Ju mund të përdorni në kombinim FIKJEN dhe NDEZJEN e kohëmatësit.

Ka dy lloje cilësimesh të kohëmatësit të FIKJES/NDEZJES:

- **Kohëmatësi i FIKJES/NDEZJES 24 orësh** (i paracaktuar). Njësia do të ndalojë/fillojë operimin në kohën e caktuar. **Shembull:** Kohëmatësi i NDEZJES është i caktuar në 13:30, njësia do të fillojë operimin në 13:30.
- **Kohëmatësi i FIKJES/NDEZJES me numërim mbrapsht 12 orësh.** Njësia do të ndalojë/fillojë operimin pas numrit të caktuar të orëve. **Shembull:** Kohëmatësi i NDEZJES është i caktuar në 10:30 për 3 orë, njësia do të fillojë operimin në në 13:30.

Shënim: Kombinimi i të dy llojeve të cilësimit të kohëmatësit është i mundur.

INFORMACION

Programoni sërish kohëmatësin në rast se:

- Një çelës e ka fikur njësinë.
- Avari e energjisë.
- Pas ndërrimit të baterive te telekomanda uajrles.

INFORMACION


Ora DUHET të caktohet si duhet para përdorimit të funksioneve të kohëmatësit. Referojuni "4.4 Caktimi i orës" [▶ 6].

5.15.1 Cilësimi i kohëmatësit të FIKJES/ NDEZJES 24 orësh

Fillimi/ndalimi i operimit të FIKJES së kohëmatësit

1 Shtypni [Off] për të filluar.

Rezultati: 0:00 shfaqet në LCD dhe OFF vezullon. ⏲ dhe dita e javës zhduket nga LCD.



2 Shtypni [▲ Select] ose [▼ Select] për të ndryshuar cilësimin e orës.

3 Shtypni [Off] sërish.

Rezultati: OFF dhe ora e caktuar shfaqet në LCD. Syri Daikin ndez dritën portokalli.

INFORMACION

Çdo herë që shtypet [▲ Select] ose [▼ Select], cilësimi i orës përparon me 10 minuta. Mbajtja e butonit poshtë ndryshon shpejt cilësimin.


4 Për ta anuluar cilësimin e kohëmatësit, shtypni [Cancel].

Rezultati: Koha e caktuar dhe OFF zhduken nga ekrani LCD. ⏲ dhe dita e javës shfaqen në LCD. Syri Daikin ndalon ndezjen e dritës portokalli.

Fillimi/ndalimi i operimit të NDEZJES së kohëmatësit

1 Shtypni [On] për të filluar.

Rezultati: 6:00 shfaqet në LCD dhe ON vezullon. ⏲ dhe dita e javës zhduket nga LCD.



2 Shtypni [▲ Select] ose [▼ Select] për të ndryshuar cilësimin e orës.

3 Shtypni [On] sërish.

Rezultati: ON dhe ora e caktuar shfaqet në LCD. Syri Daikin ndez dritën portokalli.

INFORMACION

Çdo herë që shtypet [▲ Select] ose [▼ Select], cilësimi i orës përparon me 10 minuta. Mbajtja e butonit poshtë ndryshon shpejt cilësimin.

4 Për ta anuluar cilësimin e kohëmatësit, shtypni [Cancel].

Rezultati: Koha e caktuar dhe ON zhduken nga ekrani LCD. ⏲ dhe dita e javës shfaqen në LCD. Syri Daikin ndalon ndezjen e dritës portokalli.

Kombinimi i kohëmatësit të FIKJES dhe NDEZJES

1 Për të caktuar kohëmatësit, referojuni "Fillimi/ndalimi i operimit të FIKJES së kohëmatësit" [▶ 13] dhe "Fillimi/ndalimi i operimit të NDEZJES së kohëmatësit" [▶ 13].

Rezultati: OFF dhe ON shfaqen në LCD.

Shembull:

Ekrani	Ora aktuale	Caktoni kur…	Përdorimi
OFF 7:00 ON 14:00	6:00	njësia është në përdorim.	Ndalon në 7:00 dhe pastaj fillon në 14:00.
		njësia NUK është në përdorim.	Fillon në orën 14:00.


Shënim: Nëse cilësimi i orës është aktiv, ora aktuale NUK shfaqet në LCD.

5.15.2 Cilësimi i kohëmatësit të FIKJES/ NDEZJES me numërim mbrapsht 12 orësh


Fillimi/ndalimi i operimit të kohëmatësit të FIKJES/ FIKJES me numërim mbrapsht

1 Shtypni dhe mbani shtypur [Off] ose [On] për rreth 5 sekonda; kur ▲ vezullon, lëshoni butonin.

Rezultati:



Për kohëmatësin e FIKJES, 1hr shfaqet në LCD dhe OFF vezullon, ⏲ dhe dita e javës zhduket nga LCD.



Për kohëmatësin e NDEZJES, 1hr shfaqet në LCD dhe ON vezullon. ⏲ dhe dita e javës zhduket nga LCD.

2 Shtypni [▲ Select] ose [▼ Select] për të ndryshuar cilësimin e orës. Ora mund të caktohet nga 1~12 orë. Secila shtypje e butonit rrit ose ul cilësimin e orës me 1 orë.

3 Shtypni [Off] ose [On] për të konfirmuar cilësimin.

Rezultati: OFF dhe/ose ON dhe koha e vendosur shfaqen në LCD. Daikin Eye ndriçon portokalli. Koha e shfaqur në LCD do të numërojë automatikisht mbrapsht me 1 orë për çdo orë që kalon.

Shembull: Nëse kohëmatësi i FIKJES është i vendosur në 3 orë, koha e shfaqur do të ndryshojë si vijon: 3orë → 2orë → 1orë → bosh (FIKUR)

4 Për ta ndryshuar sërish cilësimin në kohëmatësin e FIKJES/ NDEZJES 24 orësh, përsëritni hapin 1 kur jeni në ekranin kryesor kur OFF dhe/ose ON NUK po vezullojnë.


5 Për ta anuluar cilësimin e kohëmatësit, shtypni [Cancel].

Kombinimi i modaliteteve të ekranit të kohëmatësit

Modalitetet e ndryshme të ekranit (kohëmatësi i FIKJES/NDEZJES me numërim mbrapsht 24 orë dhe 12 orë) mund të përdoren për kohëmatësin e FIKJES dhe të NDEZJES njëkohësisht.

1 Për cilësimin, shikoni "Fillimi/ndalimi i operimit të FIKJES së kohëmatësit" [▸ 13], "Fillimi/ndalimi i operimit të NDEZJES së kohëmatësit" [▸ 13] dhe "Fillimi/ndalimi i operimit të kohëmatësit të FIKJES/NDEZJES me numërim mbrapsht" [▸ 13].

Shembull:

Shfaq	Ora aktuale	Caktoni kur…	Operimi
	22:00	njësia është në përdorim.	▪ Ndalon në 1:00 (3 orë pas kohës aktuale) ▪ Fillon në orën 6:00. (8 orë pas kohës aktuale)
			
			

Shënim: Nëse cilësimi i orës është aktiv, ora aktuale NUK shfaqet në LCD.

5.16 Operimi i kohëmatësit javor

INFORMACION




Mos përdorni cilësimin e kohëmatësit Javor njëkohësisht me kohëmatësin e planifikimit të aplikacionit ONECTA. Të dyja cilësimet janë të pavarur nga njëra-tjetra. Përdorni vetëm njërin prej tyre.

INFORMACION

Procedura e mëposhtme e cilësimit është vetëm për telekomandën uajrles. Megjithatë, ne rekomandojmë të kryeni cilësimin javor të kohëmatësit duke përdorur aplikacionin ONECTA. Referojuni "5.17 Lidhje uajrles LAN" [▸ 16] për më shumë informacion.

Me këtë përdorim ju mund të kurseni deri në 4 cilësime të kohëmatësit për çdo ditë të javës.

Shembull: Krijoni një cilësim ndryshe nga e hëna në të premte dhe cilësim tjetër për fundjavat.

Dita e javës	Shembull cilësimi
E hënë ▪ Krijoni deri në 4 cilësime.	
E martë~E premte ▪ Përdorni gjendjen e kopjimit nëse cilësimet janë njësoj edhe për të hënën.	
E shtunë ▪ Nuk ka cilësim kohëmatësi	—
E diel ▪ Krijoni deri në 4 cilësime.	

- **Cilësimi NDEZUR-NDEZUR-NDEZUR-NDEZUR.** Aktivizon programimin e gjendjes së operimit dhe cakton temperaturën.
- **Cilësimi FIKUR-FIKUR-FIKUR-FIKUR.** Vetëm koha e fikjes mund të caktohet çdo ditë.

Shënim: Sigurohuni që telekomandën uajrles ta drejtoni nga njësia e brendshme dhe të kontrolloni për një tingull kur vendosni cilësimin e operimit të kohëmatësit javor.

INFORMACION

Ora DUHET të caktohet si duhet para përdorimit të funksioneve të kohëmatësit. Referojuni "4.4 Caktimi i orës" [▸ 6].

INFORMACION

- Operimi i kohëmatësit javor dhe operimi i FIKJES/NDEZJES NUK MUND të përdoren në të njëjtën kohë. Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES ka përparësi. Kohëmatësi javor do të jetë në gjendje gatishmërie, [WEEKLY] zhduket nga LCD. Kur mbaron kohëmatësi i NDEZJES/FIKJES, kohëmatësi Javor bëhet aktiv.
- Dita e javës, gjendja e kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES, ora dhe temperatura (vetëm për kohëmatësin e NDEZJES) mund të caktohen me kohëmatësin javor. Cilësimet e tjera bazohet në cilësimin e mëparshëm të kohëmatësit të NDEZJES.

5.16.1 Caktimi i operimit të kohëmatësit javor

1 Shtypni [◈].

Rezultati: Shfaqet dita e javës dhe numri i rezervimit të ditës aktuale.



2 Shtypni [Select ▼] ose [Select ▲] për të zgjedhur ditën e javës dhe numrin e rezervimit.


3 Shtypni [Next].

Rezultati: Dita e javës është e caktuar. [WEEKLY] dhe ON vezullon.



4 Shtypni [Select ▼] ose [Select ▲] për të zgjedhur modalitetin.

Rezultati: Cilësimi do të ndryshojë si vijon:



Ekrani	Funksioni
ON	Kohëmatësi i NDEZJES
OFF	Kohëmatësi i FIKJES
Bosh	Fshin rezervimin

5 Shtypni [Next].

Rezultati: Gjendja e kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES është vendosur. [WEEKLY] dhe ora vezullon.



Shënim: Shtypni [Back] nëse doni të ktheheni tek ekrani i mëparshëm. Nëse zgjidhet bosh, vazhdoni direkt te hapi 9.

6 Shtypni [Select ▼] ose [Select ▲] për të zgjedhur orën. Ora mund të caktohet mes 0:00~23:50 me intervale 10 minuta.

7 Shtypni [Next].

Rezultati: Ora është caktuar dhe [WEEKLY] temperatura vezullon.



Shënim: Shtypni [Back] nëse doni të ktheheni tek ekrani i mëparshëm. Nëse zgjidhet kohëmatësi i FIKJES, vazhdoni direkt te hapi 9.

8 Shtypni [Select] ose [Select] për të zgjedhur temperaturën e dëshiruar.

Shënim: Temperatura e caktuar për kohëmatësin javor shfaqet vetëm kur caktohet gjendja e tij.

INFORMACION

Temperatura mund të caktohet nga 10~32°C në telekomandën uajrles, megjithatë:

- në modalitetin e ftohjes dhe operimit automatik, njësia do të operojë minimumi në 18°C, edhe nëse është caktuar në 10~17°C;
- në modalitetin e ngrohjes dhe operimit automatik, njësia do të operojë maksimumi në 30°C, edhe nëse është caktuar në 31~32°C.

9 Shtypni [Next].

Rezultati: Temperatura dhe ora janë caktuar për kohëmatësin e NDEZJES. Koha është e caktuar për kohëmatësin e FIKJES. Syri Daikin ndez dritën portokalli.

Rezultati: Do të shfaqet ekrani i rezervimit të ri.

10 Përsërisni procedurën e mëparshme për të caktuar një rezervim tjetër ose shtypni [◈] për të përfunduar cilësimin.

Rezultati: WEEKLY shfaqet në LCD.

Shënim: Rezervimi mund të kopjohet me të njëjtat cilësime në një ditë tjetër. Referojuni "5.16.2 Kopjimi i rezervimeve" [▸ 15].

5.16.2 Kopjimi i rezervimeve


Rezervimi mund të kopjohet për ditën tjetër. I gjithë rezervimi i ditës së zgjedhur të javës do të kopjohet.

1 Shtypni [◈].

2 Shtypni [Select] ose [Select] për të zgjedhur javën për tu kopjuar.

3 Shtypni [Copy].


Rezultati: I gjithë rezervimi i ditës së zgjedhur të javës do të kopjohet.

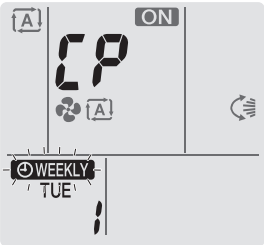

4 Shtypni [Select] ose [Select] për të zgjedhur ditën e destinuar të javës.

5 Shtypni [Copy].

Rezultati: I gjithë rezervimi kopjohet te dita e zgjedhur dhe llamba e syrit Daikin ndriçon portokallinë.

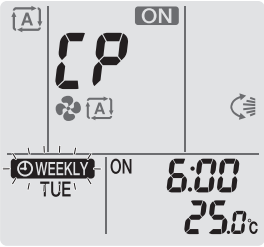

Shënim: Për të kopjuar te dita tjetër, përsërisni procedurën.

6 Shtypni [◈] për të përfunduar cilësimin.

Rezultati: WEEKLY shfaqet në LCD.

Shënim: Për të ndryshuar cilësimin e rezervimit pas kopjimit, referojuni "5.16.1 Caktimi i operimit të kohëmatësit javor" [▸ 14].

5.16.3 Konfirmimi i rezervimeve

Ju mund të konfirmoni nëse të gjitha rezervimet janë caktuar sipas nevojave tuaja.

1 Shtypni [◈].

Rezultati: Shfaqet dita e javës dhe numri i rezervimit të ditës aktuale.



2 Shtypni [Select] ose [Select] për të zgjedhur ditën e javës dhe numrin e rezervimit për tu konfirmuar dhe shikoni detajet e rezervimit.

Shënim: Për të ndryshuar cilësimin e rezervimit, referojuni "5.16.1 Caktimi i operimit të kohëmatësit javor" [▸ 14].

3 Shtypni [◈] për të dalë nga gjendja e konfirmimit.

5.16.4 Për të çaktivizuar dhe riaktivizuar operimin e kohëmatësit javor

1 Për të çaktivizuar cilësimin javor, shtypni [Weekly] kur është i shfaqur WEEKLY në LCD.

Rezultati: WEEKLY zhduket nga ekrani LCD dhe syri Daikin ndalon dritën portokalli.

2 Për të riaktivizuar kohëmatësin javor shtypni sërish [Weekly].

Rezultati: Do të përdoret gjendja e fundit e rezervimit të caktuar.

5.16.5 Fshirja e rezervimeve

Fshirja e rezervimit individual

Përdorni këtë funksion nëse doni të fshini një cilësim të vetëm rezervimi.

1 Shtypni [◈].

Rezultati: Shfaqet dita e javës dhe numri i rezervimit.


2 Shtypni [Select] ose [Select] për të zgjedhur ditën e javës për tu fshirë.

3 Shtypni [Next].

Rezultati: WEEKLY, ON dhe OFF vezullon.

4 Shtypni [Select] ose [Select] dhe zgjidhni "bosh".

Rezultati: Cilësimi do të ndryshohet sipas rendit vijues:



5 Shtypni [Next].

Rezultati: Rezervimi i zgjedhur u fshi.

6 Shtypni [◈] për të dalë.

Rezultati: Rezervimet e mbetura janë aktive.

Fshirja e rezervimit për secilën ditë të javës

Përdorni këtë funksion nëse doni të fshini të gjitha cilësimet e rezervimit për një ditë të javës. Mund të përdoret në konfirmimin ose caktimin e gjendjes.

1 Shtypni [◈].

2 Shtypni [Select] ose [Select] për të zgjedhur ditën e javës për tu fshirë.

3 Mbani shtypur [Weekly] për rreth 5 sekonda.

Rezultati: Të gjitha rezervimet për ditën e zgjedhur janë të fshira.

4 Shtypni [◈] për të dalë.

Rezultati: Rezervimet e mbetura janë aktive.

Fshirja e të gjitha rezervimeve

Përdorni këtë funksion nëse doni ti fshini njëherësh të gjitha rezervimet për të gjitha ditët e javës. Kjo procedurë NUK MUND të përdoret te gjendja e cilësimit.

1 Mbajeni Weekly për rreth 5 sekonda kur të jetë në ekranin e parazgjedhur.

Rezultati: Të gjitha rezervimet do të fshihen.

5.17 Lidhje uajrles LAN

Klienti mban përgjegjësi për të ofruar:

- Telefon inteligjent ose tablet me versionin minimal të mbështetur të Android ose iOS, përcaktuar në app.daikineurope.com.
- Linjë interneti dhe pajisje komunikimi si modem, ruter etj.
- Pikë aksesi linje LAN uajrles
- Aplikacion i instaluar falas ONECTA

5.17.1 Masat paraprake kur përdorni LAN-in me valë

MOS e përdorni afër:

- **Pajisjeve mjekësore.** P.sh. personave që përdorin stimulues kardiakë ose defibrilatorë. Ky produkt mund të shkaktojë interferencë elektromagnetike.
- **Pajisjeve me kontroll automatik.** P.sh. dyerve automatike ose pajisjeve të alarmit të zjarrit. Ky produkt mund të shkaktojë defekte të pajisjes.
- **Mikrovalës.** Mund të ndikojë te komunikimet uajrles LAN.

5.17.2 Instalimi i aplikacionit ONECTA

1 Shkoni te Google Play (për pajisjet Android) ose App Store (për pajisjet iOS) dhe kërkoni "ONECTA".

2 Ndiqni udhëzimet në ekran për të instaluar aplikacionin ONECTA.

INFORMACION

Skanoni kodin QR për të shkarkuar dhe instaluar aplikacionin ONECTA në telefonin tuaj celular ose tablet:

5.17.3 Caktimi i lidhjes uajrles

Ka dy opsione për të lidhur përshtatësin uajrles me pajisjen tuaj inteligjente.

- Përdorni ose modalitetin e Aksesit (SSID dhe KEY) ose butonin WPS. Hapni aplikacionin ONECTA dhe ndiqni udhëzimet në ekran.

Për më shumë informacion dhe Pyetje të Shpeshta (FAQ) referojuni app.daikineurope.com.

1 Ndalni përdorimin para caktimit të lidhjes me valë.

2 Përdorni telekomandën uajrles për të zgjedhur menynë e cilësimit të LAN-it me valë.


Shënim: Gjatë caktimit, gjithmonë drejtoni telekomandën uajrles nga marrësi i sinjalit infrakuq në njësi.

Menu	Përshkrimi
1	Kontrolli i statusit të lidhjes dhe modaliteti i Pikës së Aksesit
2	Lidhja duke përdorur butonin WPS
A	Rivendos në Parazgjedhjen e caktuar nga fabrika
oFF	LAN-i me valë është OFF

Konfirmimi i statusit të lidhjes së LAN-it me valë

1 Në ekranin kryesor, shtypni ⚙ për të paktën 5 sekonda ndërkohë që njësia nuk është në operim.


Rezultati: SP shfaqet në ekran. 1 vezullon.

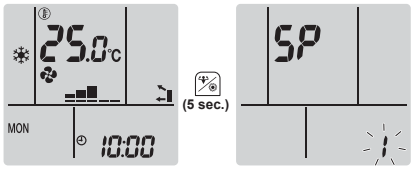

2 Shtypni ⚙ për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: 1 vezullon.

3 Kontrolloni Daikin Eye.

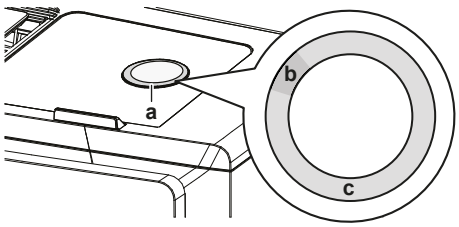

a Daikin eye
b Pjesërisht jeshile
c E kuqe, portokalli, blu ose e bardhë

Ngjyra e Daikin Eye ndryshon nga pjesërisht jeshile dhe…	…pastaj përshtatësi uajrles është…
i kuq	nuk është i lidhur
portokalli	po punon dhe është gati të lidhet me rrjetin e shtëpisë përmes butonit WPS në ruter.
blu	▪ lidhur me rrjetin e shtëpisë përmes modalitetit të Access Point. ose ▪ i lidhur me rrjetin e shtëpisë përmes butonit WPS në ruter.
i bardhë	fikur

4 Shtypni Cancel për të dalë nga menyja.

Rezultati: Ekrani do të kthehet te monitori kryesor.

Kthimi i cilësimit të lidhjes në parazgjedhjen e fabrikës

Rivendosni cilësimin e lidhjes në parazgjedhjen e fabrikës në rast se doni të:

- shkëputni LAN-in me valë dhe pajisjen e komunikimit (p.sh. ruter) ose pajisjen inteligjente.
- përsëritni cilësimin nëse lidhja ishte e pasuksesshme.

1 Në ekranin kryesor, shtypni ⚙ për të paktën 5 sekonda ndërkohë që njësia nuk është në operim.

Rezultati: SP shfaqet në ekran. 1 vezullon.

2 Shtypni Temp dy herë për të ndryshuar menynë SP në A.



3 Mbajeni ⚙ për të paktën 2 sekonda për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: A vezullon. Cilësimi është rivendosur në parazgjedhjen e fabrikës.

4 Shtypni Cancel për të dalë nga menyja.

Rezultati: Ekrani do të kthehet te monitori kryesor.


Fikja e lidhjes së LAN-it me valë

Nëse doni të fikni funksionin e lidhjes me valë:

1 Në ekranin kryesor, shtypni për të paktën 5 sekonda ndërkohë që njësia nuk është në operim.

Rezultati: SP shfaqet në ekran. 1 vezullon.

2 Shtypni Temp për të ndryshuar menynë SP në oFF.

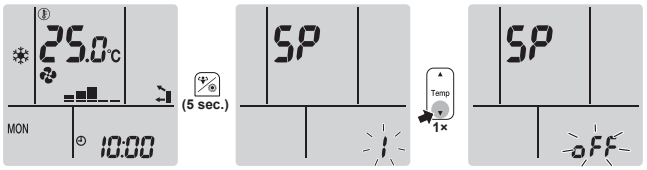

3 Mbajeni për të paktën 2 sekonda për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: oFF vezullon. Komunikimi është i FIKUR.

4 Shtypni Cancel për të dalë nga menyja.

Rezultati: Ekrani do të kthehet te monitori kryesor.

6 Kursimi i energjisë dhe operimi optimal

INFORMACION

- Edhe nëse njësia është e FIKUR, ajo konsumon elektricitet.
- Kur kthehet energjia pas një ndërprerjeje, do të rifillojë gjendja e zgjedhur më parë.

KUJDES

KURRË mos ekspozoni fëmijë të vegjël, bimë apo kafshë direkt me qarkullimin e ajrit.

NJOFTIM

MOS vini sende poshtë njësisë që NUK duhet të lagen. Kondensimi në njësi ose tubat e ftohësit ose bllokimi i drenazhit mund të shkaktojë pikim. **Pasoja e mundshme:** Sendet nën njësi mund të bëhen pis ose dëmtohen.

PARALAJMËRIM

MOS vendosni shishe me spërkatës të djegshëm afër kondicionerit dhe MOS përdorni spërkatës afër njësisë. Kjo gjë mund të shkaktojë zjarr.

KUJDES

MOS e përdorni sistemin kur përdorni një insekticid të llojit të tymosjes së dhomës. Lëndët kimike mund të mblidhen te njësia dhe të rrezikojnë shëndetin e atyre që janë hiper të ndjeshëm ndaj lëndëve kimike.

7 Mirëmbajtja dhe shërbimi

7.1 Pamje përgjithshme: Mirëmbajtja dhe shërbimi

Instaluesi duhet të kryejë një mirëmbajtje vjetore.

Rreth ftohësit

Ky produkt përmban gazra serë me fluor. MOS i lësho gazrat në atmosferë.

Lloji i ftohësit: R32

Vlera e mundshme e ngrohjes globale (GWP): 675

NJOFTIM

Legjislacioni në fuqi për **gazrat serë me fluor** kërkon që ngarkimi i ftohësit të njësisë të tregohet si në peshë ashtu edhe në ekuivalentin CO_2.

Formula për të llogaritur sasinë në tonet ekuivalente të CO_2: Vlera GWP e ftohësit × Ngarkesa totale e ftohësit [në kg] / 1000

Kontaktoni instaluesin tuaj për më shumë informacion.

NJOFTIM

Mirëmbajtja DUHET të kryhet nga një instalues i autorizuar ose agjent shërbimi.

Ne rekomandojmë kryerjen e mirëmbajtjes të paktën një herë në vit. Megjithatë, legjislacioni në fuqi mund të kërkojë intervale më të shkurtra të mirëmbajtjes.

PARALAJMËRIM

- Ftohësi brenda njësisë është pak i djegshëm, por normalisht NUK shkakton rrjedhje. Nëse ftohësi rrjedh në dhomë dhe bie në kontakt me zjarrin nga një djegës, ngrohëse apo furnelë, kjo mund të shkaktojë zjarr ose formimin e një gazi të dëmshëm.
- FIKNI çdo pajisje ngrohëse të djegshme, ajrosni dhomën dhe kontaktoni distributorin ku keni blerë njësinë.
- MOS e përdorni njësinë derisa një person shërbimit të konfirmojë që pjesa nga e cila ka rrjedhë ftohësi është riparuar.

PARALAJMËRIM

- MOS i shpo apo digj pjesët e ciklit të ftohësit.
- MOS përdor materiale pastrimi ose mjete për të përshpejtuar procesin e heqjes së akullit ndryshe nga ato që rekomandohen nga prodhuesi.
- Ki parasysh që ftohësi brenda sistemit është pa aromë.

RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

Për të pastruar kondicionerin ose filtrin e ajrit, sigurohuni të ndalni operacionin dhe t'i fikni të gjitha furnizimet me energji. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik. Në rast se njësia është e pajisur me sensor për rrjedhjen e ftohësit, ndizni menjëherë sërish çelësin e furnizimit me energji pas pastrimit për të ruajtur funksionalitetin e zbulimit.

KUJDES

Kur ndërroni sensorin e rrjedhjes së ftohësit R32, ndërrojeni me sensorin e specifikuar nga prodhuesi (referojuni listës së pjesëve rezervë).

PARALAJMËRIM

Për të parandaluar goditjet elektrike ose zjarrin:

- MOS e shpëlaj njësinë.
- MOS e përdor njësinë me duar të lagura.
- MOS vendos asnjë send që përmban ujë mbi njësi.

KUJDES

Pas një përdorimi të gjatë, kontrollo mbështetësen e njësisë dhe montimin për dëmtime. Nëse dëmtohet, njësia mund të rrëzohet dhe çojë në dëmtim.

KUJDES

MOS i prekni krahët e shkëmbyesit të energjisë. Këto krahë janë të mprehtë dhe mund të çojnë në prerje.

Ndjekja e simboleve mund të ndodhë në njësinë e brendshme:

Simboli	Shpjegimi
	Matni voltazhin te terminalet e kondensatorëve të qarkut kryesor ose komponentëve elektrikë para shërbimit.

7.2 Pastrimi i njësisë së brendshme dhe telekomandës uajrles

PARALAJMËRIM

Detergjentët e papërshtatshëm ose procedura e pastrimit mund të shkaktojë dëmtim të përbërësve plastikë ose rrjedhje të ujit. Detergjenti i spërkatur në përbërësit elektrikë, si motorë, mund të shkaktojë avari, tym ose ndezje.

RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

Para pastrimit, sigurohuni të ndërpritni operimin, të fikni çelësin ose të tërhiqni kordonin e korrentit. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik. Në rast se njësia është e pajisur me sensor për rrjedhjen e ftohësit, ndizni menjëherë sërish çelësin e furnizimit me energji pas pastrimit për të ruajtur funksionalitetin e zbulimit.

NJOFTIM

- MOS përdorni benzinë, benzol, hollues, pluhur për pastrim ose insekticide lëngjesh. **Pasoja e mundshme:** Çngjyrosje dhe deformim.
- MOS përdorni ujë ose ajër prej 40°C ose më lartë. **Pasoja e mundshme:** Çngjyrosje dhe deformim.
- MOS përdorni përbërje pastirmi.
- MOS përdorni furçë fërkimi. **Pasoja e mundshme:** Finishi i sipërfaqes qërohet.
- Si përdorues fundor, KURRË nuk mund t'i pastroni vetë pjesët e brendshme të njësisë; kjo punë duhet të kryhet nga një person i kualifikuar i shërbimit. Kontaktoni distributorin tuaj.

1 Pastroni me një leckë të butë. Nëse heqja e njollave është e vështirë, përdorni ujë ose një detergjent neutral.

7.3 Pastrimi i panelit të përparmë

PARALAJMËRIM

MOS e lini njësinë e brendshme të laget. **Pasoja e mundshme:** Shok elektrik ose zjarr.

NJOFTIM


- MOS përdor gazolinë, benzinë, pluhur hollues pastrimi ose insekticide të lëngshme. **Pasoja e mundshme:** Çngjyrosja dhe deformimi.
- MOS përdor ujë ose ajër 50°C ose më lart. **Pasoja e mundshme:** Çngjyrosja dhe deformimi.
- Kur lan tehun me ujë MOS e fërko fort. **Pasoja e mundshme:** Hiqet pjesa mbyllëse e sipërfaqes.

Mund ta hiqni panelin para për ta pastruar.


KUJDES

Bëni kujdes kur hapni dhe përdorni panelin para; skaji i mprehtë i panelit para mund të shkaktojë lëndim.

1 Shtyni të dy rrëshqitëset në drejtim të shigjetave derisa të dëgjohet një kërcitje.

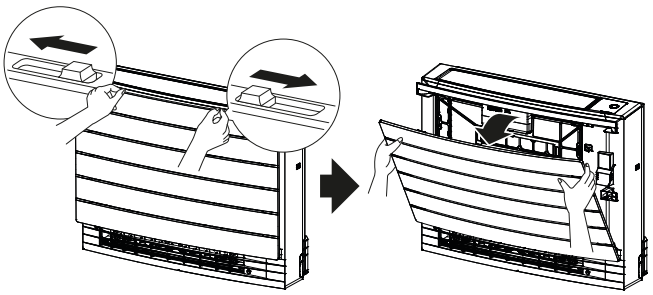

2 Hapnin panelin para dhe zbërtheni telin.

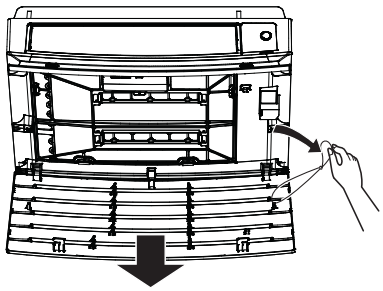

3 Hiqni panelin e përparmë.

4 Fshijeni me një leckë të butë të lagur në ujë.


5 Lëreni të thahet në hije pas larjes.

6 Për ta vendosur sërish dhe për të mbyllur panelin para, shihni "7.9 Ri-instalimi i panelit të përparmë" [▸ 19].

7.4 Heqja e filtrave


1 Hiqni panelin e përparmë. Referojuni "7.3 Pastrimi i panelit para" [▸ 18].

2 Hiqni me kujdes mbajtëset e filtrit të ajrit nga shulet (a) në anë. Mbani filtrin e ajrit nga doreza e filtrit (b) dhe shkëputni mbajtësen e filtrit të ajrit nga shuli (c) lart. Tërhiqni filtrin lart për të hequr mbajtëset e filtrit nga shulet në fund (d).

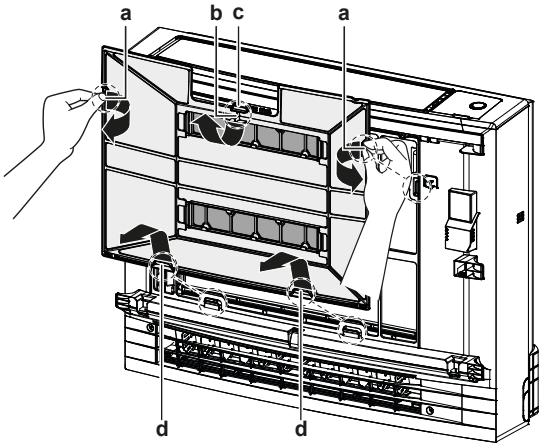


a Mbajtëset për shulet anash
b Doreza e filtrit
c Mbajtësja për shulin lart
d Mbajtëset për shulet në fund

3 Hiqni të dy filtrat aromatizues prej apatiti titani nga shulat (4 në secilin prej tyre).

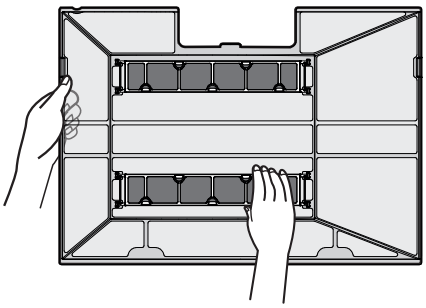

7.5 Pastrimi i filtrit të ajrit

1 Lani filtrin e ajrit me ujë ose pastroni me fshesë korrenti.

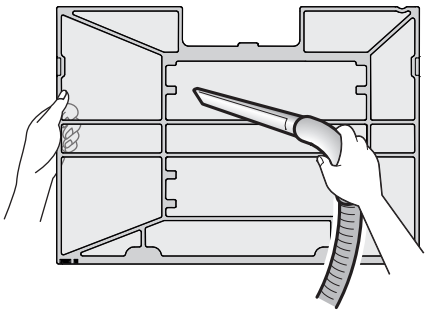

INFORMACION


- Nëse pluhuri NUK hiqet lehtësisht, lani me një detergjent neutral në ujë të vakët. Thani filtrat e ajrit në hije.
- Rekomandohet pastrimi i filtrave të ajrit çdo 2 javë.

7.6 Pastrimi i filtrit aromatizues prej apatiti titani


INFORMACION

Pastroni filtrin me ujë çdo 6 muaj.

1 Hiqni pluhurin nga filtri me një fshesë korrenti.

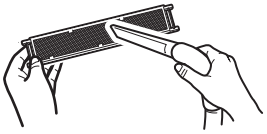

2 Futeni filtrin në ujë të ngrohtë për rreth 10 - 15 minuta. MOS e hiqni filtrin nga skeleti.

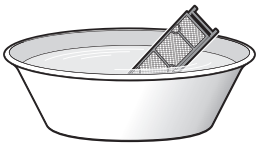


3 Pas larjes, hiqni ujin e mbetur duke e shkundur atë dhe thani filtrin në hije. MOS e shtrydhni filtrin kur hiqni ujin.

7.7 Ndërrimi i filtrit aromatizues prej apatiti titani

INFORMACION

Ndërroni filtrin çdo 3 vjet.

1 Hiqni filtrin nga lidhësja e kornizës së filtrit dhe ndërroni filtrin me një të ri.

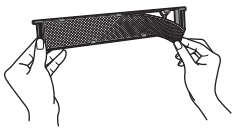


INFORMACION


- MOS e hidhni skeletin e filtrit dhe përdorini sërish ato.
- Hidheni filtrin e vjetër si mbeturina jo të djegshme.

7.8 Rivendosja e filtrave

1 Fiksoni të dy filtrat aromatizues prej apatiti titani në shula (4 në secilin prej tyre).

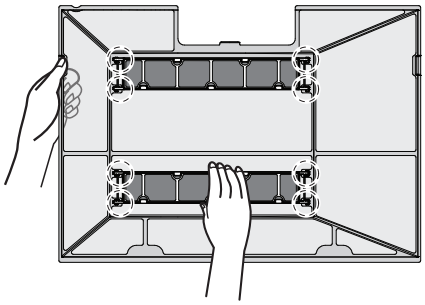


2 Vendosni mbrojtëset e filtrit në shulin në fund (d). Mbani filtrin e ajrit nga doreza e filtrit (b) dhe vendosni mbajtësen e filtrit të ajrit në shulin (c) lart. Vendosni mbajtëset e filtrit të ajrit në shulat (a) në anë. Sigurohuni që filtri i ajrit është i fiksuar në mënyrë të sigurt në të gjitha pozicionet.

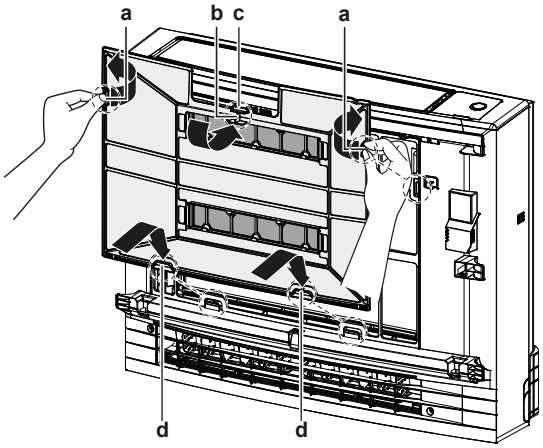


a Mbajtëset për shulet anash
b Doreza e filtrit
c Mbajtësja për shulin lart
d Mbajtëset për shulet në fund

7.9 Ri-instalimi i panelit të përparmë


1 Vendosni panelin para në ullukët e njësisë (3 vende) dhe ngjitni telin.

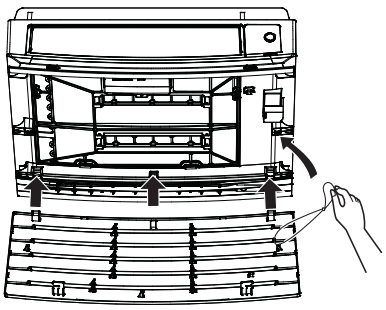

2 Mbyllni panelin para dhe shtyni të dy rrëshqitëset derisa të dëgjohet një kërcitje.

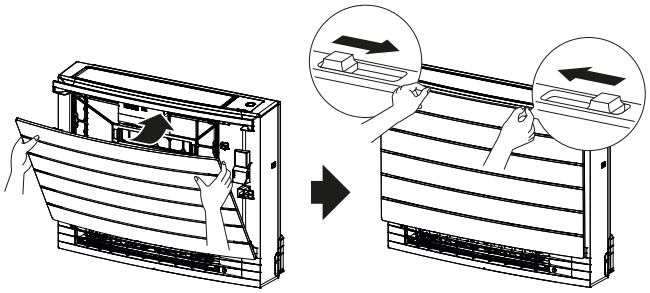

3 Shtyni anash panelit para për t'u siguruar që paneli para është i fiksuar në mënyrë të sigurt.

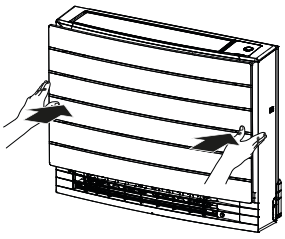

8 Zgjidhja

Nëse ndodh njëra nga këto keqfunksionime, merrni masat e treguara poshtë dhe kontaktoni distributorin tuaj.

PARALAJMËRIM

Ndalo operimin dhe fik energjinë, nëse ndodh diçka e pazakontë (erë djegieje, etj.).

Lënia e njësisë në punë në këto rrethana mund të shkaktojë prishje, tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.

PARALAJMËRIM

Në rast se njësia është e pajisur me sensor për rrjedhjen e ftohësit, fikni njësinë duke përdorur butonin ON/OFF për fikje/ndezje vetëm te ndërfaqja e përdoruesit.

Sistemi DUHET të riparohet nga një person i kualifikuar për shërbim.

Keqfunksionimi	Masë
Nëse një pajisje sigurie si siguresa, çelësi ose një çelës për rrjedhje tokëzimi nxitet vazhdimisht ose çelësi i NDEZJES/FIKJES NUK punon si duhet.	FIKNI çelësin e energjisë kryesore.
Nëse rrjedh ujë nga njësia.	Ndërpritni operimin.
Çelësi i operimit NUK punon mirë.	FIKNI energjinë.
Syri Daikin ndriçon dhe me anën e telekomandës uajrles mund të kontrolloni kodin e gabimit. Për të shfaqur kodin e gabimit, shikoni udhëzuesin përdorues referencë të njësisë së brendshme.	Njoftoni instaluesin tuaj dhe raportoni kodin e gabimit.

Nëse sistemi NUK operon siç duhet përveç rasteve të lartpërmendura dhe asnjëra nga keqfunksionimet e përmendura nuk është e dukshme, hetoni sistemin në përputhje me procedurat vijuese.

INFORMACION


Referojuni udhëzuesit referencë që gjendet në https://www.daikin.eu për më shumë këshilla mbi zgjidhjen e problemeve. Përdorni funksionin e kërkimit 🔍 për të gjetur modelin tuaj.


Pas kontrollimit të të gjithë artikujve më lart, nëse është e pamundur ta rregulloni vetë problemin, kontaktoni instaluesin dhe tregoni simptomat, emrin e plotë të modelit të njësisë (me numrin e prodhimit nëse është e mundur) dhe datën e instalimit.


9 Hedhja

NJOFTIM

MOS provoni ta çmontoni vetë sistemin: çmontimi i sistemit, menaxhimi i ftohësit, vajit dhe pjesëve të tjera DUHET të përputhet me legjislacionin në fuqi. Njësitë DUHET të trajtohen në një vend për trajtim të specializuar për ripërdorim, riciklim dhe rikuperim.

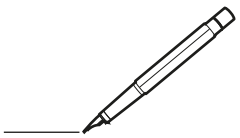

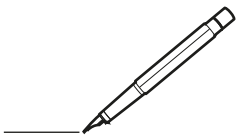

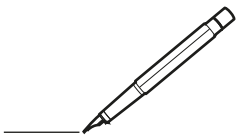

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P847164-10 2026.06