



Manuali i përdorimit

Kondicioneri Daikin për dhomë



FTXTM30R2V1B
FTXTM40R2V1B

Manuali i përdorimit
Kondicioneri Daikin për dhomë

Shqip

Tabela e përmbajtjes

1 Rreth dokumentacionit	2
1.1 Rreth këtij dokumenti	2
2 Udhëzimet e sigurisë për përdoruesin	2
2.1 Udhëzimet për përdorim të sigurt	3
3 Rreth sistemit	4
3.1 Njësia e brendshme	4
3.1.1 Ekran i njësive të brendshme	5
3.2 Rreth ndërfaqes së përdoruesit	5
3.2.1 Përbërësit: Ndërfaqja e përdoruesit	5
3.2.2 Operimi i ndërfaqes së përdoruesit	5
4 Para përdorimit	6
4.1 Vendosija e baterive	6
4.2 Montimi i mbajtëses së ndërfaqes së përdoruesit	6
4.3 Caktimi i orës	6
4.4 Caktimi i ndriçimit të ekranit të njësive të brendshme	6
4.5 Ndezja e furnizimit me energji	6
5 Përdorimi	6
5.1 Gama e operimit	6
5.2 Gjendja e operimit dhe vlera e dëshiruar e temperaturës	6
5.2.1 Fillimi/ndalja e modalitetit të operimit dhe caktimi i temperaturës	7
5.3 Shkalla e qarkullimit të ajrit	7
5.3.1 Rregullimi i shkallës së qarkullimit të ajrit	7
5.4 Drejtimi i qarkullimit të ajrit	7
5.4.1 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit vertikal të ajrit	8
5.4.2 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit horizontal të ajrit	8
5.4.3 Për të përdorur drejtimin e qarkullimit të ajrit 3-D	8
5.5 Përdorimi i qarkullimit të qetë të ajrit dhe syrit inteligjent	8
5.5.1 Operimi i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie	8
5.5.2 Përdorimi i syrit inteligjent	8
5.5.3 Fillimi/ndalimi i operimit në gjendje qetësie dhe syrit inteligjent	8
5.6 Operimi i fuqishëm	8
5.6.1 Fillimi/ndalimi i operimit të fuqishëm	9
5.7 Butoni i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësive të jashtme	9
5.7.1 Operimi ekono	9
5.7.2 Operimi në qetësi i njësive të jashtme	9
5.7.3 Fillimi/ndalimi i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësive të jashtme	9
5.8 Operimi logjik i Flash Streamer dhe Fireplace (Oxhak)	9
5.8.1 Operimi i Flash Streamer (pastrimi i ajrit)	9
5.8.2 Operimi logjik i Oxhakut	9
5.8.3 Nisja/ndalimi i operimit logjik të Flash Streamer dhe Fireplace	9
5.9 Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES	10
5.9.1 Fillimi/ndalimi i operimit të FIKJES së kohëmatësit	10
5.9.2 Fillimi/ndalimi i operimit të NDEZJES së kohëmatësit	10
5.9.3 Kombinimi i kohëmatësit të FIKJES dhe NDEZJES	10
5.10 Operimi i kohëmatësit javor	10
5.10.1 Caktimi i operimit të kohëmatësit javor	11
5.10.2 Kopjimi i rezervimeve	11
5.10.3 Konfirmimi i rezervimeve	12
5.10.4 Për të çaktivizuar dhe riaktivizuar operimin e kohëmatësit javor	12
5.10.5 Fshirja e rezervimeve	12
5.11 Lidhje uajrles LAN	12
5.11.1 Masat paraprake kur përdorni LAN-in me valë	12
5.11.2 Instalimi i aplikacionit Daikin Residential Controller	12
5.11.3 Caktimi i lidhjes uajrles	12
6 Kursimi i energjisë dhe operimi optimal	14
7 Mirëmbajtja dhe shërbimi	14
7.1 Pamje përgjithshme: Mirëmbajtja dhe shërbimi	14

7.2	Pastrimi i njësive të brendshme dhe ndërfaqes së përdoruesit	15
7.3	Pastrimi i panelit të përparmë	15
7.4	Heqja e panelit të përparmë	15
7.5	Pastrimi i filtrave të ajrit	15
7.6	Pastrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion)	16
7.7	Ndërimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion)	16
7.8	Ri-instalimi i panelit të përparmë	17
7.9	Marrja parasysh e pikave të mëposhtme para një periudhe të gjatë	17
7.9.1	Sezoni i dimrit	17

8 Zgjidhja	17
9 Hedhja	17

1 Rreth dokumentacionit

1.1 Rreth këtij dokumenti

Faleminderit që bletë produktin. Ju lutemi:

- Ruajeni dokumentacionin për referencë në të ardhmen.

Audienca e synuar

Përdoruesit fundorë



INFORMACION

Qëllimi i kësaj pajisjeje është përdorimi nga përdoruesit ekspertë ose të trajnuar në dyqane, në industrinë e lehtë dhe ferma, ose për përdorim tregtar ose shtëpiak nga jo profesionistë.

Seti i dokumentacionit

Ky dokument është pjesë e setit të dokumentacionit. Seti i plotë përbëhet nga:

- Masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë:**
 - Udhëzimet e sigurisë që duhet të lexoni para përdorimit të sistemit
 - Formati: Letër (te kutia e njësive të brendshme)
- Manuali i përdorimit:**
 - Udhëzues i shpejt për përdorimin bazë
 - Formati: Letër (te kutia e njësive të brendshme)
- Udhëzuesi referencë i instaluesit:**
 - Udhëzime të detajuara hap pas hapi dhe informacion për përdorimin bazë dhe atë të përparuar
 - Formati: Skedarë digjitalë në <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

Rishikimet më të fundit të dokumentacionit të siguruar mund të disponohen në faqen rajonale Daikin ose përmes instaluesit tuaj.

Dokumentacioni original është i shkruar në anglisht. Të gjitha gjuhët e tjera janë përkthime.

2 Udhëzimet e sigurisë për përdoruesin

Zbatoni gjithmonë udhëzimet për sigurinë dhe rregullat vijuese.

2.1 Udhëzimet për përdorim të sigurt

**ALARM: MATERIAL QË NDIZET LEHTË**

Ftohësi brenda kësaj njësie digjet lehtësisht.

**KUJDES**

Njësia e brendshme përmban pajisje radioje, distanca minimale e ndarjes mes pjesës së rrezatimit të pajisjes dhe përdoruesit është 10 cm.

**KUJDES**

MOS vini gishtat, shufra apo sende të tjera te pjesa e hyrjes ose daljes së ajrit. Kur ventilatori rrotullohet me shpejtësi të lartë, shkaktohet lëndim fizik.

**PARALAJMËRIM**

- MOS modifikoni, çmontoni, hiqni, riinstaloni apo riparoni njësine vetë, sepse çmontimi ose instalimi i pasaktë mund të shkaktojë tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.
- Në rast rrjedhjeje të rastësishme të ftohësit, sigurohuni që nuk ka flakë të hapura. Vetë ftohësi është krejtësisht i sigurt, jo toksik dhe lehtësisht i ndezshëm, por do të gjenerojë gaz toksik kur rrjedh aksidentalisht në një dhomë ku ka prani të ajrit të djegshëm nga ngrohës ventilatorësh, furnela gazi, etj. Gjithmonë kontaktoni personelin e kualifikuar të shërbimit të konfirmojë që pika e rrjedhjes është riparuar ose ndrequr para rifillimit të operimit.

**KUJDES**

GJITHMONË përdorni një ndërfaqe përdoruesi për të rregulluar pozicionin e kapakëve të xhepit dhe frëngjive të ajrimit. Kur kapakët e xhepit dhe frëngjitë e ajrimit lëkunden dhe ju e lëvizni me dorë me forcë, mekanizmi prishet.

**KUJDES**

KURRË mos ekspozoni fëmijë të vegjël, bimë apo kafshë direkt me qarkullimin e ajrit.

**PARALAJMËRIM**

MOS vendosni shishe me spërkatës të djegshëm afër kondicionerit dhe MOS përdorni spërkatës afër njësisë. Kjo gjë mund të shkaktojë zjarr.

**KUJDES**

MOS e përdorni sistemin kur përdorni një insekticid të llojit të tymosjes së dhomës. Lëndët kimike mund të mbliqen te njësia dhe të rrezikojnë shëndetin e atyre që janë hiper të ndjeshëm ndaj lëndëve kimike.

**PARALAJMËRIM**

Ftohësi brenda njësisë është pak i djegshëm, por normalisht NUK shkakton rrjedhje. Nëse ftohësi rrjedh në dhomë dhe bie në kontakt me zjarrin nga një djegës, ngrohëse apo furnelë, kjo mund të shkaktojë zjarr ose formimin e një gazi të dëmshëm.

Fikni çdo pajisje ngrohëse të djegshme, ajrosni dhomën dhe kontaktoni distributorin ku keni blerë njësine.

MOS e përdorni njësine derisa një person shërbimit të konfirmojë që pjesa nga e cila ka rrjedhë ftohësi është riparuar.

**PARALAJMËRIM**

- MOS i shpo apo digj pjesët e ciklit të ftohësit.
- MOS përdor materiale pastrimi ose mjete për të përsheptuar procesin e heqjes së akullit ndryshe nga ato që rekomandohen nga prodhuesi.
- Ki parasysh që ftohësi brenda sistemit është pa aromë.

**PARALAJMËRIM**

Pajisja duhet të ruhet për të parandaluar dëmtimin mekanik dhe në një dhomë të ajrosur mirë pa burime

3 Rreth sistemit

ndezjeje që janë vazhdimisht në gjendje pune (p.sh. flakë të hapura, pajisje gazi në gjendje pune ose një ngrohës elektrik po në gjendje pune). Madhësia e dhomës duhet të jetë siç specifikohet në masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë.



RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

Për të pastruar kondicionerin ose filtrin e ajrit, sigurohuni të ndalni operacionin dhe t'i fikni të gjitha furnizimet me energji. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik.



KUJDES

Pas një përdorimi të gjatë, kontrolllo mbështetësen e njësies dhe montimin për dëmtime. Nëse dëmtohet, njësia mund të rrëzohet dhe çojë në dëmtim.



KUJDES

MOS i prekni krahët e shkëmbyesit të energjisë. Këto krahë janë të mprehtë dhe mund të çojnë në prerje.



PARALAJMËRIM

Bëni kujdes me shkallët kur punoni në vende të larta.



PARALAJMËRIM

Detergjentët e papërshtatshëm ose procedura e pastrimit mund të shkaktojë dëmtim të përbërësve plastikë ose rrjedhje të ujit. Detergjenti i spërkatur në përbërësit elektrikë, si motorë, mund të shkaktojë avari, tym ose ndezje.



RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

Para pastrimit, sigurohuni të ndërprisni operimin, të fikni çelësin ose të tërhiqni kordonin e korrentit. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik.



PARALAJMËRIM

Ndalo operimin dhe fik energjinë, nëse ndodh diçka e pazakontë (erë djegieje, etj.).

Lënia e njësies në punë në këto rrethana mund të shkaktojë prishje, tronditje elektrike ose zjarr. Kontakto shitësin tënd.

3 Rreth sistemit



ALARM: MATERIAL QË NDIZET LEHTË

Ftohësi brenda kësaj njësie digjet lehtësisht.



KUJDES

Njësia e brendshme përmban pajisje radioje, distanca minimale e ndarjes mes pjesës së rrezatimit të pajisjes dhe përdoruesit është 10 cm.



NJOFTIM

MOS e përdorni sistemin për qëllime të tjera. Për të shmangur çdo përkeqësim të cilësisë, MOS e përdorni njësine për mjetet e precizionit të ftohjes, ushqimin, bimët, kafshët ose veprat e artit.

3.1 Njësia e brendshme



KUJDES

MOS vini gishtat, shufra apo sende të tjera te pjesa e hyrjes ose daljes së ajrit. Kur ventilatori rrotullohet me shpejtësi të lartë, shkaktohet lëndim fizik.



INFORMACION

Niveli i presionit të zërit është më pak se 70 dBA.



PARALAJMËRIM


- MOS modifikoni, çmontoni, hiqni, riinstalononi apo riparoni njësine vetë, sepse çmontimi ose instalimi i pasaktë mund të shkaktojë tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.
- Në rast rrjedhjeje të rastësishme të ftohësit, sigurohuni që nuk ka flakë të hapura. Vetë ftohësi është krejtësisht i sigurt, jo toksik dhe lehtësisht i ndezshëm, por do të gjenerojë gaz toksik kur rrjedh aksidentalisht në një dhomë ku ka prani të ajrit të djegshëm nga ngrohës ventilatorësh, furnela gazi, etj. Gjithmonë kontaktoni personelin e kualifikuar të shërbimit të konfirmojë që pika e rrjedhjes është riparuar ose ndrequr para rifillimit të operimit.



INFORMACION

Figurat e mëposhtme janë thjesht shembull dhe NUK mund të përputhen plotësisht me planin e sistemit tuaj.

3.1.1 Ekran i njësisë së brendshme

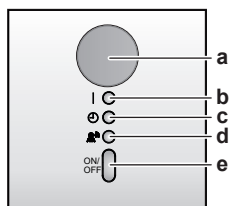

- a Marrësi i sinjalit për ndërfaqjen e përdoruesit
- b Llamba e operimit
- c Llamba e kohëmatësit
- d Llamba inteligjente e syrit
- e Butoni i ON/OFF

Butoni i NDEZJES/FIKJES

Nëse ndërfaqja e përdoruesit mungon, mund të përdorni butonin e NDEZJES/FIKJES të njësia e brendshme për të filluar/ndaluar përdorimin. Kur përdorni fillon duke përdorur këtë buton, përdoren këto cilësime:

- Gjendja e operimit = Automatik
- Cilësimi i temperaturës = 25°C
- Shkalla e qarkullimit të ajrit = Automatik

3.2 Rreth ndërfaqes së përdoruesit


- **Rrezet e drejtpërdrejta të diellit.** MOS e ekspozoni ndërfaqen e përdoruesit të rrezet e drejtpërdrejta të diellit.
- **Pluhuri.** Pluhuri të transmetuesi ose marrësi i sinjalit ose ul ndjeshmërinë. Pastroni pluhurin me një leckë të butë.
- **Dritat fluoreshente.** Komunikimi i sinjalit mund të çaktivizohet, nëse llambat fluoreshente janë në dhomë. Nëse është kështu, kontaktoni instaluesin tuaj.
- **Pajisjet e tjera.** Nëse sinjalet e ndërfaqes së përdoruesit përdorin pajisje të tjera, lëvizni pajisjet e tjera ose kontaktoni instaluesin tuaj.
- **Perdet.** Kontrolloni që sinjali mes njësive dhe ndërfaqes së përdoruesit NUK bllokohet nga perdet ose sende të tjera.



NJOFTIM


- MOS e lëshoni ndërfaqen e përdoruesit.
- MOS lejoni që ndërfaqja e përdoruesit të laget.

3.2.1 Përbërësit: Ndërfaqja e përdoruesit

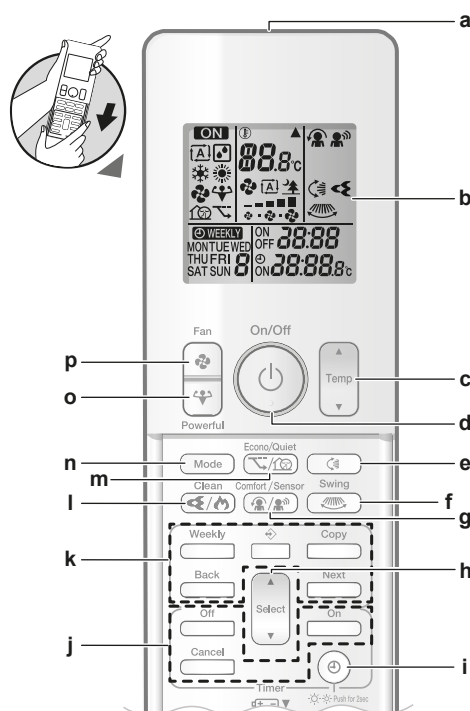

- a Transmetuesi i sinjalit
- b Monitori LCD
- c Butoni i rregullimit të temperaturës
- d Butoni i NDEZJES/FIKJES
- e Butoni i lëkundjes vertikale
- f Butoni i lëkundjes horizontale
- g Butoni i qarkullimit të qetë të ajrit dhe përdorimit të syrit inteligjent
- h Zgjidhni butonin
- i Butoni i ndriçimit të ekranit të orës dhe njësive së brendshme
- j Butonat e operimit të kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES
- k Butonat e operimit të kohëmatësit javor
- l Butoni i operimit logjik të Flash Streamer dhe Fireplace
- m Butoni i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësive së jashtme
- n Butoni i gjendjes
- o Butoni i fuqisë
- p Butoni i ventilatorit

3.2.2 Operimi i ndërfaqes së përdoruesit

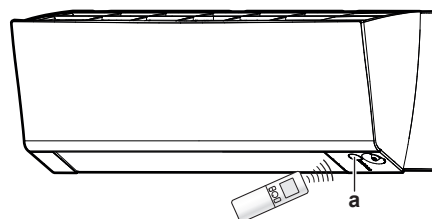

- a Marrësi i sinjalit

- 1 Drejtoni transmetuesin e sinjalit nga marrësi i sinjalit të njësia e brendshme (distanca maksimale për komunikim është 7 m).

Rezultati: Kur njësia e brendshme merr një sinjal nga ndërfaqja e përdoruesit, do të dëgjoni një tingull:

Tingulli	Përshkrimi
Bip-bip	Fillon operimi.
Bip	Cilësimi ndryshon.
Bip i gjatë	Ndalon operimi.


4 Para përdorimit

4 Para përdorimit

4.1 Vendosja e baterive

Bateritë do të zgjasin rreth 1 vit.


- 1 Hiqni kapakun e përparmë.
- 2 Vëri bateritë njëkohësisht.
- 3 Vendosni sërish kapakun e përparmë.

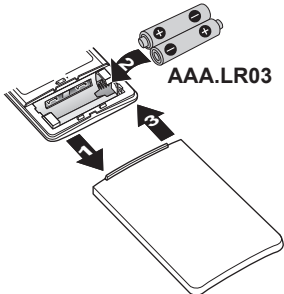

INFORMACION

- Energjia e ulët e baterisë tregohet duke ndriçuar ekranin LCD.
- GJITHMONË ndërroni të dy bateritë njëkohësisht.

4.2 Montimi i mbajtëses së ndërfaqes së përdoruesit

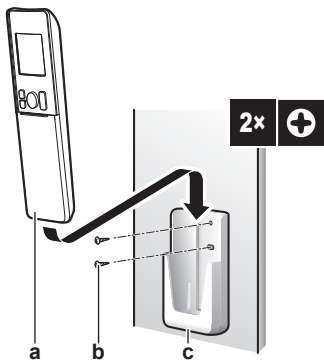

- a Ndërfaqja e përdoruesit
b Vidhat (siguruar nga klienti)
c Zotëruesi i ndërfaqes së përdoruesit


- 1 Zgjidhni një vend ku sinjalet kapin njësinë.
- 2 Ngjitni mbajtësen me vidha në mur ose një vend të ngjashëm.
- 3 Vareni ndërfaqen e përdoruesit te mbajtësja e ndërfaqes së përdoruesit.

4.3 Caktimi i orës

Shënim: Nëse ora NUK është e caktuar në MON, ☺ dhe 0:00 vezullon.

- 1 Shtypni ☺.


Rezultati: MON dhe ☺ vezullon.



- 2 Shtypni ose për të caktuar ditën aktuale të javës.

- 3 Shtypni ☺.

Rezultati: ☺ vezullon.




- 4 Shtypni ose për të caktuar orën e duhur.

Shënim: Mbajti poshtë e ose rrit ose ul cilësimin e orës në mënyrë të shpejtë.

- 5 Shtypni ☺.

Rezultati: Cilësimi ka mbaruar. ☺ vezullon.



4.4 Caktimi i ndriçimit të ekranit të njësisë së brendshme

- 1 Mbajeni shtypur ☺ për të paktën 2 sekonda çdo herë që doni të ndryshoni cilësimin.

Rezultati: Ndriçimi do të ndryshohet sipas rregullit: i lartë, i ulët, i fikur.

4.5 Ndezja e furnizimit me energji

- 1 Ndizni çelësin e dritës.

Rezultati: Kapaku i xhepit të njësisë së brendshme do të hapet dhe mbyllet për të caktuar pozicionin e referencës.

5 Përdorimi

5.1 Gama e operimit

Përdore sistemin në kufijtë vijues të temperaturës dhe lagështisë për përdorim të sigurt dhe të efektshëm.

	Ftohje dhe tharje ^{(a)(b)}	Ngrohja ^(a)
Temperatura jashtë	-10~46°C DB	-25~24°C DB (R.H. = 55,4%)
Temperatura brenda	18~32°C DB	10~30°C DB
Lagështia e brendshme	≤80% ^(b)	—

^(a) Një pajisje sigurie mund ta ndalojë operimin e sistemit nëse njëسيا punon jashtë gamës së operimit.

^(b) Kondensimi dhe pikimi i ujit mund të ndodhë nëse njëسيا punon jashtë gamës së operimit.

5.2 Gjendja e operimit dhe vlera e dëshiruar e temperaturës

Kur. Rregulloni gjendjen e operimit të sistemit, dhe caktoni temperaturën kur doni të:

- Ngrohni ose ftohni dhomën
- Lëshoni ajër në dhomë pa ngrohje ose ftohje
- Ulni lagështinë në dhomë

Çfarë. Sistemi operon ndryshe në varësi të zgjedhjes së përdoruesit.



INFORMACION

Modalitetet e operimit: **ftohja**, **tharja** dhe **automatike** NUK disponohen për versionin **vetëm ngrohje** të produktit.

arsimin e veçantë	Përshkrimi
Automatik	Sistemi ftoh ose ngroh dhomën në vlerën e dëshiruar të temperaturës. Kalon automatikisht nga ftohja në ngrohje nëse është e nevojshme.
Tharja	Sistemi ul lagështinë në dhomë.
Ngrohja	Sistemi ngroh dhomën në vlerën e dëshiruar të temperaturës.
Ftohja	Sistemi ftoh dhomën në vlerën e dëshiruar të temperaturës.
Ventilatori	Sistemi kontrollon vetëm qarkullimin e ajrit (shkalla e qarkullimit të ajrit dhe drejtimi i qarkullimit të ajrit). Sistemi NUK kontrollon temperaturën.

Informacion shtesë:

- Temperatura jashtë.** Efekti ftohës ose ngrohës i sistemit ulet kur temperatura jashtë është shumë e lartë ose shumë e ulët.
- Operimi i heqjes së ngricës.** Gjatë operimit të ngrohjes, mund të krijohet ngricë te njësia e jashtme dhe ulet kapaciteti i ngrohjes. Në atë rast, sistemi kalon automatikisht nga operimi i heqjes së ngricës në heqjen e plotë të saj. Gjatë operimit të heqjes së ngricës, NUK lëshohet ajër i ngrohtë nga njësia e brendshme.

5.2.1 Fillimi/ndalja e modalitetit të operimit dhe caktimi i temperaturës

ON: Njësia po operon.

: Gjendja e operimit = Automatik

: Gjendja e operimit = Tharje

: Gjendja e operimit = Ftohje

: Gjendja e operimit = Ngrohje

: Gjendja e operimit = Vetëm ventilator

: Tregon temperaturën e caktuar.

- Shtypni butonin **Mode** një ose disa herë për të zgjedhur gjendjen e operimit.

Rezultati: Gjendja do të caktohet sipas këtij rendi:



- Shtypni për të filluar përdorimin.

Rezultati: **ON** dhe gjendja e zgjedhur shfaqet në LCD.

- Shtypni ose një ose disa herë për të ulur ose rritur temperaturën.

Operimi i ftohjes	Përdorimi i ngrohjes	Përdorimi automatik	Tharja ose përdorimi vetëm me ventilator
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Shënim: Kur përdorni **tharjen** ose gjendjen **vetëm me ventilator**, nuk mund ta rregulloni temperaturën.

- Shtypni për të ndaluar përdorimin.

Rezultati: **ON** zhduket nga LCD. Llamba e operimit fiket.

5.3 Shkalla e qarkullimit të ajrit



INFORMACION

- Kur përdorni operimin e tharjes, NUK MUND ta rregulloni cilësimin e shkallës së qarkullimit të ajrit.
- Shkalla e qarkullimit të ajrit në modalitetin e ngrohjes do të ulet për të shmangur gjenerimin e qarkullimit të ajrit të ftohtë. Kur temperatura e qarkullimit të ajrit rritet, operimi do të vazhdojë me shkallën e caktuar të qarkullimit të ajrit.

- Shtypni për të zgjedhur:

	5 nivele të shkallës së qarkullimit të ajrit, nga "—" deri në "■".
	Operimi automatik i qarkullimit të ajrit
	Operimi në qetësi i njësisë së brendshme. Kur qarkullimi i ajrit është caktuar në "■", zhurma nga njësia do të reduktohet.



INFORMACION

Nëse njësia arrin temperaturën e dëshiruar:

- në modalitetin e ftohjes ose automatik. Ventilatori ndalon së operuari.
- në modalitetin e ngrohjes. Ventilatori do të operojë në shkallë të ulët qarkullimi të ajrit.

5.3.1 Rregullimi i shkallës së qarkullimit të ajrit

- Shtypni për të ndryshuar cilësimin e qarkullimit të ajrit sipas rendit të mëposhtëm:



5.4 Drejtimi i qarkullimit të ajrit

Kur. Rregulloni drejtimin e qarkullimit të ajrit sipas dëshirës.

Çfarë. Sistemi e drejton ndryshe qarkullimin e ajrit, në varësi të përzgjedhjes së përdoruesit (pozicioni i lëkundjes ose i fiksuar). Këtë e mundëson duke lëvizur tehet horizontale (kapakët e xhepit) ose vertikale (frëngji ajrit).

Cilësimi	Drejtimi i qarkullimit të ajrit
Lëkundja automatike vertikale	Lëviz poshtë e lart.
Lëkundja automatike horizontale	Lëviz nga njëra anë në tjetrën.
Drejtimi i qarkullimit të ajrit 3-D	Lëviz në mënyrë të alternuar poshtë e lart dhe nga njëra anë në tjetrën
[—]	Qëndron në një pozicion të fiksuar.



KUJDES

GJITHMONË përdorni një ndërfaqe përdoruesi për të rregulluar pozicionin e kapakëve të xhepit dhe frëngjive të ajrimit. Kur kapakët e xhepit dhe frëngjitë e ajrimit lëkunden dhe ju e lëvizni me dorë me forcë, mekanizmi prishet.

Gama e lëvizjes së kapakut të xhepit ndryshon sipas gjendjes së operimit. Kapaku i xhepit do të ndalojë te pozicioni i sipërm kur shkalla e qarkullimit të ajrit ndryshon në të ultë gjatë cilësimit të lëkundjes poshtë e lart.

5 Përdorimi

5.4.1 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit vertikal të ajrit

- 1 Shtypni .

Rezultati:  shfaqet në LCD. Kapakët e xhepit (tehet horizontalë) do të fillojnë të lëkundën.

- 2 Për të përdorur pozicionin e fiksuar, shtypni  kur kapakët e xhepit arrijnë pozicionin e dëshiruar.

Rezultati:  zhduket nga LCD. Kapakët e xhepit do të ndalojnë lëvizjen.

5.4.2 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit horizontal të ajrit

- 1 Shtypni .

Rezultati:  shfaqet në LCD. Frëngjitë e xhepit (tehet vertikale) do të fillojnë të lëkundën.

- 2 Për të përdorur pozicionin e fiksuar, shtypni  kur frëngjitë e ajrimit arrijnë pozicionin e dëshiruar.

Rezultati:  zhduket nga LCD. Frëngjitë do të ndalojnë lëvizjen.



INFORMACION

Kur njësia instalohet në një kënd të dhomës, drejtimi i frëngjive të ajrimit duhet të qëndrojnë larg murit. Efikasiteti bie nëse muri bllokoi ajrin.

5.4.3 Për të përdorur drejtimi i qarkullimit të ajrit 3-D

- 1 Shtypni  dhe .

Rezultati:  dhe  shfaqet në LCD. Frëngjitë e xhepit (tehet horizontalë) dhe frëngjitë e xhepit (tehet vertikale) do të fillojnë të lëkundën.

- 2 Për të përdorur pozicionin e fiksuar, shtypni  dhe  kur kapakët e xhepit dhe frëngjitë e ajrimit arrijnë pozicionin e dëshiruar.

Rezultati:  dhe  zhduket nga LC LCD. Kapakët e xhepit dhe tehet do të ndalojnë lëvizjen.


5.5 Përdorimi i qarkullimit të qetë të ajrit dhe syrit inteligjent

Ju mund të përdorni qarkullimin e qetë të ajrit dhe syrin inteligjent në mënyrë të ndarë, ose kombinoni.


5.5.1 Operimi i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie

Ky operim mund të përdoret në gjendjen e operimit të **ngrohjes** ose **ftohjes**. Ai ofron një qarkullim të qetë të ajrit që NUK bie në kontakt të drejtpërdrejtë me njerëzit. Sistemi cakton automatikisht pozicionin e fiksuar të qarkullimit të ajrit për lart në gjendjen e operimit të ftohjes dhe për poshtë në gjendjen e operimit të ngrohjes.

Modaliteti i operacionit të ftohjes

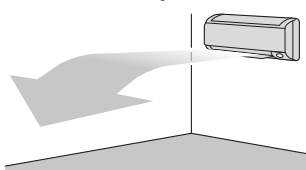

Modaliteti i operacionit të ngrohjes

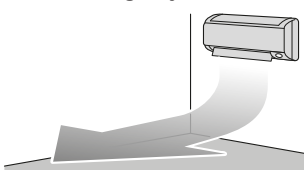

INFORMACION

Operimi i fuqishëm dhe i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie NUK MUND të përdoret në të njëjtën kohë. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund. Nëse zgjidhet lëkundja vertikale automatike, operimi i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie do të anulohet.

5.5.2 Përdorimi i syrit inteligjent

Sistemi rregullon automatikisht drejtimin e qarkullimit të ajrit dhe temperaturën në varësi të diktimit të lëvizjes së njeriut për të shmangur kontaktin e drejtpërdrejtë me njerëz të tjerë. Nëse nuk kapet asnjë lëvizje për 20 minuta sistemi kalon në operimin e kursimit të energjisë:

Rreth sensorit të syrit inteligjent



NJOFTIM

- MOS e shtypni apo shtyni sensorin e syrit inteligjent. Mund të çojë në keqfunksionim.
- MOS vendosni sende të mëdha afër sensorit të syrit inteligjent.



INFORMACION

Operimi i Fuqishëm ose Natën NUK MUND të përdoret në të njëjtën kohë me operimin e syrit inteligjent. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.

- **Ndjeshmëria e zbulimit.** Ndryshimet sipas vendndodhjes, numrit të personave në dhomë, gamës së temperaturës etj.
- **Gabimet e zbulimit.** Sensori mund të kapë gabimisht kafshë shtëpiake, dritën e diellit, perde që lëvizin etj.

5.5.3 Fillimi/ndalimi i operimit në gjendje qetësie dhe syrit inteligjent

- 1 Shtypni  një ose disa herë.

Rezultati: Cilësimi do të ndryshohet sipas rendit vijues.



Ekрани	Përdorimi
	Qarkullimi i ajrit në gjendje qetësie
	Syri inteligjent
	Qarkullimi i qetë i ajrit dhe syri inteligjent
—	Të dyja të çaktivizuara

Shënim: Nëse ka njerëz afër anës së përparme të njësies së brendshme ose ka shumë njerëz, përdorni të dyja operimet në mënyrë të kombinuar.

- 2 Për të ndalur operimin shtypni  derisa të dy simbolet të zhduken nga ekrani LCD.

5.6 Operimi i fuqishëm

Ky operim maksimizon shpejt efektin e ftohjes/ngrohjes në çdo gjendje operimi. Mund të marrësh kapacitetin maksimal.



INFORMACION

Operimi i fuqishëm NUK MUND të përdoret së bashku me operimin e qarkullimit të ajrit ekono, atë në gjendje qetësie, syrin inteligjent dhe operimin e njësies së jashtme në gjendje qetësie. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.

Operimi i fuqishëm NUK do të rrisë kapacitetin e njësies, nëse operon me kapacitet maksimal.

5.6.1 Fillimi/ndalimi i operimit të fuqishëm

- 1 Shtypni  për të filluar.

Rezultati:  shfaqet në LCD. Operimi i fuqishëm vazhdon për 20 minuta; pas kësaj, operimi i kthehet gjendjes së caktuar më parë.

- 2 Shtypni  për të ndaluar.

Rezultati:  zhduket nga LCD.

Shënim: Operimi i fuqishëm mund të caktohet vetëm kur njësia është në punë. Nëse shtypni  ose nëse ndryshoni modalitetin e operimit, operimi do të anulohet;  zhduket nga LCD.

5.7 Butoni i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësisë së jashtme

5.7.1 Operimi ekono

Ky është një funksion që mundëson operimin efikas duke kufizuar vlerën maksimale të konsumit të energjisë. Ky funksion është i dobishëm për rastet kur duhet të kushtohet vëmendje për të garantuar që një çelës dritash nuk pengohet kur produkti kalon nga aparaturat e tjera.



INFORMACION

- Operimi i fuqishëm dhe Ekono NUK MUND të përdoret në të njëjtën kohë. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.
- Operimi Ekono ul konsumin e energjisë të njësisë së jashtme duke kufizuar shpejtësinë rrotulluese të kompresorit. Nëse konsumi i energjisë është i ulët, operimi Ekono NUK do të reduktojë më tej konsumin e energjisë.

5.7.2 Operimi në qetësi i njësisë së jashtme

Përdorni operimin në gjendje qetësie të njësisë së jashtme kur doni të ulni nivelin e zhurmës së njësisë së jashtme. **Shëmbull:** Natën.



INFORMACION

- Operimi i fuqishëm dhe në gjendje qetësie e njësisë së jashtme NUK MUND të përdoren në të njëjtën kohë. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.
- Funksioni disponohet vetëm në përdorimin Automatik, Ftohje dhe Ngrohje.
- Përdorimi në qetësi i njësisë së jashtme kufizon shpejtësinë e rrotullimit të kompresorit. Nëse shpejtësia e rrotullimit të kompresorit është e ulët, përdorimi i pushimit të njësisë së jashtme NUK ul më shpejtësinë e rrotullimit të kompresorit.

5.7.3 Fillimi/ndalimi i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësisë së jashtme

- 1 Shtypni  një ose disa herë.

Rezultati: Cilësimi do të ndryshojë si vijon.



Ekrani	Operimi
	Ekono
	Njësia e jashtme në gjendje të qetë
	Butoni i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësisë së jashtme

Ekrani	Operimi
—	Të dyja të çaktivizuara

- 2 Për të ndalur operimin, shtypni  derisa të dy simbolet të zhduken nga ekrani LCD.

Shënim: Operimi ekonomik mund të caktohet vetëm kur njësia është në punë. Shtypja e  anulon cilësimin dhe  zhduket nga ekrani LCD.

Shënim:  mbetet në LCD edhe nëse fikni njësien duke përdorur ndërfaqen e përdoruesit ose çelësin e njësisë së brendshme ON/OFF.

5.8 Operimi logjik i Flash Streamer dhe Fireplace (Oxhak)

5.8.1 Operimi i Flash Streamer (pastrimi i ajrit)

Streamer gjeneron elektrone të shpejtësisë së lartë me një energji të lartë oksiduese, që pakëson aromat e këqija. Së bashku me filtrin aromatizues të apatitit prej titani, filtrin argjend të pastrimit të ajrit për heqjen e alergjenëve dhe filtrat e ajrit, ky funksion pastron ajrin në dhomë.



INFORMACION

- Elektronet e shpejtësisë së lartë lindin dhe largohen brenda njësisë për të garantuar një përdorim të sigurt.
- Shkarkuesi i Streamer mund të nxjerrë një zhurmë vërshëlyese.
- Nëse qarkullimi i ajrit bëhet i dobët, shkarkuesi i Streamer mund të ndalojë përkohësisht për të parandaluar erën e ozonit.

5.8.2 Operimi logjik i Oxhakut

Përdorni operimin logjik të Oxhakut për të shpërndarë në dhomë në mënyrë të barabartë ajrin e nxehtë nga një burim i jashtëm nxehtësie (p.sh. oxhaku).



INFORMACION

- Nëse arrihet temperatura e caktuar në modalitetin e ngrohjes, operimi logjik i Oxhakut do të nisë automatikisht.
- Gjatë operimit logjik të Oxhakut, ventilatori i njësisë së brendshme shpërndan në dhomë ajrin e nxehtë nga burimi i jashtëm.
- Shkalla e qarkullimit të ajrit varet nga diferenca mes temperaturës së caktuar dhe temperaturës në dhomë (diferenca e temperaturës së lartë = shkalla e qarkullimit të ajrit).

5.8.3 Nisja/ndalimi i operimit logjik të Flash Streamer dhe Fireplace



INFORMACION

Operim logjik i Oxhakut mund të aktivizohet vetëm në modalitetin e ngrohjes (shikoni "5.2.1 Fillimi/ndalja e modalitetit të operimit dhe caktimi i temperaturës" [p. 7]).

- 1 Shtypni  një ose disa herë.

Rezultati: Cilësimi do të ndryshojë si vijon.



Ekrani	Operimi
	Flash Streamer (pastrimi i ajrit)

5 Përdorimi

Ekrani	Operimi
	Operimi logjik i Oxhakut
	Operimi logjik i Flash Streamer dhe oxhakut
—	Të dyja të çaktivizuara

- Për të ndaluar operimin, shtypni derisa të dy simbolet të zhduken nga ekrani LCD.

5.9 Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/ FIKJES

Funksionet e kohëmatësit janë të dobishme për kalimin në mënyrë automatike të ndezjes/fikjes së kondicionerit natën ose në mëngjes. Ju mund të përdorni në kombinim FIKJEN dhe NDEZJEN e kohëmatësit.



INFORMACION

Programoni sërish kohëmatësin në rast se:

- Një çelës e ka fukur njësinë.
- Avari e energjisë.
- Pas ndërrimit të baterive të ndërfaqja e përdoruesit.



INFORMACION

Ora DUHET të caktohet si duhet para përdorimit të funksioneve të kohëmatësit. Referojuni "4.3 Caktimi i orës" [p. 6].

5.9.1 Fillimi/ndalimi i operimit të FIKJES së kohëmatësit

- Shtypni për të filluar.

Rezultati: shfaqet në LCD dhe OFF vezullon. ☹ dhe dita e javës zhduket nga LCD.



- Shtypni ose për të ndryshuar cilësimin e orës.
- Shtypni sërish.

Rezultati: OFF dhe ora e caktuar shfaqet në LCD.

Rezultati: Llamba e kohëmatësit ndriçon.



INFORMACION

Çdo herë që shtypet ose , cilësimi i orës përparon me 10 minuta. Mbajtja e butonit poshtë ndryshon shpejt cilësimin.

- Për të ndaluar operimin, shtypni .

Rezultati: dhe OFF zhduket nga LCD dhe llamba e kohëmatësit fiket. ☹ dhe dita e javës shfaqet në LCD.



INFORMACION

Kur caktoni NDEZJEN/FIKJEN e kohëmatësit, cilësimi i orës ruhet në memorie. Memoria do të rivendoset kur ndërrohen bateritë e ndërfaqes.


Përdorimi i gjendjes së natës në kombinim me FIKJEN e kohëmatësit

Kondicioneri rregullon automatikisht cilësimin e temperaturës (0.5°C plus te ftohja, 2.0°C minus te ngrohja) për të parandaluar ftohjen/ngrohjen e tepërt dhe për të siguruar një temperaturë të rehatshme gjumi.

5.9.2 Fillimi/ndalimi i operimit të NDEZJES së kohëmatësit

- Shtypni për të filluar.

Rezultati: shfaqet në LCD dhe ON vezullon. ☹ dhe dita e javës zhduket nga LCD.



- Shtypni ose për të ndryshuar cilësimin e orës.
- Shtypni sërish.

Rezultati: ON dhe ora e caktuar shfaqet në LCD. Llamba e kohëmatësit ndriçon.



INFORMACION

Çdo herë që shtypet ose , cilësimi i orës përparon me 10 minuta. Mbajtja e butonit poshtë ndryshon shpejt cilësimin.

- Për të ndaluar operimin, shtypni .

Rezultati: dhe ON zhduket nga LCD dhe llamba e kohëmatësit fiket. ☹ dhe dita e javës shfaqet në LCD.

5.9.3 Kombinimi i kohëmatësit të FIKJES dhe NDEZJES

- Për të caktuar kohëmatësit, referojuni "5.9.1 Fillimi/ndalimi i operimit të FIKJES së kohëmatësit" [p. 10] dhe "5.9.2 Fillimi/ndalimi i operimit të NDEZJES së kohëmatësit" [p. 10].

Rezultati: OFF dhe ON shfaqen në LCD.

Shembull:

Ekrani	Ora aktuale	Caktoni kur...	Përdorimi
	6:00	njësia është në përdorim.	Ndalon në 7:00 dhe pastaj fillon në 14:00.
		njësia NUK është në përdorim.	Fillon në orën 14:00.

Shënim: Nëse cilësimi i orës është aktiv, ora aktuale NUK shfaqet në LCD.

5.10 Operimi i kohëmatësit javor

Me këtë përdorim ju mund të kurseni deri në 4 cilësime të kohëmatësit për çdo ditë të javës.

Shembull: Krijoni një cilësim ndryshe nga e hëna në të premte dhe cilësim tjetër për fundjavat.

Dita e javës	Shembull cilësimi
E hënë	1 ON 2 OFF 3 ON 4 OFF • Krijoni deri në 4 cilësime.
E martë~E premte	1 ON 2 OFF 3 ON 4 OFF • Përdorni gjendjen e kopjimit nëse cilësimet janë njësoj edhe për të hënë.
E shtunë	— • Nuk ka cilësim kohëmatësi

Dita e javës	Shembull cilësimi
E diel	
Krijoni deri në 4 cilësime.	

- Cilësimi NDEZUR-NDEZUR-NDEZUR-NDEZUR.** Aktivizon programimin e gjendjes së operimit dhe cakton temperaturën.
- Cilësimi FIKUR-FIKUR-FIKUR-FIKUR.** Vetëm koha e fikjes mund të caktohet çdo ditë.

Shënim: Sigurohuni që ndërfaqen e përdoruesit ta drejtoni drejt njësisë së brendshme dhe të kontrolloni për një tingull kur vendosni cilësimin e operimit të kohëmatësit javor.

INFORMACION

Ora DUHET të caktohet si duhet para përdorimit të funksioneve të kohëmatësit. Referojuni "4.3 Caktimi i orës" [p. 6].

INFORMACION

- Operimi i kohëmatësit javor dhe operimi i FIKJES/NDEZJES NUK MUND të përdoren në të njëjtën kohë. Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES ka përparësi. Kohëmatësi javor do të jetë në gjendje gatishmërie, zhduket nga LCD. Kur mbaron kohëmatësi i NDEZJES/FIKJES, kohëmatësi Javor bëhet aktiv.
- Dita e javës, gjendja e kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES, ora dhe temperatura (vetëm për kohëmatësin e NDEZJES) mund të caktohen me kohëmatësin javor. Cilësimet e tjera bazohet në cilësimin e mëparshëm të kohëmatësit të NDEZJES.

5.10.1 Caktimi i operimit të kohëmatësit javor

- Shtypni .

Rezultati: Shfaqet dita e javës dhe numri i rezervimit të ditës aktuale.



- Shtypni ose për të zgjedhur ditën e javës dhe numrin e rezervimit.
- Shtypni .

Rezultati: Dita e javës është e caktuar. dhe ON vezullon.



- Shtypni ose për të zgjedhur gjendjen.

Rezultati: Cilësimi do të ndryshojë si vijon:



Ekrani	Funksioni
ON	Kohëmatësi i NDEZJES
OFF	Kohëmatësi i FIKJES
Bosh	Fshin rezervimin

- Shtypni .

Rezultati: Gjendja e kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES është vendosur. dhe ora vezullon.



Shënim: Shtypni nëse doni të ktheheni tek ekrani i mëparshëm. Nëse zgjidhet bosh, vazhdoni direkt te hapi 9.

- Shtypni ose për të zgjedhur orën. Ora mund të caktohet mes 0:00~23:50 me intervale 10 minuta.
- Shtypni .

Rezultati: Ora është caktuar dhe temperatura vezullon.



Shënim: Shtypni nëse doni të ktheheni tek ekrani i mëparshëm. Nëse zgjidhet kohëmatësi i FIKJES, vazhdoni direkt te hapi 9.

- Shtypni ose për të zgjedhur temperaturën e dëshiruar.

Shënim: Temperatura e caktuar për kohëmatësin javor shfaqet vetëm kur caktohet gjendja e tij.

INFORMACION

Temperatura mund të caktohet nga 10~32°C në ndërfaqen e përdoruesit, megjithatë:

- në modalitetin e ftohjes dhe operimit automatik, njësia do të operojë në minimumin 18°C edhe nëse është caktuar në 10~17°C;
- në modalitetin e ngrohjes dhe operimit automatik, njësia do të operojë në minimumin 30°C edhe nëse është caktuar në 31~32°C.

- Shtypni .

Rezultati: Temperatura dhe ora janë caktuar për kohëmatësin e NDEZJES. Ora është caktuar për kohëmatësin e FIKJES. Llamba e kohëmatësit ndriçon në portokalli.

Rezultati: Do të shfaqet ekrani i rezervimit të ri.

- Përsërisni procedurën e mëparshme për të caktuar një rezervim tjetër ose shtypni për të përfunduar cilësimin.

Rezultati: shfaqet në LCD.


Shënim: Rezervimi mund të kopjohet me të njëjtat cilësime në një ditë tjetër. Referojuni "5.10.2 Kopjimi i rezervimeve" [p. 11].

5.10.2 Kopjimi i rezervimeve

Rezervimi mund të kopjohet për ditën tjetër. I gjithë rezervimi i ditës së zgjedhur të javës do të kopjohet.

- Shtypni .
- Shtypni ose për të zgjedhur javën për tu kopjuar.
- Shtypni .


Rezultati: I gjithë rezervimi i ditës së zgjedhur të javës do të kopjohet.

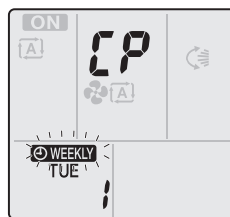

- Shtypni ose për të zgjedhur ditën e destinuar të javës.
- Shtypni .

5 Përdorimi

Rezultati: I gjithë rezervimi kopjohet te dita e zgjedhur dhe llamba e kohëmatësit ndriçon portokallinë.

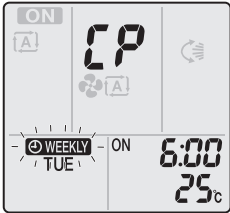

Shënim: Për të kopjuar te dita tjetër, përsërisni procedurën.

- 6 Shtypni për të përfunduar cilësimin.

Rezultati: shfaqet në LCD.

Shënim: Për të ndryshuar cilësimin e rezervimit pas kopjimit, referojuni "5.10.1 Caktimi i operimit të kohëmatësit javor" [p. 11].

5.10.3 Konfirmimi i rezervimeve

Ju mund të konfirmoni nëse të gjitha rezervimet janë caktuar sipas nevojave tuaja.

- 1 Shtypni .

Rezultati: Shfaqet dita e javës dhe numri i rezervimit të ditës aktuale.



- 2 Shtypni ose për të zgjedhur ditën e javës dhe numrin e rezervimit për tu konfirmuar dhe shikoni detajet e rezervimit.

Shënim: Për të ndryshuar cilësimin e rezervimit, referojuni "5.10.1 Caktimi i operimit të kohëmatësit javor" [p. 11].

- 3 Shtypni për të dalë nga gjendja e konfirmimit.

5.10.4 Për të çaktivizuar dhe riaktivizuar operimin e kohëmatësit javor

- 1 Për të çaktivizuar cilësimin javor, shtypni kur është i shfaqur në LCD.

Rezultati: zhduket nga LCD dhe llamba e kohëmatësit fiket.

- 2 Për të riaktivizuar kohëmatësin javor shtypni sërish .

Rezultati: Do të përdoret gjendja e fundit e rezervimit të caktuar.

5.10.5 Fshirja e rezervimeve

Fshirja e rezervimit individual

Përdorni këtë funksion nëse doni të fshini një cilësim të vetëm rezervimi.

- 1 Shtypni .

Rezultati: Shfaqet dita e javës dhe numri i rezervimit.

- 2 Shtypni ose për të zgjedhur ditën e javës për tu fshirë.

- 3 Shtypni .

Rezultati: ON dhe OFF vezullon.

- 4 Shtypni ose dhe zgjidhni "bosh".

Rezultati: Cilësimi do të ndryshohet sipas rendit vijues:



- 5 Shtypni .

Rezultati: Rezervimi i zgjedhur u fshi.

- 6 Shtypni për të dalë.

Rezultati: Rezervimet e mbetura janë aktive.

Fshirja e rezervimit për secilën ditë të javës

Përdorni këtë funksion nëse doni të fshini të gjitha cilësimet e rezervimit për një ditë të javës. Mund të përdoret në konfirmimin ose caktimin e gjendjes.

- 1 Shtypni .

- 2 Shtypni ose për të zgjedhur ditën e javës për tu fshirë.

- 3 Mbani shtypur për rreth 5 sekonda.

Rezultati: Të gjitha rezervimet për ditën e zgjedhur janë të fshira.

- 4 Shtypni për të dalë.

Rezultati: Rezervimet e mbetura janë aktive.

Fshirja e të gjitha rezervimeve

Përdorni këtë funksion nëse doni të fshini njëherësh të gjitha rezervimet për të gjitha ditët e javës. Kjo procedurë NUK MUND të përdoret te gjendja e cilësimit.

- 1 Mbajeni për rreth 5 sekonda kur të jetë në ekranin e parazgjedhur.

Rezultati: Të gjitha rezervimet do të fshihen.

5.11 Lidhje uajrles LAN

Klienti mban përgjegjësi për të ofruar:

- Telefon inteligjent ose tablet me versionin minimal të mbështetur të Android ose iOS, përcaktuar në app.daikineurope.com.
- Linjë interneti dhe pajisje komunikimi si modem, ruter etj.
- Pikë aksesit linje LAN uajrles
- Aplikacion i instaluar falas Daikin Residential Controller

5.11.1 Masat paraprake kur përdorni LAN-in me valë

MOS e përdorni afër:

- **Pajisjeve mjekësore.** P.sh. personave që përdorin stimules kardiakë ose defibrilatorë. Ky produkt mund të shkaktojë interferencë elektromagnetike.
- **Pajisjeve me kontroll automatik.** P.sh. derye automatike ose pajisjeve të alarmit të zjarrit. Ky produkt mund të shkaktojë defekte të pajisjes.
- **Mikrovalës.** Mund të ndikojë te komunikimet uajrles LAN.

5.11.2 Instalimi i aplikacionit Daikin Residential Controller

- 1 Hapni:

- Google Play për aparaturat që përdorin Android.
- App Store për aparaturat që përdorin iOS.

- 2 Kërkoni për Daikin Residential Controller.

- 3 Ndiqni udhëzimet në ekran për instalim.

5.11.3 Caktimi i lidhjes uajrles

Ka dy opsione për të lidhur përshtatësin uajrles me pajisjen tuaj inteligjente.

- **Lidhni LAN-in me valë direkt me pajisjen tuaj inteligjente.**
- **Lidhni LAN-in me valë me rrjetin tuaj të shtëpisë.** Përshtatësi LAN me valë do të komunikojë me pajisjen tuaj inteligjente në rrjetin tuaj të shtëpisë duke përdorur një modem, ruter ose pajisje të ngjashme.

Për më shumë informacion dhe Pyetje të Shpeshta (FAQ) referojuni app.daikineurope.com.

- 1 Ndalni përdorimin para caktimit të lidhjes me valë.
- 2 Përdorni ndërfaqen e përdoruesit për të zgjedhur menyën e cilësimit të LAN-it me valë.


Shënim: Synoni gjithmonë ndërfaqen e përdoruesit të marrësi në sinjalit kur në punë është ndërfaqja e përdoruesit.

Meny	Përshkrimi
1	Kontrolli i statusit të lidhjes
2	Cilësimi i lidhjes WPS
3	Cilësimi i lidhjes së modalitetit AP/modalitetit RUN (SSID + ÇELËS)
R	Rivendos në Parazgjedhjen e caktuar nga fabrika
OFF	LAN-i me valë është OFF

Konfirmimi i statusit të lidhjes së LAN-it me valë

- 1 Në menyën e ekranit kryesor, shtypni dhe mbani shtypur  për të paktën 5 sekonda ndërkohë që njësia nuk është në operim.


Rezultati: Shfaqet SP (menyja e cilësimit të lidhjes me valë). 1 vezullon.

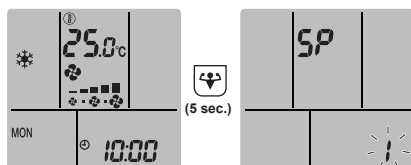

- 2 Shtypni  për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: 1 vezullon.

- 3 Kontrolllo operimin dhe dritat LED të kohëmatësit në ekranin e njësive së brendshme.

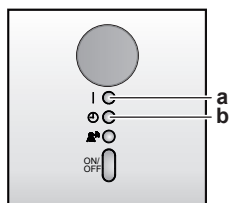

- a Drita LED e operimit
b Drita LED e kohëmatësit

Nëse drita LED e operimit...	...dhe drita LED e kohëmatësit...	...atëherë LAN-i me valë është...
vezullon	vezullon	nuk është i lidhur
është i fikur	vezullon në interval me 0,5 sekonda	po punon dhe është gati të lidhet me rrjetin e shtëpisë përmes butonit WPS në ruter.
është i fikur	vezullon në interval me 1 sekonda	• i lidhur me rrjetin e shtëpisë përmes SSID + ÇELËS. - ose • i lidhur me rrjetin e shtëpisë përmes butonit WPS në ruter.

- 4 Shtypni  për të dalë nga menyja.

Rezultati: Ekranin do të kthehet te monitori i parazgjedhur.

Lidhja e LAN-it me valë me rrjetin tuaj të shtëpisë

Përshtatësi uajrles mund të lidhet me me rrjetin tuaj të shtëpisë duke përdorur:

- Butonin **WPS** te ruteri (nëse gjendet),


- **SSID** dhe numri i **ÇELËSIT** që ndodhet te njësia.

Lidhja duke përdorur butonin WPS

- 1 Në menyën e ekranit kryesor, mbani shtypur  për të paktën 5 sekonda ndërkohë që njësia nuk është në operim.

Rezultati: Shfaqet menyja SP 1. 1 vezullon.

- 2 Kaloni në menyën SP 2 duke shtypur  një herë ose  në mënyrë të përsëritur.

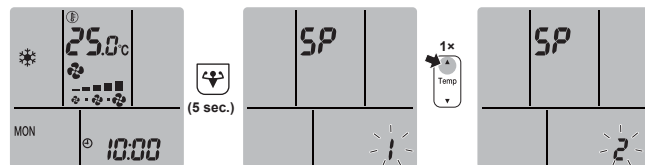

- 3 Shtypni  për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: 2 vezullon. Drita LED e kohëmatësit po vezullon në intervale prej 0,5 sekondash dhe drita LED e operimit është e fikur.

- 4 Shtypni butonin WPS te pajisja juaj e komunikimit (p.sh. ruter) brenda rreth 1 minute. Referojuni manualit të pajisjes suaj të komunikimit.

Rezultati: Nëse lidhja me pajisjen tuaj të komunikimit kryhet me sukses, drita LED e kohëmatësit po vezullon në intervale prej 1,0 sekondash dhe drita LED e operimit është e fikur.



INFORMACION

Nëse lidhja me ruterin nuk është e mundur, provo procedurën "Lidhja duke përdorur SSID dhe numrin e ÇELËSIT" ▶ 13].

- 5 Shtypni  për të dalë nga menyja.


Rezultati: Ekranin do të kthehet te monitori i parazgjedhur.

Lidhja duke përdorur SSID dhe numrin e ÇELËSIT

- 1 Në menyën e ekranit kryesor, mbani shtypur  për të paktën 5 sekonda ndërkohë që njësia nuk është në operim.

Rezultati: Shfaqet menyja SP 1. 1 vezullon.

- 2 Kaloni në menyën SP 3 duke shtypur  dy herë ose  në mënyrë të përsëritur.

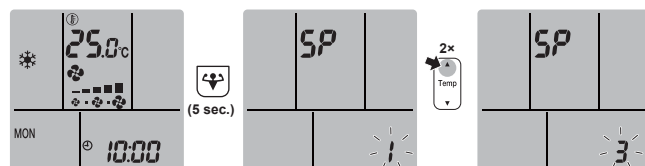

- 3 Shtypni  për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: 3 vezullon. Dritat LED të kohëmatësit dhe operimit po vezullojnë njëkohësisht.

- 4 Hapni aplikacionin Daikin Residential Controller në pajisjen tuaj inteligjente dhe ndiqni hapat në ekran.

Rezultati: Nëse lidhja me pajisjen tuaj inteligjente kryhet me sukses, drita LED e kohëmatësit po vezullon në intervale prej 1,0 sekondash dhe drita LED e operimit është e fikur.

- 5 Shtypni  për të dalë nga menyja.

Rezultati: Ekranin do të kthehet te monitori i parazgjedhur.

Kthimi i cilësimit të lidhjes në parazgjedhjen e fabrikës

Rivendosni cilësimin e lidhjes në parazgjedhjen e fabrikës në rast se doni të:

- shkëputni LAN-in me valë dhe pajisjen e komunikimit (p.sh. ruter) ose pajisjen inteligjente,


6 Kursimi i energjisë dhe operimi optimal

- përsëritni cilësimin nëse lidhja ishte e pasuksesshme.

- Në menyne e ekranit kryesor, mbani shtypur  për të paktën 5 sekonda ndërkohë që njësia nuk është në operim.

Rezultati: Shfaqet menyja SP  /  vezullon.

- Kaloni në menyne SP  duke shtypur  dy herë ose  në mënyrë të përsëritur.

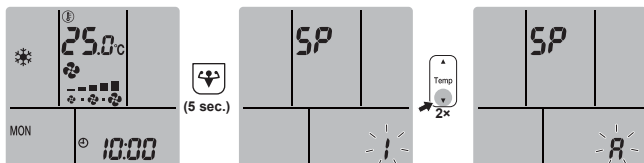

- Mbajeni  për të paktën 2 sekonda për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati:  vezullon. Dritat LED të operimit dhe kohëmatësit po vezullojnë njëkohësisht në interval prej 1 sekondash. Cilësimi është rivendosur në parazgjedhjen e fabrikës.

- Shtypni  për të dalë nga menyja.

Rezultati: Ekranin do të kthehet te monitori i parazgjedhur.

Fikja e lidhjes së LAN-it me valë

Nëse doni të fikni funksionin e lidhjes me valë:

- Në menyne e ekranit kryesor, shtypni  për të paktën 5 sekonda ndërkohë që njësia nuk është në operim.

Rezultati: Shfaqet menyja SP  /  vezullon.

- Kaloni në menyne SP  duke shtypur  një herë ose  në mënyrë të përsëritur.



- Mbajeni  për të paktën 2 sekonda për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati:  vezullon. Dritat LED të operimit dhe kohëmatësit po vezullojnë në mënyrë të alternuar në interval prej 1 sekondash. Komunikimi është i FIKUR.

- Shtypni  për të dalë nga menyja.

Rezultati: Ekranin do të kthehet te monitori i parazgjedhur.

6 Kursimi i energjisë dhe operimi optimal



INFORMACION

- Edhe nëse njësia është e FIKUR, ajo konsumon elektricitet.
- Kur kthehet energjia pas një ndërprerjeje, do të rifillojë gjendja e zgjedhur më parë.



KUJDES

KURRË mos ekspozoni fëmijë të vegjël, bimë apo kafshë direkt me qarkullimin e ajrit.



NJOFTIM

MOS vendosni sende poshtë njësive së brendshme dhe/ose të jashtme që mund të njomet. Përndryshe kondensimi të njësia kryesore ose tubat e ftohësit, pislëku i ajrit të filtrit ose bllokimi i drenazhit mund të shkaktojë pikim dhe sendet poshtë njësive mund të bëhen pis ose dëmtohen.



PARALAJMËRIM

MOS vendosni shishe me spërkatës të djegshëm afër kondicionerit dhe MOS përdorni spërkatës afër njësive. Kjo gjë mund të shkaktojë zjarr.



KUJDES

MOS e përdorni sistemin kur përdorni një insekticid të llojit të tymosjes së dhomës. Lëndët kimike mund të mblidhen te njësia dhe të rrezikojnë shëndetin e atyre që janë hiper të ndjeshëm ndaj lëndëve kimike.

7 Mirëmbajtja dhe shërbimi

7.1 Pamje përgjithshme: Mirëmbajtja dhe shërbimi

Instaluesi duhet të kryejë një mirëmbajtje vjetore.

Rreth ftohësit

Ky produkt përmban gazra serë me fluor. MOS i lëshojë gazrat në atmosferë.

Lloji i ftohësit: R32

Vlera e mundshme e ngrohjes globale (GWP): 675



NJOFTIM

Legjislacioni në fuqi për **gazrat serë me fluor** kërkon që ngarkimi i ftohësit të njësive të tregohet si në peshë ashtu edhe në ekuivalentin CO₂.

Formula për të llogaritur sasinë në tonet ekuivalente të CO₂: Vlera GWP e ftohësit × Ngarkesa totale e ftohësit [në kg] / 1000

Ju lutemi kontaktoni instaluesin tuaj për më shumë informacion.



PARALAJMËRIM

Ftohësi brenda njësive është pak i djegshëm, por normalisht NUK shkakton rrjedhje. Nëse ftohësi rrjedh në dhomë dhe bie në kontakt me zjarrin nga një djegës, ngrohëse apo furnelë, kjo mund të shkaktojë zjarr ose formimin e një gazi të dëmshëm.

Fikni çdo pajisje ngrohëse të djegshme, ajrosni dhomën dhe kontaktoni distributorin ku keni blerë njësine.

MOS e përdorni njësine derisa një person shërbimit të konfirmojë që pjesa nga e cila ka rrjedhë ftohësi është riparuar.



PARALAJMËRIM

- MOS i shpo apo digj pjesët e ciklit të ftohësit.
- MOS përdor materiale pastrimi ose mjete për të përshpejtuar procesin e heqjes së akullit ndryshe nga ato që rekomandohen nga prodhuesi.
- Ki parasysh që ftohësi brenda sistemit është pa aromë.


PARALAJMËRIM

Pajisja duhet të ruhet për të parandaluar dëmtimin mekanik dhe në një dhomë të ajrosur mirë pa burime ndezjeje që janë vazhdimisht në gjendje pune (p.sh. flakë të hapura, pajisje gazi në gjendje pune ose një ngrohës elektrik po në gjendje pune). Madhësia e dhomës duhet të jetë siç specifikohet në masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë.


NJOFTIM

Mirëmbajtja DUHET të kryhet nga një instalues i autorizuar ose agent shërbimi.

Ne rekomandojmë kryerjen e mirëmbajtjes të paktën një herë në vit. Megjithatë, legjislacioni në fuqi mund të kërkojë intervale më të shkurtra të mirëmbajtjes.


RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

Për të pastruar kondicionerin ose filtrin e ajrit, sigurohuni të ndalni operacionin dhe t'i fikni të gjitha furnizimet me energji. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik.


PARALAJMËRIM

Për të parandaluar goditjet elektrike ose zjarrin:

- MOS e shpëlaj njësinë.
- MOS e përdor njësinë me duar të lagura.
- MOS vendos asnjë send që përmban ujë mbi njësi.


KUJDES

Pas një përdorimi të gjatë, kontrolllo mbështetësen e njësisë dhe montimin për dëmtime. Nëse dëmtohet, njësia mund të rrëzohet dhe çojë në dëmtim.


KUJDES

MOS i prekni krahët e shkëmbyesit të energjisë. Këto krahë janë të mprehtë dhe mund të çojnë në prerje.


PARALAJMËRIM

Bëni kujdes me shkallët kur punoni në vende të larta.

Ndjekja e simboleve mund të ndodhë në njësinë e brendshme:

Simboli	Shpjegimi
	Matni voltazhin te terminalet e kondensatorëve të qarkut kryesor ose komponentëve elektrikë para shërbimit.

7.2 Pastrimi i njësisë së brendshme dhe ndërfaqes së përdoruesit


PARALAJMËRIM

Detergjentët e papërshtatshëm ose procedura e pastrimit mund të shkaktojë dëmtim të përbërësve plastikë ose rrjedhje të ujit. Detergjenti i spërkatur në përbërësit elektrikë, si motorë, mund të shkaktojë avari, tym ose ndezje.


NJOFTIM


- MOS përdorni benzinë, benzol, hollues, pluhur për pastrim ose insekticide lëngjesh. **Pasoja e mundshme:** Çngjyrosje dhe deformim.
- MOS përdorni ujë ose ajër prej 40°C ose më lartë. **Pasoja e mundshme:** Çngjyrosje dhe deformim.
- MOS përdorni përbërje pastirmi.
- MOS përdorni fuqë fërkimi. **Pasoja e mundshme:** Finishi i sipërfaqes qërohet.
- Si përdorues fundor, KURRË nuk mund t'i pastroni vetë pjesët e brendshme të njësisë; kjo punë duhet të kryhet nga një person i kualifikuar i shërbimit. Kontaktoni distributorin tuaj.


RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

Para pastrimit, sigurohuni të ndërprisni operimin, të fikni çelësin ose të tërhiqni kordonin e korrentit. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik.

- 1 Pastroni me një leckë të butë. Nëse heqja e njollave është e vështirë, përdorni ujë ose një detergjent neutral.


7.3 Pastrimi i panelit të përparmë

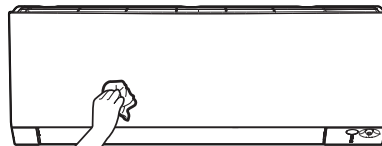

- 1 Pastroje panelin e përparmë me një leckë të butë e të njomë. Nëse heqja e njollave është e vështirë, përdorni ujë ose një detergjent neutral.

7.4 Heqja e panelit të përparmë


- 1 Mbajeni panelin e përparmë nga kapëset në të dy krahët dhe hapeni.

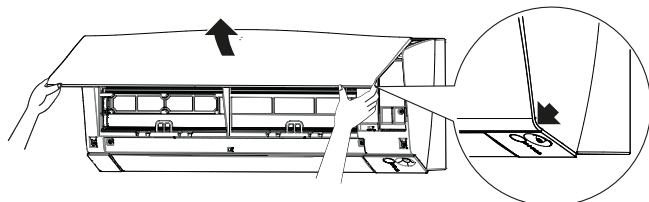

- 2 Hiqni panelin e përparmë duke e shtyrë nga e majta ose e djathta dhe duke e tërhequr para.

Rezultati: Boshti i panelit të përparmë në 1 anë do të shkëputet.

- 3 Shkëputni boshtin e panelit të përparmë në anën tjetër po njësoj.

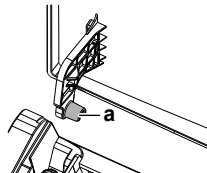


a Boshti i panelit të përparmë

7.5 Pastrimi i filtrave të ajrit


- 1 Shtyjeni mbajtësen në qendër të çdo filtri ajri, pastaj tërhiqeni poshtë.
- 2 Nxirni filtrat e ajrit.

7 Mirëmbajtja dhe shërbimi

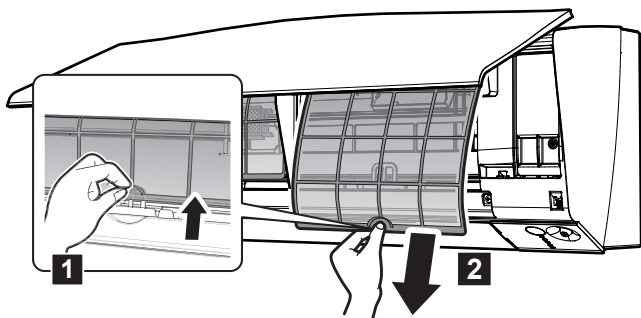


Kategoria 40: Filtri aromatizues i apatitit prej titani dhe filtri i grimcave të argjendta (filtri Ag-ion) DUHEN hequr para pastrimit të filtrit.

- 3 Hiqni filtrin aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrin e grimcave të argjendta nga të 4 darat.

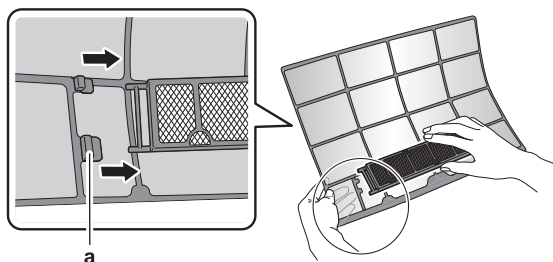


a Dara

- 4 Lani filtrat e ajrit me ujë ose pastroni me fshesë korrenti.

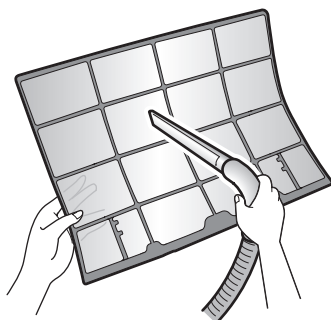

- 5 Futni në ujë të vakët për rreth 10 deri në 15 minuta.

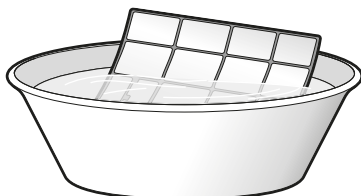

INFORMACION

- Nëse pluhuri NUK hiqet lehtësisht, lani me një detergjent neutral në ujë të vakët. Thani filtrat e ajrit në hije.
- Rekomandohet pastrimi i filtrave të ajrit çdo 2 javë.

7.6 Pastrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion)




INFORMACION


Pastroni filtrin me ujë çdo 6 muaj.

- 1 Hiqni:

- për kategorinë 30: filtri i grimcave të argjendta (filtri Ag-ion) nga mbajtëset

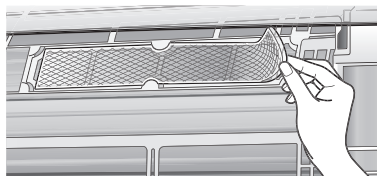


- për kategorinë 40: filtri aromatizues i apatitit prej titani dhe filtri i grimcave të argjendta (filtri Ag-ion) nga të 4 darat.

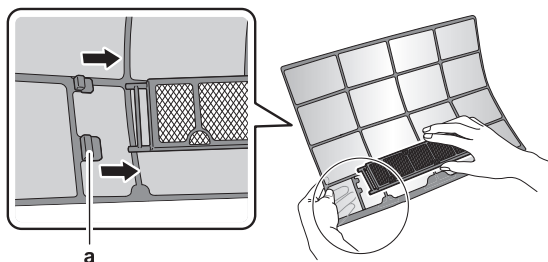

a Dara

- 2 Hiqni pluhurin nga filtri me një fshesë korrenti.

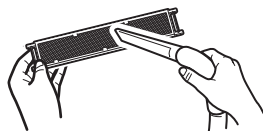

- 3 Futni filtrin në ujë të ngrohtë për rreth 10 - 15 minuta.

Shënim: (kategoria 40) MOS e hiqni filtrin nga skeleti.

Kategoria 30



Kategoria 40



- 4 Pas larjes, hiqni ujin e mbetur duke e shkundur atë dhe thani filtrin në hije. MOS e shtrydhni filtrin kur hiqni ujin.

7.7 Ndërrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion)




INFORMACION


Ndërroni filtrin çdo 3 vjet.

- 1 Hiqni filtrin nga mbajtëset (kategoria 30) ose skeleti (kategoria 40) dhe ndërroni filtrin me një të ri.

Kategoria 30

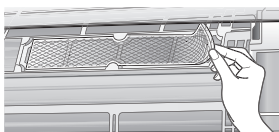

Kategoria 40

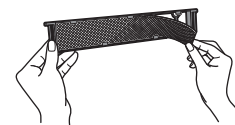

INFORMACION


- MOS e hidhni skeletin e filtrit dhe përdorini sërish ato.
- Hidhni filtrin e vjetër si mbeturina jo të djegshme.

Për të porositur filtër aromatizues prej apatiti titani ose filtër të grimcave të argjendta, kontaktoni distributorin tuaj.

Artikulli	Numri i pjesës
Filtër prej apatiti titani	KAF970A46
Filtër i grimcës së argjendtë	KAF057A41

7.8 Ri-instalimi i panelit të përparmë

- Ngjitni panelin e përparmë. Drejtoni boshtet me slotet dhe shtyjini përbrenda deri në fund.
- Mbyllni panelin e përparmë ngadalë dhe shtypni në qendër në të dy krahët.

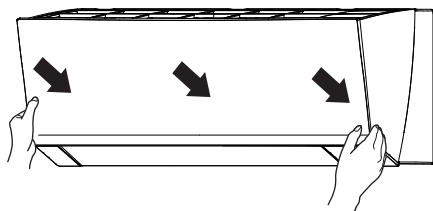

7.9 Marrja parasysh e pikave të mëposhtme para një periudhe të gjatë

Përdoren njësine në gjendjen **vetëm me ventilator** për disa orë për të tharë pjesën e brendshme të njësise.

- Shtypni **Mode** dhe zgjidhni operimin .
- Shtypni dhe filloni operimin.
- Pas ndërprerjes së operimit, fikni çelësin.
- Pastroni filtrat e ajrit dhe zëvendësojini në pozicionin e tyre fillestar.
- Hiqni bateritë nga ndërfaqja e përdoruesit.



INFORMACION

Rekomandohet mirëmbajtja periodike që kryhet nga një specialist. Për mirëmbajtje specialiste, kontaktoni distributorin tuaj. Kostot e mirëmbajtjes do të mbulohen nga klienti.


Në kushte të caktuara operimi pjesa e brendshme e njësise mund të bëhet pis pas disa sezoneve përdorim. Kjo mund të çojë në një performancë të dobët.

7.9.1 Sezoni i dimrit



NJOFTIM

Çdo hell akulli në njësine e jashtme DUHET hequr. Përdorni doreza për të shmangur lëndimin dhe dëmtimin e njësise.

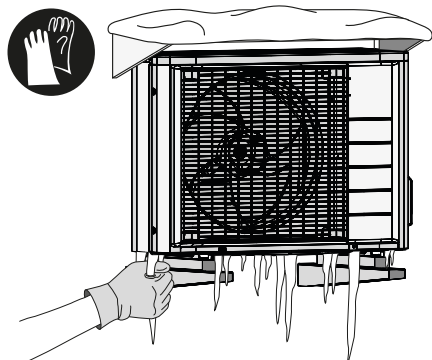

8 Zgjidhja

Nëse ndodh njëra nga këto keqfunksionime, merrni masat e treguara poshtë dhe kontaktoni distributorin tuaj.



PARALAJMËRIM

Ndalo operimin dhe fik energjinë, nëse ndodh diçka e pazakontë (erë djegieje, etj.).

Lënia e njësise në punë në këto rrethana mund të shkaktojë prishje, tronditje elektrike ose zjarr. Kontakto shitësin tënd.

Sistemi DUHET të riparohet nga një person i kualifikuar për shërbim.

Keqfunksionimi	Masa
Nëse një pajisje sigurie si siguresa, çelësi ose një çelës për rrjedhje tokëzimi nxitet vazhdimisht ose çelësi i NDEZJES/FIKJES NUK punon si duhet.	FIKNI çelësin e energjisë kryesore.
Nëse rrjedh ujë nga njësia.	Ndërpritni operimin.
Çelësi i operimit NUK punon mirë.	FIKNI energjinë.
Llamba e operimit flakëron dhe me anën e ndërfaqes së përdoruesit mund të kontrollohet kodin e gabimit. Për të shfaqur kodin e gabimit shikoni udhëzuesin referencë të instaluesit.	Njoftoni instaluesin tuaj dhe raportoni kodin e gabimit.

Nëse sistemi NUK operon siç duhet përveç rasteve të lartpërmendura dhe asnjëra nga keqfunksionimet e përmendura nuk është e dukshme, hetoni sistemin në përputhje me procedurat vijuese.



INFORMACION

Referojuni udhëzuesit referencë të përdoruesit që gjendet në <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/> për më shumë këshilla mbi zgjidhjen e problemeve.

Nëse pas kontrollimit të të gjithë artikujve të mësipërm, zgjidhja e problemit është i pamundur, kontaktoni instaluesin tuaj dhe konstati simptomat, emri i plotë i modelit të njësise (me numrin e prodhimit nëse është e mundur) dhe data e instalimit (mundësisht renditur te karta e garancisë).

9 Hedhja



NJOFTIM

MOS provoni ta çmontoni vetë sistemin: çmontimi i sistemit, menaxhimi i ftohësit, vajit dhe pjesëve të tjera DUHET të përputhet me legjislacionin në fuqi. Njësitë DUHET të trajtohen në një vend për trajtim të specializuar për ripërdorim, riciklim dhe rikuperim.







DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P485919-14U 2021.03