



Pastruesi i ajrit të lagështimit

Lloji i qëndrimit në dyshe

Modeli

MCK55WVM

Pastruesi i ajrit të lagështimit MANUALI I PËRDORIMIT



- Faleminderit për blerjen e pastruesit të ajrit të lagështimit.
 - Lexoni me kujdes manualin e përdorimit dhe ndiqeni për një përdorim të saktë.
 - **Lexoni pjesën "Masat paraprake të sigurisë" para përdorimit.** [► Faqet 3-5](#)
- Ruajeni manualin e përdoruesit në një vend të sigurt për referencë të mëvonshme.

Përmbajtja

Së pari lexoni



Masat paraprake të sigurisë	3
Masat paraprake gjatë përdorimit.....	6
Emrat e pjesëve dhe operimet.....	7
Përgatitja para operimit	11

Operimi

Përdorimi i operimit të pastrimit të ajrit	15
Ndryshimi i shkallës së qarkullimit të ajrit.....	16
Përdorimi i operimit të lagështimit dhe pastrimit të ajrit...	16
Përshtatja e lagështisë	16

Funksione të dobishme

Operimi i njësisë në një MODALITET.....	17
AUTO FAN / ECONO / ANTI-POLEN / I LAGËSHT	
Përdorimi i bllokimit me kyç për fëmijë	19
Përshtatja e ndriçimit të llambës së treguesit	19

Cilësimet e përparuara

Cilësimet dalëse të Streamer	20
Cilësimet dalëse të jonit plazmatik aktiv	20
Cilësimi i tingullit të njoftimit.....	21
Cilësimi i ndjeshmërisë së sensorit të pluhurit/PM2.5	21
Cilësimet e modaliteteve brenda modalitetit ECONO.....	22

Mirëmbajtja

Tabela e referimit të shpejtë të mirëmbajtjes	23
Tabakaja e lagështimit / Njësia e filtrit të lagështimit	25
Filtrat e lagështimit Ndërrimi	27
Filtri i mbledhjes së pluhurit Ndërrimi	28
Pjesët e shitura veçmas	29
Kur nuk e përdorni njësinë për një periudhë të gjatë.....	29
Nëse nuk e përdorni operimin e lagështimit për një periudhë të gjatë ...	29

Zgjidhja e problemeve

Rreth llambave të treguesit.....	30
FAQ (pyetjet më të shpeshta).....	31
Zgjidhja e problemeve	32
Specifikimet.....	38

Masat paraprake të sigurisë

■ Zbatoni këto masa paraprake për të parandaluar dëmtimin e pronës ose lëndimin.

■ Pasojat e përdorimit të pasaktë janë të kategorizuara si më poshtë:

 PARALAJMËRIM	 KUJDES
Mosndjekja e këtyre udhëzimeve si duhet mund të çojë në lëndim fizik ose humbje të jetës.	Mosndjekja e këtyre udhëzimeve si duhet mund të çojë në dëmtimin e pronës ose lëndim fizik, gjë e cila mund të jetë e rëndë në varësi të pasojave.

■ Masat paraprake që duhen zbatuar janë të kategorizuara duke përdorur simbolet:

 Mos e provoni asnjëherë.	 Sigurohuni të ndiqni udhëzimet.
--	---

 **PARALAJMËRIM** Kontrolloni për të parandaluar zjarrin, goditjen elektrike ose lëndimin e rëndë fizik.

■ Në lidhje me spinën dhe kordonin e furnizimit me energji elektrike

-  **Mos e hiqni njësinë nga priza kur është në operim.** (Mund të shkaktohet zjarr për shkak të mbinxehjes ose goditje elektrike)
- Mos e fusni në prizë dhe mos e hiqni atë nga priza me duar të lagura.** (Mund të shkaktohet goditje elektrike)
- Mos e përdorni në një mënyrë që të mos kalohen shkallët e prizës së korrentit ose të pajisjeve të instalimeve elektrike se përdorni një voltazh të gamës AC220-240V.** (Mund të shkaktohet zjarr nga mbinxehja, nëse kalohen shkallët e përshtatësve të energjisë për sistemin me shumë priza etj.)
- Mos e tërhiqni kordonin e korrentit kur e hiqni atë nga priza.** (Mund të shkaktohet mbinxehje ose zjarr nga prishja e telave)
- Mos kryeni veprime që mund të prishin spinën dhe kordonin e korrentit.**
 - Veprime të tilla që përfshijnë dëmtimin, modifikimin, lakimin me forcë, tërheqjen, përdredhjen, lidhjen në grup, vendosjen e sendeve të rënda në spinën ose kordonin e korrentit.
 - Nëse dëmtohet spina ose kordoni i korrentit, duhet të ndërrohet nga prodhuesi, agjenti i shërbimit ose persona të ngjashëm të kualifikuar për të shmangur një rrezik. (Mund të shkaktohet goditje elektrike, qark i shkurtër ose zjarr nga përdorimi kur është i dëmtuar)

-  **Futeni mirë spinën e energjisë elektrike deri në fund.**
 - Mos përdorni spinë të dëmtuar ose një prizë të liruar.
 - (Mund të shkaktohet goditje elektrike, qark i shkurtër ose zjarr për shkak të mbinxehjes nëse spina nuk është vendosur mirë)
- Hiqni herë pas here pluhurin nga spina me një leckë të thatë.**
 - Nëse njësia nuk do të përdoret për një periudhë të gjatë, hiqeni nga priza.
 - (Mund të shkaktohet zjarr nga izolimi i paplotë vjen si pasojë e mbledhjes së pluhurit me lagështinë etj.)
- Kur kryeni mirëmbajtjen, inspektimin, lëvizjen e njësisë ose rimbushjen e enës së ujit, sigurohuni ta fikni dhe ta hiqni njësinë nga priza.** (Mund të shkaktohet goditje elektrike ose lëndim)

■ Mos e përdorni në këto vende

-  **Vende ku përdoren vaji ose gazrat e djegshme ose ka rrjedhje të tyre.** (Mund të shkaktohet zjarr ose tym nga ndezja ose thithja drejt njësisë, ose mund të shkaktohet lëndim nga degradimi ose plasaritja e plastikës)
- Vende ku ka gazra gërryese ose grimca pluhuri metalik.** (Mund të shkaktohet zjarr ose tym nga ndezja ose thithja drejt njësisë)
- Vende ku temperatura dhe nivelet e lagështisë janë të larta ose ku mund të shpërndahet ujë, si banja.** (Mund të shkaktohet zjarr ose goditje elektrike nga rrjedhja elektrike)
- Vende ku arrihen nga fëmijët e vegjël.** (Mund të shkaktohet goditje elektrike ose lëndim)
- Vende ku dyshemeja nuk është e qëndrueshme.** (Sendet shtëpiake etj. mund të ligen, ose nëse rrëzohet njësia mund të shkaktohet zjarr ose goditje elektrike)

**PARALAJMËRIM** Kontrolloni për të parandaluar zjarrin, goditjen elektrike ose lëndimin e rëndë fizik.**■ Gjatë përdorimit**

- **Mos përdorni detergjentë me klor ose acid.** (Lëndimi mund të shkaktohet nga degradimi ose plasaritja e plastikës, ose dëmtimi ndaj shëndetit mund të shkaktohet nga prodhimi i gazrave toksike)
- **Mbani cigaret e djegura ose shkopinj të temjanit larg njësisë.**
(Mund të shkaktohet zjarr ose tym nga ndezja ose thithja drejt njësisë)
- **Mos tentoni ta çmontoni, rikonstruktioni ose riparoni njësinë vetë.**
(Mund të shkaktohet zjarr, goditje elektrike ose lëndim) Për riparime, kontaktoni me pikën e blerjes.
- **Mos futni gishtat, shkopinj ose sende të tjera në pjesët hyrëse apo dalje të ajrit.**
(Mund të shkaktohet goditje elektrike, lëndim fizik ose dëmtim)
- **Mos hidhni ujë mbi pjesën dalje të ajrit ose njësinë.** (Mund të shkaktohet zjarr ose goditje elektrike)
- **Mos përdorni substanca të djegshme (spërkatës flokësh, insekticide etj.) afër njësisë.**
- **Mos e pastroni njësinë me benzinë ose hollues.** (Mund të shkaktohet goditje elektrike, zjarr ose plasaritje)

■ Në lidhje me telekomandën

- **Mos e vendosni telekomandën në vende që mund të arrihet nga fëmijët e vegjël.**
(Mund të shkaktohet dëmtim trupor nga operimi i gabuar i njësisë ose gëlltitja aksidentale e baterisë)
- **Sigurohuni të mos i vini bateritë në orientimin (+/-) e gabuar të polaritetit.**
(Mund të shkaktohet qark i shkurtër, zjarr ose rrjedhje e baterisë)

■ Nëse ka shenja anomalie dhe keqfunksionimi, fikni menjëherë njësinë dhe hiqeni nga priza**Shembuj të anomalisë dhe keqfunksionimit**

- Njësia nuk operon edhe kur çelësi është i ndezur.
 - Rryma kalon nga kordoni ose nuk arrin të kalojë nëse kordoni hiqet.
 - Gjatë operimit ka zhurma ose dridhje anormale.
 - Kasa e njësisë është deformuar ose e nxehtë, diçka që nuk ndodh zakonisht.
 - Ka një aromë djegieje. (Mund të shkaktohet keqfunksionim, goditje elektrike, tym, zjarr etj., nëse nuk zgjidhet kjo anomali dhe njësia vazhdon të përdoret)
- Kontaktoni me vendin e blerjes.

**KUJDES** Kontrolloni për të parandaluar rrjedhjen elektrike, lëndimin fizik ose dëmtimin e pronës.**■ Gjatë përdorimit**

- **Fëmijët e vegjël ose personat që nuk mund të lëvizin (për shkak të sëmundjes ose dëmtimit) nuk duhet ta përdorin vetë njësinë.**

◆ Për BE-në, Turqinë:

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri, nëse janë nën mbikëqyrje ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Fëmijët nuk do të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit nuk do të kryhet nga fëmijë pa mbikëqyrje.

◆ Për rajonet e tjera:

Kjo pajisje mund të përdoret nga persona (duke përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike, ndijore ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri, përveç nëse u kanë ofruar mbikëqyrje ose udhëzime mbi përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre.

–Fëmijët duhet të kontrollohen për të siguruar se nuk luajnë me pajisjen.

–Personat që janë të dehur rëndë ose kanë marrë ilaçe për gjumë nuk duhet ta përdorin njësinë.

(Mund të shkaktohet goditje elektrike, lëndim fizik ose dobësim i shëndetit)

Masat paraprake të sigurisë



KUJDES Kontrolloni për të parandaluar rrjedhjen elektrike, lëndimin fizik ose dëmtimin e pronës.



- **Mos e pini ujin nga ena e ujit. Mos ia jepni ujin kafshëve ose bimëve.** (Kafshës ose bimës mund t'u shkaktohet dëm)
- **Mos përdorni afër njësisë produkte që përmbajnë pluhur të imët, si artikuj kozmetikë.**
(Mund të shkaktohet goditje elektrike ose keqfunksionim)
- **Mos e përdorni njësinë kur po përdoret dezinfektimi me insekticide.**
–Pas përdorimit të insekticideve, sigurohuni të ajrosni mjaftueshëm dhomën para se të operoni njësinë.
(Mund të shkaktohet dëmtim i shëndetit nga rrjedhja e përbërësve të mbledhur kimikë në pjesën dalëse)
- **Mos e përdorni njësinë afër një detektor të tymit.**
–Nëse ajri që del nga njësia shkon në drejtim të detektorit të tymit, reagimi i detektorit të tymit mund të vonohet ose mund të mos arrijë të zbulojë tym.



- **Ajrosni herë pas here dhomën kur përdorni njësinë së bashku me pajisjet e ngrohjes me djegie.**

–Përdorimi i këtij produkti nuk e zëvendëson ajrimin. (Shkak i mundshëm për helmim me monoksid karboni)
Ky produkt nuk mund ta eliminojë monoksidin e karbonit.

- **Nëse njësia vendoset në një vend që mund të arrihet nga një kafshë shtëpiake, bëni kujdes që ajo të mos urinojë mbi njësinë ose të përtypë kordonin.** (Mund të shkaktohet zjarr, goditje elektrike ose lëndim)
- **Kur përdorni lagështuesin, ruani gjatë gjithë kohës pastërtinë e enës së ujit, tabakasë dhe filtrit të lagështimit.**
–Ndërroni çdo ditë ujin në enë me ujë të freskët rubineti.
–Hidhni çdo ditë ujin që mbetet në tabakanë e lagështimit.
–Kryeni herë pas here mirëmbajtjen e komponentëve të brendshëm (tabakaja e lagështimit, njësia e filtrit të lagështimit).
(Mund të shkaktohet dëmtimi i shëndetit nga përhapja e mykut ose baktereve në papastërti dhe smërçin e ujit)
Këshillohuni me një profesionist mjekësor nëse keni anomali të shëndetit.

■ Në lidhje me trupin e njësisë



- **Mos i bllokoni pjesët hyrëse ose dalëse të ajrit me rroba, perde etj.**
(Nga qarkullimi i dobët mund të shkaktohet mbinxehje ose zjarr)
- **Mos përdorni spërkatës për heqjen e aromës ose lloje të tjera spërkatësish në njësi ose afër njësisë.** (Mund të shkaktohet keqfunksionim)
- **Mos u ngjitni, ulni ose mbështetuni në njësi.** (Mund të shkaktohet lëndim fizik nga rrëzimi ose përmbysja)
- **Mos e shtrini njësinë horizontalisht.** (Mund të shkaktohet goditje elektrike ose keqfunksionim nga rrjedhja ose derdhja e ujit)

■ Kur lëvizni njësinë



- **Para se ta lëvizni njësinë, fikni energjinë dhe hidhni ujin nga ena dhe tabakaja e lagështimit.**
(Sendet shtëpiake etj. mund të lagen, ose nga rrjedhja ose derdhja e ujit mund të shkaktohet zjarr ose rrjedhje elektrike)
- **Kur merrni njësinë për ta lëvizur, kapeni me kujdes.**
–Gjithmonë kontrolloni që ta mbani njësinë duke përdorur pikat e duhura të dorezave.
Mos e mbani njësinë duke përdorur dorezën tek ena e ujit ose tabakaja e lagështimit.
(Nga rrëzimi i njësisë mund të shkaktohet lëndim fizik)



CKOR002EU


Masat paraprake gjatë përdorimit

Gjëra të tjera që duhen marrë parasysh

- **Mos e përdorni produktin për qëllime të veçanta si në ruajtjen e punëve të artit, teksteve/materialeve akademike etj.**
(Mund të shkaktohet degradimi i artikujve të ruajtur)
- **Mos e lagështoni ajrin më tepër nga sa duhet.**
(Mund të shkaktohet kondensim ose rritje e mykut)
- **Bëni kujdes nga ngrirja.**
(Mund të shkaktohet keqfunksionim)
Hidhni ujin nga ena e ujit dhe tabakaja e lagështimit nëse ka rrezik ngrirjeje.
- **Kur nuk e përdorni operimin e Lagështimit, hidhni çdo ujë nga ena e ujit dhe tabakaja e lagështimit.**
(Mund të shkaktohet aroma të këqija nga përhapja e mykut ose baktereve në papastërti dhe smërçin e ujit)

Mos e përdorni në këto vende

- **Pozicionet nga ku ajri qarkullues shkon direkt në mur, mobilie, perde etj.**
(Mund të shkaktohet njollosje ose deformim)
- **Mbi një tapet të trashë, mbulesat e shtratit ose dyshek**
Njësia mund të anohet duke shkaktuar derdhjen e ujit ose sensori i nivelit të ujit mund të mos punojë si duhet.
- **Vendet që janë të ekspozuara ndaj rrezeve të drejtpërdrejta të diellit**
(Mund të shkaktohet një ulje në kapjen e sinjalit nga telekomanda ose çngjyrosje)
- **Vendet që janë të ekspozuara ndaj ajrit jashtë (p.sh. afër dritareve etj.) ose ndaj qarkullimit të drejtpërdrejtë të ajrit nga kondicionerët etj.**
Lagështia në dhomë mund të mos zbulohet dhe tregohet si duhet.
- **Pozicionet afër pajisjeve të ngrohjes me djegie ose që janë të ekspozuara ndaj qarkullimit të drejtpërdrejtë të ajrit nga pajisjet e ngrohjes**
(Lagështia në dhomë mund të mos zbulohet dhe tregohet si duhet ose mund të shkaktohet deformim)
- **Vendet ku përdoren lëndët kimike ose farmaceutike si spitale, fabrika, laboratorë, sallonet e bukurisë dhe laboratorët fotografikë**
(Lëndët kimike që avullojnë dhe tretësit mund të degradojnë pjesët mekanike, mund të shkaktojnë rrjedhje uji dhe njomjen e gjërave, si sende shtëpiake etj.)
- **Vendet me nivele të larta të valëve elektromagnetike si për shembull afër një furnele elektromagnetike, altoparlantëve etj.**
Njësia mund të mos funksionojë si duhet.
- **Vendet që ekspozohen ndaj blazës (pluhur përçues) e lëshuar nga qirinjtë, qirinjtë aromatikë etj.**
Performanca e filtrave mund të dëmtohet, duke shkaktuar kështu ndotjen e dhomës si rrjedhojë e grumbullimit të pluhurit që nuk është kapur.
- **Mos përdorni afër njësisë artikuj kozmetikë dhe gjëra që ngjashme që përmbajnë silikon*.**
* Produktet për kujdesin e flokëve (agjentë për veshjen e fijeve fundore që ndahen, agjentët për trajtimin e flokëve etj.), artikujt kozmetikë, substancat kundër djersitjes, agjentët anti-statikë, spërkatësit kundër ujit, agjentët e shkëlqimit, pastruesit e qelqit, lecat për fshirjen e lëndëve kimike, dylli etj.
- Izolatorët si silikon mund të ngjiten në gjilpërën e njësisë Streamer dhe mund të mos gjenerohet shkarkimi.
- Filtri i mbledhjes së pluhurit mund të bllokohet, duke çuar kështu në humbjen e kapacitetit të pastrimit të ajrit.
- **Mos përdorni lagështues ultrasonik ose pajisje të ngjashme afër njësisë.**
Filtri i mbledhjes së pluhurit mund të bllokohet, duke çuar kështu në humbjen e kapacitetit të pastrimit të ajrit.

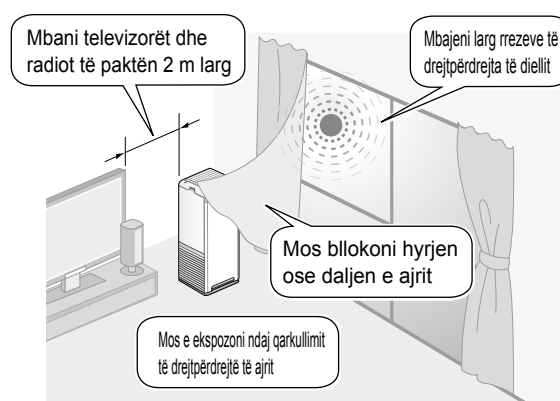

Rreth shkarkimit të Streamer dhe jone plazmatike aktive



Në disa raste pjesa dalëse e ajrit mund të lëshojë një aromë të lehtë teksa gjenerohen sasi gjurmësh të ozonit. Megjithatë, sasia është e papërfillshme dhe jo e dëmshme për shëndetin tuaj.

Ky produkt nuk mund të eliminojë të gjitha substancat toksike në tymin e duhanit (monoksidi i karbonit etj.)

Emrat e pjesëve dhe operimet

⚠ KUJDES

Mos e ngrini njësinë duke kapur dorezën tek ena e ujit ose tabakaja e lagështimit. (Nga rrëzimi i njësisë mund të shkaktohet lëndim fizik)

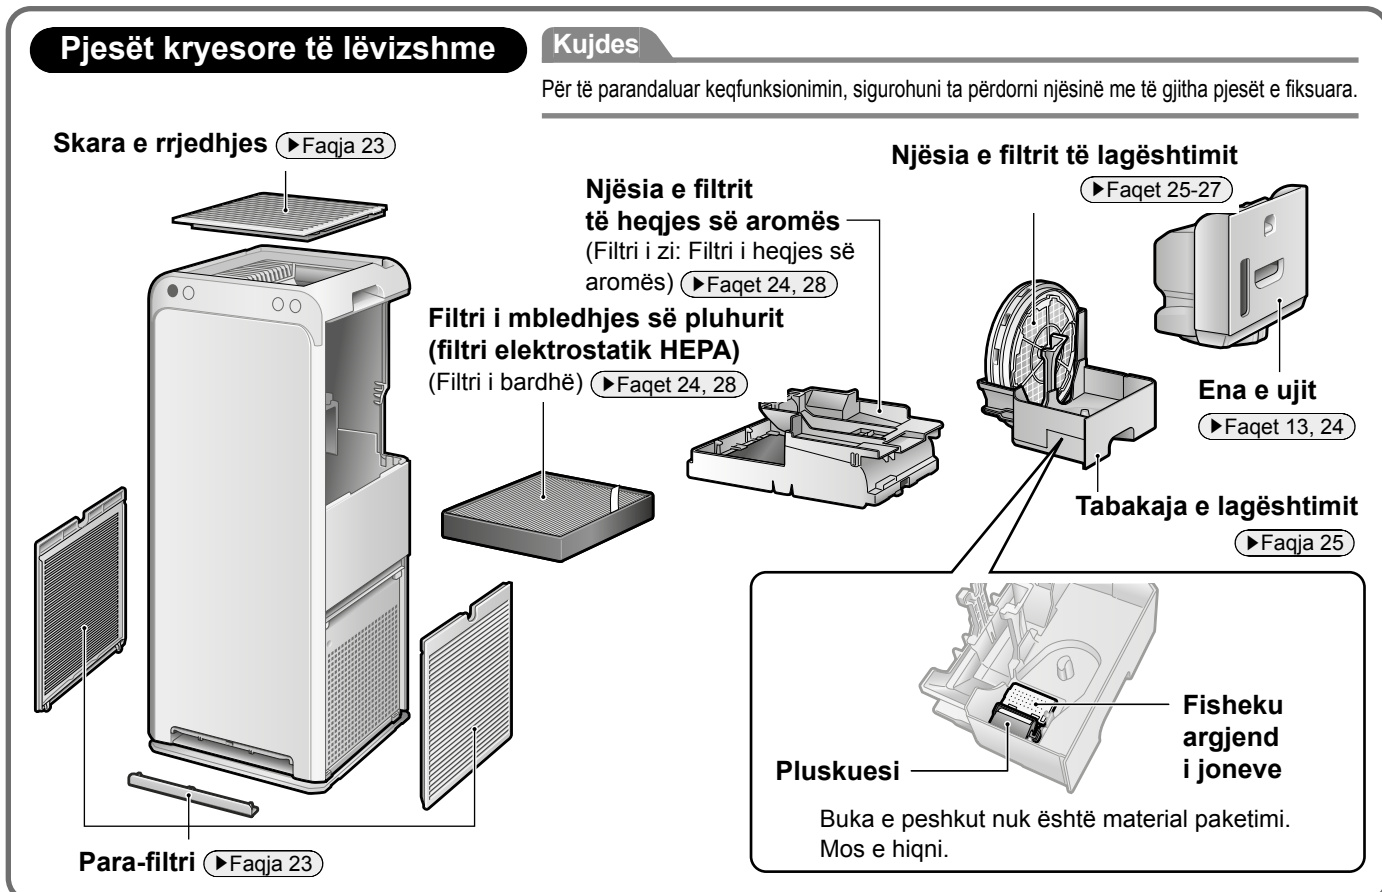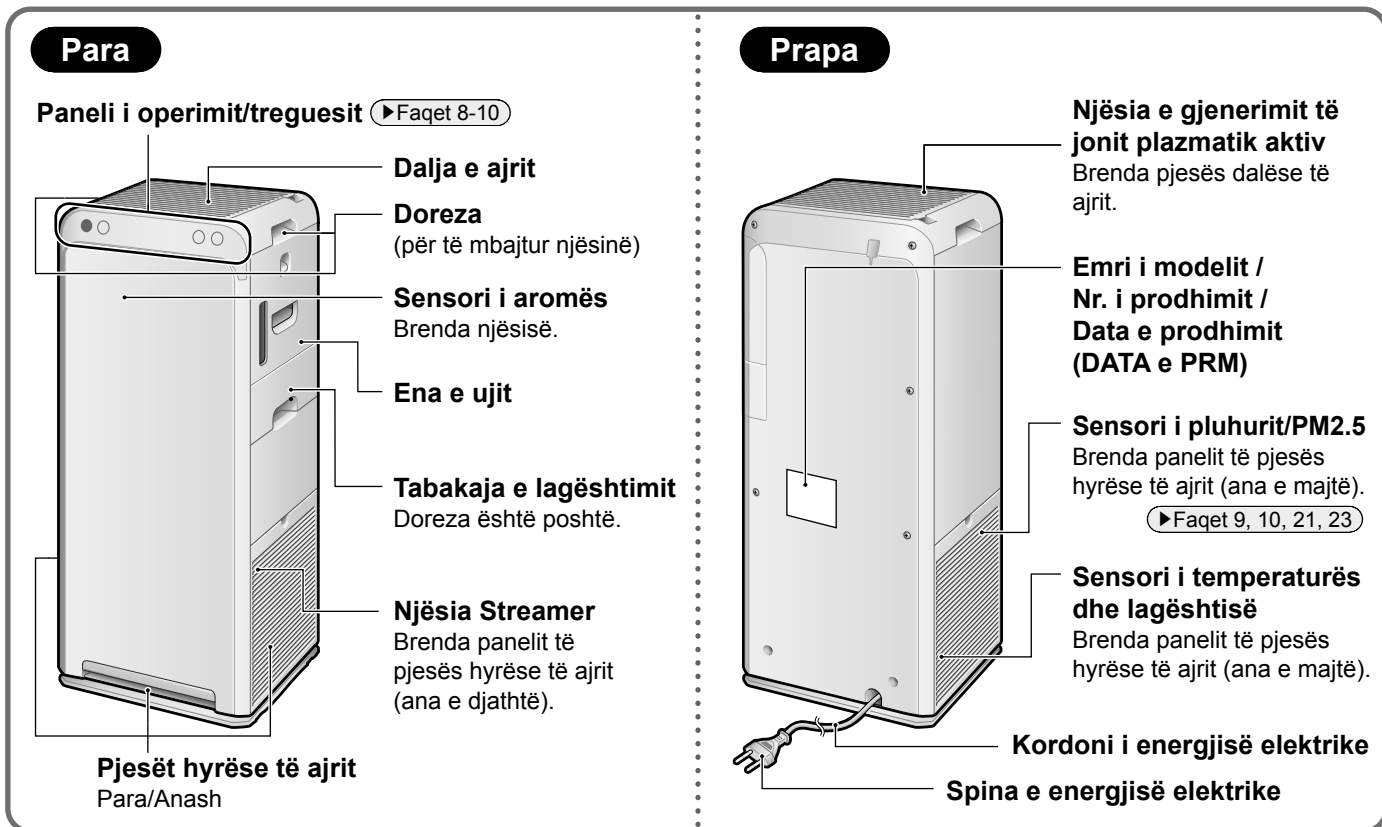

Paneli i operimit/treguesit

Marrësi i sinjalit

Merr sinjale nga telekomanda.

Tingujt e marrjes bien kur merren sinjale, kështu konfirmojnë marrjen me sukses.

- Nis operimi...2 bipe të shkurtra
- Vendosja e ndryshimit...
1 bip i shkurtër
- Mbaron operimi...1 bip i gjatë

Butoni FAN/MODE (VENTILATOR/MODALITET)

Shtypni për të lëvizur mes cilësimeve të VENTILATORIT dhe MODALITETIT.

►Faqet 16-18

Butoni ON/OFF (NDEZJE/FIKJE)


Çdo shtypje e kthen operimin e Lagështimit në NDEZJE ose FIKJE.

►Faqja 16

Butoni i NDEZJES/ FIKJES

Shtypni për të NDEZUR ose FIKUR energjinë.

►Faqja 15

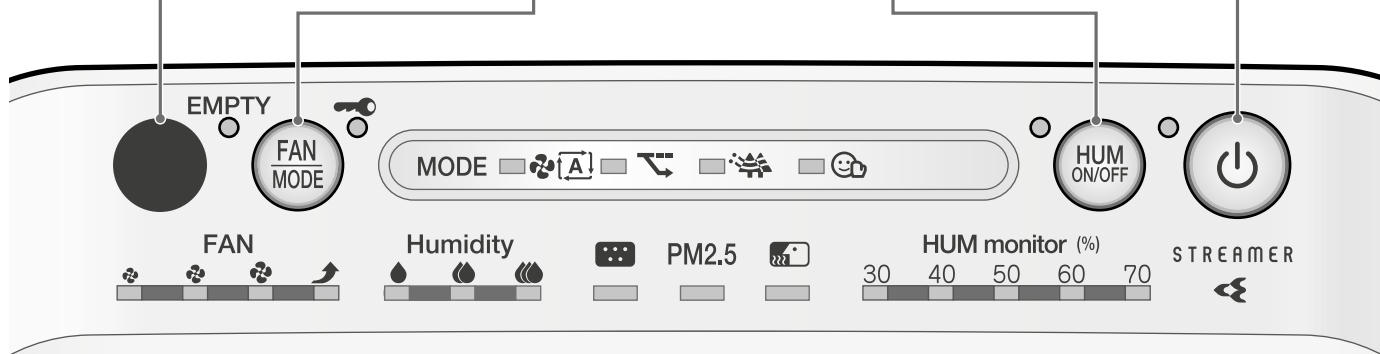

Telekomanda

Transmetuesi i sinjalit

- I transmeton njësisë sinjale.
- Njësia mund të mos arrijë të marrë sinjale nëse diçka i bllokoi sinjalet, si për shembull perdet.
- Gama maksimale e transmetimit është përafërsisht 6 m (në vijë të drejtë).

Butoni i NDEZJES/FIKJES

Shtypni për të NDEZUR ose FIKUR energjinë. ►Faqja 15

Butoni ON/OFF (NDEZJE/FIKJE)

Çdo shtypje e kthen operimin e Lagështimit në NDEZJE ose FIKJE. ►Faqja 16

Butoni FAN (VENTILATORI)

Shtypni për të lëvizur mes cilësimeve të VENTILATORIT. ►Faqja 16

Butoni HUM (Lagështia)

Shtypni për të lëvizur mes cilësimeve të lagështisë. ►Faqja 16

Butoni MODE (MODALITETI)

Shtypni për të lëvizur mes modaliteteve. ►Faqet 17, 18

Butoni BRIGHTNESS (NDRIÇIMI)


Shtypni për të lëvizur mes niveleve të ndriçimit (I NDRITSHËM, I ZBEHTË, FIKUR*).

*Jo të gjitha llambat janë të fikura.

►Faqja 19


Butoni LOCK (KYÇJA)

Parandalon operimin e gabuar nga fëmijët e vegjël. ►Faqja 19

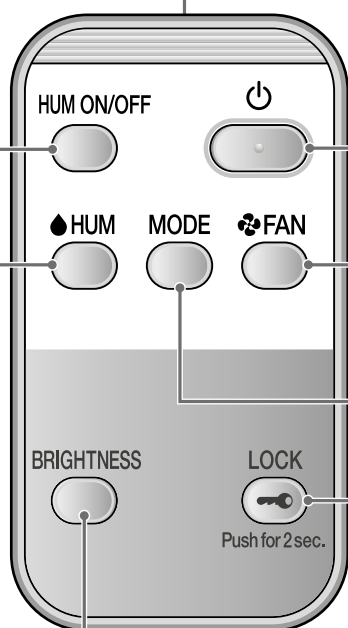

Emrat e pjesëve dhe operimet

Paneli i operimit/treguesit

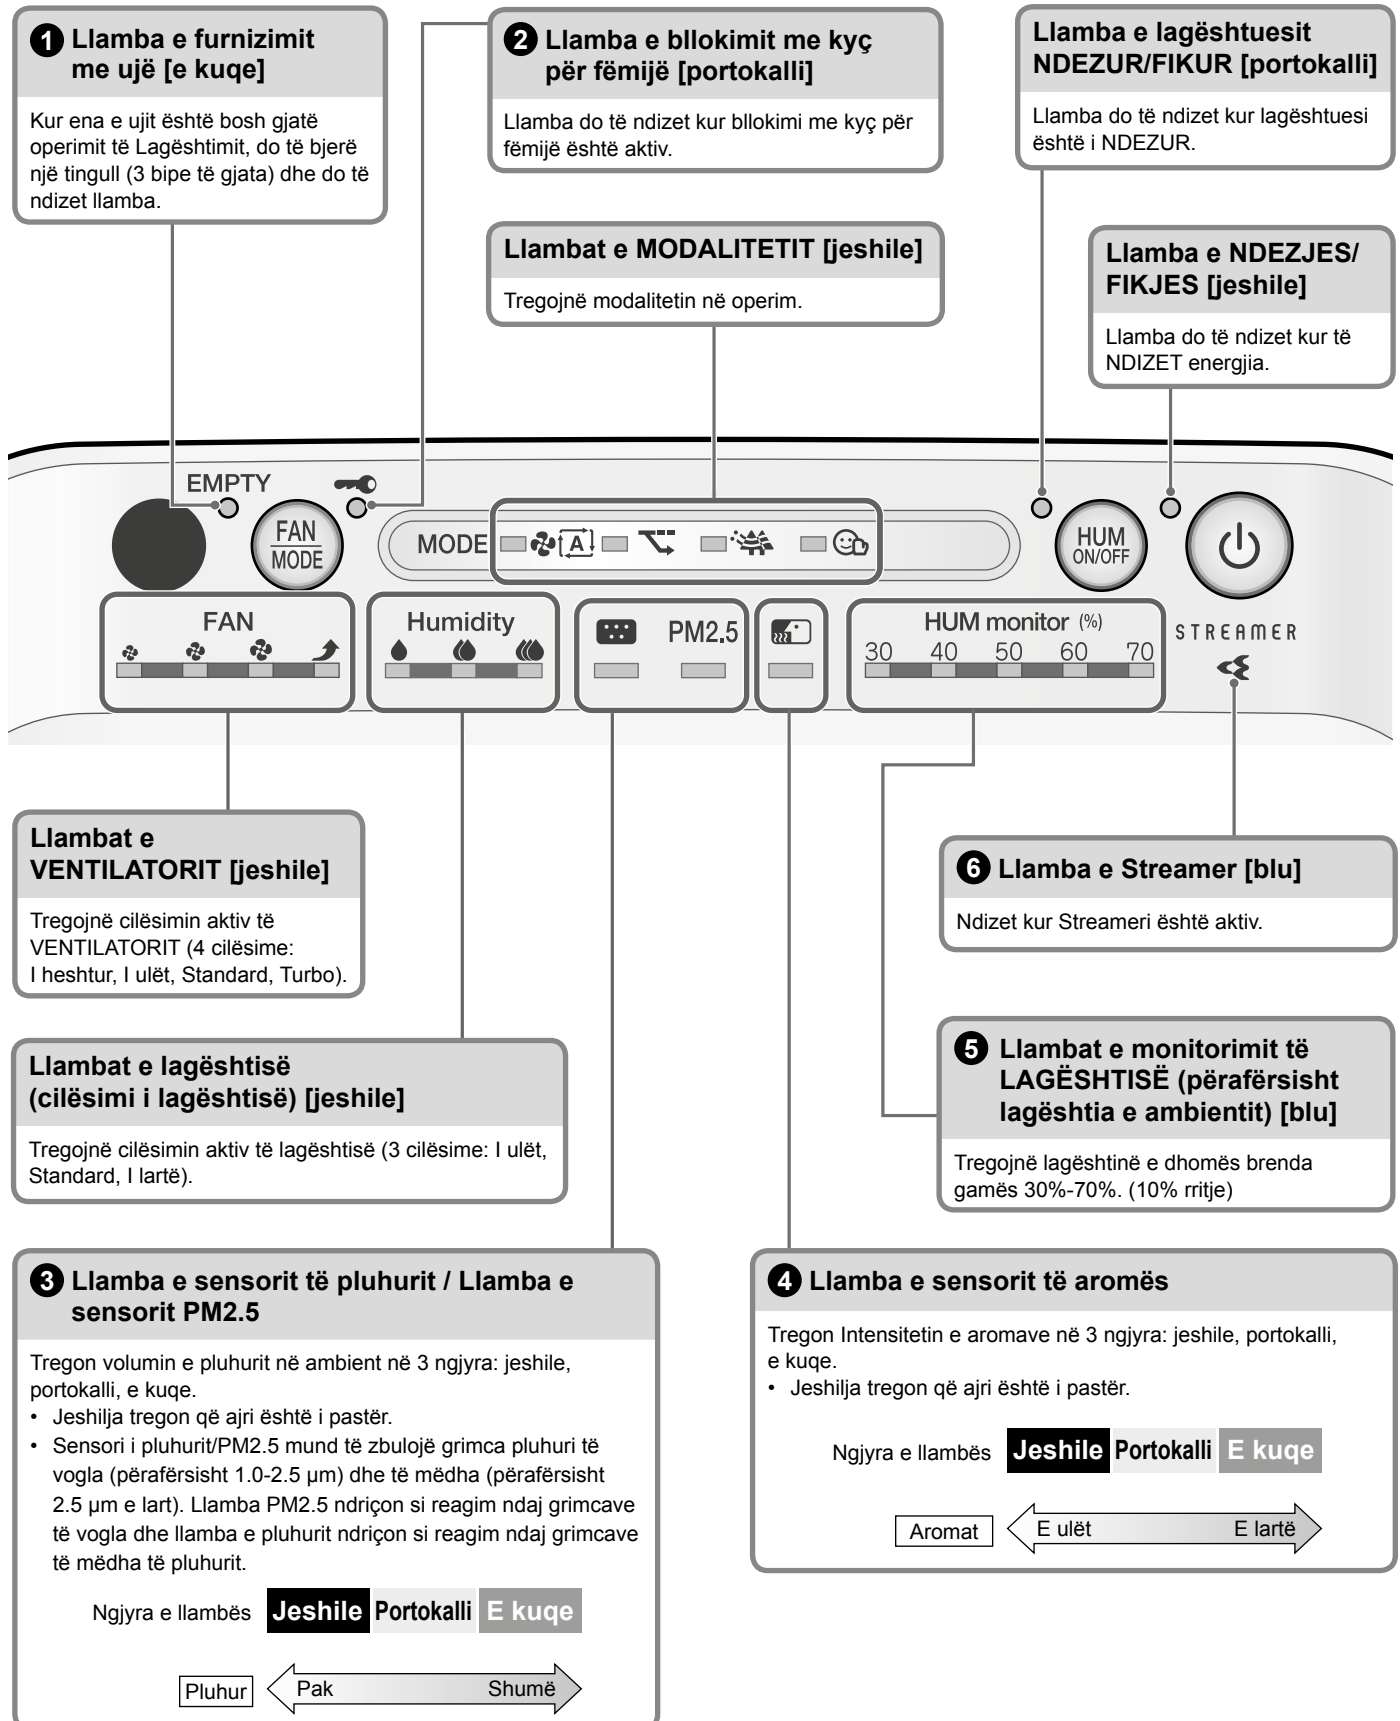Kur llamba vezullon [▶Faqja 30](#)

Rreth llambave

1 Rreth llambës së furnizimit me ujë

- Kur ndizet llamba e furnizimit me ujë, operimi i Lagështimit do të ndalojë (operimi i pastrimit të ajrit do të vazhdojë), por llamba e NDEZJES/ FIKJES e lagështuesit do të mbetet e ndezur.
- Pas ndriçimit, llamba e furnizimit me ujë mund të ndizet dhe fiket disa herë, megjithatë, kjo është normale (jo keqfunksionim).
- Ndalni operimin e njësisë dhe hiqni nga priza kabllon e korrentit, pastaj mbushni enën e ujit me ujë dhe vendoseni sërish në njësi. Pas një kohe, llamba e furnizimit me ujë do të fiket dhe operimi i Lagështimit do të rifillojë. [►Faqja 13](#)
- Për ndalur rënien e tingullit të njoftimit (3 bipe të gjata), ndryshoni cilësimet. [►Faqja 21](#)

2 Rreth llambës së bllokimit me kyç për fëmijë

- Kur ajo ndizet, operimet do të kufizohen. Kur shtypen butonat, do të bjerë vetëm një tingull (3 bipe të shkurtra), duke e parandalon operimin e gabuar nga fëmijët e vegjël. [►Faqja 19](#)

3 Rreth llambës së pluhurit/sensorit PM2.5

- Pas nisjes së operimit, llamba do të ndriçojë jeshilen minutën e parë (përafërsisht) pavarësisht nivelit të papastërtisë së ajrit.**
- Nëse reagimi i sensorit të pluhurit/PM2.5 është i dobët, ndryshoni cilësimin e ndjeshmërisë së sensorit. [►Faqja 21](#)
- Reagimi i sensorit të pluhurit/PM2.5 mund të jetë i dobët gjatë cilësimit "Turbo" të VENTILATORIT ose kur qarkullimi i ajrit është i lartë në modalitetin AUTO FAN ose modalitetin I LAGËSHT. Qarkullimi i fortë i ajrit shkakton tërheqjen e pluhurit në pjesët hyrëse të ajrit para se të mund të kapet nga sensori i pluhurit/PM2.5. Kjo është normale (jo keqfunksionim).

Gama e zbulimit të sensorit të pluhurit/PM2.5

Materie të zbulueshme
pluhuri i shtëpisë, tymi i duhanit, poleni, jashtëqitjet dhe mbetjet e morrave, qimet e kafshëve shtëpiake, materia grimcë e naftës
Ndonjëherë të zbulueshme
avulli, tymi i vajit

4 Rreth llambës së sensorit të aromës

- Nëse operimi nis menjëherë pas vendosjes së spinës së energjisë elektrike, llamba do të ndriçon jeshilen minutën e parë (përafërsisht).**
- Nëse nivelet e intensitetit të aromës nuk ndryshojnë, sensori mund të mos reagojë në qoftë se ka aromë të fortë në ajër.
- Këto lloje aromash mund të mos zbulohen:
aromat e kafshëve shtëpiake që nuk përfshijnë amoniakun, aromat e hudhrës etj.
- Meqenëse perceptimi i aromës ndryshon nga personi, në disa raste aroma mund të jetë e dendur edhe kur llamba është jeshile.
Nëse ju shqetëson aroma, kaloni në shkallën manuale të qarkullimit të ajrit dhe zgjidhni një shkallë të lartë të qarkullimit. [►Faqja 16](#)

Gama e zbulimit të sensorit të aromës

Materie të zbulueshme
aromat e duhanit, aromat e gatimit, aromat e kafshëve shtëpiake, erërat e tualetit, aromat e mbeturinave, spërkatjet, alkool
Ndonjëherë të zbulueshme
ndryshimet e papritura në temperaturë/lagështi, avulli, tymi i vajit, gazi i lëshuar nga pajisjet e ngrohjes me ndezje

Ndjeshmëria bazë e sensorit të aromës do të përcaktohet nga nivelet e aromës në minutën e parë (përafërsisht) pasi spina futet çdo herë. Futni spinën e energjisë elektrike kur ajri është i pastër (pa aromë).

5 Rreth llambave të monitorimit të LAGËSHTISË

- Kur niveli i lagështisë është nën 30%, llamba "30" do të ndriçojë. Kur niveli i lagështisë është mbi 70%, llamba "70" do të ndriçojë.
- Llamba do të ndriçojë edhe kur vetëm operimi i pastrimit të ajrit është aktiv.

Me raste niveli i lagështisë që tregohet në njësi mund të ndryshojë nga matës të tjerë të lagështisë.

- Kjo ndodh për shkak se rrjedhja e ajrit shkakton ndryshimin e temperaturës dhe lagështisë në të gjithë dhomën. Merrni parasysh që shenjat janë një llogaritje e përafërt e lagështisë së ambientit.

6 Rreth llambës së Streamer

- Gjatë operimit të Streamer, kjo llambë ndriçon. Operimi i Streamer është i kushtëzuar nga shkalla e papastërtisë së ajrit.
- Nëse ju shqetëson zhurma e fërshëllimës e krijuar nga shkarkimi i Streamer ose aroma e ozonit, vendoseni daljen e Streamer në "I ulët". [►Faqja 20](#)


Rreth simboleve të VENTILATORIT dhe Lagështisë

Tabela e simboleve*Madhësia e simboleve ndryshon në përputhje me cilësimin e shkallës së qarkullimit të ajrit.

	Ventilatori				Lagështia		
Simboli							
Cilësimi	I heshtur	I ulët	Standard	Turbo	I ulët	Standard	I lartë


Përgatitja para operimit

1 Kontrolli i aksesoreve

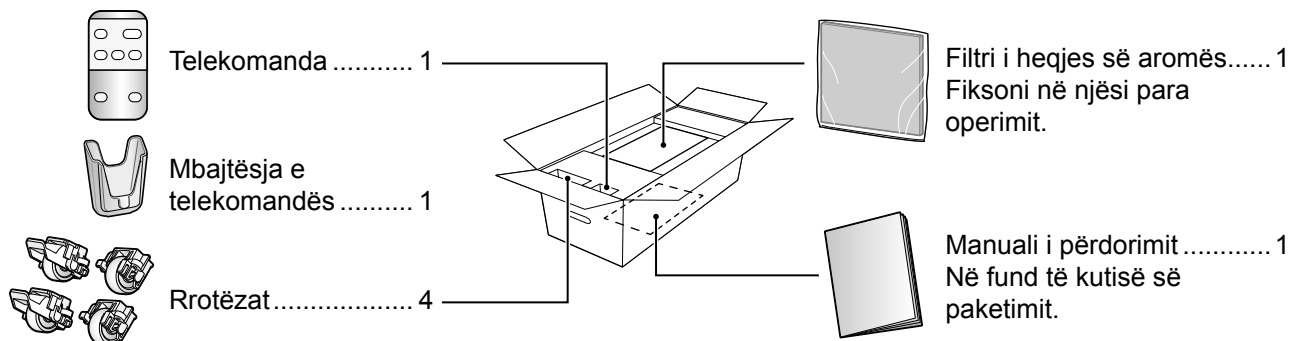

2 Fiksimi i rrotave


1. Para nisjes, hiqni ngjitësen në fund që siguron kordonin e energjisë elektrike, pastaj nxirrni kordonin.

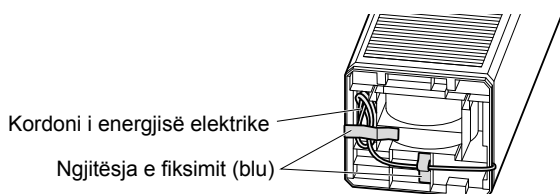

2. Vëreni njësinë në një pozicion tjetër në mënyrë që njësia të jetë me fytyrë nga lart.

- Pjesa para mund të gërvishtet nëse kthehet me fytyrë nga poshtë.
- Bëni kujdes të mos e gërvishtni pjesën e pasme të njësisë me tehet e kordonit të energjisë elektrike.


3. Shtrengoni fort duke përdorur vidhat e përfshira në kuti për të parandaluar kërcitjen.

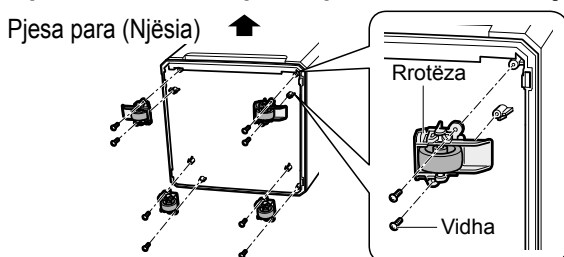

Orientimi për fiksimin


- Fiksoni rrotëzat me bllokuesit në cepa në pjesën para të njësisë.

Rrotëza me bllokues

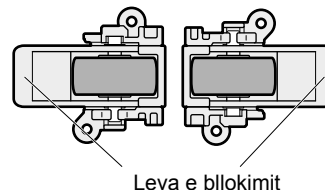

Rrotëza pa bllokues

Fiksoni në mënyrë që kjo anë të jetë me fytyrë nga pjesa para e njësisë

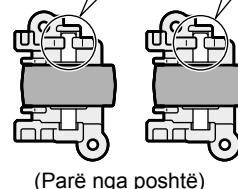

Kujdes

- Mos i përdorni levat e bllokimit kur fiksoni rrotëzat, sepse mund të shkaktojë shpëputjen e rrotave.
- Kur lëvizni njësinë me rrotëzat, sigurohuni ta lëvizni ngadalë sepse mund të gërvishtet sipërfaqja e dyshemesë në varësi të materialit.
- Njësia duhet lëvizur vetëm majtas ose djathtas, sepse rrotëzat janë në një pozicion të fiksuar. Edhe kthimi i ngadalhtë/gradual është i mundshëm. Duhet mënjanuar kthimet e forta ose lëvizjet e njësisë para/prapa në rrotëza. Në rast se një lëvizje e tillë është e nevojshme, së pari ngrini njësinë ngadalë.

Si ta përdorni

- Në anën e majtë dhe të djathtë janë 2 leva bllokimi.



Kujdes

Përdorni duart për të operuar levat e bllokimit.

Kryeni këto hapa para se të futni spinën e energjisë elektrike.

3 Vënia e filtrit të heqjes së aromës

1. Nxirrni enën e ujit nga njësia kryesore.


► Faqja 13

2. Nxirrni tabakanë e lagështimit me njësinë e filtrit të lagështimit në vend.


► Faqja 25

3. Hiqni njësinë e filtrit të heqjes së aromës.

► Faqja 28

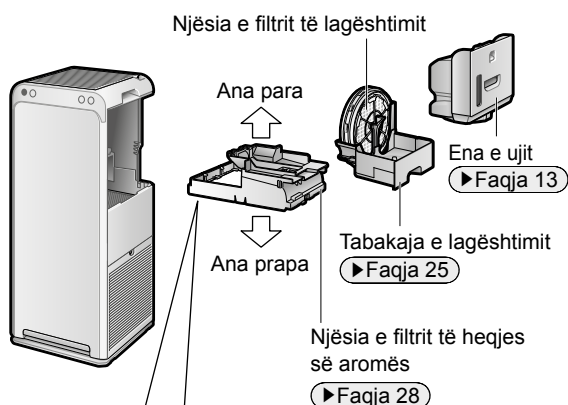


Ana prapa e njësisë së filtrit të heqjes së aromës

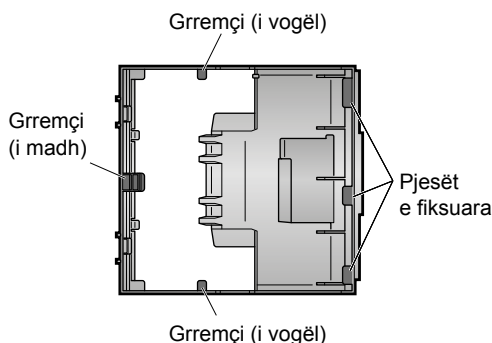


4. Hiqni nga qesja filtrin e heqjes së aromës.

Mbani doreza për ta penguar filtrin e heqjes së aromës që t'ju bëj pis duart.

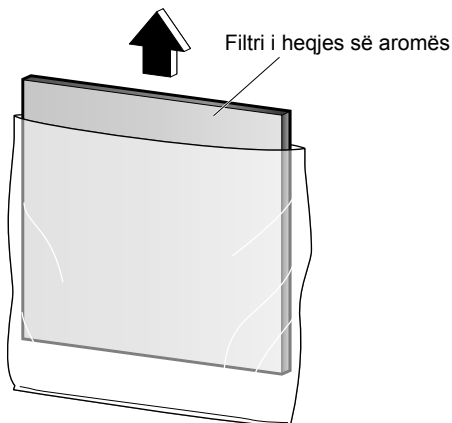


5. Ktheni përmbys njësinë e filtrit të heqjes së aromës dhe fiksoni filtrin.

- ① Vendosni filtrin e heqjes së aromës nën pjesët e fiksuara (3 vende).
- ② Kur shtrini skeletin, vendosni filtrin e heqjes së aromës nën grremçat (e vegjël) në 2 vende.
- ③ Në të njëjtën mënyrë, vendosni filtrin e heqjes së aromës nën grremçin (e madh) për ta fiksuar.

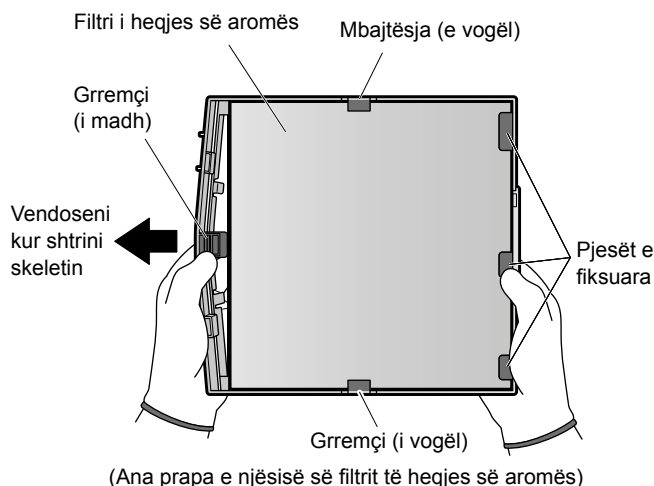

- ④ Shikoni në anën para të njësisë së filtrit të heqjes së aromës dhe kontrolloni dyfish që filtri të heqjes së aromës është vendosur nën grremçin (e madh).

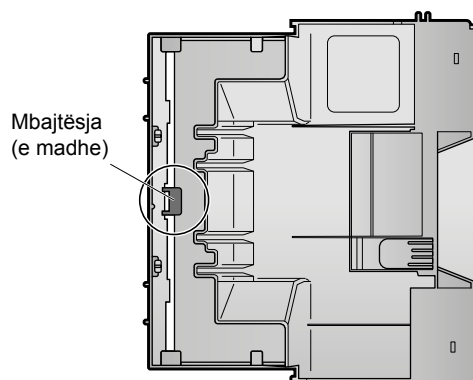

(Ana para e njësisë së filtrit të heqjes së aromës)

6. Instaloni njësinë e filtrit të heqjes së aromës në njësinë kryesore.

► Faqja 28

7. Fiksoni tabakanë e lagështimit me njësinë e filtrit të lagështimit në vend.

► Faqja 25

8. Vini enën e ujit.


► Faqja 13

- Kur të fillojë operimi, nëse llamba e Streamer vezullon, atëherë filtri i heqjes së aromës nuk është fiksuar si duhet.
- Zbatoni rregullat vendore të ndarjes së mbeturinave kur hidhni qesën e filtrit dhe desikantin.



Përgatitja para operimit

4 Pozicionimi i njësisë

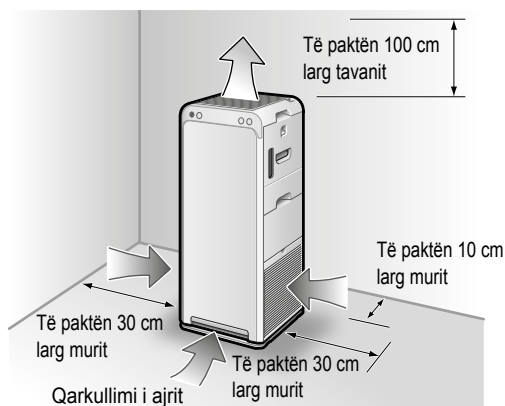

Këshilla për një pozicionim të mirë

- Zgjidhni një pozicion nga ku qarkullimi i ajrit mund të arrijë të gjitha sipërfaqet e dhomës.
- Vendoseni në një sipërfaqe të qëndrueshme. Nëse njësia është e vendosur në një sipërfaqe të paqëndrueshme, mund të shtohen dridhjet nga njësia.
- Nëse interferenca nga qarku i energjisë brenda njësisë ose kablove shkakton çrregullim të imazheve në ekranin e televizorit ose emetim të zhurmës statike nga radiot ose riprodhimet stereofonike afër, lëvizni njësien të paktën 2 m larg pajisjes. Edhe telefonat pa kordon dhe orët e kontrolluara me radio mbajini larg njësisë.

Kujdes

- Për të shmangur njollën e mureve, poziciononi njësien në përputhje me masat e pozicionimit në ilustrim. Megjithatë, mbani parasysh se meqenëse kjo njësi tërheq ajër të papastër, lloje të caktuara muresh mund të bëhen me njolla edhe nëse zbatohen masat. Në raste të tilla, sigurohuni të ruani distancë të mjaftueshme mes njësisë dhe murit.
- Kur përdoret për një periudhë të gjatë në të njëjtin vend, dyshemeja dhe muret rrethuese mund të bëhen me njolla sepse ajri tërhiqet në pjesët hyrëse të ajrit afër bazës së njësisë. Rekomandohet pastrimi herë pas here.

5 Përgatitja e enës së ujit (për operimin e Lagështimit)

1. Nxirrni enën e ujit dhe hiqni kapakun.



2. Mbusheni enën e ujit me ujë rubineti dhe mbyllni kapakun.


Kujdes

- Mos hidhni gjërat e mëposhtme në enën e ujit.
- Ujë të ngrohtë (40°C ose lart), vaj aromatik, agjentë kimikë, ujë të papastër, substanca aromatike, detergjent etj. Këto mund të shkaktojnë deformimin e njësisë ose keqfunksionim.
 - Ujë nga një pastrues uji, ujë alkali të jonizuar, ujë mineral, ujë pusi etj. Këto mund të çojnë në përhapjen e mykut ose baktereve.
 - Veproni diku ku derdhja e ujit nuk shkakton problem.
 - Pastroni enën e ujit duke tundur një sasi të vogël uji brenda para se ta mbushni enën me ujë.
 - Për procedurat e mirëmbajtjes referojuni ► **Faqja 24**.



Shtrengoni në mënyrë të sigurt kapakun në enën e ujit. Nëse nuk shtrengohet, mund të shkaktohet rrjedhje e ujit.

- Ena e ujit bëhet e rëndë kur mbushet me ujë. Mbani enën e ujit fort **me të dy duart** kur e zhvendosni.
- Shmangni preken e valvulit në qendër të kapakut. Uji në enën e ujit do të rrjedhë.
- **Pas shtrengimit të kapakut, kthejeni enën e ujit përmbys (që kapaku të jetë nga poshtë) dhe kontrolloni për rrjedhje.**

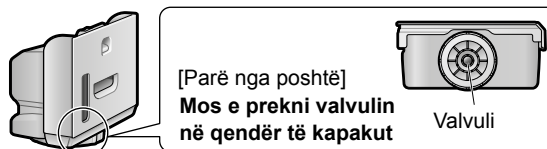

3. Vëreni enën e ujit në njësi.

- Mbani dorezën dhe futeni enën e ujit në tabakanë e lagështimit.



Kujdes


Meqenëse lënia e ndonjë uji në tabakanë e lagështimit do të çojë në aroma të këqija dhe mbledhje të papastërtisë, sigurohuni të hidhni çdo ujë të mbetur në tabakanë e lagështimit çdo herë që ena e ujit rimbushet.

Nëse ka aromë të keqe ose papastërti, referojuni ► **Faqja 25**.

6 Përgatitja e telekomandës

1. Fiksoni mbajtësen e telekomandës.

- Futni grremçin në mbajtësen e telekomandës dhe pastaj në çarjen në pjesën e pasme të njësisë.

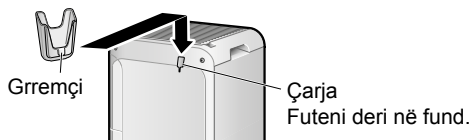


2. Nxirrni fletën transparente.

- Pas heqjes së fletës transparente, telekomanda është gati për përdorim.



Si ta përdorni

- Drejtoni transmetuesin e sinjalit në telekomandë nga marrësi i sinjalit në njësi. Njësia mund të mos arrijë të marrë sinjale nëse diçka i bllokoi sinjalet, si për shembull perdet.
- Gama maksimale e transmetimit është përafërsisht 6 m (në vijë të drejtë).

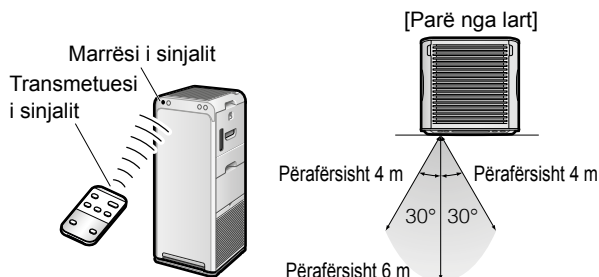


Rreth telekomandës

- Sigurohuni të mos e lëshoni përtokë ose të lejoni hyrjen e ujit në të. (Mund të shkaktohet keqfunksionim)
- Marrja e sinjalit mund të jetë e dobët në dhoma me llamba fluoreshente të llojit me motorino elektronike (llamba fluoreshente të llojit m e inverter etj.).
- Mos përdorni afër (brenda 1 m) pajisje ndriçimi. (Mund të shkaktohet një ulje në kapjen e sinjalit nga telekomanda ose çngjyrosje)

Ndërrimi i baterisë

- Lëvizni kapësen në tabakanë e baterisë në fund të telekomandës në drejtim të shigjetës.
- Nxirrni tabakanë e baterisë.
- Ndërroni baterinë.
- Ktheni tabakanë e baterisë në pozicionin e saj fillestar.

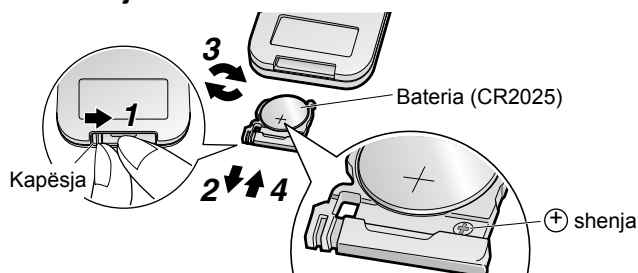


Ngarkoni në mënyrë që bateria e anës + dhe ana e tabakasë së baterisë me shenjën (+) të jenë me fytyrë nga i njëjti drejtim

Rreth baterisë

- Mban bateritë larg fëmijëve. Në rast se bateritë gëlltiten, shkoni menjëherë të shërbimet më të afërta të emergjencës mjekësore.
- Për të shmangur lëndimin e mundshëm fizik nga rrjedhja e baterisë ose këputja e saj, hiqeni atë kur nuk e përdorni produktin për një kohë të gjatë.
- Nëse solucioni i baterisë bie në sy, mos i fërkonit sytë. Në vend të fërkimit, shpëlani sytë me ujë rubineti dhe kërkonit përkujdesjen e një profesionisti mjekësor.
- Mos i ekspozoni bateritë ndaj nxehtësisë ose zjarrit. Mos i çmontoni ose mos i modifikoni bateritë. Izolimi ose pjesët e tjera brenda baterisë mund të dëmtohen, duke çuar kështu në rrjedhjen e baterisë, në këputjen ose mbinxhjen e saj.
- Kur hidhni baterinë, izoloni terminalin duke e mbështjellë me ngjitëse etj. (Mund të shkaktohet mbinxhje, këputje ose zjarr nëse ruhet bashkë me sende të tjera metalike ose bateri) Zbatoni rregullat vendore të ndarjes së mbeturinave kur hidhni bateritë.
- Ndërkohë që ndërrimi i përgjithshëm i baterisë bëhet një herë në vit, nëse marrja e sinjalit dobësohet, bateria duhet të ndërrohet me një bateri të re (CR2025).
- Bateritë me një datë skadimi që është e afërt mund të kërkojë më herët ndërrim.
- Bateria e ngarkuar paraprakisht është për përdorim fillestar të njësisë dhe mund të kërkojë ndërrim brenda më pak se 1 vit.

7 Futja e spinës së energjisë elektrike në prizë

- Ndjeshmëria bazë e sensorit të aromës do të përcaktohet nga nivelet e aromës në minutën e parë (përafërsisht) pasi spina futet çdo herë.
- Futni spinën e energjisë elektrike kur ajri është i pastër (pa aromë).**

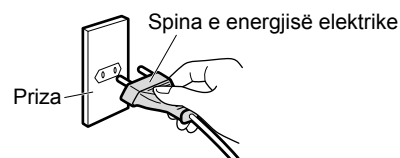

Operimi

⚠ PARALAJMËRIM

Mos e fikni njësinë duke e hequr atë nga priza e energjisë. (Mund të shkaktohet zjarr për shkak të mbinxehjes ose goditje elektrike)

Operimi

Cilësimet e detajuara mund të bëhen duke përdorur telekomandën.

Telekomanda

Operimi përmes telekomandës.

Njësia

Operimi përmes panelit të operimit/treguesit në njësi.



Kujdes

- Mos e lëvizni njësinë ose ta fiksoni apo t'i hiqni pjesët nga njësia kur është në operim. Mund të shkaktohet rrjedhje uji, këputje ose keqfunksionim.

Përdorimi i operimit të pastrimit të ajrit (NDEZJA/FIKJA e operimit)


Pastron ajrin në dhomë.

Telekomanda

Shtypni  .

Njësia

Shtypni  .

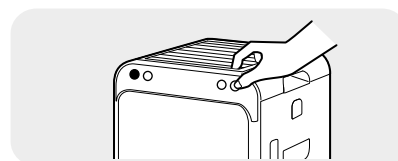

- Shtypni sërish për ta FIKUR.
- Llamba e NDEZJES/FIKJES ndriçon [jeshile].
- Nëse operimi i Lagështimit po kryhej më parë, operimi i Lagështimit do të nisë automatikisht herën e tjetër kur të NDIZET njësia.

Për të përdorur vetëm operimin e pastrimit të ajrit, FIKNI lagështuesin duke shtypur  ose  .

Kujdes

Kur përdorni vetëm operimin e Lagështimit, hidhni çdo ujë nga ena e ujit dhe tabakaja e lagështimit.

Shënim

- Në kohën e blerjes, njësia është e vendosur në operimin e pastrimit të ajrit, me modalitetin AUTO FAN me gjenerimin e jonit plazmatik aktiv të vendosur në NDEZUR.
- Kur njësia hiqet nga priza ose FIKET, do të operojë me cilësimet e përdorura së fundmi herën tjetër që do të NDIZET.
- Cilësimet e operimit nuk mund të ndryshojnë për rreth 2 sekonda menjëherë pasi të futet spina e energjisë elektrike.

Ndryshimi i shkallës së qarkullimit të ajrit

Zgjidhni cilësimin e dëshiruar të VENTILATORIT.


❖ : I heshtur ❖ : I ulët ❖ : Standard ↻ : Turbo

* Madhësia e simboleve ndryshon në përputhje me cilësimin e VENTILATORIT.

Telekomanda

Shtypni .


- Çdo shtypje kalon mes llambave [jeshile] të VENTILATORIT.



Njësia

Shtypni .

- Çdo shtypje kalon mes llambave [jeshile] të VENTILATORIT dhe MODALITETIT.

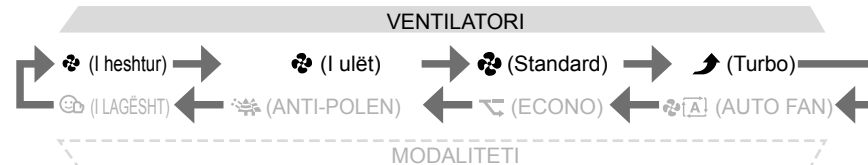

Rreth cilësimeve të VENTILATORIT



Del një filad i butë. Rekomanduar për përdorim gjatë orarit të gjumit.

Me reduktimin e kapacitetit të heqjes së aromës, rekomandohet që cilësimi i VENTILATORIT të vendoset në Standard ose lart nëse aroma duhet eliminuar nga dhoma.



Ajri i ambientit pastrohet shpejt duke përdorur një qarkullim të madh të ajrit. Rekomandohet për përdorim kur pastroni dhomën.

Përdorimi i operimit të lagështimit dhe pastrimit të ajrit

Lagështon dhe pastron ajrin në dhomë.

Mbusheni enën e ujit me ujë. ► [Faqja 13](#)

Telekomanda

Shtypni .

- Shtypni sërish butonin për ta anuluar operimin.
- Llamba e lagështuesit NDEZUR/FIKUR ndriçon [portokalli].

Njësia

Shtypni .

Kujdes

Kontrolloni që njësia e filtrit të lagështimit është fiksuar kur përdorni këtë operim.

Sigurohuni të përdorni ujë rubineti për ujin në enën e ujit.

Ndërroni çdo ditë ujin në tabakanë e lagështimit dhe enën e ujit. **Meqenëse lënia e ndonjë uji në tabakanë e lagështimit do të çojë në aroma të këqija dhe mbledhje të papastërtisë, sigurohuni të hidhni çdo ujë të mbetur në tabakanë e lagështimit çdo herë që ena e ujit rimbushet.**

- Pastrimi i ajrit kryhet gjithmonë me lagështim. (Ekzekutimi i operimit të Lagështimit në mënyrë ekskluzive nuk është i mundur.)**
- Kur arrihet niveli i synuar i lagështisë ose llamba e furnizimit me ujë ndriçon, operimi i Lagështimit ndalon. Megjithatë, operimi i pastrimit të ajrit vazhdon.

Shënim

- Temperatura brenda mund të bie kur kryhet operimi i Lagështimit.
- Kur Lagështimi është në operim mund të krijohen zhurma murmuritjeje ose spërkatjeje, megjithatë, kjo është normale (jo keqfunksionim). ► [Faqja 32](#)
- Nëse shtypet  ose  kur modaliteti i LAGËSHT është aktiv, ndalon operimi i Lagështimit dhe aktivizohet modaliteti AUTO FAN.

Përshtatja e lagështisë

Zgjidhni nivelin e dëshiruar të lagështisë.

Telekomanda

Shtypni .

Njësia

Nuk mund të vendoset nga njësia.

- Çdo shtypje kalon mes llambave [jeshile] të lagështisë.



Rreth cilësimeve të lagështisë



Synon një nivel lagështie prej rreth 40%*.



Synon një nivel lagështie prej rreth 50%*.



Synon një nivel lagështie prej rreth 60%*.

* Në varësi të kushteve të dhomës si temperaturat e brendshme dhe të jashtme dhe nivelet e lagështisë, mund të kalohet (ose nuk arrihet) niveli i synuar i lagështisë.

► [Faqja 36](#)

Shënim

- Nëse  shtypet kur operimi i Lagështimit është i FIKUR, operimi i lagështimit NDIZET.
- Niveli i lagështisë nuk mund të zgjidhet kur modaliteti i LAGËSHT është aktiv.
- Nëse  shtypet kur modaliteti i LAGËSHT është aktiv, modaliteti ndalon dhe aktivizohet modaliteti AUTO FAN. Niveli i lagështisë do të jetë niveli i zgjedhur më parë.

Funksione të dobishme

Telekomanda



Njësia



Operimi i njësisë në një modalitet

Zgjidhni MODALITETIN sipas specifikave të nevojave tuaja.

Qarkullimi i ajrit përshtatet automatikisht kur njësia punon në një MODALITET.

Telekomanda

Shtypni **MODE**.


- Çdo shtypje kalon mes llambave [jeshile] të MODALITETIT.



Njësia

Shtypni **FAN MODE**.

- Çdo shtypje kalon mes llambave [jeshile] të MODALITETIT dhe llambave të VENTILATORIT.

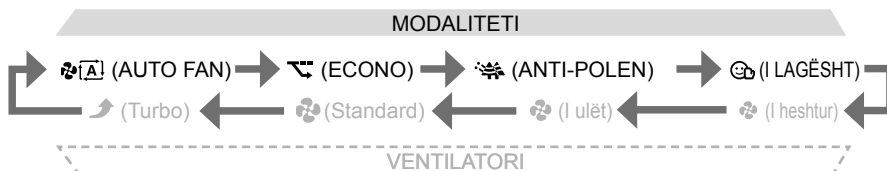

Shënim

- Lagështuesi NDIZET kur zgjidhet modaliteti I LAGËSHT.**
- Nëse cilësimi i VENTILATORIT është vendosur në "I heshtur" ose zgjidhet modaliteti AUTO FAN pasi njësia ka punuar në modalitetin I LAGËSHT për ca kohë, operimi i Lagështimit do të vazhdojë. (Niveli i lagështisë do të jetë niveli i zgjedhur para se të aktivizohej modaliteti I LAGËSHT.)

MODALITETI

Përdorimi dhe funksioni

AUTO
FAN

Përshtatja e shkallës së qarkullimit të ajrit

Cilësimi i VENTILATORIT (I heshtur, I ulët, Standard, I lartë) përshtatet automatikisht sipas shkallës së papastërtisë së ajrit dhe lagështisë (kur operimi i Lagështimit është aktiv). Kapaciteti i pastrimit rritet me rritjen e shkallës së qarkullimit të ajrit.

- Shtypni  për të zgjedhur nivelin e lagështisë.
- Shkalla e papastërtisë së ajrit përkon me volumin e pluhurit dhe intensitetin e aromave në ajrin e ambientit.

Kursimi i energjisë

Në modalitetin e kursimit të energjisë brenda modalitetit ECONO, cilësimi i VENTILATORIT kalon automatikisht nga "I heshtur" vetëm në "I ulët". Konsumi i energjisë (*1) dhe zhurmat e operimit reduktohen. Nëse ajri është i pastër dhe niveli i caktuar i lagështisë është arritur (kur operimi i Lagështimit është aktiv), pas një kohe të shkurtër, aktivizohet automatikisht modaliteti Monitoring (Monitorimi). Rekomanduar për përdorim gjatë orarit të gjumit.

- *1 Në krahasim me modalitetin AUTO FAN (përafërsisht 10,6 vatë/orë), konsumi i energjisë në modalitetin ECONO (përafërsisht 6,9 vatë/orë) është rreth 3,7 vatë/orë më i ulët.
Kushtet e testimit: operimi në një sipërfaqe 10 m² për 1 orë. Duke supozuar se pas ndezjes së njësisë është tymosur menjëherë 1 cigare.

Modaliteti i kursimit të energjisë

Cilësimi i VENTILATORIT kalon automatikisht mes "I heshtur" dhe "I ulët".

Nëse ajri është i pastër dhe niveli i caktuar i lagështisë është arritur, pas një kohe të shkurtër...



Nëse bie niveli i lagështisë, zbulohet pluhuri ose aromat...

Modaliteti i Monitorimit

- Ventilatori fillon dhe ndalon herë pas here. Pluhuri, aromat dhe niveli i lagështisë monitorohen.
- Funksionet e mëposhtme janë të fikura, duke e ulur më tepër konsumin e energjisë.

Transmetuesi **FIKUR** Lagështimi **FIKUR** (*2)
Joni plazmatik aktiv **FIKUR**

*2 Llamba e NDEZJES/FIKJES e lagështuesit mbetet e ndriçuar.

ECONO

- Ndërkohë që cilësimi i VENTILATORIT është i kufizuar në "I heshtur" dhe "I ulët", pastrimi i ajrit dhe kapaciteti i lagështimit reduktohet.
- Meqenëse brenda nuk tërhiqet ajër kur ventilatori ndalon, sensor i pluhurit/PM2.5, sensor i aromës dhe sensor i lagështisë ulin ndjeshmërinë. Për të parandaluar këtë ulje të ndjeshmërisë, fikni modalitetin e Monitorimit në FIKUR. ►Faqja 22
- Cilësimi i VENTILATORIT rregullohet automatikisht. Qarkullimi i ajrit nuk mund të rregullohet automatikisht.
- Shtypni  për të zgjedhur nivelin e lagështisë.

Reduktimi i niveleve të polenit

Duke ndryshuar çdo 5 minuta cilësimin e VENTILATORIT nga "Standard" në "I ulët" krijohet një rrymë e butë ajri në mënyrë që poleni të tërhiqet dhe të kapet para se të arrijë në dyshe.


- Cilësimi i VENTILATORIT rregullohet automatikisht. Qarkullimi i ajrit nuk mund të rregullohet automatikisht.
- Shtypni  për të zgjedhur nivelin e lagështisë.

ANTI-
POLEN

Luftimi i fytit dhe lëkurës së thatë

Lagështia rregullohet automatikisht që të jetë e butë për fytin dhe lëkurën.

- Ndërkohë që lagështia mbahet në nivel relativisht të lartë, nëse ndryshimi i temperaturës mes asaj jashtë dhe brenda është i madh, mund të shkatohet kondensim.
- Cilësimi i VENTILATORIT rregullohet automatikisht. Qarkullimi i ajrit nuk mund të rregullohet automatikisht.
- Niveli i lagështisë vendoset automatikisht. Niveli i lagështisë nuk mund të zgjedhet.
- Nëse  shtypet kur modaliteti I LAGËSHT është aktiv, modaliteti ndalon dhe aktivizohet modaliteti AUTO FAN. Niveli i lagështisë do të jetë niveli i zgjedhur më parë.

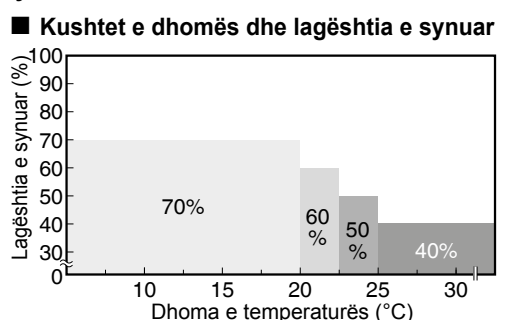

I LAGËSHT

Funksione të dobishme

Telekomanda



Njësia



Përdorimi i bllokimit me kyç për fëmijë

Operimi i butonit është i kufizuar, duke parandaluar funksionimin e gabuar nga fëmijët e vegjël.

Telekomanda

Mbani shtypur  **për rreth 2 sekonda.**

Njësia

Nuk mund të vendoset nga njësia.

- Mbani shtypur  për 2 sekonda sërish për ta fikur bllokimin me kyç për fëmijë.
- Kur bllokimi me kyç për fëmijë është aktiv, operimet do të kufizohen. Kur shtypen butonat, do të bjerë vetëm një tingull (3 bipe të shkurtra), duke e parandalon operimin e gabuar nga fëmijët e vegjël.

Shënim

- Nëse njësia është e shkëputur nga priza kur bllokimi me kyç për fëmijë është aktiv, atëherë bllokimi është fikur.
- Llamba [portokalli] e bllokimit me kyç për fëmijë ndriçon kur funksioni është aktiv.

Përshtatja e ndriçimit të llambës së treguesit

Ndriçimi i llambës së treguesit përshtatet.

Telekomanda

Shtypni .

Njësia

Nuk mund të vendoset nga njësia.

- Shtypni për të lëvizur mes cilësimeve.



Shënim

- Ky funksion është i dobishëm nëse llambat ju shqetësojnë gjatë orarit të gjumit etj.
- Llamba e NDEZJES/FIKJES dhe llamba për furnizimin me ujë nuk fiken edhe nëse ndriçimi është caktuar në FIKUR. Këto llamba do të vendosen në modalitetin I ZBEHTË.
- Nëse një nga butonat e mëposhtëm shtypen kur ndriçimi është i caktuar në FIKUR, ndriçimi do të ndryshojë në I ZBEHTË dhe do të kthehet në FIKUR pas rreth 10 sekondave.



Cilësimet e përparuara

Nëse ju shqetëson zhurma e fërshëllimës e krijuar nga shkarkimi i Streamer ose aroma e ozonit

*Cilësimi në kohën e blerjes

Cilësimet e daljes të Streamer

I rregullt*

I ulët

Procedurat e cilësimit **Telekomanda**

Mbani shtypur  dhe  për rreth 3 sekonda me spinën e energjisë elektrike të futur në prizë dhe njësinë e fikur.

- Çdo herë  dhe  mbahen poshtë për rreth 3 sekonda, cilësimi kalon nga "I rregullt" në "I ulët".

[Kur cilësimi ndryshon në "I ulët"]

Bie një bip i shkurtër dhe llamba e Streamer vezullon për rreth 5 sekonda.



[Kur cilësimi ndryshon në "I rregullt"]

Bie një bip i shkurtër dhe llamba e Streamer ndizet për rreth 5 sekonda.



■ Statusi i operimit të Streamer

Cilësimi i daljes të Streamer		I rregullt	I ulët
Cilësimi i VENTILATORIT/MODALITETIT			
VENTILATORI	I heshtur, I ulët	NDEZUR–FIKUR*	FIKUR
	Standard	NDEZUR	NDEZUR–FIKUR*
	Turbo	NDEZUR	NDEZUR
MODALITETI	AUTO FAN, ANTI-POLEN, I LAGËSHT	NDEZUR–FIKUR*	NDEZUR–FIKUR*
	ECONO		FIKUR

*Statusi NDEZUR–FIKUR i operimit të Streamer do të thotë se Streamer NDIZET dhe FIKET automatikisht në varësi të shkallës së papastërtisë së ajrit dhe cilësimit të VENTILATORIT.

- Llamba e Streamer fiket kur operimi i Streamer është i FIKUR.

Shënim

- Rekomandohet që Streamer të caktohet në "I rregullt", sepse kapaciteti i heqjes së aromës reduktohet kur është në "I ulët".
- Cilësimet ruhen në kujtesë edhe nëse njësia është e hequr nga prizë.

Kur doni të fikni daljen e jonit plazmatik aktiv

*Cilësimi në kohën e blerjes

Cilësimet e daljes të jonit plazmatik aktiv

NDEZUR*

FIKUR

Procedurat e cilësimit **Telekomanda**

Mbani shtypur  dhe  për rreth 3 sekonda me spinën e energjisë elektrike të futur në prizë dhe njësinë e fikur.

- Çdo herë që mbahet  dhe  për rreth 3 sekonda, cilësimi kalon nga NDEZUR në FIKUR.

[Kur cilësimi ndryshon në FIKUR]

Bie një bip i shkurtër dhe llamba e pluhurit, llamba PM2.5 dhe llamba e sensorit të aromës vezullon jeshilen për rreth 5 sekonda.



[Kur cilësimi ndryshon në NDEZUR]

Bie një bip i shkurtër dhe llamba e pluhurit, llamba PM2.5 dhe llamba e sensorit të aromës ndriçon jeshilen për rreth 5 sekonda.



Shënim

- Cilësimet ruhen në kujtesë edhe nëse njësia është e hequr nga prizë.
- Nëse është vendosur në FIKUR, shkarkimi i jonit plazmatik aktiv ndalon, megjithatë, heqja e pluhurit dhe aromës vazhdon.
- Nëse ju shqetëson aroma e ozonit, caktoni daljen e jonit plazmatik aktiv në FIKUR.**
- Nëse aroma e ozonit vazhdon t'ju shqetësojë edhe pasi dalja është caktuar në FIKUR, vendoseni daljen e Streamer në "I ulët".

Cilësimet e përparuara

Nëse ju shqetëson tingulli që del kur ndriçon llamba e furnizimit me ujë

*Cilësimi në kohën e blerjes

Cilësimi i tingullit të njoftimit

NDEZUR*

FIKUR


Procedurat e cilësimit Njësia

Mbani shtypur  **për rreth 3 sekonda me spinën e energjisë elektrike të futur në prizë dhe njësinë e fikur.**

- Çdo herë që  mbahet poshtë për rreth 3 sekonda, cilësimi kalon nga NDEZUR në FIKUR.

[Kur cilësimi ndryshon në FIKUR]

Bie një bip i shkurtër dhe llamba e lagështisë  (Standard) vezullon për rreth 5 sekonda.



[Kur cilësimi ndryshon në NDEZUR]

Bie një bip i shkurtër dhe llamba e lagështisë  (Standard) ndriçon për rreth 5 sekonda.



Shënim

- Ky funksion është i dobishëm për përdorim gjatë orarit të gjumit etj.
- Cilësimet ruhen në kujtesë edhe nëse njësia është e hequr nga priza.
- Alarmi i njoftimit të gabimit nuk mund të fiket.

Kur ndjeshmëria e sensorit të pluhurit/PM2.5 nuk plotëson preferencat tuaja

*Cilësimi në kohën e blerjes

Cilësimi i ndjeshmërisë së sensorit të pluhurit/PM2.5

I lartë

Normal*

I ulët

Procedurat e cilësimit Telekomanda Njësia

1. Mbani shtypur  **në njësi për rreth 5 sekonda dhe kur të bjerë një bip i shkurtër, shtypni**  **në telekomandë ndërkohë që shtypni**  **në njësi.**

- Ky ndryshim në cilësim mund të kryhet kur njësia është e ndezur ose e fikur.

2. Lëshoni të dy butonat kur bie bipi i shkurtër.


- Njëra nga llambat e VENTILATORIT ( (I ulët),  (Standard),  (Turbo)) do të vezullojë për rreth 5 sekonda dhe pastaj llamba që përkon me ndjeshmërinë e vendosur për momentin do të ndriçojë.

3. Shtypni  **në njësi për të ndryshuar cilësimin e ndjeshmërisë.**

- Çdo shtypje kalon nga llambat e VENTILATORIT duke ju lejuar të ndryshoni ndjeshmërinë.

Për ta caktuar ndjeshmërinë në **I lartë**
► Zgjedhni llambën e VENTILATORIT  (Turbo).

Për të caktuar ndjeshmërinë në **I ulët**
► Zgjedhni llambën e VENTILATORIT  (I ulët).

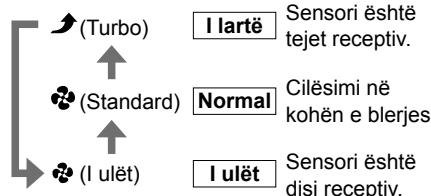

- Cilësimi tregohet duke përdorur llambat e VENTILATORIT. Nëse llambat e VENTILATORIT nuk ndryshojnë, hiqni njësinë nga priza, prisni të paktën 5 sekonda, pastaj futeni sërish spinën dhe përsëritni procedurën e mësipërme nga fillimi.

4. Shtypni  **në telekomandë pas zgjedhjes së cilësimit të ri.**

- Bie një bip i shkurtër dhe cilësimi i ri do të vezullojë. Hiqni njësinë nga priza kur llamba vezullon, prisni të paktën 5 sekonda dhe pastaj futni sërish spinën. Tani cilësimi është i plotë.
- Nëse nuk kryhet kjo procedurë, njësia nuk do t'i kthehet modalitetit të operimit të rregullt.

Shënim

- Cilësimet ruhen në kujtesë edhe nëse njësia është e hequr nga priza.

Nëse doni të FIKNI modalitetin e Monitorimit (brenda modalitetit ECONO)

*Cilësimi në kohën e blerjes

Cilësimet e modaliteteve brenda modalitetit ECONO

Monitorimi
NDEZUR*Monitorimi
FIKUR

Procedurat e cilësimit

Telekomanda

Njësia

- 1. Mbani shtypur**  **në njësi për rreth 5 sekonda dhe kur të bjerë një bip i shkurtër,**
shtypni  **në telekomandë ndërkohë që shtypni**  **në njësi.**

- Ky ndryshim në cilësim mund të kryhet kur njësia është e ndezur ose e fikur.

- 2. Lëshoni të dy butonat kur bie bipi i shkurtër.**

- Llamba e VENTILATORIT  (I heshtur) dhe llamba e modalitetit ECONO do të ndriçojë pas vezullimit për rreth 5 sekonda. Llamba e modalitetit ECONO do të ndriçojë ose vezullojë në varësi të statusit NDEZUR/FIKUR të modalitetit të Monitorimit.

- 3. Shtypni**  **në njësi për të ndryshuar cilësimin.**

- Çdo shtypje e NDEZ ose FIK llambën e modalitetit ECONO. (Llamba e VENTILATORIT  (I heshtur) do të mbetet e ndezur.)

Për ta ndezur modalitetin e Monitorimit në **ON**

► Ndizni llambën e modalitetit ECONO.

**NDEZUR**Cilësimi në
kohën e blerjesPër ta fikur modalitetin e Monitorimit në **OFF**

► Fikni llambën e modalitetit ECONO.

**FIKUR**

- Cilësimi tregohet duke përdorur llambën e modalitetit ECONO. Nëse llamba e modalitetit ECONO nuk ndrysho, hiqni njësinë nga priza, prisni të paktën 5 sekonda, pastaj futni sërish spinën dhe përsëritni procedurën e mësipërme nga fillimi.

- 4. Shtypni**  **në telekomandë pas zgjedhjes së cilësimit të ri.**

- Bie një bip i shkurtër dhe llamba e VENTILATORIT  (I heshtur) do të vezullojë. Kur modaliteti i Monitorimit NDIZET, edhe llamba e modalitetit ECONO vezullon. Hiqni njësinë nga priza kur llamba vezullon, prisni të paktën 5 sekonda dhe pastaj futni sërish spinën. Tani cilësimi është i plotë.
- Nëse nuk kryhet kjo procedurë, njësia nuk do t'i kthehet modalitetit të operimit të rregullt.

Shënim

- Cilësimet ruhen në kujtesë edhe nëse njësia është e hequr nga priza.

Mirëmbajtja

Para punës së pastrimit dhe mirëmbajtjes, sigurohuni ta hiqni njësinë nga priza. (Mund të shkaktohet goditje elektrike ose lëndim)

Tabela e referimit të shpejtë të mirëmbajtjes

Kontrolloni faqet e referimit për detajet mbi heqjen dhe fiksimin e pjesëve gjatë pastrimit/mirëmbajtjes.

Skara e rrjedhjes


Kur papastërtia bëhet problem

- Fshini papastërtinë me një leckë të butë të lagur dhe shpëlani me ujë.
- Mos përdorni furçë të fortë etj. (Mund të shkaktohet dëm)
- Kur mbledhja e papastërtisë është serioze, lëreni pjesën të zhytet në ujë të vakët ose ujë në temperaturë ambiente të përzier me detergjent neutral kuzhine, hiqni plotësisht detergjentin me anë të shpëlarjes dhe lëreni pjesën të thahet në hije.

Fshini


Heqja

Vendosni gishtat në çarjen në pjesën e sipërme të njësisë dhe ngrijeni.



Fiksimi

Kushtoni vëmendje orientimit dhe fiksojeni mirë.



Lani/Shpëlani

Njësia

Kur papastërtia bëhet problem

Fshini


- Fshini papastërtinë me një leckë të butë të lagur.
- Kur mbledhja e papastërtisë është serioze, fshini papastërtinë me një leckë që është njomur me detergjent neutral kuzhine.
- Mos përdorni furçë të fortë etj. (Mund të shkaktohet dëm)

Para-filtri (Para/Ana e majtë/Ana e djathtë)

Rreth çdo 2 javë

Pastroni me fshesë korrenti

Lani/Shpëlani

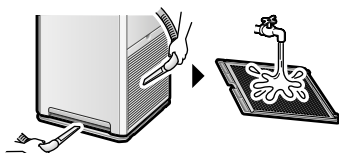

- Pas heqjes së çdo pluhuri duke përdorur një fshesë korrenti, hiqni dhe lani filtrin me ujë dhe pastaj lëreni të thahet në hije.
- Përdorni një furçë të butë kur pastroni hapësirat në rrjetë.

Kujdes

- Mos përdorni kruajtëse veshësh prej pambuku ose furçë të fortë etj. (Mund të shkaktohet këputje e pjesëve të filtrit)
- Mos ushtroni shumë forcë. (Mund të shkaktohet këputje e pjesëve/dëmtim i filtrit)
- Kur mbledhja e papastërtisë është serioze, lëreni pjesën të zhytet në ujë të vakët ose ujë në temperaturë ambiente të përzier me detergjent neutral kuzhine, hiqni plotësisht detergjentin me anë të shpëlarjes dhe lëreni pjesën të thahet në hije.

Heqja




Kapni pjesën e çarë të para-filtrit dhe tërhiqni.

- Kapni cilindro nga fundet e para-filtrit duke e mbështetur gishtin e madh në njësi.



② Tërhiqni drejt vetes.

Fiksimi

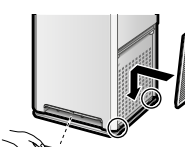


Vendosni gremçat (2 vende) në njësi dhe shtypni derisa të dëgjoni "çëk".

Gremçat (2 vende)
Ana e kundërt

Vendosni gremçin (1 vend) në njësi. Shtyni të dy pjesët fundore derisa të fiksohen mirë.

Gremçi (1 vend)
Parë nga lart

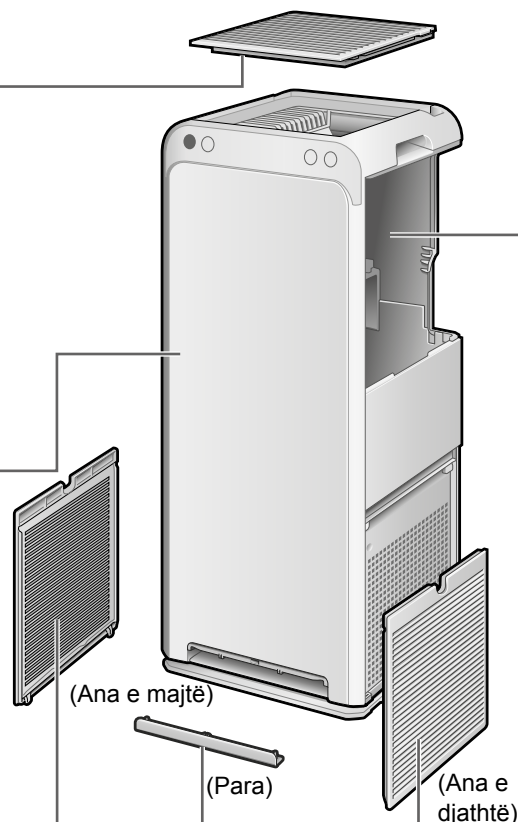


Sensori i pluhurit/PM2.5

Kur është mbledhur pluhur

Pastroni me fshesë korrenti

- Hiqni para-filtrin (ana e majtë).
- Pastroni korrenti çdo pluhur që ka ngjitur në pjesën hyrëse të ajrit për sensorin e pluhurit/PM2.5 duke përdorur plasën e fshesës së korrentit ose mjete të ngjashme.

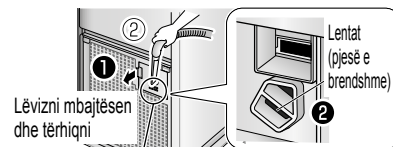

Pjesa hyrëse e ajrit për sensorin e pluhurit/PM2.5

Rreth çdo 3 muaj

Fshini

- Hiqni para-filtrin (ana e majtë) dhe kapakun për pjesën hyrëse të ajrit për sensorin e pluhurit/PM2.5.
- Fshini lentat me një kruajtëse veshi prej pambuku të thatë.



Lentat

Përdorni dritë nëse e keni vështirë të shihni


Përdorni plasën e fshesës së korrentit ose mjete të ngjashme për të hequr çdo pluhur që është mbledhur përreth lentave.

- Vendosni mirë kapakun. (Mund të shkaktohet keqfunksionim nëse kapaku është hequr)

! PARALAJMËRIM

- Mos përdorni gazolinë, benzinë, hollues, përbërës lëmimi, vajgur, alkool etj. (Mund të shkaktohet goditje elektrike, zjarr ose plasaritje)
- Mos e lani njësini kryesore me ujë. (Mund të shkaktohet goditje elektrike, zjarr ose keqfunksionim/këputje)


Ena e ujit ► Faqja 13

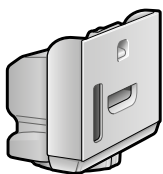

[Brenda enës së ujit]
Çdo herë që rimbushet
ena e ujit

Lani/Shpëlani

- Pastroni enën e ujit duke e mbushur me një sasi të vogël uji, mbyllni kapakun dhe tundeni.
- Kur e keni të vështirë të hiqni papastërtinë, pastroni me një furçë të butë ose detergjent neutral të holluar kuzhine dhe shpëlani plotësisht me detergjent.



[Pjesa e jashtme e enës së ujit]
Kur papastërtia në pjesën
e jashtme të enës së ujit
bëhet problem

Fshini

- Fshini papastërtinë me një leckë të butë të lagur.
- Kur mbledhja e papastërtisë është serioze, fshini papastërtinë me një leckë që është njomur me detergjent neutral kuzhine.



Njësia e filtrit të lagështimit ► Për detajet mbi pastrimit dhe heqjen/fiksimin, referojuni ► Faqet 25, 26



Rreth çdo 1 javë ose kur aroma
ose papastërtia bëhet problem

Zhytni ose

Zhytni në ujë duke përdorur detergjent
neutral ose sodë buke


Çdo stinë ose kur smërçi
(i bardhë ose kaf) është
i vështirë për t'u hequr

Zhytni në acid citrik
ose lëng limoni

Rreth çdo 10 vjet

Ndërrimi


Tabakaja e lagështimit ► Për detajet mbi pastrimit dhe heqjen/fiksimin, referojuni ► Faqja 25

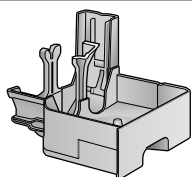

Rreth çdo 3 ditë ose kur aroma ose papastërtia bëhet problem

Lani/Shpëlani

Njësia e filtrit të heqjes së aromës ► Faqja 28

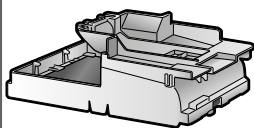


Kur aroma ose papastërtia bëhet problem

Pastroni me fshesë korrenti


Mos përdorni ujë

- Hiqni nga njësia së bashku me skeletin dhe hiqni pluhurin duke përdorur një fshesë korrenti.
- Nëse aroma bëhet problem, lëreni pjesën diku në hije ku të fryjë pak filadi. (rreth 1 ditë)
- Mos e fërkoni sipërfaqen.
- Mos përdorni ujë kur pastroni. (Nëse përdoret ujë, pjesa do të humbë formën dhe do të dalë jashtë përdorimi.) ► Faqja 31

Mos e shkëputni
filtrin e heqjes së
aromës nga skeleti

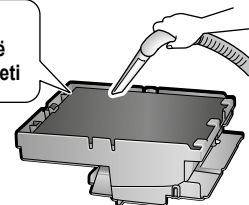

Filtri i mbledhjes së pluhurit ► Faqja 28



Rreth çdo 10 vjet

Ndërrimi

Mos përdorni ujë

Mos pastroni me fshesë korrenti

- Mos përdorni fshesë korrenti ose ujë kur pastroni. (Nëse filtri dëmtohet ose vrimat hapen etj., pluhuri do të kalojë përmes filtrit dhe kapaciteti për mbledhjen e pluhurit do të reduktohet.)

Kujdes

- Bëni kujdes për të parandaluar ndryshimin e ngjyrës ose deformimin.
 - Nëse përdoret detergjent, sigurohuni ta pastroni plotësisht që të mos mbetet gjë.
 - Nëse përdoret ujë i ngrohtë, sigurohuni që të jetë 40°C ose më pak.
 - Mos i lini pjesët të thahen në diell.
 - Mos i thani pjesët duke përdorur tharëse.
 - Mos përdorni zjarrin për pjesët.
- Nëse përdorni fshesë korrenti, sigurohuni të mos ushtroni forcë mbi pjesën ose ta godisni atë. (Mund të shkaktohet dëmtim)
- Mos përdorni spërkatës për heqjen e aromës ose lloje të tjera spërkatësish në njësi ose afër njësisë. (Mund të shkaktohet keqfunksionim)

Mirëmbajtja

PARALAJMËRIM


Para punës së pastrimit dhe mirëmbajtjes, sigurohuni ta hiqni njësinë nga priza. (Mund të shkaktohet goditje elektrike ose lëndim)

Heqja e tabakasë së lagështimit dhe njësisë së filtrit të lagështimit

1. Nxirrni enën e ujit nga njësia kryesore.

► Faqja 13

2. Hiqni tabakanë e lagështimit dhe pastaj hiqni njësinë e filtrit të lagështimit nga tabakaja.

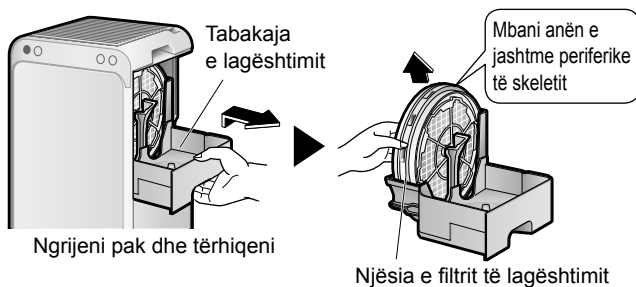


- Tërhiqeni tabakanë ngadalë, sepse nëse brenda ka ujë, sipërfaqja e ujit mund të krijojë dallgëzime dhe të derdhet.
- Kur ta mbartni, mbani bazën e tabakasë së lagështimit.


Fiksioni tabakanë e lagështimit dhe njësinë e filtrit të lagështimit

1. Fiksioni tabakanë e lagështimit dhe njësinë e filtrit të lagështimit.

① Fiksioni njësinë e filtrit të lagështimit në tabaka.

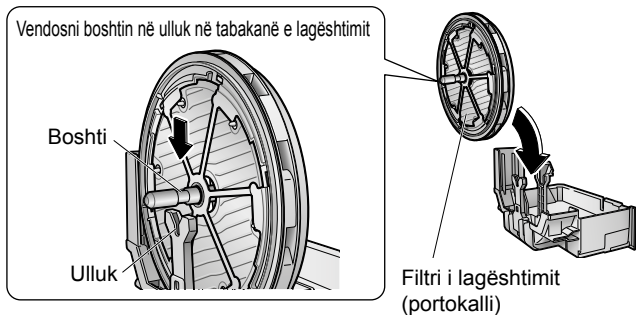

② Më në fund shtyni tabakanë e lagështimit në njësinë kryesore.

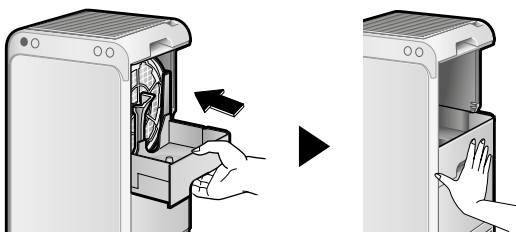

- Nëse njësia e filtrit të lagështimit nuk fiksohet si duhet në tabakanë e lagështimit, tabakaja nuk mund të fiksohet në njësinë kryesore.


Kujdes

Pas instalimit të tabakasë së lagështimit në njësinë kryesore, mos e rrotulloni me forcë njësinë e filtrit të lagështimit. Mund të shkaktohet keqfunksionim.

2. Vini enën e ujit. ► Faqja 13

Tabakaja e lagështimit Lani/Shpëlani


Rreth çdo 3 ditë ose kur aroma ose papastërtia bëhet problem **Pastroni me ujë.**

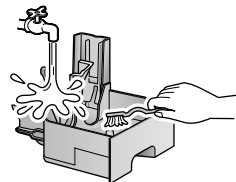

- Përdorni një leckë të butë ose burë për të pastruar vendet ku arrihen me vështirësi.
- Për pjesët në tabaka me smërç, pastroni me një leckë të butë ose furçë të zhytur në ujë të vakët ose ujë në temperaturë ambiente në të cilin është tretur acid citrik dhe pastaj shpëlani me ujë.
- Bëni kujdes të mos e zhytni enën jonike prej argjendi në ujë të vakët ose ujë në temperaturë ambiente në të cilin është tretur acid citrik ose sodë buke. Një veprim i tillë do të çojë në humbjen e kapacitetit për rezistencën ndaj zhulit.
- Acidi citrik mund të blihet në një farmaci, barnatore ose supermarket.
- Në varësi të cilësisë së ujit dhe mjedisit të përdorimit, uji në tabakanë e lagështimit mund të çngjyroset për shkak të smërçit etj. Në raste të tilla, pastroni tabakanë në përputhje me të mësipërmet.

Rreth pluskuesit dhe enës jonike prej argjendi

- **Mos e hiqni pluskuesin ose enën jonike prej argjendi.**
 - Nëse pluskuesi hiqet, operimi i lagështimit nuk mund të ekzekutohet.
- Nëse hiqet ena jonike prej argjendi, do të ketë humbje të kapacitetit për rezistencën ndaj zhulit.

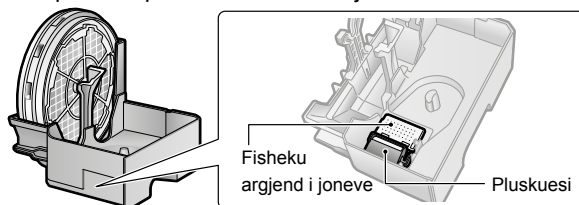

Nëse pluskuesi shkëputet nga tabakaja

- ① Vendosni xhungën e pluskuesit në xhungën e tabakasë
- ② Vendosni boshtin në anën e xhungës së pluskuesit në vrimën e tabakasë
- ③ Vendosni boshtin në vrimën e tabakasë

Xhunga në tabaka

Pluskuesi



Pamje përzgjedhëse


- Kontrolloni lëvizjen e qetë të pluskuesit pas fiksimit.
- Nëse pluskuesi del në sipërfaqen e ujit kur tabakaja është e mbushur me ujë, është fiksuar si duhet.

Kur është e papastër, tabakaja e lagështimit dhe filtri i lagështimit mund të lëshojë aroma të këqija. Sigurohuni t'i pastroni herë pas here.

Njësia e filtrit të lagështimit **Zhytni**

Rreth çdo 1 javë ose kur aroma ose papastërtia bëhet problem

Pastroni duke e zhytur në ujë të vakët (rreth 40°C ose më pak) ose në ujë në temperaturë ambienti.

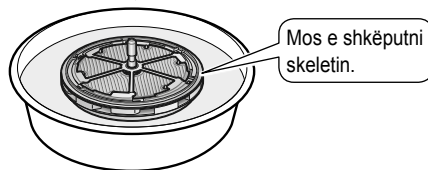

Kur aromat ose papastërtia janë të vështira për t'u hequr

Zhytni në ujë të vakët (rreth 40°C ose më pak) ose në ujë në temperaturë ambienti të përzier me detergjent neutral kuzhine ose sodë buke për rreth 30 deri në 60 minuta, pastaj shpëlani.

Sasia e përdorimit:

Sasia e treguar në drejtimet në detergjent



Sasia e përdorimit:

2 lugë gjelle me sodë buke në 1 L ujë



- Soda e bukës mund të blihet në një farmaci, barnatore ose supermarket.

Çdo stinë ose kur smërçi (i bardhë ose kaf) është i vështirë për t'u hequr

Zhytni në ujë të vakët (rreth 40°C ose më pak) ose në ujë në temperaturë ambienti të përzier me acid citrik ose lëng limoni për rreth 2 orë, pastaj shpëlani.

Sasia e përdorimit:

2 lugë gjelle me acid citrik në 3 L ujë



Nëse mbledhja e papastërtisë është problem, zgjatni kohën e zhytjes në ujë.

- Acidi citrik mund të blihet në një farmaci, barnatore ose supermarket.

Sasia e përdorimit:

1/4 filxhan me lëng limoni për 3 filxhanë ujë

- Mund të përdoret 100% lëng limoni në shishe. Përdorni vetëm 100% lëng limoni pa pulpë (shtrydhni lëngun nëse është e nevojshme).
- Nëse shtrydhni limon, sigurohuni që nuk ka copa lëkure ose bërthamash.

Nëse smërçi nuk hiqet dhe njësia vazhdon të jetë në punë, mund të shkaktohet reduktim i kapacitetit të lagështimit dhe rrjedhje uji.

Çdo stinë, pastroni duke përdorur acid citrik ose lëng limoni.

Masat paraprake kur pastroni njësia e filtrit të lagështimit

- Mos ushtroni forcë kur pastroni filtrin e lagështimit. (Mund të shkaktohet deformim)
- Pastroni duke e fërkuar ngadalë me një sfungjer të butë.
- Mos përdorni furçë dhe mos fërkoni me forcë.
- Për të parandaluar aromat e këqija dhe çngjyrosjen, sigurohuni të shpëlani pjesët me ujë të pastër. (Edhe nëse shkaktohet çngjyrosje, nuk është problem për përdorim.)
- Pjesët mund të përdoren edhe nëse është akoma e lagur pas pastrimit.
- Nëse nuk do të përdoret për një periudhë të gjatë, lini pjesët në një zonë me hije për t'i tharë plotësisht, pastaj fiksojini.

Kujdes

Mbledhja e papastërtisë ndryshon nga mjedisi i përdorimit të filtrit të lagështimit.


Rekomandohet që të pastroni pjesët nëse vëreni aromë nga pjesa dalëse e ajrit ose një reduktim të kapacitetit të lagështimit (shkalla e përdorimit të ujit).

Kur papastërtia brenda njësisë është problem

Kur hiqet ena e ujit, papastërtia e bardhë e shkaktohet nga përbërësit e klorit që shkaktohen nga avullimi i ujit mund të jetë e dukshme në brendësi të njësisë, megjithëse kjo është normale.

Nëse papastërtia është problem, kryeni mirëmbajtjen sipas udhëzimeve të mëposhtme.

- Fshini papastërtinë me një leckë të butë të lagur.
- Kur mbledhja e papastërtisë është serioze, fshini papastërtinë me një leckë që është njomur me detergjent neutral kuzhine.
- Mos përdorni furçë të fortë etj. (Mund të shkaktohet dëm)

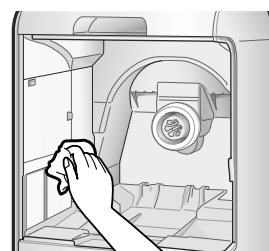

Mirëmbajtja

PARALAJMËRIM

Para punës së pastrimit dhe mirëmbajtjes, sigurohuni ta hiqni njësinë nga priza. (Mund të shkaktohet goditje elektrike ose lëndim)


Filtrat e lagështimit Ndërrimi

Ndërroni rreth çdo 10 vjet*

Rreth kohës së ndërrimit të pjesës

- Koha e ndërrimit varet nga modelet e përdorimit dhe vendndodhjes së njësisë. Koha standarde e ndërrimit është rreth 10 vjet duke supozuar që filtrat përdoren 8 orë në ditë, 6 muaj të vitit dhe pastrohen herë pas here. Ndërroni filtrat e lagështimit nëse papastërtia/njollat nuk mund të hiqen ose ka një pakësim të kapacitetit të lagështimit (shkalla e përdorimit të ujit).


Zbërthimi i pjesëve të njësisë së filtrit të lagështimit

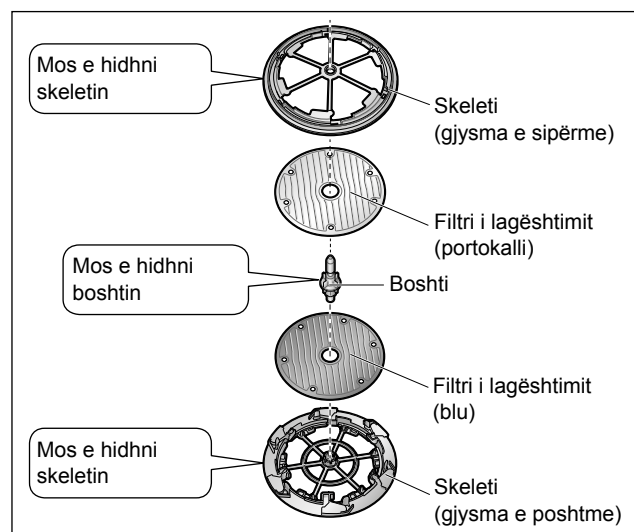

1. Hiqni skeletin dhe boshtin.


- Lironi grremçat e skeletit (6 vende).

Grremçat (6 vende)

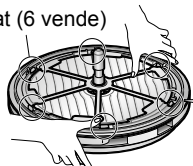


Shtyni grremçat e skeletit në drejtim të shigjetës.

- Hiqni skeletin (gjysma e sipërme) dhe nxirrni boshtin nga skeleti (gjysma e poshtme).

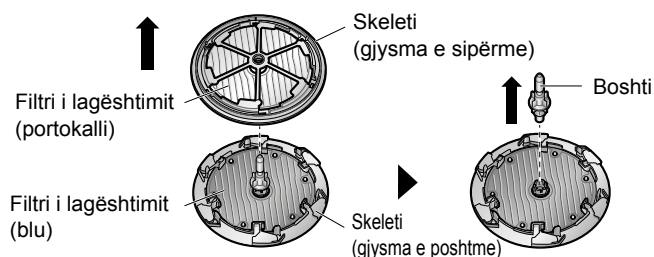

2. Hiqni filtrat e lagështimit.

- Shkëputni filtrat e lagështimit nga secili skelet.

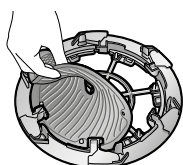

Ilustrimi është shembull i skeletit (gjysma e poshtme) dhe i filtrit të lagështimit (blu).


* Koha derisa kapaciteti i lagështimit bie në 50% të kapacitetit nominal të lagështimit

Rreth blerjes dhe hedhjes


- Referojuni "Pjesët e shitura veçmas". ► Faqja 29

3. Fiksoni filtrat e rinj të lagështimit në secilin skelet. (Të dy filtrat e lagështimit kanë një pjesë para dhe prapa.)

- Rreshtoni xhungat (6 vende) në secilin skelet me vrimat në secilin filtër. (Mund të shkaktohet rrjedhje uji nëse nuk fiksohet si duhet.)

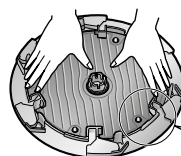


Ilustrimi është shembull i skeletit (gjysma e poshtme) dhe i filtrit të lagështimit (blu).

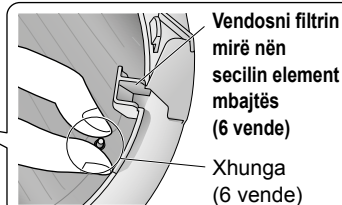


Kombinimet e filtrit dhe skeletit

- Fiksoni filtrat në skelete në mënyrë që ngjyra dhe modeli i endjes së secilit filtër përputhet me shënimet në skelet.

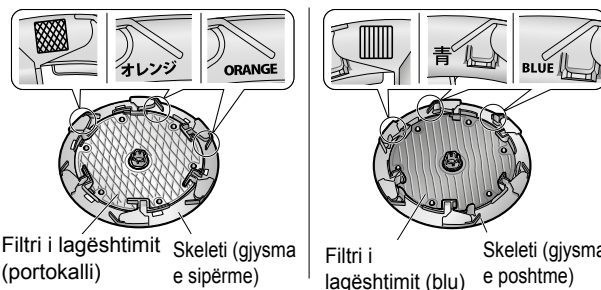


4. Fiksoni skeletet dhe boshtin.

- Rreshtoni ullukët në skelete (gjysma e sipërme dhe gjysma e poshtme) me projektimet në bosht kur i fiksoni.

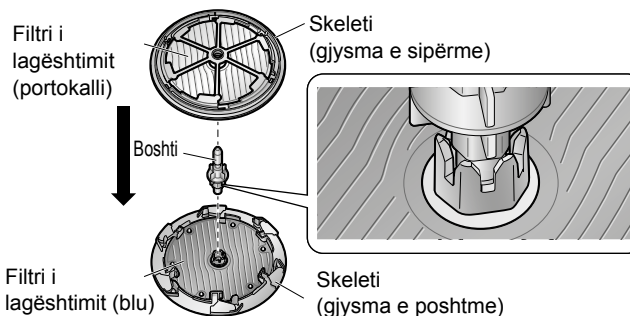

- Vendosni grremçat (6 vende) derisa të dëgjoni "çëk".

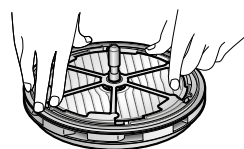

Kujdes

Sigurohuni që filtri i mbledhjes së pluhurit dhe njësia e filtrit të heqjes së aromës janë të fiksuar në njësine kryesore kur njësia është në operim. Nëse këto pjesë nuk fiksohen kur njësia është në operim, mund të shkaktohet keqfunksionim/këputje.

Filtri i mbledhjes së pluhurit Ndërrimi

Ndërroni rreth çdo 10 vjet

Rreth kohës së ndërrimit të pjesës

- Koha e ndërrimit varet nga modelet e përdorimit dhe vendndodhjes së njësise. Koha standarde e ndërrimit është rreth 10 vjet duke supozuar që njësia përdoret çdo ditë në një shtëpi ku pihen 5 cigare në ditë. (Qarkullimi në përputhje me metodën e testimit të standardit JEM1467 të Shoqatës Japoneze të Prodhuesve Elektrikë)
- Nëse përmbytja e papastërtisë në ajrin e ambientit është e lartë, filtri do të ketë nevojë për ndërrime më të shpeshta. Ndërroni filtrin e mbledhjes së pluhurit nëse ai nuk performon.

Rreth blerjes dhe hedhjes

- Referojuni "Pjesët e shitura veçmas". ▶ Faqja 29


1. Nxirrni enën e ujit nga njësia kryesore.

▶ Faqja 13

2. Nxirrni tabakanë e lagështimit me njësine e filtrit të lagështimit në vend. ▶ Faqja 25

3. Hiqni njësine e filtrit të heqjes së aromës.

- ① Lëvizni levën në njësine e filtrit të heqjes së aromës  për ta zhblokuar.

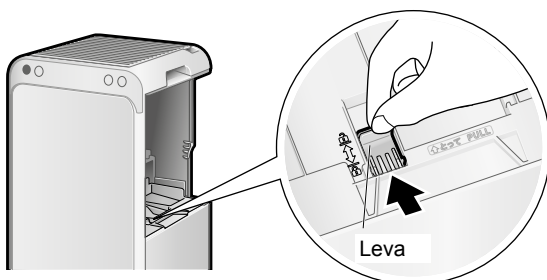


- ② Kapni dorezën në pjesën e sipërme të njësise së filtrit të heqjes së aromës dhe ngrijeni pjesën lart dhe jashtë.



4. Hiqni filtrin e mbledhjes së pluhurit.

- ① Tërhiqni etiketën e filtrit nga lart
- ② Mbani pjesën e poshtme të filtrit të mbledhjes së pluhurit dhe ngrijeni për ta nxjerrë.

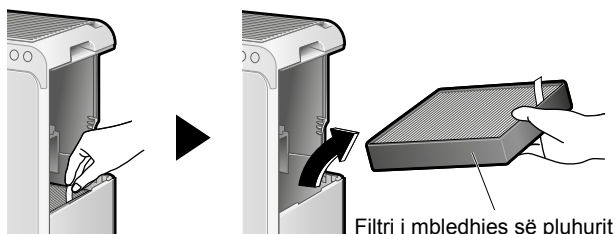


5. Fiksoni filtër të ri për mbledhjen e pluhurit.

- Nëse instalimi është i vështirë, shtyni filtrin e mbledhjes së pluhurit kur kryeni instalimin.



6. Instaloni njësine e filtrit të heqjes së aromës në njësine kryesore.

- Fiksoni njësine e filtrit të heqjes së aromës dhe lëvizni levën  për ta zhblokuar.

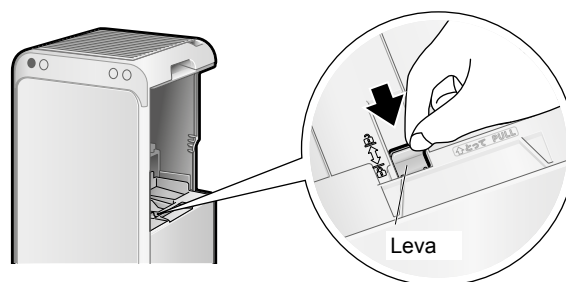

Kujdes

Sigurohuni të kyçni njësine e filtrit të heqjes së aromës. Nëse nuk është e kyçur kur njësia është në operim, mund të shkaktohet zhurmë anormale dhe performancë e reduktuar.

7. Fiksoni tabakanë e lagështimit me njësine e filtrit të lagështimit në vend. ▶ Faqja 25



8. Vini enën e ujit. ▶ Faqja 13

Mirëmbajtja

Para punës së pastrimit dhe mirëmbajtjes, sigurohuni ta hiqni njësinë nga priza. (Mund të shkaktohet goditje elektrike ose lëndim)

Pjesët e shitura veçmas

Kontaktoni me vendin e blerjes.

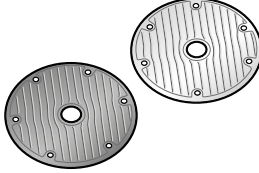Pjesa e ndërrimit	Pjesa e ndërrimit
Filtri i mbledhjes së pluhurit (filtri elektrostatik HEPA) (1 copë) Modeli: KAFP080B4E	Filtrat e lagështimit (pa skelet) (Portokalli: 1 copë, Blu: 1 copë) Modeli: KNME080A4E
 - Ndërroni rreth çdo 10 vjet. - Kap pluhur dhe polen.	 - Ndërroni rreth çdo 10 vjet. - Lagështoni ajrin duke avulluar ajin gjatë operimit të Lagështimit.

- Dështimi për të mirëmbajtur pjesët si duhet mund të çojë në:
 - Kapacitet të reduktuar për pastrimin e ajrit
 - Kapacitet të reduktuar për heqjen e aromës
 - Lëshimet e aromave
- Zbatoni rregullat vendore për ndarjen e mbeturinave kur hidhni filtrin e mbledhjes së pluhurit (prej poliestri dhe polipropileni) dhe filtrat e lagështimit (prej poliestri).

■ Kërkesat për hedhjen



Produkti juaj dhe bateritë e furnizuara me kontrollorin shënohen me këtë simbol. Ky simbol do të thotë se produktet elektrike dhe elektronike dhe bateritë nuk duhet të përzihen me mbeturinat e paklasifikuara shtëpiake.

Për bateritë, mund të shtypet një simbol kimik poshtë simbolit. Ky simbol kimik do të thotë se bateria mban një metal të rëndë mbi një koncentrim të caktuar. Simbolet e mundshme kimike janë:

- Pb: plumb (>0,004%)
- Hg: zhivë (>0.0005%)

Hedhja e këtij produkti duhet të kryhet në përputhje me legjislacionin përkatës vendor dhe kombëtar.

Njësitë dhe bateritë për hedhje duhet të trajtohen në një vend të specializuar për ripërdorim, riciklim dhe rikuperim.

Duke garantuar hedhje të saktë, do të ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin njerëzor.

Ju lutemi kontaktoni me instaluesin tuaj ose autoritetin vendor për më shumë informacion.

Kur nuk e përdorni njësinë për një periudhë të gjatë

- Hiqni nga priza furnizimi me energji.
- Hidhni çdo ujë të mbetur në enën e ujit dhe tabakanë e lagështimit dhe pastaj pastroni pjesët. [►Faqet 23, 24](#)
- Lini pjesët e brendshme në një pjesë me hije për t'u tharë.
 - Në veçanti, pjesët e pastruara me ujë duhet të jenë plotësisht të thara. (Nga lagështia e mbetur mund të shkaktohet myk)
- Mbuloni pjesën e daljes së ajrit dhe vrimat e tjera me një qese plastike ose diçka të ngjashme për të penguar hyrjen e pluhurit dhe ruajeni njësinë në një vend të thatë në pozicion vertikal. (Nga ruajtja e njësisë përmbys ose horizontalisht mund të shkaktohet keqfunksionim/këputje)



Nëse nuk e përdorni operimin e lagështimit për një periudhë të gjatë (gjatë stinës që nuk përdoret etj.)



- Hiqni nga priza furnizimi me energji.
- Hidhni çdo ujë të mbetur në enën e ujit dhe tabakanë e lagështimit dhe pastaj pastroni pjesët. [►Faqet 23, 24](#)
- Lini pjesët e brendshme në një pjesë me hije për t'u tharë.
 - Në veçanti, pjesët e pastruara me ujë duhet të jenë plotësisht të thara. (Nga lagështia e mbetur mund të shkaktohet myk)
- Futja e spinës së energjisë elektrike në prizë.
- Vini në punë operimin e pastrimit të ajrit.

Rreth llambave të treguesit

Paneli i operimit/treguesit

Kontrolloni llambat e treguesit dhe përgjigjuni siç tregohet më poshtë.

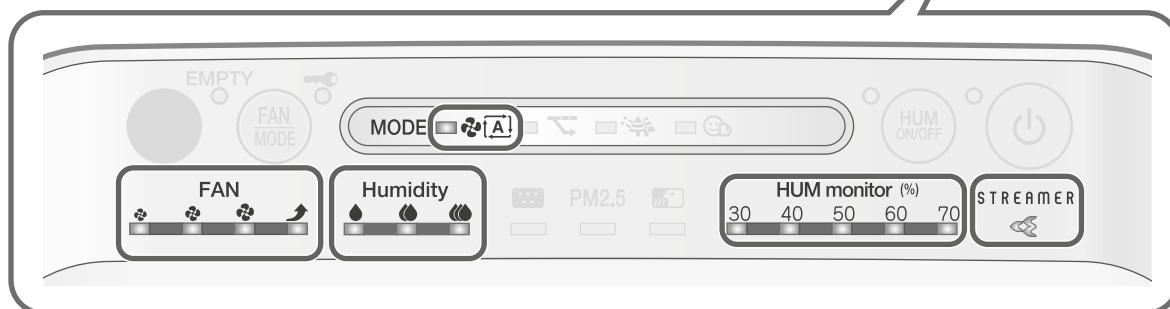


Llamba e treguesit	Shkaku/Zgjidhja	
Llamba e Streamer Llamba vezullon 	Kjo llambë vezullon nëse njësia e filtrit të heqjes së aromës është shkëputur ose nuk është fiksuar si duhet. → Fiksioni si duhet njësia e filtrit të heqjes së aromës. (► Faqja 28)	
Llamba a monitorimit të LAGËSHTISË Të 5 llambat vezullojnë në të njëjtën kohë 	Një përbërës elektrik është me defekt. → Kontaktoni me vendin e blerjes.	
Llamba e modalitetit AUTO FAN Llamba vezullon 		
Llamba e Lagështisë Të 3 llambat vezullojnë në të njëjtën kohë 	Sensori i temperaturës ose sensor i lagështisë është me defekt. → Kontaktoni me vendin e blerjes.	
Llamba e VENTILATORIT Të 4 llambat vezullojnë në të njëjtën kohë 	A janë fiksuar para-filtri, skara e rrjedhjes, filtri i mbledhjes së pluhurit, njësia e filtrit të lagështimit, tabakaja e lagështimit dhe ena e ujit? Këto llamba mund të vezullojnë nëse njësia vihet në punë pa vendosur një pjesë.	■ Nëse janë fiksuar të gjitha pjesët Një përbërës elektrik është me defekt. → Kontaktoni me vendin e blerjes.
		■ Nëse një ose shumë pjesë nuk janë fiksuar Hiqni nga priza furnizimin me energji, fiksoni nga e para pjesët dhe pastaj ndizeni sërish njësine.
	A ka mbledhje të pluhurit në para-filtrë?	■ Nëse nuk ka mbledhje të pluhurit Një përbërës elektrik është me defekt. → Kontaktoni me vendin e blerjes.
		■ Nëse ka mbledhje të pluhurit Hiqni nga priza furnizimin me energji, pastroni para-filtrin dhe pastaj ndizeni sërish njësine. (► Faqja 23)
	A është bllokuar pjesa dalëse e ajrit?	■ Nëse pjesa dalëse e ajrit nuk është e bllokuar Një përbërës elektrik është me defekt. → Kontaktoni me vendin e blerjes.
		■ Nëse pjesa dalëse e ajrit është e bllokuar Hiqni çdo pengesë që bllokoi pjesën dalëse të ajrit dhe pastaj ndizeni sërish njësine.
Këto llamba mund të vezullojnë nëse ka një luhatje të papritur të voltazhit. (► Faqja 33)		

FAQ (pyetjet më të shpeshta)

Kontrolloni informacionin e mëposhtëm para se të kontaktoni me pikën e blerjes.

Pyetje: Sensori i pluhurit/PM2.5 duket se ka ndjeshmëri të dobët...


Përgjigje: Kryeni pastrim herë pas here të sensorit të pluhurit/PM2.5, sepse papastërtia në lenta mund të çojë në ndjeshmëri të dobët. ►Faqja 23
Përveç asaj, koha e reagimi të sensorit të pluhurit/PM2.5 varet nga madhësia e dhomës. Bëni përshtatjet në përputhje me procedurën për vendosjen e ndjeshmërisë së sensorit të pluhurit/PM2.5. ►Faqja 21
Reagimi i sensorit të pluhurit/PM2.5 mund të jetë i dobët gjatë cilësimit "Turbo" të VENTILATORIT ose kur qarkullimi i ajrit është i lartë në modalitetin AUTO FAN ose modalitetin I LAGËSHT.
Qarkullimi i fortë i ajrit shkakton tërheqjen e pluhurit në pjesët hyrëse të ajrit para se të mund të kapet nga sensorit i pluhurit/PM2.5. Kjo është normale (jo keqfunksionim).

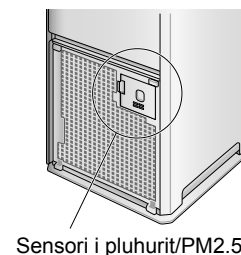

Sensori i pluhurit/PM2.5

Pyetje: A mund të pastrohet filtri i mbledhjes së pluhurit?

Përgjigje: Jo. Mos tentoni ta pastroni me fshesë korrenti ose ujë.
(Mund të shkaktohet performancë e reduktuar e filtrit të mbledhjes së pluhurit)
Ndërrojeni nëse mbledhja e papastërtisë është serioze.

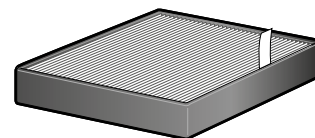


Pyetje: Filtri i mbledhjes së pluhurit nxihet lehtësisht...

Përgjigje: Nxirja nuk ndikon në performancën e mbledhjes së pluhurit.
Megjithatë, mund të ndërrohet nëse është problem.

Pyetje: A mund të pastrohet me ujë filtri i heqjes së aromës? Apo duhet ndërruar?

Përgjigje: Nuk mund të pastrohet me ujë.
(Nëse përdoret ujë, pjesa do të humbë formën dhe do të dalë jashtë përdorimi.)
Nëse e keni larë pa dashje me ujë, kontaktoni me pikën e blerjes.
Hiqni njësinë e filtrit të heqjes së aromës nga njësia kryesore dhe pastroni pluhurin me fshesë korrenti.
Ndërimi i filtrit nuk është i nevojshëm.
Nëse aroma bëhet problem, lëreni pjesën diku në hije ku të fryjë pak filladi. (rreth 1 ditë) ►Faqja 24

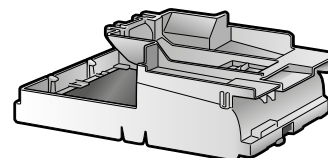

Pyetje: Gjatë operimit të Lagështimit nuk duket asnjë avull...

Përgjigje: Nuk duket asnjë avull, sepse lagështimi kryhet nga ajri që kalon përmes filtrit të lagështimit dhe avullimit, se nga uji i zier.

Pyetje: Ajri që del gjatë operimit të Lagështimit është i ftohtë...


Përgjigje: Ajri që del ka një temperaturë më të ulët se ajri që tërhiqet brenda, sepse nxehtësia në ajër konsumohet kur uji në filtrin e lagështimit avullon.

Pyetje: Lagështimi është në progres, por lagështia e ambientit nuk po rritet...


Përgjigje: Mund të jetë e vështirë rritja e lagështisë në varësi të madhësisë dhe kushteve të dhomës. Zgjidhni cilësimin e lagështisë (I lartë) dhe rritni shkallën e qarkullimit të ajrit. ►Faqja 36
Mbledhja e pluhurit në filtrin e lagështimit mund të shkaktojë performancë të reduktuar. Kryeni pastrim/mirëmbajtje herë pas here. ►Faqja 26

Pyetje: A është i nevojshëm ndërimi i enës jonike prej argjendi e fiksuar në tabakanë e lagështimit?

Përgjigje: Ena jonike prej argjendi ka një jetëgjatësi servisi prej 10 vitesh.

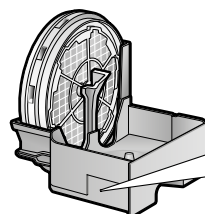

Fisheku argjend i joneve
Ofron kapacitet për rezistencën ndaj zhulit

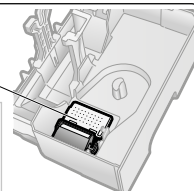

Zgjidhja e problemeve

■ Para se të bëni kërkesë për të dhëna ose riparim, kontrolloni si vijon.

Nëse problemi vazhdon, kontaktoni me pikën e blerjes.

■ Në rast keqfunksionimi gjatë operimit

Nëse llambat e treguesit ndriçojnë jo normalisht, ose dalin jashtë përdorimi, për shkak të një vetëtime etj., hiqni nga priza furnizimin me energji, prisni të paktën 5 sekonda pastaj rivendosni spinën dhe ndizeni sërish njësinë.



Nuk është problem

Ky rast nuk është problem.



Kontrolloni

Ju lutemi kontrolloni sërish para se të kërkon riparime.

■ Njësia nuk reagon

Fenomeni	Kontrolloni pikat
Nuk ka reagim edhe nëse shtypet  në telekomandë	 • A ka mbaruar bateria? → Ndërroni baterinë. ► Faqja 14 • Mos ka ngecur i shtypur një buton në telekomandë për TV, VCR ose pajisje të tjera? → Nëse një buton ka ngecur i shtypur në një telekomandë tjetër, sepse është shtypur në mbajtësen e telekomandës etj. mund të ndërhyjë me marrjen e sinjalit. • A ka në dhomë një pajisje që ridrejton sinjalet e telekomandës? → Disa aparatura si bokset e televizorit janë të pajisura me pajisje të tilla. Nëse në dhomë ka një pajisje të tillë, sinjalet që ajo lëshon mund të interferojnë me sinjalet nga telekomanda, duke penguar marrjen e sinjalit.
	 • Për të mbrojtur sistemin, njësia mund të ndalojë së operuari pas një luhatjeje të papritur të voltazhit. Nëse operon në kohën e luhatjes së voltazhit, operimi do të vazhdojë automatikisht sapo voltazhi t'i kthehet normalitetit. Mbrojtja e gamës së voltazhit: 180V-264V

■ Mund të dëgjohen zhurma

Fenomeni	Kontrolloni pikat
Gjatë operimit të Lagështimit dëgjohe "çëk"	 • Kur operimi i Lagështimit fillon/ndalon mund të dëgjohe tingulli "çëk".
Gjatë operimit të Lagështimit dëgjohe murmuritje	 • Kur tabakaja e lagështimit furnizohet me ujë nga ena e ujit mund të dëgjohe murmuritje.
Gjatë operimit të Lagështimit dëgjohe cërcëritje ose gjëmime	 • Këto zhurma krijohen kur njësia e filtrit të lagështimit rrotullohet gjatë operimit të Lagështimit. Nëse zhurmat janë problem, lëvizeni njësinë në një vend tjetër.
Gjatë operimit të Lagështimit dëgjohe kërcitje	 • A është tabakaja e lagështimit ose filtri i lagështimit pis? → Kur ka mbledhje të smërçit në tabakanë e lagështimit ose njësinë e filtrit të lagështimit mund të krijohet një zhurmë. Pastroni këto pjesë. ► Faqet 25, 26
Gjatë operimit të Lagështimit dëgjohe spërkatje	 • Kjo është zhurma e ujit kur spërkatet në filtrin e lagështimit.
Gjatë operimit të Lagështimit dëgjohe fërshëllimë	 • Kur gjatë operimit shkarkohet Streamer mund të krijohet zhurma e fërshëllimës. Në varësi të kushteve të përdorimit, zhurma mund të pakësohet ose ndryshojë në një zhurmë kërcitjeje, gumëzhitjeje ose përlarjeje. Megjithatë, kjo është normale. Nëse zhurmat janë problem, lëvizeni njësinë në një vend tjetër. ► Faqja 20

Zgjidhja e problemeve

■ Mund të dëgjohen zhurma

Fenomeni	Kontrolloni pikat
Gjatë operimit dëgjohet fishkëllimë dhe fërgëllimë	? A ka mbledhje të pluhurit në para-filtër? → Pastroni këtë pjesë. ►Faqja 23 A është bllokuar filtri i mbledhjes së pluhurit? → Në varësi të kushteve të përdorimit, filtri i mbledhjes së pluhurit mund të bllokohet, duke shkurtuar kështu jetëgjatësinë e servisit. ►Faqja 6 Ndërroni filtrin e mbledhjes së pluhurit. ►Faqja 28
Zhurma e operimit është e lartë	? A është fiksuar si duhet filtri i mbledhjes së pluhurit? → Nëse nuk është fiksuar si duhet, zhurmat e operimit mund të shtohen. ►Faqja 28

■ Llambat e treguesit

Fenomeni	Kontrolloni pikat
Llamba e furnizimit me ujë ndizet dhe fiket në mënyrë të përsëritur	✓ Edhe pasi është ndezur llamba e furnizimit me ujë, në varësi të cilësimit të VENTILATORIT, uji në tabakanë e lagështimit mund llokoqitet dhe të lëvizë pluskuesin duke shkaktuar fikjen dhe ndezjen e përsëritur të llambës së furnizimit me ujë. (Kjo ndodh sepse statusi i ndezjes/fikjes së llambës së furnizimit me ujë varet nga pozicioni i pluskuesit.) → Ndalon operimin e njësisë dhe hiqni nga priza furnizimin me energji, pastaj mbushni enën e ujit me ujë. ►Faqja 13
Llambat e treguesit nuk ndriçojnë Llambat e treguesit fiken rreth 10 sekonda pas ndezjes së njësisë	? A është caktuar ndriçimi i llambës së treguesit në FIKUR? → Nëse ndriçimi i llambës së treguesit është caktuar në FIKUR, të gjitha llambat përveç llambës së NDEZJES/FIKJES dhe llambës së furnizimit me ujë do të mbeten të fikura. → Nëse ndriçimi i llambës së treguesit është caktuar në FIKUR, pasi njësia është ndezur, ndriçimi i llambave të treguesit do të jenë në modalitetin "I zbehtë" për rreth 10 sekonda dhe pastaj FIKEN. ►Faqja 19
Të gjitha llambat e VENTILATORIT ( (I heshtur),  (I ulët),  (Standard), dhe  (Turbo)) vezullojnë bashkë	? A janë fiksuar para-filtri, skara e rrjedhjes, filtri i mbledhjes së pluhurit, njësia e filtrit të lagështimit, tabakaja e lagështimit dhe ena e ujit? Këto llamba mund të vezullojnë nëse njësia vihet në punë pa vendosur një pjesë. [Nëse një ose shumë pjesë nuk janë fiksuar] → Hiqni nga priza furnizimin me energji, fiksoni nga e para pjesët dhe pastaj ndizeni sërish njësine. [Nëse janë fiksuar të gjitha pjesët] Një përbërës elektrik është me defekt. → Kontaktoni me vendin e blerjes. A ka mbledhje të pluhurit në para-filtër? [Nëse ka mbledhje të pluhurit] ►Faqja 23 → Hiqni nga priza furnizimin me energji, pastroni para-filtrin dhe pastaj ndizeni sërish njësine. [Nëse nuk ka mbledhje të pluhurit] Një përbërës elektrik është me defekt. → Kontaktoni me vendin e blerjes. A është bllokuar pjesa dalëse e ajrit? [Nëse pjesa dalëse e ajrit është e bllokuar] → Hiqini çdo pengesë që bllokoi pjesën dalëse të ajrit dhe pastaj ndizeni sërish njësine. [Nëse pjesa dalëse e ajrit nuk është e bllokuar] Një përbërës elektrik është me defekt. → Kontaktoni me vendin e blerjes. ✓ - Këto llamba mund të vezullojnë nëse ka një luhajtje të papritur të voltazhit. Llambat do t'i kthehen gjendjes së tyre të mëparshme sapo voltazhi t'i kthehet normalitetit. Mbrotjtja e gamës së voltazhit: 180V-264V

■ Llambat e treguesit

Fenomeni	Kontrolloni pikat
Llamba e sensorit të pluhurit/PM2.5 mbetet portokalli ose e kuqe	? A ka mbledhje të pluhurit në ose përreth pjesës hyrëse të ajrit për sensorin e pluhurit/PM2.5? → Fshini me fshesë çdo pluhur nga pjesa hyrëse e ajrit. ►Faqja 23 A për sensorin e pluhurit/PM2.5 është kapaku i shkëputur nga pjesa hyrëse e ajrit? → Fiksoni mirë kapakun. ►Faqja 23 A janë bërë pis lentat për sensorin e pluhurit/PM2.5? → Fshini papastërtinë nga lentat duke përdorur një kruajtëse veshi prej pambuku të thatë ose diçka të ngjashme. ►Faqja 23 A është bërë pis para-filtri? ►Faqja 23 → Pas pastrimit, njësia do t'i kthehet operimit normal pak pas ndezjes.
Llamba e furnizimit me ujë mbetet e ndezur edhe pse është shtuar ujë	? A ka ngecur pluskuesi në tabakanë e lagështimit për shkak të mbledhjes së smërçit? → Hiqni smërçin duke përdorur një furçë ose diçka të ngjashme. ►Faqja 25 A është fiksuar si duhet tabakaja e lagështimit? → Vendoseni mirë në njësi derisa të dëgjohet një kërcitje. A është fiksuar si duhet pluskuesi në tabakanë e lagështimit? → Fiksoni pluskuesin si duhet. ►Faqja 25
Ka një aromë por llamba e sensorit të aromës mbetet jeshile	? A kishe aromë atëherë kur vendosët spinën e energjisë elektrike? → Ndeshmëria bazë e sensorit të aromës do të përcaktohet nga nivelet e aromës në minutën e parë (përafërsisht) pasi spina futet çdo herë. ►Faqet 9, 10 Për të përshtatur ndeshmërinë bazë të sensorit të aromës, hiqni nga priza furnizimin me energji kur ajri është i pastër (pa aromë), prisni të paktën 5 sekonda, pastaj futni sërish spinën e energjisë dhe ndizeni sërish njësinë.
Ndonjëherë llamba e Streamer nuk ndriçon	✓ - Në varësi të shkallës së papastërtisë së ajrit, operimi i Streamer mund të FIKET. Llamba e Streamer fiket kur operimi i Streamer është FIKUR. ►Faqja 20 ? A është vendosur dalja e Streamer në "I ulët"? → Nëse është vendosur në "I ulët", gjatësia e kohës që Streamer operon do të jetë më e shkurtër kur dalja e Streamer është vendosur në "I rregullt". ►Faqja 20 A po operon njësia në modalitetin ECONO? → Llamba e Streamer nuk ndriçon kur njësia është në modalitetin e Monitorimit. ►Faqja 22
Llamba e Streamer vezullon	? A është fiksuar njësia e filtrit të heqjes së aromës? → Fiksoni njësinë e filtrit të heqjes së aromës. ►Faqja 28

■ Funkzioni për pastrimin e ajrit

Fenomeni	Kontrolloni pikat
Kapaciteti për pastrimin e ajrit është reduktuar	? A është e rrethuar njësia nga pengesa, ose është pozicionuar diku ku nuk mund të arrijë qarkullimi i ajrit? → Zgjidhni një pozicion pa pengesa dhe nga ku qarkullimi i ajrit mund të arrijë të gjitha sipërfaqet e dhomës. A është bërë pis para-filtri ose filtri i mbledhjes së pluhurit? → Pastroni këto pjesë. ►Faqet 23, 24

Zgjidhja e problemeve

■ Funkzioni për pastrimin e ajrit

Fenomeni	Kontrolloni pikat
Pjesa dalëse e ajrit lëshon aromë	? A është bërë pis filtri i heqjes së aromës, filtri i lagështimit ose tabakaja e lagështimit? → Pastroni këto pjesë. ► Faqet 24-26 - Hidhni çdo ujë të mbetur në tabakanë e lagështimit çdo herë që rimbushni enën e ujit. - Kur përdorni vetëm operimin e Lagështimit, hidhni çdo ujë nga ena e ujit dhe tabakaja e lagështimit. - Në disa raste pjesa dalëse e ajrit mund të lëshojë një aromë të lehtë teksa gjenerohen sasi gjurmësh të ozonit. Megjithatë, sasia është e papërfillshme dhe jo e dëmshme për shëndetin tuaj. A është dhoma e mbushur me aroma për shkak të gatimit apo për shkak se disa njerëz pinë bashkë duhan etj.? → Aroma do të zbehet gradualisht, ndërsa njësia është në punë. A keni lëvizur njësinë nga një dhomë tjetër? → Njësia mund të lëshojë aromën e dhomës ku është përdorur më parë. Lëreni njësinë të punojë edhe pak më gjatë. A ka ndonjë gjë në dhomë që lëshon vazhdimisht aromë? (Bojë, mobilie të reja, letër muri, spërkatës, artikuj kozmetikë, lëndë kimike) → Meqenëse aroma që lëshohet vazhdimisht nuk mund të eliminohet plotësisht, duhet të ajrosni dhomën njëkohësisht ose ta vini për pak njësinë në punë në një dhomë të ajrosur mirë. Mos përdorni spërkatës për heqjen e aromës ose lloje të tjera spërkatësish në njësi ose afër njësisë.
Nuk lëshon ajër	? A është bllokuar pjesa dalëse ose hyrëse e ajrit? Nëse nuk janë bllokuar, përbërës elektrik është me defekt. → Kontaktoni me vendin e blerjes.

■ Funkzioni i lagështimit

Fenomeni	Kontrolloni pikat
Lagështimi nuk ndodh edhe pse ena e ujit përmban ujë (filtri i lagështimit nuk rrotullohet)	✓ - Meqenëse kjo njësi merr lagështim përmes avullimit, uji përdoret ngadalë kur lagështia e ambientit është e lartë ose temperatura është e ulët. - Operimi i Lagështimit ndalon kur lagështia e dhomës arrin lagështinë e synuar të caktuar për këtë lloj operimi. ► Faqja 16
Uji në enën e ujit nuk po përdoret	? A është ndezur llamba e NDEZJES/FIKJES e lagështuesit? → Nëse llamba nuk është ndezur, shtypni  ose . A është duhet fiksuar si duhet njësia e filtrit të lagështimit? ► Faqet 25, 27 A ka smërç ose papastërti në filtrin e lagështimit? → Smërçi ose mbledhja e pluhurit në filtrin e lagështimit mund të shkaktojë performancë të reduktuar. Mbledhja e papastërtisë në filtrin e lagështimit ndryshon në varësi të cilësisë së ujit dhe mund të çojë në performancë të reduktuar. Pastroni njësinë e filtrit të lagështimit. ► Faqet 25, 26 A është ndezur llamba e furnizimi me ujë? → Nëse është ndezur, tabakaja e lagështimit nuk është fiksuar si duhet. Fiksoni sërish tabakanë e lagështimit. ► Faqja 25 A po vezullon llamba e Streamer? → Nëse po vezullon, tabakaja e lagështimit nuk është fiksuar si duhet. Nëse njësia e filtrit të heqjes së aromës nuk është fiksuar si duhet, shkalla e qarkullimit të ajrit do të ulet dhe performanca e lagështimit do të bjerë. Fiksoni sërish njësinë e filtrit të heqjes së aromës. ► Faqja 28

■ Funkcioni i lagështimit

Fenomeni	Kontrolloni pikat
Llamba a monitorimit të LAGËSHTISË tregon gjithmonë një nivel të lartë lagështie	? • A është njësia e pozicionuar ngjitur me një dritare ose diku ku ekspozohet ndaj erës së ftohtë? → Ka mundësi që vetëm ajri që rrethon njësine ka lagështi të lartë. Provoni të lëvizni njësine në një vend tjetër. ✓ • Dhomat që janë në drejtim të veriut ose dhomat afër sipërfaqeve të njoma si banja, marrin lehtësisht lagështi, prandaj këto dhoma priren drejt një lagështie më të lartë.
Niveli i lagështisë i treguar në njësi ndryshon nga matës së tjerë të lagështisë në ajër	✓ • Kjo ndodh për shkak se rrjedhja e ajrit shkakton ndryshimin e temperaturës dhe lagështisë në të gjithë dhomën. Merrni parasysh që shenjat janë një llogaritje e përafërt e lagështisë së ambientit.
Lagështia e ambientit nuk rritet	✓ • Kur lagështia brenda ose jashtë është e ulët, muret dhe dyshemeja e dhomës janë të thata, ose dhoma ka izolim të dobët kundër rrymave të ajrit, lagështia e synuar mund të mos arrihet lehtë. ? • A po e përdorni njësine në një dhomë me sipërfaqe më të madhe se zakonisht? (►Faqja 38) • A është caktuar lagështia e synuar në ☹ (I ulët) ose ☹ (Standard)? A është caktuar cilësimi i VENTILATORIT në ☹ (I heshtur) ose ☹ (I ulët)? → Zgjidhni cilësimin e lagështisë ☹ (I lartë) dhe rritni shkallën e qarkullimit të ajrit. (►Faqja 16)
Lagështia e dhomës është e lartë, por operimi i Lagështimit nuk ndalon	✓ • Kur lagështia brenda ose jashtë është e lartë, muret dhe dyshemeja e dhomës janë të njomur, ose dhoma ka izolim të mirë kundër rrymave të ajrit, lagështia e synuar mund të kalohet. • Pastrimi i ajrit kryhet gjithmonë me operimin e Lagështimit. Kur lagështia e caktuar për operimin e Lagështimit arrihet, operimi i Lagështimit ndalon por operimi për pastrimin e ajrit vazhdon. ? • A është e ekspozuar njësia ndaj rrezeve të drejtpërdrejta të diellit ose ajrit të ngrohtë nga një pajisje ngrohjeje? → Lëvizeni njësine diku pa ekspozim të drejtpërdrejtë.
Uji në enën e ujit po ulet edhe pse operimi i Lagështimit nuk po kryhet	✓ • Edhe kur kryhet vetëm operimi i pastrimit të ajrit, nëse ka ujë në enën e ujit, uji mund të ulet për shkak të avullimit spontan të shkaktuar nga rrymat e ajrit dhe çojnë në lagështim të lehtë të ajrit. Kur përdorni vetëm operimin e Lagështimit, hidhni çdo ujë nga ena e ujit dhe tabakaja e lagështimit.
Uji spërkatet nga pjesa dalëse e ajrit	? • A janë fiksuar si duhet para-filtri, skara e rrjedhjes, filtri i mbledhjes së pluhurit, filtri i lagështimit dhe ena e ujit? → Fiksojini si duhet. • Kur hiqni filtrat e lagështimit nga skeletet e tyre dhe i ndërroni, a keni kryer këto veprime të mëposhtme? • Korrigjoni formën e filtrave • Fiksoni të dy filtrat • Fiksoni filtrat në skelete në mënyrë që ngjyra dhe modeli i endjes së secilit filtër përputhet me shënimet në skelet → Fiksojini si duhet. (►Faqja 27)

Zgjidhja e problemeve

■ Tjetër

Fenomeni	Kontrolloni pikat
Ventilatori ndalon në mes të operimit të njësies	✓ • Kur njësia kalon në modalitetin e Monitorimit gjatë operimit në modalitetin ECONO, ventilatori ndizet dhe fiket në mënyrë të përsëritur. (►Faqja 18) ? • A janë fiksuar para-filtri, skara e rrjedhjes, filtri i mbledhjes së pluhurit, njësia e filtrit të lagështimit, tabakaja e lagështimit dhe ena e ujit para se njësia të vihet në operim? Ventilatori është i konfiguruar të ndalojë për të mbrojtur përbërësit elektrikë nëse një pjesë nuk fiksohet si duhet. → Nëse një pjesë nuk fiksohet, hiqni njësinë nga priza dhe fiksoni të gjitha pjesët para se ta ndizni sërish njësinë.
Zhurma e shkarkimit të Streamer nuk mund të dëgjohet më	✓ • Në varësi të shkallës së papastërtisë së ajrit, operimi i Streamer mund të FIKET. (►Faqja 20) ? • A është vendosur dalja e Streamer në "I ulët"? (►Faqja 20)
Ka ujë të derdhur në dyscheme	? • A e keni anuar njësinë? → Nëse e anoni njësinë, mund të derdhet ujë. Para se ta lëvizni njësinë, shkëputni korrentin dhe hidhni çdo ujë në enën e ujit dhe tabakanë e lagështimit. • A është shtrënguar si duhet dhe në mënyrë të sigurt kapaku për enën e ujit? → Nëse kapaku është i lirë ose është shtrënguar pjerrët, mund të ketë rrjedhje uji. Shtrëngojeni mirë para përdorimit. • A ka mbledhje të madhe të smërçit në filtrin e lagështimit? → Nga mbledhja e smërçit mund të shkaktohet rrjedhje e ujit. Pastroni pjesën. (►Faqet 25, 26)
Në ekranin e televizorit ka pamje të dyfishta	? • A janë televizori ose radioja të pozicionuar 2 m larg njësies apo afër njësies është vendosur një antenë e brendshme? • A është vendosur afër njësies kordoni i energjisë elektrike ose kablloja e antenës së televizorit apo radioja? → Mbajeni njësinë sa më larg televizorit, radios ose antenës.
Vetëm duke futur spinën e furnizimit me energji shkakton nisjen e operimit	? • A e keni shkëputur spinën e energjisë elektrike gjatë një avarie ose kur ka ndodhur një luhajtje e papritur e voltazhit? Apo e keni ndaluar njësinë duke shkëputur furnizimin me energji gjatë operimit të fundit? → Funkcioni i rinisjes automatike rifillon automatikisht operimin.

Specifikimet

Emri i modelit	MCK55WVM							
Furnizimi me energji	Fazë e vetme 50Hz 220-240V / 60Hz 220-230V							
Modaliteti i operimit	Pastrimi i ajrit				Lagështimi dhe pastrimi i ajrit (në temp. të brendshme: 20°C, lagështia brenda: 30%)			
	Turbo	Standard	I ulët	I heshtur	Turbo	Standard	I ulët	I heshtur
Konsumi i energjisë (W)	56	17	10	7	58	19	14	11
Zhurma e operimit (dB)	53	39	29	19	53	39	33	25
Shkalla e qarkullimit të ajrit (m³/orë)	330	192	120	54	330	192	144	102
Shkalla e lagështimit (mL/orë)	— *1				500 *2			
Zona e mbulimit (m²)	41 *3				Dhomë e stilit japonez në shtëpi prej druri 14 *4 Dhomë në shtëpi parafabrikat 23			
Përmasat e jashtme (mm)	700(Lar)× 270(Gjer)× 270(Thell)							
Pesha (kg)	9,5 (kur ena e ujit është bosh)							
Volumi i enës së ujit (L)	Përafërsisht 2,7							
Gjatësia e kordonit të energjisë elektrike (m)	1,8							


Prodhuar në Kinë

- **Këto vlera specifiki zbatohen për 50Hz 220–240V dhe 60Hz 220–230V.**
- **Edhe kur energjia është e fikur, konsumohet përafërsisht 1 W (vat) energji për të vënë në punë mikrokomputerin.**

- *1. Kur ka ujë në enën e ujit, niveli i ujit mund të bjerë dhe lagështia e ambientit mund të rritet pak sërish.
- *2. Shkalla e lagështimit u llogarit në përputhje me JEM1426.
(kur cilësimi i VENTILATORIT është "Turbo")
- *3. Zona e mbulimit u llogarit në përputhje me JEM1467.
(kur cilësimi i VENTILATORIT është "Turbo")
- *4. Zona e mbulimit u llogarit në përputhje me JEM1426.
(kur cilësimi i VENTILATORIT është "Turbo")

Shkalla e lagështimit

(në temp. të brendshme: 20°C, lagështia brenda: 30%)

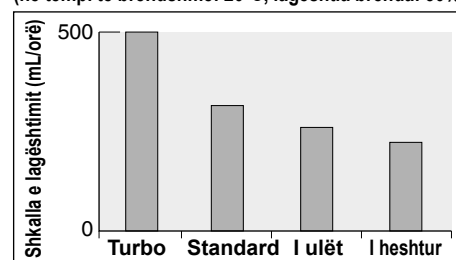

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
<https://www.daikin.com>

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20

34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr



Barkodi është një kod prodhimi.



Barkodi dydimensional
është një kod prodhimi.

3P595628-1B M19B161A (2004) HT