



Pastruesi i ajrit të lagështimit

Nga lloji me qëndrim në dysHEME

Pastruesi i ajrit të lagështimit


MANUALI I PËRDORIMIT

Modeli

MCK70YVM



- Faleminderit për blerjen e pastruesit të ajrit të lagështimit.
- Lexoni me kujdes manualin e përdorimit dhe ndiqeni për një përdorim të saktë.
- **Ju lutemi lexoni pjesën "Masat paraprake të sigurisë" para përdorimit.** ► Faqet 2-4
- Ruajeni manualin e përdorimit në një vend të sigurt për ta pasur më vonë si referencë.

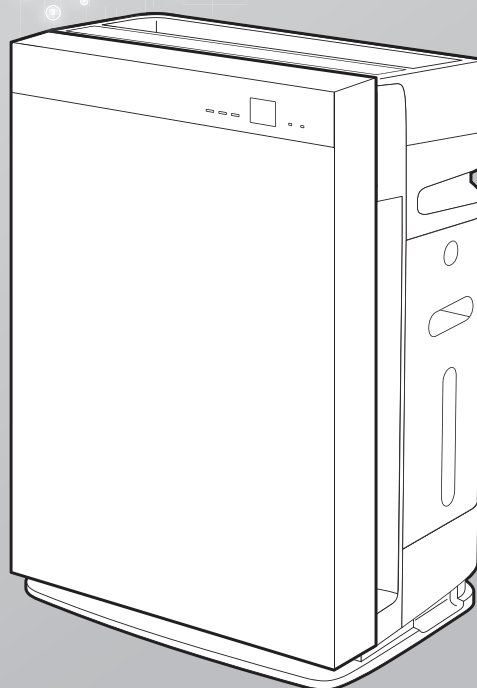

Përmbajtja

Së pari lexoni

Masat paraprake të sigurisë	2
Masat paraprake gjatë përdorimit	5
Emrat e pjesëve dhe operimet	6
Përgatitja para operimit	11

Operimi

Kur doni t'ia lini në dorë pajisjes të zgjedhë modalitetin më të mirë të operimit	15
(operimi AUTO)	
Përdorimi i operimit të pastrimit të ajrit	16
Ndryshimi i shkallës së qarkullimit të ajrit	16
Përdorimi i operimit të lagështimit dhe pastrimit të ajrit	17
Operimi i njësisë në një modalitet	17
(VENTILATOR AUTO/ECONO/ANTI-POLLEN/LAGËSHTI/QARKULLUES)	
Operimi në MODALITETIN GJUMË I MIRË	20

Cilësimet e përparuara

Cilësimet dalëse të jonit plazmatik aktiv	21
Cilësimet dalëse të Streamer	22
Cilësimi i ndjeshmërisë së sensorit të pluhurit/PM2.5	23
Cilësimi i tingullit të njoftimit	24
Cilësimet e modaliteteve brenda modalitetit ECONO.....	25

Mirëmbajtja

Tabela e referimit të shpejtë të mirëmbajtjes	27
Tabakaja e lagështimit	29
Njësia e filtrit të lagështimit	30
Filtrat e lagështimit Ndërroni	31
Njësia Streamer	32
Filtri i mbledhjes së pluhurit Ndërroni	33
Kur nuk e përdorni njësine për një periudhë të gjatë	33

Zgjidhja e problemeve

Pyetjet e shpeshta	34
Gjendjet e llambës së monitorimit HUM dhe kuptimet e tyre	35
Zgjidhja e problemeve	36
Pjesët e shitura veçmas	41
Specifikimet	42

Teksti në anglisht është udhëzimi original.
Gjuhët e tjera janë përkthime të udhëzimeve origjinale.

Masat paraprake të sigurisë

- Zbatoni këto masa paraprake për të parandaluar dëmtimin e pronës ose lëndimin.
- Pasojat e përdorimit të pasaktë janë të kategorizuara si më poshtë:

 PARALAJMËRIM	 KUJDES
Mosndjekja e këtyre udhëzimeve si duhet mund të çojë në lëndim fizik ose humbje të jetës.	Mosndjekja e këtyre udhëzimeve si duhet mund të çojë në dëmtimin e pronës ose lëndim fizik, gjë e cila mund të jetë e rëndë në varësi të pasojave.

- Masat paraprake që duhen zbatuar janë të kategorizuara duke përdorur simbolet:

 Mos e provoni asnjëherë.	 Sigurohuni të ndiqni udhëzimet.
---	---

 **PARALAJMËRIM** Kontrolloni për të parandaluar zjarrin, goditjen elektrike ose lëndimin e rëndë fizik.

- Në lidhje me spinën dhe kordonin e furnizimit me energji elektrike

-  • **Mos e hiqni njësinë nga priza kur është në operim.** (Mund të shkaktohet zjarr për shkak të mbinxehjes ose goditje elektrike)
- **Mos e fusni në prizë dhe mos e hiqni atë nga priza me duar të lagura.** (Mund të shkaktohet goditje elektrike)
- **Mos e përdorni në një mënyrë që të mos kalohen shkallët e prizës së korrentit ose të pajisjeve të instalimeve elektrike se përdorni një voltazh të gamës AC220-240V.** (Mund të shkaktohet zjarr nga mbinxehja, nëse kalohen shkallët e përshtatësve të energjisë për sistemin me shumë priza etj.)
- **Mos e tërhiqni kordonin e korrentit kur e hiqni atë nga priza.** (Mund të shkaktohet mbinxehje ose zjarr nga prishja e telave)
- **Mos kryeni veprime që mund të prishin spinën dhe kordonin e korrentit.**
 - Veprime të tilla që përfshijnë dëmtimin, modifikimin, lakimin me forcë, tërheqjen, përdredhjen, lidhjen në grup, vendosjen e sendeve të rënda në spinën ose kordonin e korrentit.
 - Nëse dëmtohet spina ose kordoni i korrentit, duhet të ndërrohet nga prodhuesi, agjenti i shërbimit ose persona të ngjashëm të kualifikuar për të shmangur një rrezik. (Mund të shkaktohet goditje elektrike, qark i shkurtër ose zjarr nga përdorimi kur është i dëmtuar)
-  • **Futeni mirë spinën e energjisë elektrike deri në fund.**
 - Mos përdorni spinë të dëmtuar ose një prizë të liruar. (Mund të shkaktohet goditje elektrike, qark i shkurtër ose zjarr për shkak të mbinxehjes nëse spina nuk është vendosur mirë)
- **Hiqni herë pas here pluhurin nga spina me një leckë të thatë.**
 - Nëse njësia nuk do të përdoret për një periudhë të gjatë, hiqeni nga priza. (Mund të shkaktohet zjarr nga izolimi i paplotë vjen si pasojë e mbledhjes së pluhurit me lagështinë etj.)
- **Kur kryeni mirëmbajtjen, inspektimin, lëvizjen e njësisë ose rimbushjen e enës së ujit, sigurohuni ta fikni dhe ta hiqni njësinë nga priza.** (Mund të shkaktohet goditje elektrike ose lëndim)

- Mos e përdorni në këto vende

-  • **Vende ku përdoren vaji ose gazrat e djegshme ose ka rrjedhje të tyre.** (Mund të shkaktohet zjarr ose tym nga ndezja ose thithja drejt njësisë, ose mund të shkaktohet lëndim nga degradimi ose plasaritja e plastikës)
- **Vende ku ka gazra gërryese ose grimca pluhuri metalik.** (Mund të shkaktohet zjarr ose tym nga ndezja ose thithja drejt njësisë)
- **Vende ku temperatura dhe nivelet e lagështisë janë të larta ose ku mund të spërkatet ujë, si në banjë.** (Mund të shkaktohet zjarr ose goditje elektrike nga rrjedhja elektrike)
- **Vende ku arrihen nga fëmijët e vegjël.** (Mund të shkaktohet goditje elektrike ose lëndim)
- **Vende ku dyshemeja nuk është e qëndrueshme.** (Sendet shtëpiake etj. mund të lagen, ose nëse rrëzohet njësia mund të shkaktohet zjarr ose goditje elektrike)

Masat paraprake të sigurisë



PARALAJMËRIM

Kontrolloni për të parandaluar zjarrin, goditjen elektrike ose lëndimin e rëndë fizik.

■ Gjatë përdorimit



- **Mos përdorni detergjentë me klor ose acid.** (Lëndimi mund të shkaktohet nga degradimi ose plasaritja e plastikës, ose dëmtimi ndaj shëndetit mund të shkaktohet nga prodhimi i gazrave toksike)
- **Mbani cigaret e djegura ose shkopinjtë e temjanit larg njësisë.** (Mund të shkaktohet zjarr ose tym nga ndezja ose thithja drejt njësisë)
- **Mos tentoni ta çmontoni, rikonstruktioni ose riparoni njësinë vetë.** (Mund të shkaktohet zjarr, goditje elektrike ose lëndim) Për riparime, kontaktoni me pikën e blerjes.
- **Mos futni gishtat, shkopinjtë ose sende të tjera në pjesët hyrëse apo dalje të ajrit.** (Mund të shkaktohet goditje elektrike, lëndim fizik ose dëmtim)
- **Mos hidhni ujë mbi pjesën dalje të ajrit ose njësinë.** (Mund të shkaktohet zjarr ose goditje elektrike)
- **Mos përdorni substanca të djegshme (spërkatës flokësh, insekticide etj.) afër njësisë.**
- **Mos e pastroni njësinë me benzinë ose hollues.** (Mund të shkaktohet goditje elektrike, zjarr ose plasaritje)

■ Nëse ka shenja anomalie dhe keqfunksionimi, fikni menjëherë njësinë dhe hiqeni nga priza



Shembuj të anomalisë dhe keqfunksionimit

- Njësia nuk operon edhe kur çelësi është i ndezur.
 - Rryma kalon nga kordoni ose nuk arrin të kalojë nëse kordoni hiqet.
 - Gjatë operimit ka zhurma ose dridhje anormale.
 - Kasa e njësisë është deformuar ose e nxehtë, diçka që nuk ndodh zakonisht.
 - Ka një aromë djegieje. (Mund të shkaktohet keqfunksionim, goditje elektrike, tym, zjarr etj., nëse nuk zgjidhet kjo anomali dhe njësia vazhdon të përdoret)
- Kontaktoni me vendin e blerjes.



KUJDES

Kontrolloni për të parandaluar rrjedhjen elektrike, lëndimin fizik ose dëmtimin e pronës.

■ Gjatë përdorimit



- **Fëmijët e vegjël ose personat që nuk mund të lëvizin (për shkak të sëmundjes ose dëmtimit) nuk duhet ta përdorin vetë njësinë.**

◆ Për BE-në, Turqinë:

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri, nëse janë nën mbikëqyrje ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet e përdorimit.

Fëmijët nuk do të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit nuk do të kryhet nga fëmijë pa mbikëqyrje.

◆ Për rajonet e tjera:

Kjo pajisje mund të përdoret nga persona (duke përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike, ndijore ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri, përveç nëse u kanë ofruar mbikëqyrje ose udhëzime mbi përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre.

–Fëmijët duhet të kontrollohen për të siguruar se nuk luajnë me pajisjen.

–Personat që janë të dehur rëndë ose kanë marrë ilaçe për gjumë nuk duhet ta përdorin njësinë.

(Mund të shkaktohet goditje elektrike, lëndim fizik ose dobësim i shëndetit)

⚠ KUJDES Kontrolloni për të parandaluar rrjedhjen elektrike, lëndimin fizik ose dëmtimin e pronës.

- **Mos e pini ujin nga ena e ujit. Mos ia jepni ujin kafshëve ose bimëve.** (Kafshës ose bimës mund t'u shkaktohet dëm)
- **Mos përdorni pajisje ngrohjeje me bazë djegien në vende që ekspozohen direkt ndaj qarkullimit të ajrit nga pjesa dalëse e tij.** (Helmim nga monoksidi i karbonit për shkak të djegies së paplotë që mund të shkaktojë pajisja e ngrohjes me bazë djegien)
- **Mos përdorni afër njësisë produkte që përmbajnë pluhur të imët, si artikuj kozmetikë.** (Mund të shkaktohet goditje elektrike ose keqfunksionim)
- **Mos e përdorni njësinë kur po përdoret dezinfektimi me insekticide.**
 - Pas përdorimit të insekticideve, sigurohuni të ajrosni mjaftueshëm dhomën para se të operoni njësinë.
 - (Mund të shkaktohet dëmtim i shëndetit nga rrjedhja e përbërësve të mbledhur kimikë në pjesën dalëse)
- **Mos e përdorni njësinë afër një detektori të tymit.**
 - Nëse ajri që del nga njësia shkon në drejtim të detektorit të tymit, reagimi i detektorit të tymit mund të vonohet ose mund të mos arrijë të zbulojë tym.

- **Ajrosni herë pas here dhomën kur përdorni njësinë së bashku me pajisjet e ngrohjes me djegie.**
 - Përdorimi i këtij produkti nuk e zëvendëson ajrimin. (Shkak i mundshëm për helmim me monoksid karboni) Ky produkt nuk mund ta eliminojë monoksidin e karbonit.
- **Nëse njësia vendoset në një vend që mund të arrihet nga një kafshë shtëpiake, bëni kujdes që ajo të mos urinojë mbi njësinë ose të përtypë kordonin.** (Mund të shkaktohet zjarr, goditje elektrike ose lëndim)
- **Kur përdorni lagështuesin, ruani gjatë gjithë kohës pastërtinë e enës së ujit, tabakasë dhe filtrit të lagështimit.**
 - Ndërroni çdo ditë ujin në enë me ujë të freskët rubineti.
 - Hidhni çdo ditë ujin që mbetet në tabakanë e lagështimit.
 - Kryeni herë pas here mirëmbajtjen e komponentëve të brendshëm (tabakaja e lagështimit, njësia e filtrit të lagështimit).
 - (Mund të shkaktohet dëmtim i shëndetit nga përhapja e mykut ose baktereve në papastërti dhe smërçin e ujit) Këshillohuni me një profesionist mjekësor nëse keni anomali të shëndetit.

■ Në lidhje me trupin e njësisë

- **Mos i bllokoni pjesët hyrëse ose dalëse të ajrit me rroba, perde etj.** (Nga qarkullimi i dobët mund të shkaktohet mbinxehje ose zjarr)
- **Mos përdorni spërkatës për heqjen e aromës ose lloje të tjera spërkatësish në njësi ose afër njësisë.** (Mund të shkaktohet keqfunksionim)
- **Mos u ngjitni, ulni ose mbështetuni në njësi.** (Mund të shkaktohet lëndim fizik nga rrëzimi ose përmbysja)
- **Mos e shtrini njësinë horizontalisht.** (Mund të shkaktohet goditje elektrike ose keqfunksionim nga rrjedhja ose derdhja e ujit)

■ Kur zhvendosni njësinë

- **Para se ta lëvizni njësinë, fikni energjinë dhe hidhni ujin nga ena dhe tabakaja e lagështimit.** (Sendet shtëpiake etj. mund të lagen, ose nga rrjedhja ose derdhja e ujit mund të shkaktohet zjarr ose rrjedhje elektrike)
- **Kur merrni njësinë për ta lëvizur, kapeni me kujdes.**
 - Gjithmonë kontrolloni që ta mbani njësinë duke përdorur pikat e duhura të dorezave. Mos e mbani njësinë duke përdorur dorezën tek ena e ujit ose tabakaja e lagështimit.
 - (Nga rrëzimi i njësisë mund të shkaktohet lëndim fizik)




Masat paraprake gjatë përdorimit

Gjëra të tjera që duhen marrë parasysh

- **Mos e përdorni produktin për qëllime të veçanta si në ruajtjen e punëve të artit, teksteve/materialeve akademike etj.**
(Mund të shkaktohet degradimi i artikujve të ruajtur)
- **Mos e lagështoni ajrin më tepër nga sa duhet.**
(Mund të shkaktohet kondensim ose rritje e mykut)
- **Mos përdorni llojet e mëposhtme të lëngjeve.**
Ujë të ngrohtë (40°C e sipër), vaj aromatik, agjentë kimikë si acid hipoklor, ujë të papastër, ujë që përmban substanca aromatike ose detergjent etj.
(Mund të shkaktohet deformim ose keqfunksionim i njësive)
Ujë nga një pastrues uji, ujë alkali i jonizuar, ujë mineral, ujë pusi etj.
(Mund të shkaktohet përhapje e mykut ose baktereve)
- **Bëni kujdes nga ngrirja.**
(Mund të shkaktohet keqfunksionim)
Hidhni ujin nga ena e ujit dhe tabakaja e lagështimit nëse ka rrezik ngrirjeje.
- **Kur nuk e përdorni operimin e Lagështimit, hidhni çdo ujë nga ena e ujit dhe tabakaja e lagështimit.**
(Mund të shkaktohet aroma të këqija nga përhapja e mykut ose baktereve në papastërti dhe smërçin e ujit)
- **Në varësi të mjedisit të përdorimit, shkurtoni periudhën e mirëmbajtjes. Kur e përdorni në vende ku ka shumë lëvizje të njerëzve si në hotele dhe objekte publike, shkurtoni periudhën e mirëmbajtjes së para-filtrit.**
(Nëse bllokohet para-filtri dhe njësia vazhdon të përdoret, mund të shkaktohet keqfunksionim)

Mos e përdorni në këto vende

- **Pozicionet nga ku ajri qarkullues shkon direkt në mur, mobilie, perde etj.**
(Mund të shkaktohet njollosje ose deformim)
- **Mbi një tapet të trashë, mbulesat e shtratit ose dyshek**
Njësia mund të anohet duke shkaktuar derdhjen e ujit ose sensori i nivelit të ujit mund të mos punojë si duhet.
- **Vendet që janë të ekspozuara ndaj rrezeve të drejtpërdrejta të diellit**
(Mund të shkaktohet çngjyrosje)
- **Vendet që janë të ekspozuara ndaj ajrit jashtë (p.sh. afër dritareve etj.) ose ndaj qarkullimit të drejtpërdrejtë të ajrit nga kondicionerët etj.**
Lagështia në dhomë mund të mos zbulohet dhe tregohet si duhet.
- **Pozicionet afër pajisjeve të ngrohjes me djegie ose që janë të ekspozuara ndaj qarkullimit të drejtpërdrejtë të ajrit nga pajisjet e ngrohjes**
(Lagështia në dhomë mund të mos zbulohet dhe tregohet si duhet ose mund të shkaktohet deformim)
- **Vendet ku përdoren lëndët kimike ose farmaceutike si spitale, fabrika, laboratorë, sallonet e bukuri dhe laboratorët fotografikë**
(Lëndët kimike që avullojnë dhe tretësit mund të degradojnë pjesët mekanike, mund të shkaktojnë rrjedhje uji dhe njomjen e gjërave, si sende shtëpiake etj.)
- **Vendet me nivele të larta të valëve elektromagnetike si për shembull afër një furnele elektromagnetike, altoparlantëve etj.**
Njësia mund të mos funksionojë si duhet.
- **Vendet që ekspozohen ndaj blazës (pluhur përçues) e lëshuar nga qirinjtë, qirinjtë aromatikë etj.**
Performanca e filtrave mund të dëmtohet, duke shkaktuar kështu ndotjen e dhomës si rrjedhojë e grumbullimit të pluhurit që nuk është kapur.
- **Mos përdorni afër njësive artikuj kozmetikë dhe gjëra që ngjashme që përmbajnë silikon*.**
* Produktet për kujdesin e flokëve (agjentë për veshjen e fijeve fundore që ndahen, agjentët për trajtimin e flokëve etj.), artikujt kozmetikë, substancat kundër dërsitjes, agjentët anti-statikë, spërkatësit kundër ujit, agjentët e shkëlqimit, pastruesit e qelqit, lecatat për fshirjen e lëndëve kimike, dylli etj.
- **Izolatorët si sikoni mund të ngjiten në gjilpërën e njësive Streamer dhe mund të mos gjenerohet shkarkimi.**
Nëse kjo ndodh, pastroni njësien Streamer. ►Faqe 32
- **Filtri i mbledhjes së pluhurit mund të bllokohet, duke çuar kështu në humbjen e kapacitetit të pastrimit të ajrit.**
- **Mos përdorni lagështues ultrasonik ose pajisje të ngjashme afër njësive.**
Filtri i mbledhjes së pluhurit mund të bllokohet, duke çuar kështu në humbjen e kapacitetit të pastrimit të ajrit.

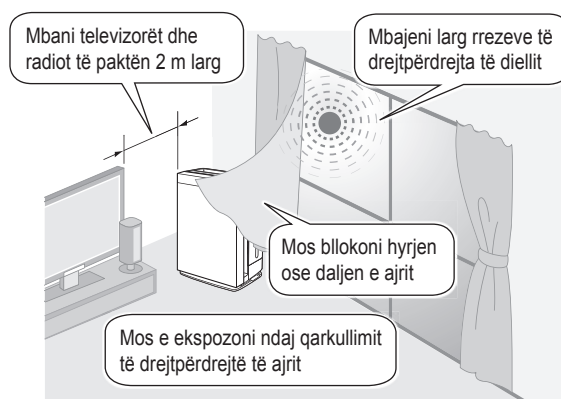


Rreth shkarkimit të Streamer dhe jone plazmatike aktive


Në disa raste pjesa dalëse e ajrit mund të lëshojë një aromë të lehtë teksa gjenerohen sasi gjurmësh të ozonit. Megjithatë, sasia është e papërfillshme dhe jo e dëmshme për shëndetin tuaj.

- Ky produkt nuk mund të eliminojë të gjitha substancat toksike në tymin e duhanit (monoksidi i karbonit etj.)
- Aromat nuk mund të hiqen plotësisht nëse krijohen vazhdimisht (aromat e materialeve të ndërtimit, kafshëve etj.)

Emrat e pjesëve dhe operimet

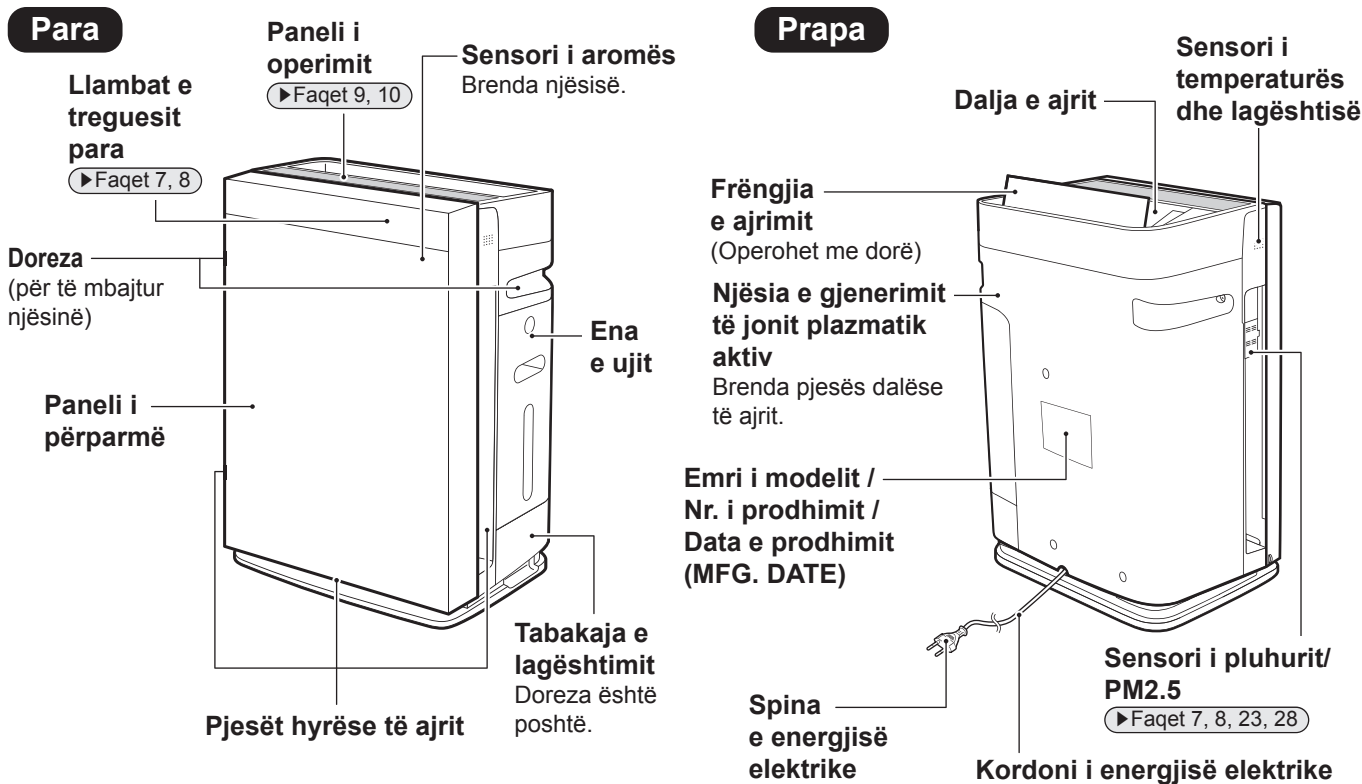

Njësia brenda

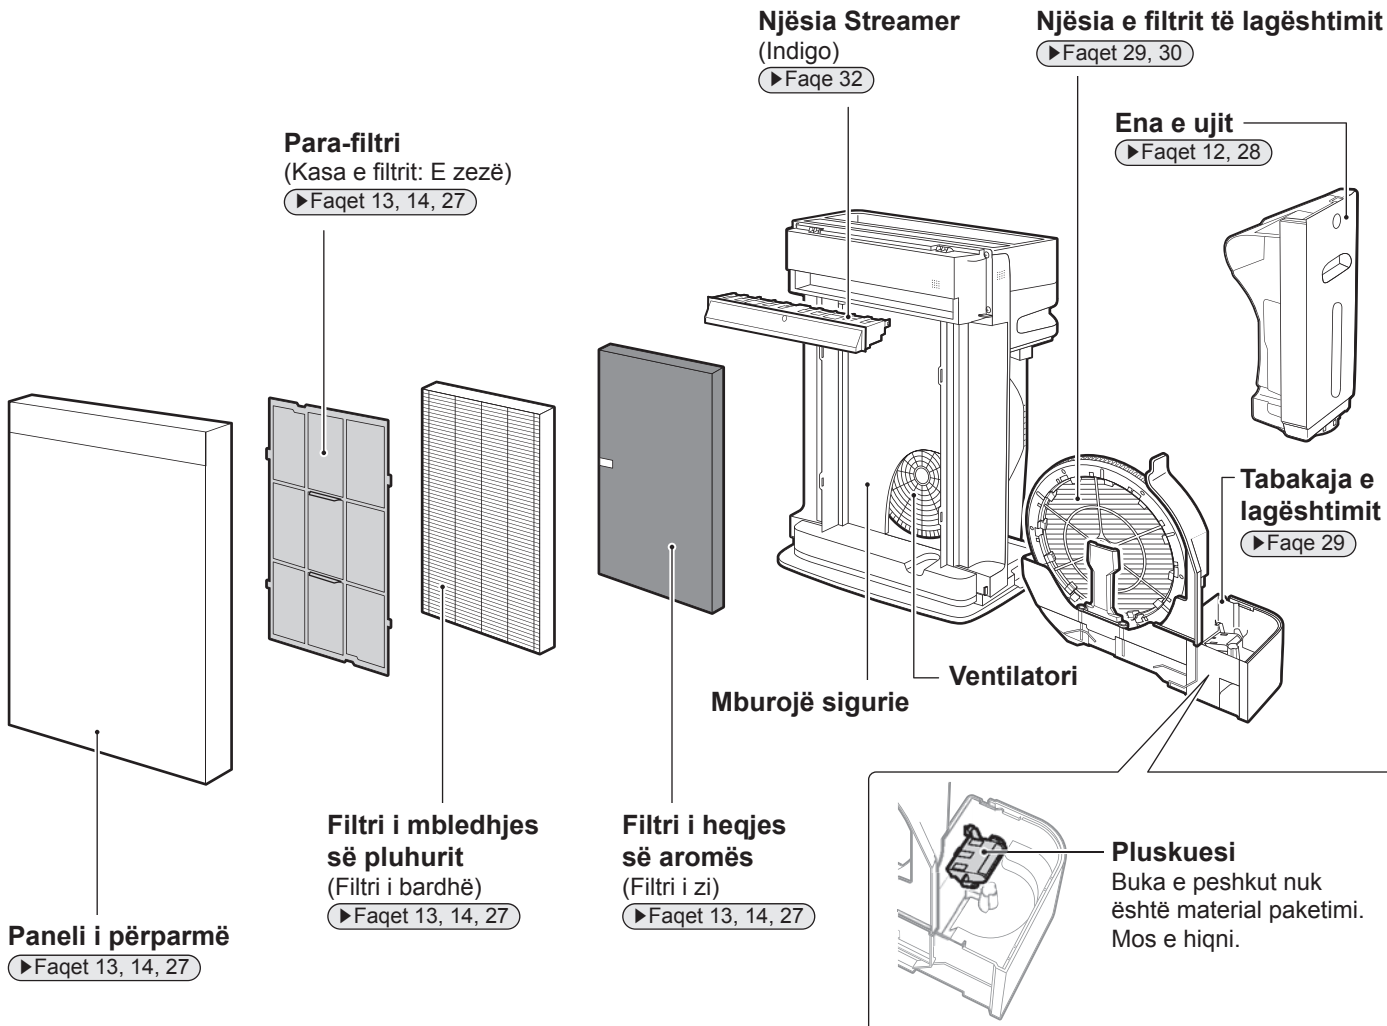

Emrat e pjesëve dhe operimet

Llambat e treguesit para

Llamba e sensorit të pluhurit / Llamba e sensorit PM2.5

Tregon volumin e pluhurit në ambient në 3 ngjyra: blu, portokalli, e kuqe.

- Bluja tregon që ajri është i pastër.
- Sensori i pluhurit/PM2.5 mund të zbulojë grimca pluhuri të vogla (rreth 1,0-2,5 μm) dhe të mëdha (rreth 2,5 μm e lart). Llamba PM2.5 ndriçon si reagim ndaj grimcave të vogla dhe llamba e pluhurit ndriçon si reagim ndaj grimcave të mëdha të pluhurit.

Ngjyra e llambës

Blu

Portokalli

E kuqe

Pluhur

Pak

Shumë

- Pas nisjes së operimit, llamba do të ndriçojë ngjyrën blu për rreth një minutë pavarësisht nivelit të papastërtisë së ajrit.

- Nëse reagimi i sensorit të pluhurit/PM2.5 është i dobët, ndryshoni cilësimin e ndjeshmërisë së sensorit. [► Faqe 23](#)
- Nëse cilësimi i shkallës së qarkullimit të ajrit është i caktuar në "Turbo", reagimi i sensorit të pluhurit/PM2.5 mund të jetë i dobët. Qarkullimi i fortë i ajrit shkakton tërheqjen e pluhurit në pjesët hyrëse të ajrit para se të mund të kapet nga sensor i pluhurit/PM2.5. Kjo është normale (jo keqfunksionim).

Gama e zbulimit të sensorit të pluhurit/PM2.5

Materie të zbulueshme

pluhuri i shtëpisë, tymi i duhanit, poleni, jashtëqitjet dhe mbetjet e morrave, qimet e kafshëve shtëpiake, materia grimcë e naftës

Ndonjëherë të zbulueshme

avulli, tymi i vajit

Llamba e monitorimit të HUM (për lagështinë e ambientit) [blu]

Tregon lagështinë e dhomës brenda gamës 20%-90%. (1% rritje)

Kur niveli i lagështisë është nën 20%, shfaqet "20". Kur niveli i lagështisë është mbi 90%, shfaqet "90".

- Llamba do të ndriçojë edhe kur vetëm operimi i pastrimit të ajrit është aktiv.
- [- -] shfaqet për rreth 30 sekonda menjëherë pas fillimit të operimit pavarësisht lagështisë.
- Nëse ka ndërprerje të energjisë, atëherë kthehet energjia dhe fillon sërish operimi, pastaj shfaqet edhe [- -] për rreth 30 sekonda.

Me raste niveli i lagështisë që tregohet në njësi mund të ndryshojë nga matës të tjerë të lagështisë.

- Kjo ndodh për shkak se rrjedhja e ajrit shkakton ndryshimin e temperaturës dhe lagështisë në të gjithë dhomën. Merrni parasysh që shenjat janë një llogaritje e përafërt e lagështisë së ambientit.

Kur vezullon llamba a monitorimit HUM [► Faqe 35](#)

Llamba e sensorit të aromës

Tregon Intensitetin e aromave në 3 ngjyra: blu, portokalli, e kuqe.

- Bluja tregon që ajri është i pastër.

Ngjyra e llambës

Blu

Portokalli

E kuqe

Aromat

← I ulët

I lartë →

- Nëse operimi nis menjëherë pas vendosjes së spinës së energjisë elektrike, llamba do të ndriçojë ngjyrën blu për rreth një minutë.
- Nëse nivelet e intensitetit të aromës nuk ndryshojnë, sensori mund të mos reagojë në qoftë se ka aromë të fortë në ajër.
- Këto lloje aromash mund të mos zbulohen: aromat e kafshëve shtëpiake që nuk përfshijnë amoniakun, aromat e hudhrës etj.

- Meqenëse perceptimi i aromës ndryshon nga personi, në disa raste aroma mund të jetë e dendur edhe kur llamba është blu. Nëse ju shqetëson aroma, zgjidhni cilësimin e një shkalle të lartë të qarkullimit. ►Faqe 16

Ndjeshmëria bazë e sensorit të aromës do të përcaktohet nga nivelet e aromës në minutën e parë pasi spina futet çdo herë spina e energjisë elektrike. Futni spinën e energjisë elektrike kur ajri është i pastër (pa aromë).


Gama e zbulimit të sensorit të aromës

Materie të zbulueshme

aromat e duhanit, aromat e gatimit, aromat e kafshëve shtëpiake, erërat e tualetit, aromat e mbeturinave, spërkatjet, alkool

Ndonjëherë të zbulueshme

ndryshimet e papritura në temperaturë/lagështi, avulli, tymi i vajit, gazi i lëshuar nga pajisjet e ngrohjes me ndezje

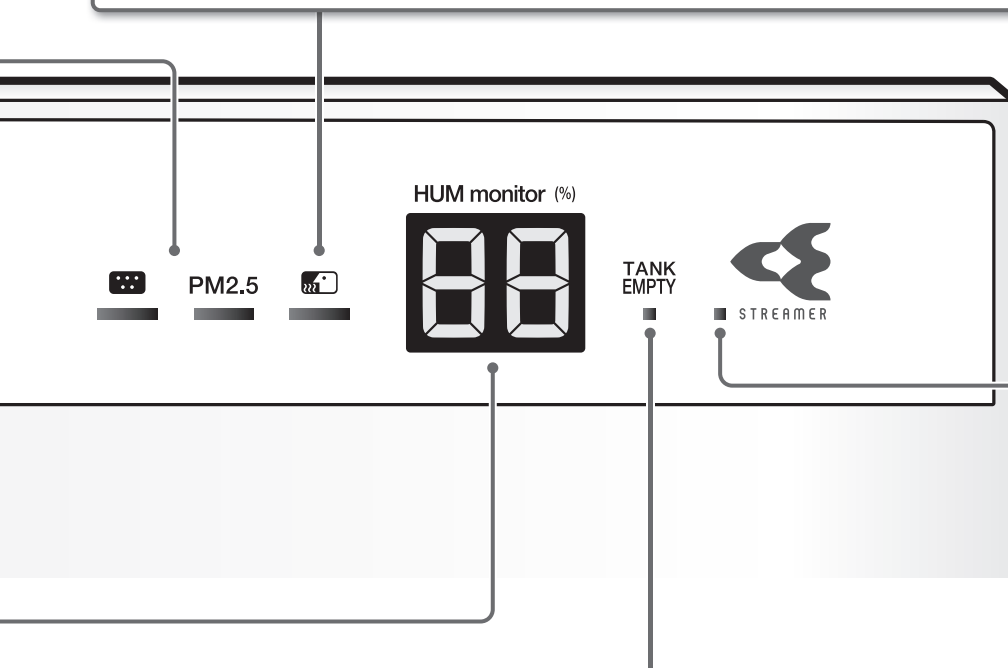

Llamba e Streamer [blu]

Ndizet kur Streamer është aktiv. Tregon që ka ardhur koha të pastrohet njësia Streamer nga vezullimi. ►Faqet 27, 28, 32

Llamba e furnizimit me ujë [e kuqe]

- Kur soset uji në enën e ujit gjatë operimit të lagështimit, do të bjerë një tingull (3 bipe të gjata), do të ndizet llamba dhe do të ndalojë **operimi i lagështimit**. (Operimi i pastrimit të ajrit do të vazhdojë me llambën HUM (lagështimit) të ndezur.)
- Pas ndriçimit, llamba e furnizimit me ujë mund të ndizet dhe fiket disa herë, megjithatë, kjo është normale (jo keqfunksionim).
- Ndaloni operimin, hiqni nga priza furnizimin me energji dhe pastaj mbushni enën e ujit me ujë. ►Faqe 12
- Për ndalim të tingullit të njoftimit (3 bipe të gjata), ndryshoni cilësimet. ►Faqe 24

Emrat e pjesëve dhe operimet

Paneli i operimit

Kyçi i bllokimit për fëmijë

Mbani shtypur  për rreth 2 sekonda për ta caktuar.

(E njëjta gjë zbatohet kur doni ta anuloni.)

Llamba e bllokimit me kyç për fëmijë [portokalli]

Llamba do të ndizet kur bllokimi me kyç për fëmijë është aktiv. Kur ajo ndizet, operimet do të kufizohen. Kur shtypen butonat, do të bjerë vetëm një tingull (3 bipe të shkurtra), duke e parandalon operimin e gabuar nga fëmijët e vegjël.

Shënim

Nëse njësia është e shkëputur nga priza kur bllokimi me kyç për fëmijë është aktiv, atëherë bllokimi është fikur.

Butoni GJUMË I MIRË

Operimi do të kryhet me një shkallë të reduktuar të qarkullimit të ajrit dhe me ndriçimin e llambës së treguesit.

►Faqe 20

Llamba e MODALITETIT TË GJUMIT TË MIRË [jeshile]

Llamba do të ndizet kur të jetë në MODALITETIN E GJUMIT TË MIRË. ►Faqe 20

Llamba e HUM [portokalli]

Llamba do të ndizet kur operimi i lagështimit të jetë aktiv.


(Push for 2 sec.)

BRIGHTNESS


GOOD SLEEP



HUM




Butoni BRIGHTNESS (NDRIÇIMI)

Gjatë operimit, çdo herë që shtypni butonin, ndriçimi i llambave të panelit të operimit dhe njëkohësisht ndryshohen llambat e treguesit para.



Përdorni këtë funksion nëse llambat ju shqetësojnë gjatë orarit të gjumit etj.

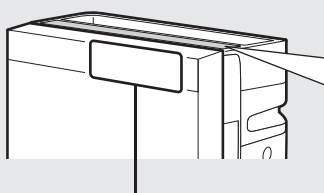

Llamba e panelit të operimit



Nuk fiket as kur zgjidhet "FIKUR".

Paneli i treguesit para

- Nuk ndizet kur zgjidhet "FIKUR".
- Edhe nëse zgjidhet "FIKUR", do të ndizen ose pulsojnë llambat në rastet e mëposhtme.

Ndizet llamba e furnizimit me ujë	Nëse ena e ujit zbrazet gjatë operimit të lagështimit
Llamba e Streamer vezullon	Ka ardhur koha të kryhet mirëmbajtje në njësinë Streamer

Butoni i cilësimit të FAN (Ventilatori)

Shtypni për të lëvizur mes cilësimeve të FAN. ►Faqe 16

Butoni MODE (Modaliteti)

Shtypni për të lëvizur mes MODEs (Modalitete). ►Faqe 17

Llamba e operimit AUTO [jeshile]

Ndizet gjatë operimit AUTO. ►Faqe 15

FAN



MODE

AUTO

**Butoni HUM (Lagështia)**

Mund të zgjidhet operimi i lagështimit NDEZUR/FIKUR dhe modaliteti i lagështimit. ►Faqe 17

- Llamba fiket kur lagështimi është i caktuar në "FIKUR".

Butoni AUTO (Automatik)

Operimi optimal do të kryhet sipas gjendjes së dhomës. ►Faqe 15

Butoni ON/OFF

Shtypni për të ndezur energjinë (ON) ose për ta fikur (OFF).


Rreth shkallës së qarkullimit të ajrit dhe simboleve të modalitetit të lagështimit**Tabela e simboleve**

*Madhësia e simboleve ndryshon në përputhje me cilësimin e shkallës së qarkullimit të ajrit.


	Ventilatori				Modaliteti i lagështimit		
Shenja							
Cilësimi	I heshtur	I ulët	Standard	Turbo	I ulët	Standard	I lartë

Përgatitja para operimit

1 Kontrolli i aksesorëve

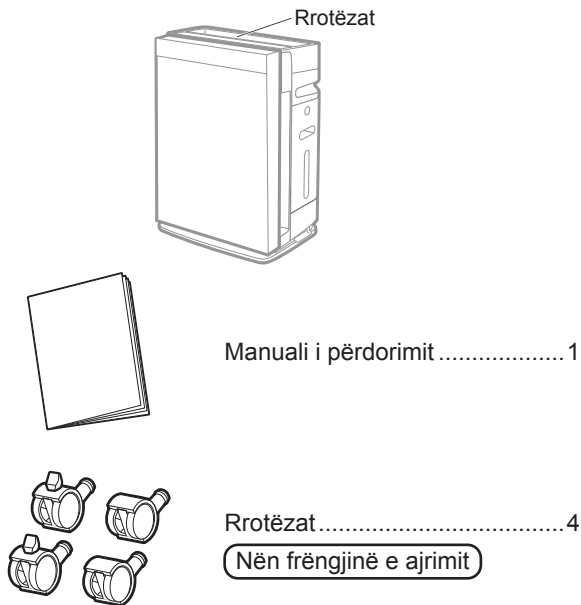

2 Instalimi

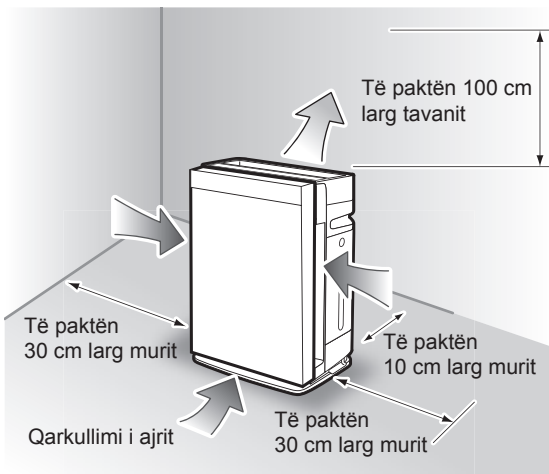

Kujdes

- Për të shmangur njollosjen e mureve, poziciononi njësienë në përputhje me masat e pozicionimit në ilustrim. Megjithatë, mbani parasysh se meqenëse kjo njësi tërheq ajër të papastër, lloje të caktuara muresh mund të bëhen me njolla edhe nëse zbatohen masat. Në raste të tilla, sigurohuni të ruani distancë të mjaftueshme mes njësies dhe murit.
- Kur përdoret për një periudhë të gjatë në të njëjtin vend, dyshemeja dhe muret rrethuese mund të bëhen me njolla sepse ajri tërhiqet në pjesët hyrëse të ajrit afër bazës së njësies. Rekomandohet pastrimi herë pas here.



Shënim

Qarkullimi i ajrit fryn pak nga e djathta, por nuk është një defekt.

Këshilla për një pozicionim të mirë

- Zgjidhni një pozicion nga ku qarkullimi i ajrit mund të arrijë të gjitha sipërfaqet e dhomës.
- Vendoseni në një sipërfaqe të qëndrueshme. Nëse njësia është e vendosur në një sipërfaqe të paqëndrueshme, mund të shtohen dridhjet nga njësia.
- Nëse interferenca nga qarku i energjisë brenda njësies ose kablove shkakton çrregullim të imazheve në ekranin e televizorit ose emetim të zhurmës statike nga radiot ose riprodhimet stereofonike afër, lëvizni njësienë të paktën 2 m larg pajisjes. Edhe telefonat pa kordon dhe orët e kontrolluara me radio mbajini larg njësies.

3 Fiksimi i rrotëzave

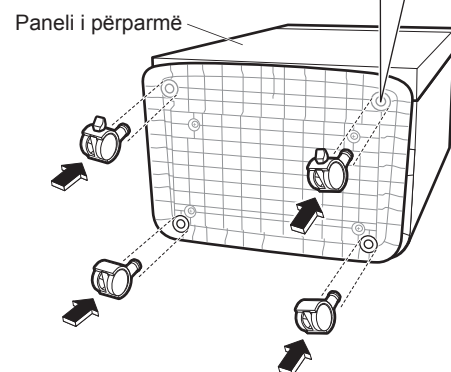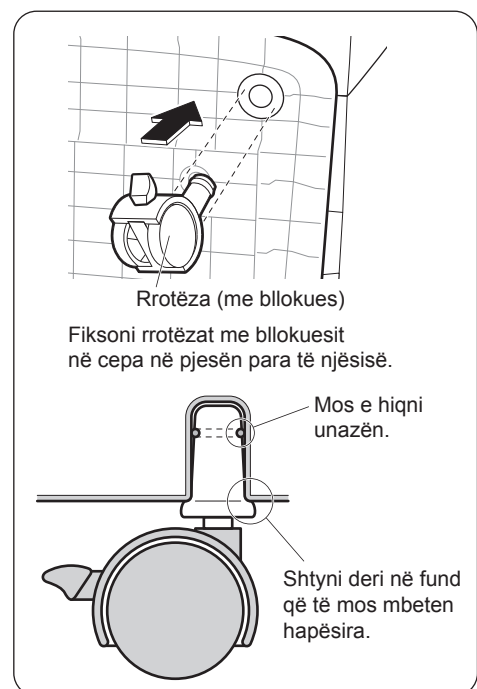


Kujdes

- Kur fiksoni rrotëzat, shtrijeni njësienë poshtë që paneli i përparmë të jetë me fytyrë nga lart. Paneli i përparmë mund të gërvishet nëse kthehet me fytyrë nga poshtë.
- Sigurohuni ta lëvizni ngadalë sepse mund të gërvishet sipërfaqja e dyshemesë në varësi të materialit.
- Nëse e fiksoni rrotën pas përdorimit të njësies, hidhni ujin nga ena dhe tabakaja e lagështimit.

4 Përgatitja e enës së ujit (për operimin e Lagështimit)

1. Nxirrni enën e ujit dhe hiqni kapakun.

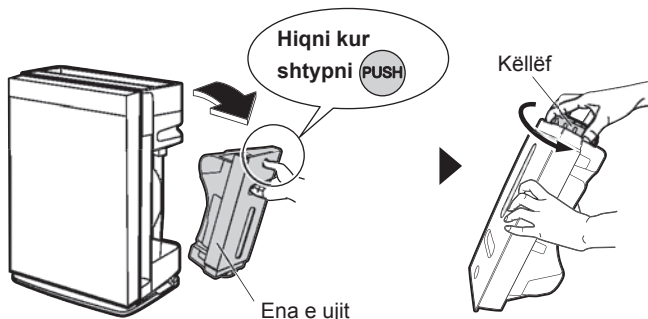

2. Mbusheni enën e ujit me ujë rubineti dhe mbyllni kapakun.


Kujdes

Mos hidhni gjërat e mëposhtme në enën e ujit.

- Ujë të ngrohtë (40°C ose lart), vaj aromatik, agjentë kimikë si acid hipoklor, ujë të papastër, ujë që përmban substanca aromatike ose detergjent etj. Këto mund të shkaktojnë deformimin e njësisë ose keqfunksionim.
- Ujë nga një pastrues uji, ujë alkali të jonizuar, ujë mineral, ujë pusi etj. Këto mund të çojnë në përhapjen e mykut ose baktereve.
- Veproni diku ku derdhja e ujit nuk shkakton problem.
- **Pastroni enën e ujit duke tundur një sasi të vogël uji brenda para se ta mbushni enën me ujë.**
- Për procedurat e mirëmbajtjes referojuni ►Faqe 28.



- Ena e ujit bëhet e rëndë kur mbushet me ujë. Mbani enën e ujit fort me të dy duart kur e zhvendosni.
- Shmangni prekjen e valvulit në qendër të kapakut. Uji në enën e ujit do të rrjedhë.
- **Pas shtrengimit të kapakut, kthejeni enën e ujit përmbys (që kapaku të jetë nga poshtë) dhe kontrolloni për rrjedhje.**

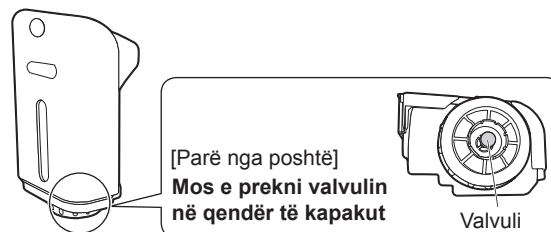

3. Vëreni enën e ujit në njësi.

- Mbani dorezën dhe futeni enën e ujit në tabakanë e lagështimit.



Kujdes

Meqenëse lënia e ndonjë uji në tabakanë e lagështimit do të çojë në aroma të këqija dhe mbledhje të papastërtisë, sigurohuni të hidhni çdo ujë të mbetur në tabakanë e lagështimit çdo herë që ena e ujit rimbushet.

Nëse ka aromë të keqe ose papastërti, referojuni ►Faqe 29.


Përgatitja para operimit

5 Vënia e filtrit të heqjes së aromës

1. Hiqni panelin e përparmë.


- Shtyni xhungat (2 vende në të majtë/djathtë), tërhiqni drejt jush dhe hiqini.

Paneli i përparmë

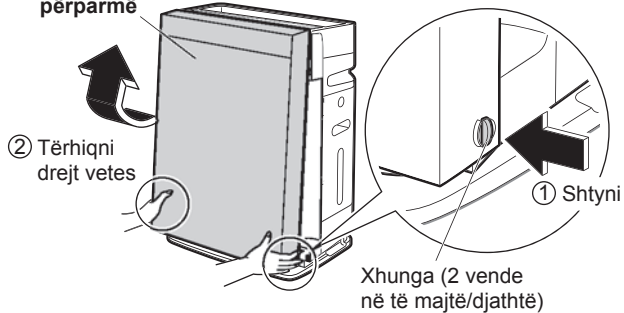


Nëse është shkëputur xhunga në panelin e përparmë

- Fiksojeni duke përdorur ilustrimin si referencë.

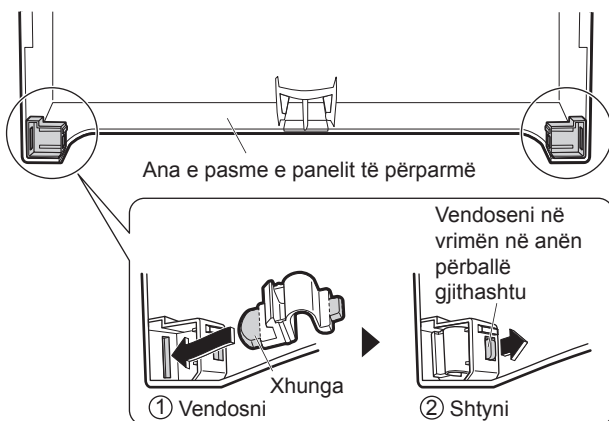


2. Hiqni ngjitësen (4 vende) dhe hiqni kartonin.

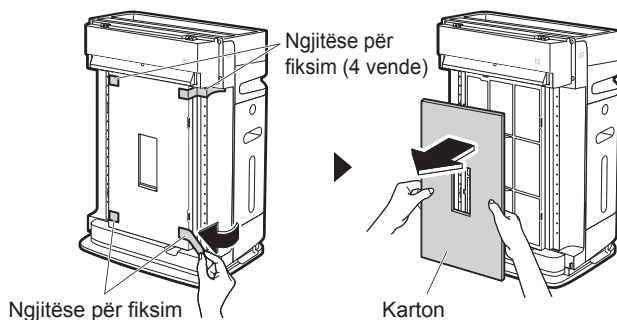


3. Hiqni para-filtrin.

- Hiqni grremçat (4 vende majtas/djathtas) nga vrimat në njësi (4 vende majtas/djathtas) duke mbajtur ripin në qendër.

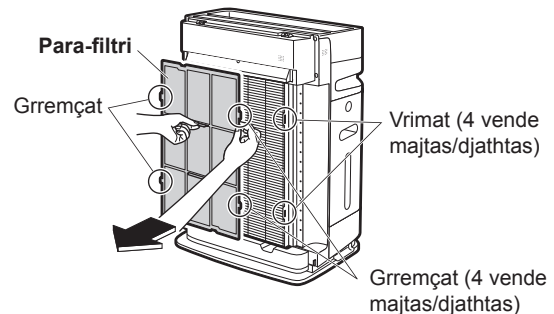


4. Hiqni filtrin e mbledhjes së pluhurit.

- Futni gishtin në grykën në fund të njësisë, pastaj ngrini dhe hiqni filtrin e mbledhjes së pluhurit.

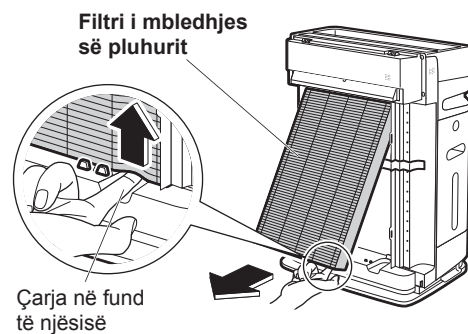


5. Hiqni ngjitësen dhe hiqni filtrin e heqjes së aromës.

- Tërhiqni drejt jush pjesën e sipërme të filtrit për heqjen e aromës dhe hiqeni atë.

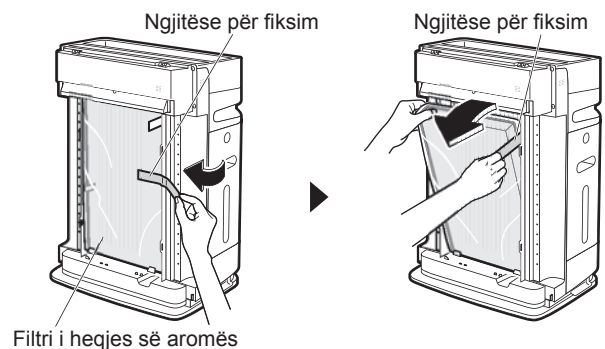

6. Hiqni nga qesja filtrin e heqjes së aromës.

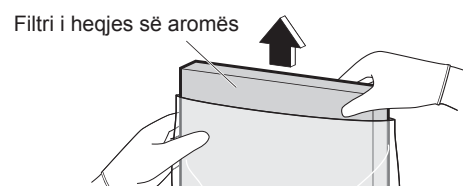

Mbani dorashka kur punoni.
(Pluhuri nga filtri i heqjes së aromës mund t'ju bëjë pis duart.)

- Zbatoni rregullat vendore të ndarjes së mbeturinave kur hidhni ngjitësen, qesen e filtrit dhe desikantin.


7. Vini filtrin e heqjes së aromës.

- Vini filtrin e heqjes së aromës duke vendosur së pari pjesën fundore në mbajtëset e filtrit të heqjes së aromës (2 vende në të majtë/djathtë). (Filtër i heqjes së aromës nuk ka orientim të veçantë, kështu që s'ka rëndësi nëse e vini kokëposhtë apo mbrapsht.)
- Kur të sigurohet nën xhungat në mburojën e sigurisë përpara, filtër i heqjes së aromës mund të shfaqet i dëmtuar, por performanca nuk do të ndikohet.

Komponenti i mbajtësit të filtrit të heqjes së aromës

Shtyjeni në mënyrë të sigurt dhe vendosni filtrin e heqjes së aromës

Filtër i heqjes së aromës

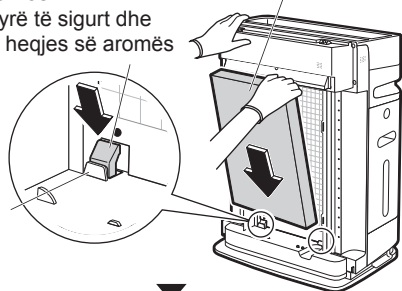

Mbajtësi i filtrit të heqjes së aromës

Fiksojeni që të duket laku

Mbajtësi i filtrit të heqjes së aromës

Fiksojeni plotësisht mbrapa mbajtësve të filtrit të heqjes së aromës

Nëse filtër i heqjes së aromës nuk është fiksuar si duhet, lëshohet një tingull njoftimi dhe llamba e sensorit të aromës vezullon me nisjen e operimit. Fiksoni sërish si duhet.




Shtyni filtrin për nga xhungat dhe shpojini për ta fiksuar

8. Vini filtrin e mbledhjes së pluhurit.

- Kontrolloni që është vendosur filtër i heqjes së aromës.
- Vini filtër i mbledhjes së pluhurit duke vendosur së pari plotësisht pjesën mbrapa xhungave.

Filtër i heqjes së aromës

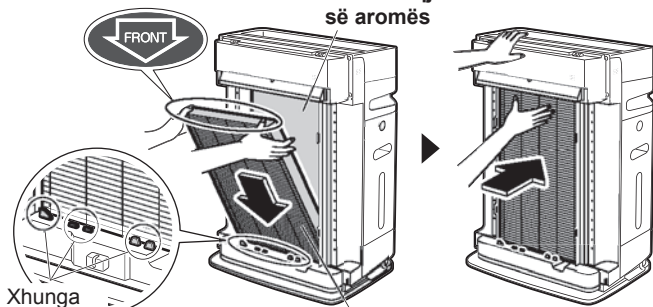


Filtër i mbledhjes së pluhurit

Filtër i mbledhjes së pluhurit ka një orientim të veçantë. Kontrolloni simbolin në pjesën e sipërme të filtrit para se ta fiksoni.

9. Fiksoni para-filtrin.

- Duke përkulur para-filtrin, vendosni grremçat (4 vende majtas/djathtas) në vrimat në njësi (4 vende majtas/djathtas). (Para-filtër nuk ka orientim për lart-poshtë.)


Para-filtër

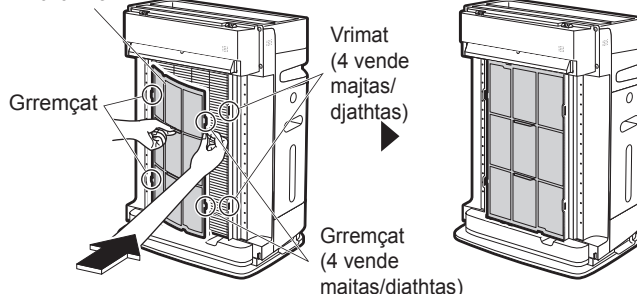

10. Ngjitni panelin e përparmë.

- Kapni grremçat në krye të panelit në kanal in pjesës së sipërme të njësisë (2 vende), pastaj mbyllni panelin.


Ulluku në pjesën e sipërme të njësisë (2 vende majtas/djathtas)

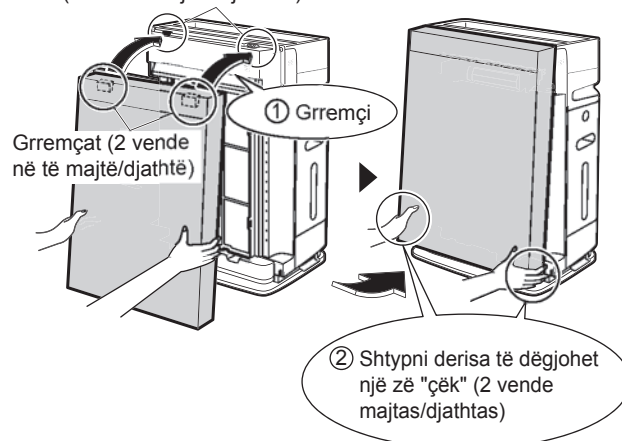

Kujdes

Sigurohuni të operoni me një para-filtër, filtër të mbledhjes së pluhurit dhe filtër i heqjes së aromës të fiksuar në vend. Nëse njësi operohet pa fiksuar filtrat, mund të shkatohet keqfunksionim.


6 Futja e spinës së energjisë elektrike në prizë

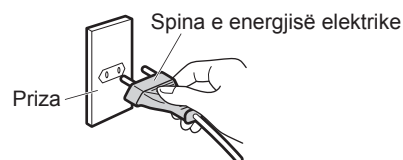

- Ndjeshmëria bazë e sensorit të aromës do të përcaktohet nga nivelet e aromës në minutën e parë pasi spina futet çdo herë spina e energjisë elektrike. Futni spinën e energjisë elektrike kur ajri është i pastër (pa aromë).

Mos e fikni njësinë duke e hequr atë nga priza e energjisë. (Mund të shkaktohet zjarr për shkak të mbinxehjes ose goditje elektrike)



Operimi

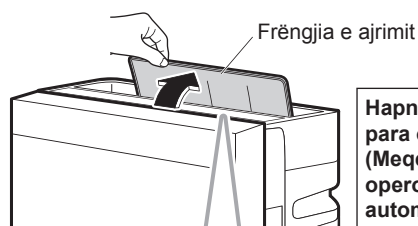

Hapni frëngjinë e ajrit me dorë para operimit. (Meqenëse frëngjia e ajrit operohet me dorë, nuk mbyllet automatikisht në fund të operimit.)

Nëse doni të ndryshoni drejtimin e qarkullimit të ajrit

Frëngjia e ajrit mund ta rregullojë qarkullimin e ajrit në 3 drejtime.

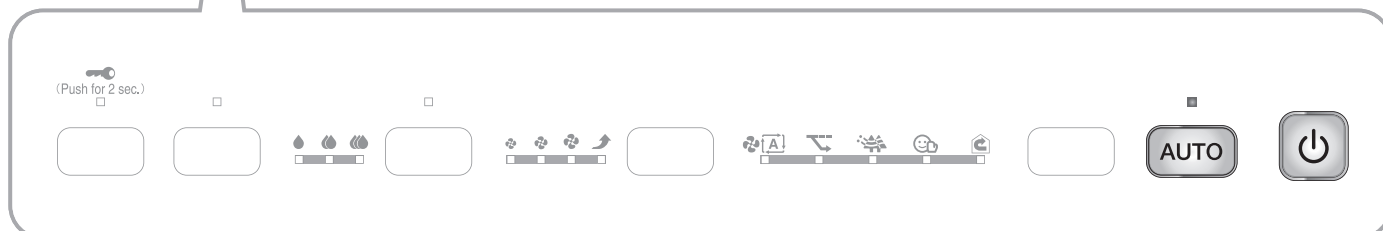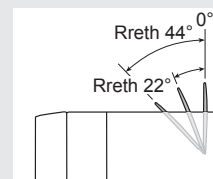

Kur doni t'ia lini në dorë pajisjes të zgjedhë modalitetin më të mirë të operimit (operimi AUTO)

Mbusheni enën e ujit me ujë. ► [Faqe 12](#)

Kujdes

- Kontrolloni që njësia e filtrit të lagështimit është fiksuar kur përdorni këtë operim.
- Ndërroni çdo ditë ujin në tabakanë e lagështimit dhe enën e ujit.
- Sigurohuni të përdorni ujë rubineti për ujin në enën e ujit.

1. Shtypni **AUTO**.

- Operimi optimal do të kryhet sipas gjendjes së dhomës.
- Ndizet llamba e operimit AUTO (jeshile).
- Nëse shtypjet **AUTO** gjatë operimit AUTO, llamba që përkon me modalitetin aktual të operimit do të vezullojë për 5 sekonda.

Modaliteti i operimit	Llamba e MODE	Llamba e HUM	Llamba e modalitetit ECONO
Operimi i pastrimit të ajrit	 A (AUTO FAN)	—	—
Operimi i lagështimit	 A (AUTO FAN)	Qoftë "●" (I ulët), "●●" (Standard), "●●●" (I lartë)"	—
Modaliteti i Monitorimit	—	—	 Vezullon


Rreth përdorimit AUTO

Njësia ndryshon automatikisht nga operimi i pastrimit të ajrit dhe operimit të lagështimit bazuar në temperaturën e brendshme dhe kushtet e lagështimit.

- Shkalla e qarkullimit të ajrit rregullohet automatikisht.
- Nëse lagështia është e lartë, do të kryhet operimi i pastrimit të ajrit.
- Nëse ajri është i pastër dhe lagështia e caktuar është arritur (gjatë operimit të lagështimit), modaliteti kalon automatikisht në modalitetin e monitorimit pas një kohe.

► [Faqe 18](#)

Kushtet e dhomës dhe lagështia e synuar

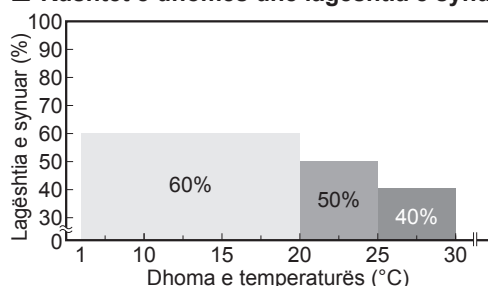



- Shtypja e  gjatë operimit do të shkaktojë ndalimin e operimit.

Shënim

- Temperatura brenda mund të bie kur kryhet operimi i Lagështimit.
- Kur Lagështimi është në operim mund të krijohen zhurma murmuritjeje ose spërkatjeje, megjithatë, kjo është normale (jo keqfunksionim). ► [Faqe 36](#)
- Nëse arrihet lagështia e caktuar ose ndizet llamba e furnizimit me ujë gjatë operimit të lagështimit, operimi i lagështimit do të ndalojë, por operimi i pastrimit të ajrit do të vazhdojë.

Kujdes

Mos e lëvizni njësinë ose ta fiksoni apo t'i hiqni pjesët nga njësia kur është në operim. Mund të shkaktohet rrjedhje uji, këputje ose keqfunksionim.

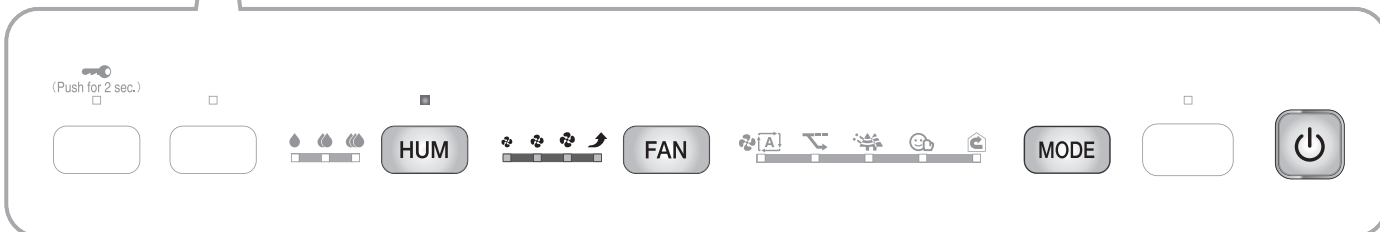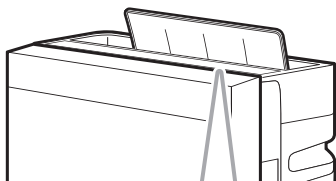

Përdorimi i operimit të pastrimit të ajrit

1. Shtypni .

- Shtypni sërisht për ta fikur në OFF.
- Nëse operimi AUTO ishte në progres herën e fundit, operimi AUTO do të kryhet automatikisht. Nëse doni të kryeni vetëm operimin e pastrimit të ajrit, shtypni **FAN** ose **MODE**.
- Nëse operimi i lagështimit po punonte më parë, operimi i lagështimit do të fillojë automatikisht. Nëse doni të kryeni vetëm operimin e pastrimit të ajrit, shtypni **HUM** derisa të fiket llamba HUM.


Kujdes

Kur nuk kryeni operimin e lagështimit, hidhni ujë në enën e ujit dhe tabakanë e lagështimit.

Ndryshimi i shkallës së qarkullimit të ajrit

1. Shtypni **FAN** gjatë operimit për të ndryshuar shkallën e qarkullimit të ajrit.

- Çdo shtypje kalon mes llambave [jeshile] të FAN



I heshtur

Del një fllad i butë. Rekomanduar për përdorim gjatë orarit të gjumit.

Me reduktimin e kapacitetit të heqjes së aromës, rekomandohet që cilësimi FAN të vendoset në Standard ose lart nëse aroma duhet eliminuar nga dhoma.




Turbo

Ajri i ambientit pastrohet shpejt duke përdorur një qarkullim të madh të ajrit. Rekomandohet për përdorim kur pastroni dhomën.

Shënim

- Në kohën e blerjes, njësia është e vendosur të kryejë operimin e pastrimit të ajrit në MODALITETIN AUTO FAN.
- Nëse spina e energjisë elektrike është hequr nga priza ose njësia ndalon dhe fillon sërisht, operimi që ishte në progres herën e fundit do të fillojë sërisht. (Nëse njësia ndalon gjatë MODALITETIT GJUMË I MIRË dhe fillon sërisht, operimi që ishte në progres para se të zgjidhej MODALITETIT GJUMË I MIRË do të fillojë sërisht.)
- Cilësimet e operimit nuk mund të vihen në punë rreth 2 sekonda menjëherë pasi të futet spina e energjisë elektrike.

Operimi

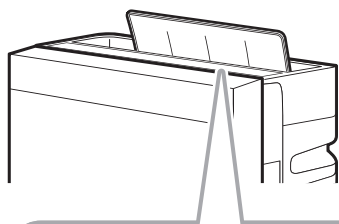

Përdorimi i operimit të lagështimit dhe pastrimit të ajrit

- Pastrimi i ajrit kryhet gjithmonë me lagështim (Ekzekutimi i operimit të lagështimit në mënyrë ekskluzive nuk është i mundur.)

Mbusheni enën e ujit me ujë. ►Faqe 12

Kujdes

- Kontrolloni që njësia e filtrit të lagështimit është fiksuar kur përdorni këtë operim.
- Ndërroni çdo ditë ujin në tabakanë e lagështimit dhe enën e ujit.
- Sigurohuni të përdorni ujë rubineti për ujin në enën e ujit.
- Meqenëse lënia e ndonjë uji në tabakanë e lagështimit do të çojë në aroma të këqija dhe mbledhje të papastërtisë, sigurohuni të hidhni çdo ujë të mbetur në tabakanë e lagështimit çdo herë që ena e ujit rimbushet.

1. Shtypni .

2. Shtypni për të aktivizuar modalitetin e lagështimit.

- Çdo shtypje kalon mes llambave të HUM (jeshile).



- Shtypja e  gjatë operimit do të shkaktojë ndalimin e operimit.

 I ulët Synon një nivel lagështie prej rreth 40%*.

 Standard Synon një nivel lagështie prej rreth 50%*.

 I lartë Synon një nivel lagështie prej rreth 60%*.

* Në varësi të kushteve të dhomës si temperaturat e brendshme dhe të jashtme dhe nivelet e lagështisë, mund të kalohet (ose nuk arrihet) niveli i synuar i lagështisë. ►Faqe 39

Operimi i njësisë në një modalitet

Zgjidhni MODE (Modaliteti) sipas specifikave të nevojave tuaja.

Qarkullimi i ajrit përshtatet automatikisht kur njësia punon në një modalitet MODE.

1. Shtypni gjatë përdorimit.

- Çdo shtypje kalon mes llambave [jeshile] të MODE.



Shënim

- Temperatura brenda mund të bie kur kryhet operimi i Lagështimit.
- Kur Lagështimi është në operim mund të krijohen zhurma murmuritjeje ose spërkatjeje, megjithatë, kjo është normale (jo keqfunksionim). ►Faqe 36
- Nëse arrihet lagështia e caktuar ose ndizet llamba e furnizimit me ujë gjatë operimit të lagështimit, operimi i lagështimit do të ndalojë, por operimi i pastrimit të ajrit do të vazhdojë.
- **Lagështuesi ndizet në ON kur zgjidhet modaliteti MOIST MODE.**
- Edhe nëse zgjedhni një modalitet ndryshe nga MODALITETI MOIST (Lagështi), nëse njësia mbetet në këtë modalitet për rreth 3 sekonda ose më shumë kur lëvizni mes modaliteteve, operimi i Lagështimit do të jetë i "NDEZUR".
- Nëse shtypet  gjatë operimit AUTO ose MODALITETIT MOIST, lagështimi do të vazhdojë të qëndrojë "NDEZUR" dhe do të vendoset MODALITETI AUTO FAN.

MODALITETI

Përdorimi dhe funksioni

AUTO FAN

Përshtatja e shkallës së qarkullimit të ajrit

Cilësimi FAN (Quiet, Low, Standard, High*) përshtatet automatikisht sipas shkallës së papastërtisë së ajrit dhe lagështisë (kur operimi i Lagështimit është aktiv).

Kapaciteti i pastrimit rritet me rritjen e shkallës së qarkullimit të ajrit.

* Shkalla maksimale e qarkullimit të ajrit gjatë MODALITETIT AUTO FAN është "E lartë", që është më pak e fuqishme se "Turbo".

- Shtypni **HUM** për të zgjedhur nivelin e lagështisë.
- Shkalla e papastërtisë së ajrit përkon me volumin e pluhurit dhe intensitetin e aromave në ajrin e ambientit.

Kursimi i energjisë

Në modalitetin e kursimit të energjisë brenda ECONO MODE, cilësimi FAN kalon automatikisht nga Quiet (I heshtur) vetëm në Low (I ulët). Konsumi i energjisë (*1) dhe zhurmat e operimit reduktohen. Nëse ajri është i pastër dhe niveli i caktuar i lagështisë është arritur (kur operimi i Lagështimit është aktiv), pas një kohe të shkurtër, aktivizohet automatikisht modaliteti i Monitorimit.

Rekomanduar për përdorim gjatë orarit të gjumit.

*1 Në krahasim me modalitetin AUTO FAN MODE (Rreth 12 vatë/orë), konsumi i energjisë në modalitetin ECONO MODE (Rreth 6 vatë/orë) është rreth 5 vatë/orë. ulët.

Kushtet e testimit: operimi në një sipërfaqe 10 m² për më tepër se 1 orë. Duke supozuar se pas ndezjes së njësisë është tymosur menjëherë 1 cigare.

Modaliteti i kursimit të energjisë

Cilësimi FAN kalon automatikisht mes Quiet dhe Low.

Nëse ajri është i pastër dhe niveli i caktuar i lagështisë është arritur, pas një kohe të shkurtër...



Nëse bie niveli i lagështisë, zbulohet pluhuri ose aromat...

Modaliteti i Monitorimit

- Ventilatori fillon dhe ndalon herë pas here. Pluhuri, aromat dhe niveli i lagështisë monitorohen.
- Funksionet e mëposhtme janë të fikura, duke e ulur më tepër konsumin e energjisë.

Streamer (Transmetuesi) **FIKUR** Lagështimi **FIKUR** (*2)
Joni plazmatik aktiv **FIKUR**

*2 Llamba ON/OFF e lagështuesit mbetet e ndriçuar.

ECONO

- Ndërkohë që cilësimi FAN është i kufizuar në Quiet dhe Low, pastrimi i ajrit dhe kapaciteti i lagështimit reduktohet.
- Meqenëse brenda nuk tërhiqet ajër kur ventilatori ndalon, sensori i pluhurit/PM2.5, sensori i aromës dhe sensori i lagështisë ulin ndjeshmërinë. Për të parandaluar këtë ulje të ndjeshmërisë, fikni modalitetin Monitorimi në FIKUR. ►Faqe 25
- Cilësimi FAN rregullohet automatikisht. Qarkullimi i ajrit nuk mund të rregullohet automatikisht.
- Shtypni **HUM** për të zgjedhur nivelin e lagështisë.


Reduktimi i niveleve të polenit



ANTI-POLLEN

Duke ndryshuar çdo 5 minuta cilësimin FAN nga Standard në Low krijohet një rrymë e butë ajri në mënyrë që poleni të tërhiqet dhe të kapet para se të arrijë në dysheme.

- Shtypni **HUM** për të zgjedhur nivelin e lagështisë.

Operimi

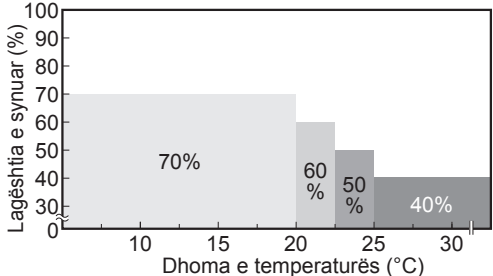MODALITETI	Përdorimi dhe funksioni										
I LAGËSHT	Luftimi i fytit dhe lëkurës së thatë Lagështia rregullohet automatikisht që të jetë e butë për fytin dhe lëkurën. - Ndërkohë që lagështia mbahet në nivel relativisht të lartë, nëse ndryshimi i temperaturës mes asaj jashtë dhe brenda është i madh, mund të shkaktohet kondensim. - Cilësimi FAN rregullohet automatikisht. Qarkullimi i ajrit nuk mund të rregullohet automatikisht. - Modaliteti i lagështimit vendoset automatikisht. Modaliteti i lagështimit nuk mund të ndryshohet. - Nëse shtypet HUM kur modaliteti MOIST MODE është aktiv, MODALITETI MOIST ndalon dhe aktivizohet modaliteti AUTO FAN MODE. Kushtet e dhomës dhe lagështia e synuar  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dhoma e temperaturës (°C)</th> <th>Lagështia e synuar (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	Dhoma e temperaturës (°C)	Lagështia e synuar (%)	10	70%	20	60%	25	50%	30	40%
Dhoma e temperaturës (°C)	Lagështia e synuar (%)										
10	70%										
20	60%										
25	50%										
30	40%										
QARKULLUESI	Kur doni të qarkulloni ajrin në dhomë Ajri në dhomë mbahet i pastër dhe variacionet vendase marrin fund. Është edhe më efektive nëse njësia vendoset përballë një kondicioneri. Shkalla e qarkullimit të ajrit është "E lartë" për rreth 30 minuta pas fillimit të operimit, për të qarkulluar ajrin në dhomë. Pas kësaj, kapet çdo ndryshim temperature përreth njësisë dhe rregullohet automatikisht shkalla e qarkullimit të ajrit. (Nuk ka funksion të rregullimit të temperaturës.) Nëse temperatura brenda është e ulët, shkalla e qarkullimit të ajrit mund të mos jetë "E lartë". (Për t'i dhënë fund çdo ndjesie të ftohti shkaktuar nga rrymat e ajrit)										

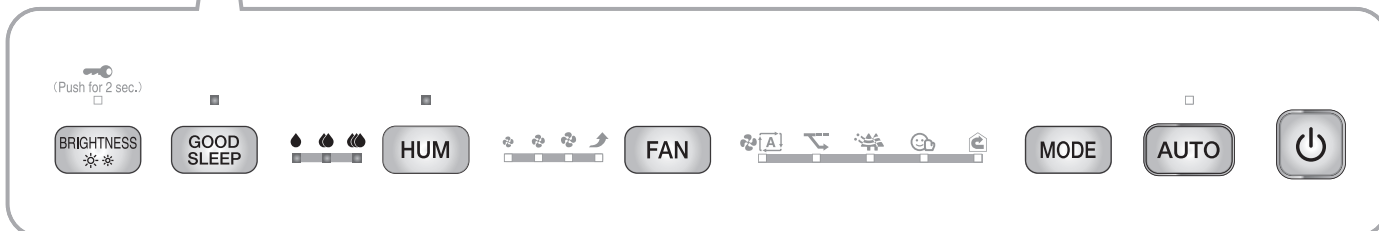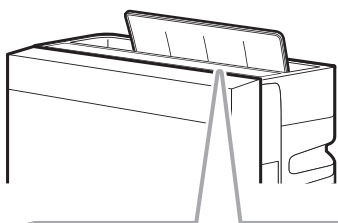

Operimi në MODALITETIN GJUMË I MIRË

Nëse e përdorni bashkë me operimin e lagështimit, mbusheni enën e ujit me ujë. ►Faqe 12

Kujdes

- Sigurohuni të fiksoni njësinë e filtrit të lagështimit para operimit.
- Ndërroni çdo ditë ujin në tabakanë e lagështimit dhe enën e ujit.
- Sigurohuni të përdorni ujë rubineti për ujin në enën e ujit.
- **Meqenëse lënia e ndonjë uji në tabakanë e lagështimit do të çojë në aroma të këqija dhe mbledhje të papastërtisë, sigurohuni të hidhni çdo ujë të mbetur në tabakanë e lagështimit çdo herë që ena e ujit rimbushet.**

1. Shtypni **GOOD SLEEP**.

- Ndizet llamba e MODALITETIT GJUMË I MIRË (jeshile).
- Lagështimi mund të ndryshohet me **HUM**.
- Kur doni ta anuloni, shtypni **FAN**, **MODE** ose **AUTO**, atëherë ndryshoni shkallën/modalitetin e qarkullimit të ajrit.

Rreth MODALITETIT GJUMË I MIRË

Operimi kryhet me një shkallë të reduktuar të qarkullimit të ajrit dhe ndriçim të llambës së treguesit, gjë e bën këtë modalitet të përshtatshëm kur flini ose merrni një sy gjumë etj.

- Shkalla e qarkullimit të ajrit rregullohet automatikisht mes 3 niveleve, "❄️ (I heshtur)", "❄️❄️ (I ulët)" dhe "❄️❄️❄️ (Standard)".
- Ndriçimi i llambës së treguesit vendoset në FIKUR.
- Ndaloni shkarkimi i Streamer. (I jepet përparësi heshtjes. Reduktohet performanca e heqjes së aromës.)
- Nëse zbrazet ena e ujit, ndizet llamba e furnizimit me ujë, por nuk bie asnjë tingull.
- Nëse shtypet **BRIGHTNESS** gjatë operimit në MODALITETIN GJUMË I MIRË, ndriçimi i cikleve të llambave të treguesit mes "I ZBEHTË" dhe "FIKUR".


- Pasi të kenë kaluar 8 orë, njësia do t'i kthehet modalitetit të operimit që ishte para MODALITETIT GJUMË I MIRË.
- Shtypja e **POWER** gjatë operimit do të shkaktojë ndalimin e operimit.

Shënim

- Temperatura brenda mund të bie kur kryhet operimi i Lagështimit.
- Kur Lagështimi është në operim mund të krijohen zhurma murmuritjeje ose spërkatjeje, megjithatë, kjo është normale (jo keqfunksionim). ►Faqe 36
- Nëse arrihet lagështia e caktuar ose ndizet llamba e furnizimit me ujë gjatë operimit të lagështimit, operimi i lagështimit do të ndalojë, por operimi i pastrimit të ajrit do të vazhdojë.

Cilësimet e përparuara

Paneli i operimit

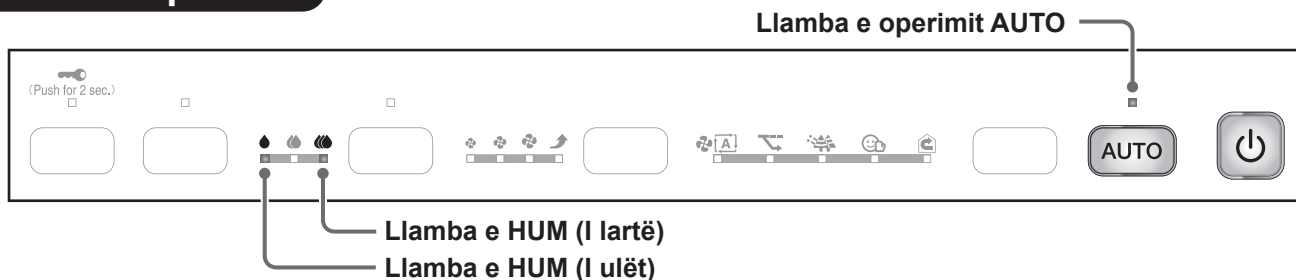

Cilësimet e daljes të jonit plazmatik aktiv

Nëse ju shqetëson era e ozonit

Operimi i gjenerimit të jonit plazmatik aktiv mund të çohet në "FIKUR". (Cilësimi në kohën e blerjes: NDEZUR) Cilësimet ruhen në kujtesë edhe nëse njësia është e hequr nga priza.

- Nëse aroma e ozonit vazhdon t'ju shqetësojë edhe pasi dalja është caktuar në FIKUR, vendoseni daljen e Streamer në "I ulët".

► Faqe 22

- 1. Mbani shtypur** **për rreth 5 sekonda dhe kur bie një tingull i shkurtër, shtypni** **ndërkohë duke shtypur** .

(Cilësimi mund të kryhet ose gjatë operimit ose kur operimi ka ndaluar.)

- 2. Kur bie një "bip" i shkurtër, lironi** **dhe** .

- Vezullon llamba e operimit AUTO (jeshile) për rreth 5 sekonda dhe më pas ndizet.
- Njëra nga llambat e HUM " (I ulët) / (I lartë)", do të vezullojë për rreth 5 sekonda dhe pastaj do të ndizet llamba që përkon me cilësimin aktual.

Cilësimi aktual	Llamba e HUM (I ulët)	Llamba e HUM (I lartë)
NDEZUR	FIKUR	Ndriçon
FIKUR	Ndriçon	FIKUR

- 3. Shtypni** **për të ndryshuar cilësimin e outputit.**

- Çdo shtypje kalon mes operimit të gjenerimit të jonit plazmatik aktiv është i "NDEZUR" dhe "FIKUR". (Llamba e operimit AUTO (jeshile) do të mbetet e ndezur.)
- Nëse llamba nuk ndryshon, hiqni njësine nga priza, prisni të paktën 5 sekonda, pastaj futeni sërish spinën dhe përsëritni procedurën e mësipërme nga fillimi.

- 4. Shtypni** **pas zgjedhjes së cilësimit të ri.**

- Bie një bip i shkurtër dhe vezullon llamba e operimit AUTO (jeshile).
- Llamba e HUM " (I ulët) / (I lartë)" vezullon në varësi të cilësimit.

Cilësimi i operimit	Llamba e HUM (I ulët)	Llamba e HUM (I lartë)
NDEZUR	FIKUR	Vezullon
FIKUR	Vezullon	FIKUR

- 5. Hiqni njësine nga priza kur llamba vezullon, prisni të paktën 5 sekonda dhe pastaj futeni sërish spinën. Tani cilësimi është i plotë.**

- Nëse nuk kryhet kjo procedurë, njësia nuk do t'i kthehet modalitetit të operimit të rregullt.

Shënim

Cilësimet ruhen në kujtesë edhe nëse njësia është e hequr nga priza.

Paneli i operimit



Cilësimet e daljes të Streamer

Nëse ju shqetëson zhurma e fërshëllimës e krijuar nga shkarkimi i Streamer ose aroma e ozonit

Outputi i Streamer mund të caktohet në "I ulët". (Cilësimet në kohën e blerjes: Normal)

Rekomandohet që Streamer të caktohet në "I rregullt", sepse kapaciteti i heqjes së aromës reduktohet kur është në "I ulët".

- 1. Mbani shtypur** **për rreth 5 sekonda dhe kur bie një tingull i shkurtër, shtypni** **ndërkohë duke shtypur** .

(Cilësimi mund të kryhet ose gjatë operimit ose kur operimi ka ndaluar.)

- 2. Kur bie një "bip" i shkurtër, lironi** **dhe** .

- Vezullon llamba e operimit MODE ANTI-POLLEN për rreth 5 sekonda dhe më pas ndizet.
- Njëra nga llambat e FAN "❄️ (I heshtur)/❄️ (Standard)" do të vezullojë për rreth 5 sekonda dhe pastaj do të ndizet llamba që përkon me cilësimin aktual.

Cilësimi aktual	Llamba e FAN ❄️ (I heshtur)	Llamba e FAN ❄️ (Standard)
Normal	FIKUR	Ndriçon
I ulët	Ndriçon	FIKUR

- 3. Shtypni** **për të ndryshuar cilësimin e outputit.**

- Çdo shtypje kalon mes outputit "Normal" dhe "I ulët" të Streamer. (Llamba e MODALITETIT ANTI-POLLEN do të mbetet e ndriçuar.)
- Nëse llamba nuk ndryshon, hiqni njësinë nga priza, prisni të paktën 5 sekonda, pastaj futeni sërish spinën dhe përsëritni procedurën e mësipërme nga fillimi.

Nëse outputi i Streamer është vendosur në "I ulët"

Cilësimi		Streamer (Transmetuesi)
VENTILATORI	I heshtur, I ulët	FIKUR
	Standard, Turbo	NDEZUR
MODALITETI	AUTO FAN, ANTI-POLLEN, LAGËSHTI, QARKULLUES	Varet nga shkalla e qarkullimit të ajrit
	ECONO	FIKUR

- 4. Shtypni** **pas zgjedhjes së cilësimit të ri.**

- Bie një bip i shkurtër dhe vezullon llamba e operimit MODE ANTI-POLLEN.
- Llamba e FAN "❄️ (I heshtur)/❄️ (Standard)" vezullon në varësi të cilësimit.

Cilësimi i outputit	Llamba e FAN ❄️ (I heshtur)	Llamba e FAN ❄️ (Standard)
Normal	FIKUR	Vezullon
I ulët	Vezullon	FIKUR

- 5. Hiqni njësinë nga priza kur llamba vezullon, prisni të paktën 5 sekonda dhe pastaj futeni sërish spinën. Tani cilësimi është i plotë.**


- Nëse nuk kryhet kjo procedurë, njësia nuk do t'i kthehet modalitetit të operimit të rregullt.

Shënim

Cilësimet ruhen në kujtesë edhe nëse njësia është e hequr nga priza.

Cilësimet e përparuara

Paneli i operimit

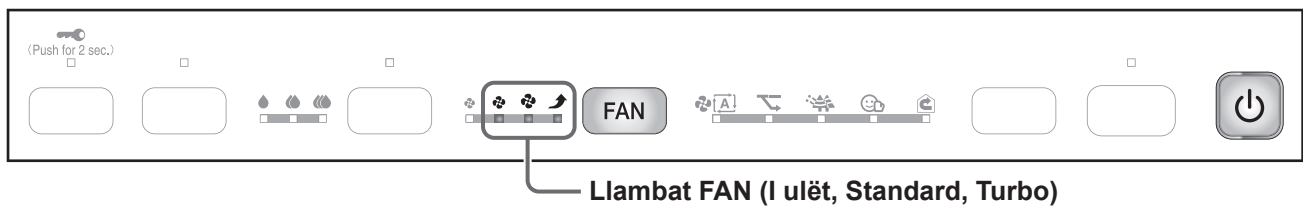

Cilësimi i ndjeshmërisë së sensorit të pluhurit/PM2.5

Kur ndjeshmëria e sensorit të pluhurit/PM2.5 nuk plotëson preferencat tuaja

Cilësimi i ndjeshmërisë së sensorit të pluhurit/PM2.5 mund të ndryshohet. (Cilësimi në kohën e blerjes: Normal)

1. Mbani shtypur për rreth 5 sekonda dhe kur bie një tingull i shkurtër, shtypni ndërkohë duke shtypur .

(Cilësimi mund të kryhet ose gjatë operimit ose kur operimi ka ndaluar.)

2. Kur bie një "bip" i shkurtër, lironi dhe .


- Njëra nga llambat e FAN " (I ulët)/ (Standard)/ (Turbo)" do të vezullojë për rreth 5 sekonda dhe pastaj llamba që përkon me ndjeshmërinë e vendosur për momentin do të ndriçojë.

3. Shtypni për të ndryshuar cilësimin e ndjeshmërisë.

- Çdo shtypje kalon nga llambat e FAN (ventilatori) duke ju lejuar të ndryshoni ndjeshmërinë.

Për ta caktuar ndjeshmërinë në **High**
► Zgjedhni llambën e FAN (Turbo).

Për të caktuar ndjeshmërinë në **Low**
► Zgjedhni llambën e FAN (Low).

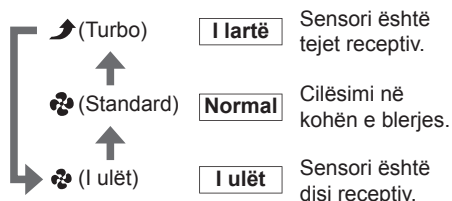

- Cilësimi tregohet duke përdorur llambat e FAN. Nëse llambat e FAN nuk ndryshojnë, hiqni njësinë nga priza, prisni të paktën 5 sekonda, pastaj futeni sërish spinën dhe përsëritni procedurën e mësipërme nga fillimi.

4. Shtypni pas zgjedhjes së cilësimit të ri.

- Bie një bip i shkurtër dhe cilësimi i ri do të vezullojë.


5. Hiqni njësinë nga priza kur llamba vezullon, prisni të paktën 5 sekonda dhe pastaj futeni sërish spinën. Tani cilësimi është i plotë.

- Nëse nuk kryhet kjo procedurë, njësia nuk do t'i kthehet modalitetit të operimit të rregullt.

Shënim

Cilësimet ruhen në kujtesë edhe nëse njësia është e hequr nga priza.

Paneli i operimit

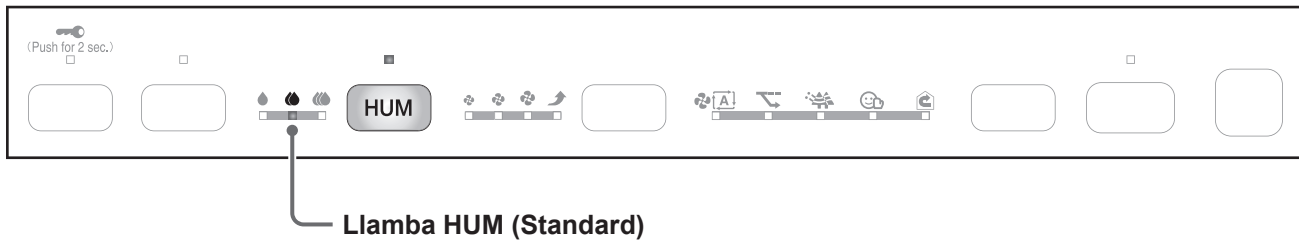

Cilësimi i tingullit të njoftimit

Nëse ju shqetëson tingulli që del kur ndriçon llamba e furnizimit me ujë

Mund ta heshtni tingullin e njoftimit (3 bipe të gjata), kështu që tingulli nuk bie. (Alarmi i njoftimit të gabimit nuk mund të fiket.)

1. Mbani shtypur **HUM** për rreth 3 sekonda me spinën e energjisë elektrike të futur në prizë dhe njësinë e fikur.

- Çdo herë që **HUM** mbahet poshtë për rreth 3 sekonda, cilësimi kalon nga NDEZUR në FIKUR.

[Kur cilësimi ndryshon në FIKUR]

Bie një bip i shkurtër dhe llamba e HUM (Standard) vezullon për rreth 5 sekonda.



[Kur cilësimi ndryshon në ON]


Bie një bip i shkurtër dhe llamba e HUM (Standard) ndriçon për rreth 5 sekonda.



- Cilësimet ruhen në kujtesë edhe nëse njësia është e hequr nga priza.

Cilësimet e përparuara

Paneli i operimit

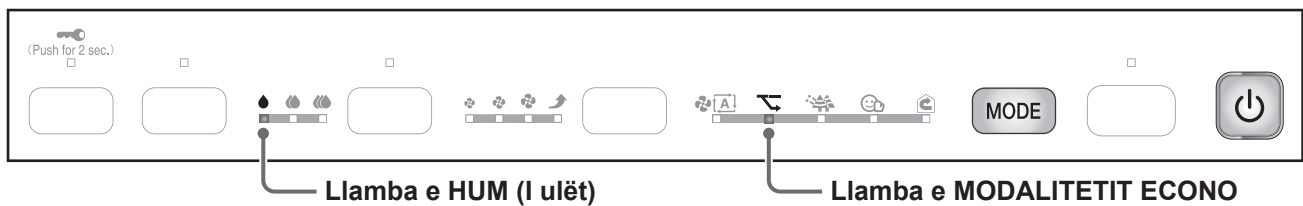

Cilësimet e modaliteteve brenda modalitetit ECONO

Nëse doni ta vendosni MODALITETIN ECONO dhe modalitetin e monitorimit të operimit AUTO në "FIKUR"

Mund ta vendosni MODALITETIN ECONO dhe modalitetin e monitorimit të operimit AUTO në "FIKUR". (Cilësimi në kohën e blerjes: NDEZUR)

Nëse shqetësimi rreth ndjeshmërisë së sensorit të pluhurit/PM2.5, sensorit të aromave apo lagështisë, vendoseni në "FIKUR".

1. Mbani shtypur  për rreth 5 sekonda dhe kur bie një tingull i shkurtër, shtypni  ndërkohë duke shtypur .

(Cilësimi mund të kryhet ose gjatë operimit ose kur operimi ka ndaluar.)

2. Kur bie një "bip" i shkurtër, lironi  dhe .

- Vezullon llamba e HUM "♦ (I ulët)" dhe MODALITETIT ECONO për rreth 5 sekonda dhe më pas ndizet. Llamba e MODALITETIT ECONO do të ndriçojë ose vezullojë në varësi të statusit të cilësimit.

3. Shtypni  për të ndryshuar cilësimin.

- Çdo shtypje e ndez në ON ose e fik në OFF llambën e ECONO MODE. (Llamba e HUM "♦ (I ulët)" do të mbetet e ndezur.)

Për ta ndezur modalitetin Monitoring në **ON**
► Ndizni llambën e ECONO MODE.



NDEZUR

Cilësimi në kohën e blerjes

Për ta fikur modalitetin Modaliteti Monitoring në **OFF**
► Fikni llambën e ECONO MODE.



FIKUR

- Cilësimi tregohet duke përdorur llambën e ECONO MODE. Nëse llamba ECONO MODE nuk ndrysho, hiqni njësinë nga priza, prisni të paktën 5 sekonda, pastaj futeni sërish spinën dhe përsëritni procedurën e mësipërme nga fillimi.

4. Shtypni  pas zgjedhjes së cilësimit të ri.

- Bie një bip i shkurtër dhe llamba e HUM "♦ (I ulët)" do të vezullojë. Kur modaliteti i monitorimit ndizet në NDEZUR, edhe llamba e MODALITETIT ECONO vezullon.

5. Hiqni njësinë nga priza kur llamba vezullon, prisni të paktën 5 sekonda dhe pastaj futeni sërish spinën. Tani cilësimi është i plotë.

- Nëse nuk kryhet kjo procedurë, njësia nuk do t'i kthehet modalitetit të operimit të rregullt.

Shënim

Cilësimet ruhen në kujtesë edhe nëse njësia është e hequr nga priza.


Mirëmbajtja






Para punës së pastrimit dhe mirëmbajtjes, sigurohuni ta hiqni njësinë nga priza. (Mund të shkaktohet goditje elektrike ose lëndim)

Tabela e referimit të shpejtë të mirëmbajtjes

Për mënyrën e heqjes/fiksimit të panelit të përparmë, para-filtrit, filtrit të mbledhjes së pluhurit, filtrit të heqjes së aromës dhe enës së ujit, referojuni pjesës "Përgatitja para operimit". ▶Faqet 12-14

Për pjesët e tjera, referojuni faqes së shoqëruar me pjesën.

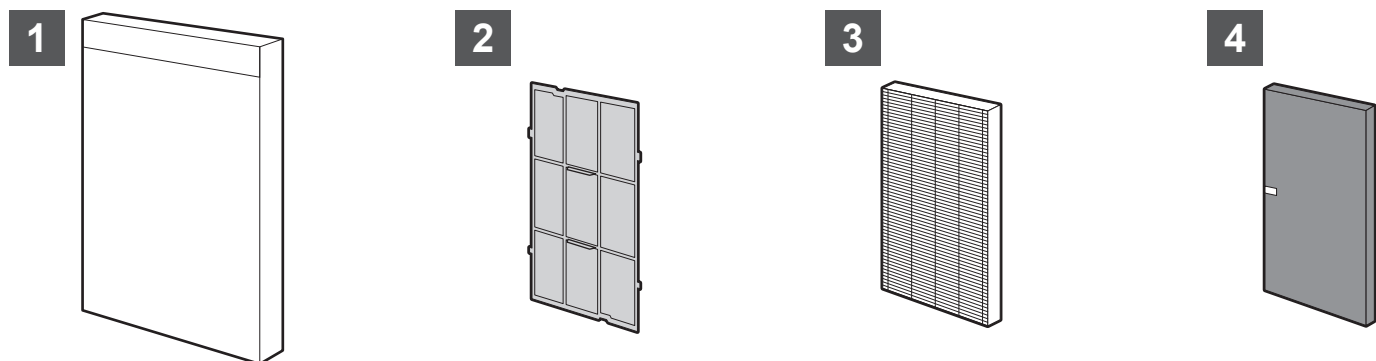

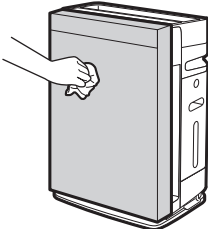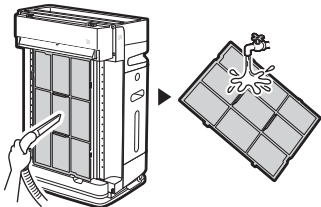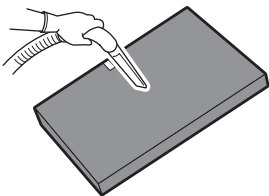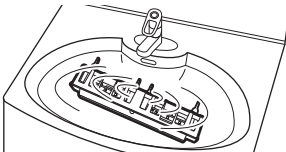1 Paneli i përparmë/njësia  Kur papastërtia bëhet problem Fshini - Fshini papastërtinë me një leckë të butë të lagur. - Kur mbledhja e papastërtisë është serioze, fshini papastërtinë me një leckë që është njomur me detergjent neutral kuzhine. - Mos përdorni furçë të fortë etj. (Mund të shkaktohet dëm)	2 Para-filtri  Rreth çdo 2 javë Pastroni me fshesë korrenti Lani/Shpëlani - Pas heqjes së çdo pluhuri duke përdorur një fshesë korrenti, hiqni dhe lani filtrin me ujë, pastaj lëreni të thatet plotësisht në hije. - Nëse grumbullimi i papastërtisë është i madh, pastroni me një furçë të butë ose detergjent neutral kuzhine dhe shpëlani plotësisht me detergjent, pastaj lëreni derisa të thatet plotësisht në hije.	3 Filtri i mbledhjes së pluhurit  Rreth çdo 10 vjet Ndërroni Mos përdorni ujë Mos pastroni me fshesë korrenti Mos përdorni fshesë korrenti ose ujë kur pastroni. (Nëse filtri dëmtohet ose vrimat hapen etj., pluhuri do të kalojë përmes filtrit dhe kapaciteti për mbledhjen e pluhurit do të reduktohet.) ►Faqe 33
4 Filtri i heqjes së aromës  Mbani dorashka kur punoni. (Pluhuri nga filtri i heqjes së aromës mund t'ju bëjë pis duart.) Kur aroma ose papastërtia bëhet problem Pastroni me fshesë korrenti Mos përdorni ujë - Hiqeni, pastaj merrni pluhurin duke përdorur fshesë korrenti. (Instalimi ►Faqet 13, 14) - Nëse aroma bëhet problem, lëreni pjesën diku në hije ku të fryjë pak filladi. (rreth 1 ditë) - Mos e fërkoni sipërfaqen. - Mos përdorni ujë kur pastroni. (Nëse përdoret ujë, pjesa do të humbë formën dhe do të dalë jashtë përdorimi.) ►Faqe 34	5 Njësia Streamer  Nëse vezullon llamba e Streamer Zhytni Fshini ►Faqe 32	


! PARALAJMËRIM

- Mos përdorni gazolinë, benzinë, hollues, përbërës lëmimi, vajgur, alkool etj. (Mund të shkaktohet goditje elektrike, zjarr ose plasaritje)
- Mos e lani njësinë kryesore me ujë. (Mund të shkaktohet goditje elektrike, zjarr ose keqfunksionim/këputje)


Kujdes

- Bëni kujdes për të parandaluar ndryshimin e ngjyrës ose deformimin.
 - Nëse përdoret detergjent, sigurohuni ta pastroni plotësisht që të mos mbetet gjë.
 - Nëse përdoret ujë i ngrohtë, sigurohuni që të jetë 40°C ose më pak.
 - Mos i lini pjesët të thahen në diell.
 - Mos i thani pjesët duke përdorur tharëse.
 - Mos përdorni zjarrin për pjesët.
- Nëse përdorni fshesë korrenti, sigurohuni të mos ushtroni forcë mbi pjesën ose ta godisni atë. (Mund të shkaktohet dëmtim)
- Mos përdorni spërkatës për heqjen e aromës ose lloje të tjera spërkatësish në njësi ose afër njësisë. (Mund të shkaktohet keqfunksionim)

Mirëmbajtja

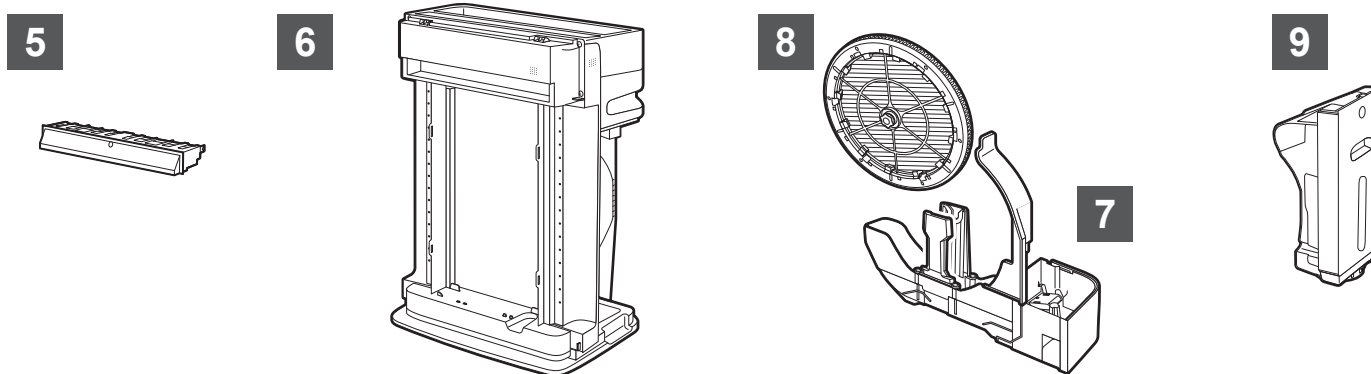

6 Hyrja e ajrit për sensorit, lentat për sensorin e pluhurit/PM2.5

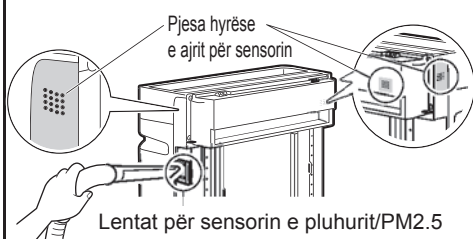

Kur është mbledhur pluhur

Pastroni me fshesë korrenti

- Pastroni korrenti çdo pluhur që ka ngecur në pjesën hyrëse të ajrit për sensorin e pluhurit/PM2.5 duke përdorur plasën e fshesës së korrentit ose mjete të ngjashme.


① Hiqni panelin e përparmë dhe kapakun për pjesën hyrëse të ajrit për sensorin e pluhurit/PM2.5.

② Është e vështirë të shihen lentat edhe kur ndriçohen me dritë. Megjithatë, edhe nëse nuk e shihni, mund ta pastroni duke e fërkuar lehtë me një kruajtëse të thatë pambuku përgjatë anës së majtë nga brenda.

Lentat (pjesë e brendshme)
Përdorni plasën e fshesës së korrentit ose mjete të ngjashme për të hequr çdo pluhur që është mbledhur përreth lentave.




Rreth çdo 3 muaj
Fshini

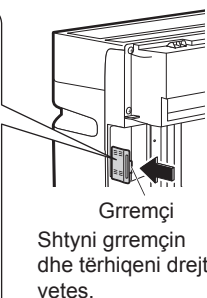

Gremçi
Shtyni gremçin dhe tërhiqeni drejt vetes.

③ Vendosni mirë kapakun. (Mund të shkaktohet keqfunksionim nëse kapaku është hequr)

7

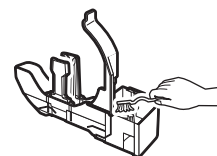


Rreth çdo 3 ditë ose kur aroma ose papastërtia bëhet problem

Lani/Shpëlani

► Faqet 29

8 Njësia e filtrit të lagështimit

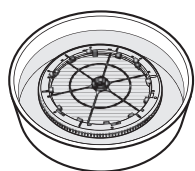

Rreth çdo 1 javë ose kur aroma ose papastërtia bëhet problem

Zhytni

Çdo stinë ose kur smërçi (i bardhë ose kaf) është i vështirë për t'u hequr

Zhytni në acid citrik ose lëng limoni

Rreth çdo 10 vjet

Ndërroni

► Faqet 29-31

9


Ena e ujit



[Brenda nën së ujit]
Çdo herë që rimbushet ena e ujit

Lani/Shpëlani

- Pastroni enën e ujit duke e mbushur me një sasi të vogël uji, mbyllni kapakun dhe tundeni.
- Kur e keni të vështirë të hiqni papastërtinë, pastroni me një furçë të butë ose detergjent neutral të holluar kuzhine dhe shpëlani plotësisht me detergjent.

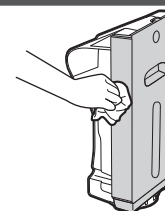

[Pjesa e jashtme e enës së ujit]
Kur papastërtia në pjesën e jashtme të enës së ujit bëhet problem

Fshini

- Fshini papastërtinë me një leckë të butë të lagur.
- Kur mbledhja e papastërtisë është serioze, fshini papastërtinë me një leckë që është njomur me detergjent neutral kuzhine.


Mirëmbajtja

PARALAJMËRIM

Para punës së pastrimit dhe mirëmbajtjes, sigurohuni ta hiqni njësinë nga priza. (Mund të shkaktohet goditje elektrike ose lëndim)

Heqja e tabakasë së lagështimit dhe njësisë së filtrit të lagështimit

1. Nxirrni enën e ujit nga njësia kryesore. ►Faqe 12
2. Hiqni tabakanë e lagështimit dhe pastaj hiqni njësinë e filtrit të lagështimit nga tabakaja.

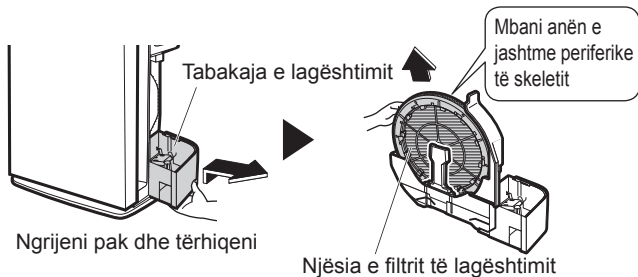


- Mbani bazën e tabakasë së lagështimit, ngrijeni pak dhe nxirrni.
- Tërhiqeni tabakanë ngadalë, sepse nëse brenda ka ujë, sipërfaqja e ujit mund të krijojë dallgëzime dhe të derdhet.
- Kur ta mbartni, mbani bazën e tabakasë së lagështimit.

Fiksoni tabakanë e lagështimit dhe njësinë e filtrit të lagështimit


1. Fiksoni tabakanë e lagështimit dhe njësinë e filtrit të lagështimit.

- ① Fiksoni njësinë e filtrit të lagështimit në tabaka.

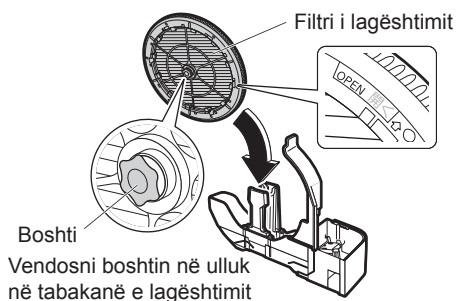

- Fiksoni njësinë e filtrit të lagështimit në orientimin e treguar në ilustrim. Nëse është fiksuar në orientimin e kundërt, heqja e tabakasë së lagështimit mund të bëhet e pamundur, performanca e lagështimit mund të përkeqësohet ose mund të ketë zhurma jo normale.

- ② Më në fund shtyni tabakanë e lagështimit në njësinë kryesore.

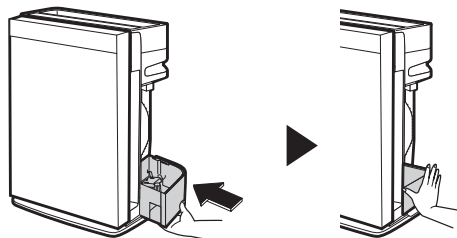

Kujdes


Pas instalimit të tabakasë së lagështimit në njësinë kryesore, mos e rrotulloni me forcë njësinë e filtrit të lagështimit. Mund të shkaktohet keqfunksionim.

2. Vini enën e ujit. ►Faqe 12

Tabakaja e lagështimit Lani/Shpëlani

Rreth çdo 3 ditë ose kur aroma ose papastërtia bëhet problem

Pastroni me ujë.

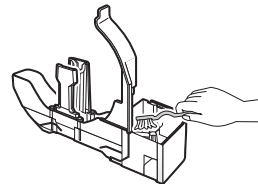

- Përdorni një leckë të butë ose burë për të pastruar vendet ku arrihen me vështirësi.
- Për pjesët me smërç uji, hiqeni atë me një leckë të butë ose furçë të zhytur në ujë të vakët ose ujë në temperaturë ambiente ku është tretur acid citrik.

Kur hiqni smërçet e ujit, bëni kujdes të mos e njomni enën jonike prej argjendi.


Më në fund, shpëlani me ujë.

- Acidi citrik mund të blihet në një farmaci, barnatore ose supermarket.

Shënim

Në varësi të cilësisë së ujit dhe mjedisit të përdorimit, uji në tabakanë e lagështimit mund të çngjyroset për shkak të smërçit të ujit etj. Pastrojeni edhe në raste të tilla.

Kujdes

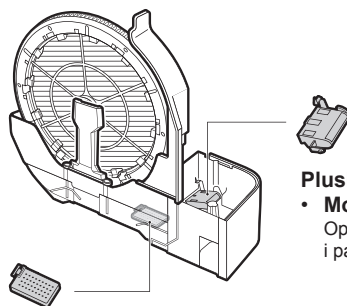

Pluskuesi


- **Mos e hiqni.** Operimi i lagështimit do të bëhet i pamundur.

Fisheku argjend i joneve

- **Mos e hiqni.**
- **Mos e pastroni duke me acid citrik ose sodë buke.** Do të ketë humbje të kapacitetit për rezistencën ndaj zhulit.

Nëse pluskuesi shkëputet nga tabakaja

- ① Vendosni xhungën e pluskuesit në xhungën e tabakasë
- ② Vendosni boshtin në anën e xhungës së pluskuesit në vrimën e tabakasë
- ③ Vendosni boshtin në vrimën e tabakasë

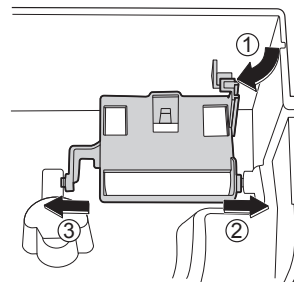

- Mbusheni tabakanë me ujë dhe kontrolloni që pluskuesi të kapë sipërfaqen e ujit.
- Pas kontrollimit, sigurohuni të zbrazni ujin, pastaj vendoseni sërish tabakanë e lagështimit në njësi.

Xhunga në tabaka

Pluskuesi


Pamje përzgjedhëse

Kur është e papastër, tabakaja e lagështimit dhe filtri i lagështimit mund të lëshojë aroma të këqija. Sigurohuni t'i pastroni herë pas here.

Njësia e filtrit të lagështimit **Zhytni**

Rreth çdo 1 javë ose kur aroma ose papastërtia bëhet problem

Pastroni duke e zhytur në ujë të vakët (rreth 40°C ose më pak) ose në ujë në temperaturë ambiente.

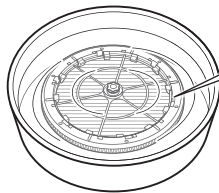

Mos e shkëputni skeletin.

Kur aromat ose papastërtia janë të vështira për t'u hequr

Zhytni në ujë të vakët (rreth 40°C ose më pak) ose në ujë në temperaturë ambiente të përzier me detergjent neutral kuzhine ose sodë buke për rreth 30 deri në 60 minuta, pastaj shpëlani.

Sasia e përdorimit:

Sasia e treguar në drejtimet në detergjent



Sasia e përdorimit:

2 lugë gjelle me sodë buke në 1 litër ujë



- Soda e bukës mund të blihet në një farmaci, barnatore ose supermarket.

Çdo stinë ose kur smërçi (i bardhë ose kaf) është i vështirë për t'u hequr

Zhytni në ujë të vakët (rreth 40°C ose më pak) ose në ujë në temperaturë ambiente të përzier me acid citrik ose lëng limoni për rreth 2 orë, pastaj shpëlani.

Sasia e përdorimit:

2 lugë gjelle me acid citrik në 3 litër ujë



Nëse mbledhja e papastërtisë është problem, zgjatni kohën e zhytjes në ujë.

- Acidi citrik mund të blihet në një farmaci, barnatore ose supermarket.

Sasia e përdorimit:

1/4 filxhan me lëng limoni për 3 filxhanë ujë

- Mund të përdoret 100% lëng limoni në shishe. Përdorni vetëm 100% lëng limoni pa pulpë (shtrydhni lëngun nëse është e nevojshme).
- Nëse shtrydhni limon, sigurohuni që nuk ka copa lëkure ose bërthamash.

Nëse smërçi nuk hiqet dhe njësia vazhdon të jetë në punë, mund të shkaktohet reduktim i kapacitetit të lagështimit dhe rrjedhje uji.

Çdo stinë, pastroni duke përdorur acid citrik ose lëng limoni.

Masat paraprake kur pastroni njësia e filtrit të lagështimit

- Mos ushtroni forcë kur pastroni filtrin e lagështimit. (Mund të shkaktohet deformim)
- Pastroni duke e fërkuar ngadalë me një sfungjer të butë.
- Mos përdorni furçë dhe mos fërkoni me forcë.
- Për të parandaluar aromat e këqija dhe çngjyrosjen, sigurohuni të shpëlani pjesët me ujë të pastër. (Edhe nëse shkaktohet çngjyrosje, nuk është problem për përdorim.)

Kujdes

- Pjesët mund të përdoren edhe nëse është akoma e lagur pas pastrimit.
- Nëse nuk do të përdoret për një periudhë të gjatë, lini pjesët në një zonë me hije për t'i tharë plotësisht, pastaj fiksojini.
- Mbledhja e papastërtisë ndryshon nga mjedisi i përdorimit të filtrit të lagështimit. rekomandohet që të pastroni pjesët nëse vëreni aromë nga pjesa dalëse e ajrit ose një reduktim të kapacitetit të lagështimit (shkalla e përdorimit të ujit).

Para punës së pastrimit dhe mirëmbajtjes, sigurohuni ta hiqni njësinë nga priza. (Mund të shkaktohet goditje elektrike ose lëndim)

Mirëmbajtja


Filtrat e lagështimit **Ndërroni**

Ndërroni rreth çdo 10 vjet*

Rreth kohës së ndërrimit të pjesës


- Koha e ndërrimit varet nga modelet e përdorimit dhe vendndodhjes së njësisë. Koha standarde e ndërrimit është rreth 10 vjet duke supozuar që filtrat përdoren 8 orë në ditë, 6 muaj të vitit dhe pastrohen herë pas here. Ndërroni filtrat e lagështimit nëse papastërtia/njollat nuk mund të hiqen ose ka një pakësim të kapacitetit të lagështimit (shkalla e përdorimit të ujit).

1. Hiqni filtrin e lagështimit.

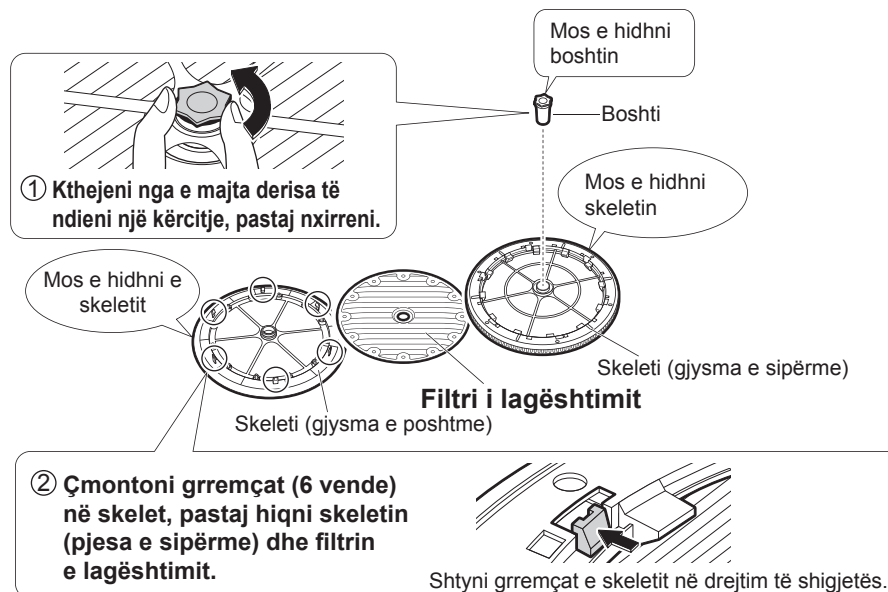


Rreth lopatëzës së ujit

- Nëse përplasat skeleti (pjesa e sipërme), mund të lirohet lopatëza e ujit në anën e pasme. Performanca e lagështimit do të përkeqësohet, nëse njësia përdoret me lopatëzën e ujit të liruar.
- Fiksoni sipas ilustrimit.

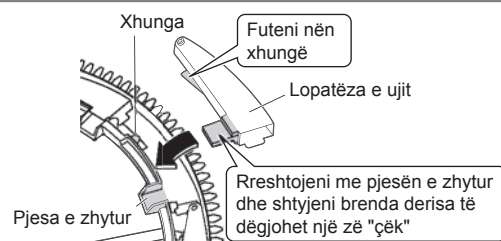

2. Fiksoni filtrin e ri lagështues në skelet (gjysma e poshtme). (Të dy filtrat e lagështimit kanë një pjesë para dhe prapa.)

- Rreshtoni xhungat (12 vende) në skelet me vrimat në filtër. (Mund të shkaktohet rrjedhje uji nëse nuk fiksohet si duhet.)

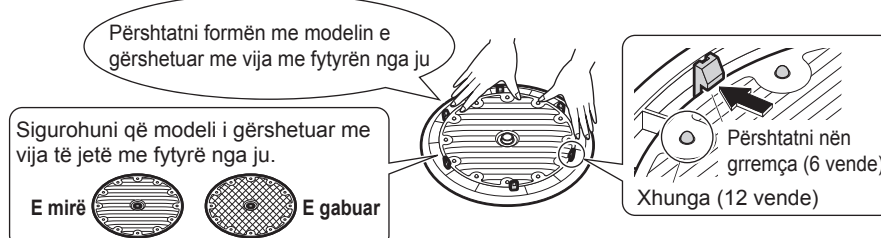

3. Fiksoni skeletin (pjesën e sipërme) dhe boshtin.

- Fiksoni grremçat (6 vende) në skelet.
- Vendosni boshtin dhe kthejeni nga e djathta duke e shtyrë derisa të dëgjohet një zë "çëk".

Rreth blerjes dhe hedhjes

- Referojuni seksionit "Pjesët e shitura veçmas". ► Faqe 41


Njësia Streamer **Zhytni** **Fshini**

Nëse vezullon llamba e Streamer (nëse njollat janë problem, ato mund të hiqen edhe nëse llamba e Streamer nuk vezullon.)

1. Hiqni spinën e energjisë elektrike.

2. Hiqni panelin e përparmë. ► Faqe 13

3. Hiqni njësinë Streamer.

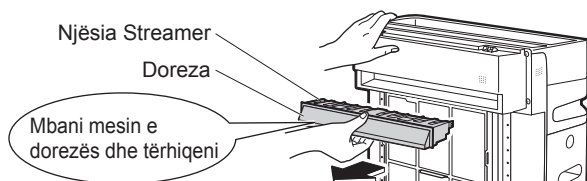

4. Zhytni në ujë të vakët ose ujë në temperaturë dhome. (Rreth 1 orë)

- Kryeni këtë procedurë në një vend ku uji spërkatës nuk shkakton probleme, si në një vaskë ose lavaman kuzhine.
- Nëse mbledhja e papastërsisë është serioze, lëreni pjesën të zhytur në ujë të vakët ose ujë në temperaturë dhome të përzier me detergjent neutral për përdorim kuzhine.
- Vështroni sasitë e treguara në drejtimet/paralajmërimet në detergjentin neutral për përdorim kuzhine kur përdorni detergjent.





5. Hiqni papastërtinë me një leckë, furçë të butë ose kruajtëse pambuku.

— **! KUJDES** —

Kur pastroni ose fërkoni, përdorni **dorashka gome**. (Duart tuaja mund të priten nga pjesët metalike ose gjilpëra e njësisë Streamer)


- Kryeni këtë procedurë pas zhytjes në ujë dhe para tharjes.
- Sigurohuni që të mos mbetet push ose fibra nga leckat. (Mund të shkaktohet keqfunksionim)
- Mos përdorni detergjent pluhur ose alkali apo detergjent acidik. Mos fërkoni me furçë të fortë fërkimi. (Mund të shkaktohet deformim, dëmtim dhe ndryshkje e pjesëve metalike)
- Mos i hiqni vidat. (Mund të shkaktohet keqfunksionim)
- Përdorni një kruajtëse pambuku ose leckë të butë për të pastruar pjesët e brendshme plastike dhe metalike.

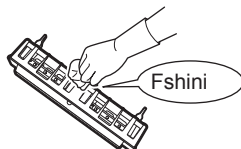


— **! KUJDES** —

Mos i pastroni gjilpërat me forcë. (Mund të shkaktohet deformim/dëmtim i gjilpërave dhe performancë e reduktuar)

- Nëse ka papastërti në gjilpërë, njomni në ujë një send të butë si një kruajtëse pambuku apo detergjent neutral kuzhine dhe fshini **lehtë** papastërtinë.





Fshini papastërtinë

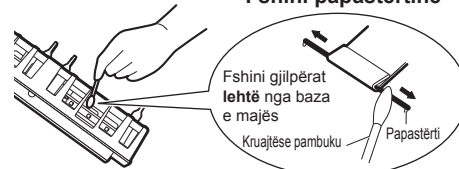



6. Shpëlani me ujë dhe thani në hije në një zonë të ajrosur mirë. (Rreth 1 ditë)

- Nëse mbetet detergjent, llamba e Streamer mund të vezullojë edhe pas pastrimit, kështu që shpëlani tërësisht me ujë.
- Pjesët plastike mund të pësojnë çngjyrosje ose deformim, nëse ekspozohen ndaj rrezeve të drejtpërdrejta të diellit.
- Edhe nëse mbetet një sasi e vogël uji, llamba e Streamer mund të vezullojë edhe pas pastrimit, ndaj thani mirë në hije.

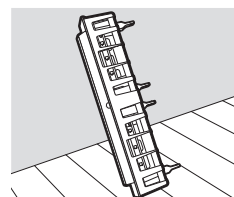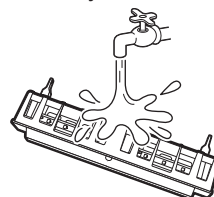

7. Fiksoni njësinë Streamer.

Doreza

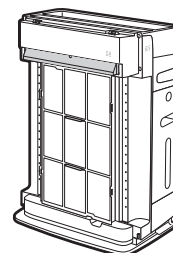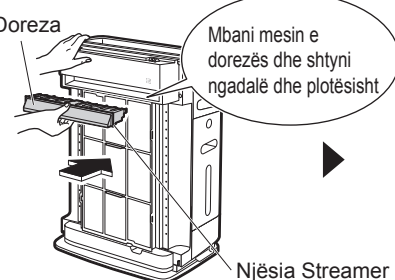

8. Fiksoni panelin e përparmë. ► Faqe 14

Shënim

- Nëse njësia operohet pa fiksimin e njësisë Streamer, nuk ka probleme për sa i përket sigurisë, por performanca do të përkeqësohet.
- Fiksoni njësinë Streamer para përdorimit.

Mirëmbajtja

Para punës së pastrimit dhe mirëmbajtjes, sigurohuni ta hiqni njësinë nga priza. (Mund të shkatohet goditje elektrike ose lëndim)

Filtri i mbledhjes së pluhurit **Ndërroni**

Ndërroni rreth çdo 10 vjet

Rreth kohës së ndërrimit të pjesës

- Koha e ndërrimit varet nga modelet e përdorimit dhe vendndodhjes së njësisë. Koha standarde e ndërrimit është rreth 10 vjet duke supozuar që njësia përdoret çdo ditë në një shtëpi ku pihen 5 cigare në ditë. (Përlogaritja në përputhje me metodën e testimit të standardit JEM1467 të Shoqatës Japoneze të Prodhuesve Elektrikë) Nëse përmbytja e papastërtisë në ajrin e ambientit është e lartë, filtri do të ketë nevojë për ndërrime më të shpeshta. Ndërroni filtrin e mbledhjes së pluhurit nëse ai nuk performon.


1. Hiqni spinën e energjisë elektrike.

2. Hiqni panelin e përparmë dhe para-filtrin.

► Faqe 13


3. Hiqni filtrin e mbledhjes së pluhurit.

- Futni gishtin në grykën në fund të njësisë, pastaj ngrini dhe hiqni filtrin e mbledhjes së pluhurit.

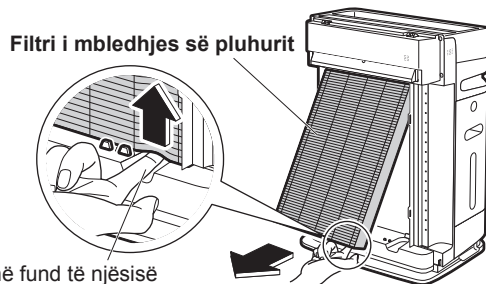

4. Instaloni filtër të ri për mbledhjen e pluhurit.

- Kontrolloni që është vendosur filtri i heqjes së aromës.
- Vini filtrin e mbledhjes së pluhurit duke vendosur së pari plotësisht pjesën mbrapa xhungave.

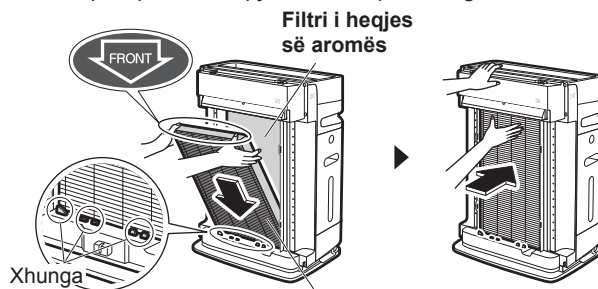

Filtri i mbledhjes së pluhurit
Filtri i mbledhjes së pluhurit ka një orientim të veçantë. Kontrolloni simbolin në pjesën e sipërme të filtrit para se ta fiksoni.

5. Fiksoni para-filtrin dhe panelin e përparmë.

► Faqe 14

Rreth blerjes dhe hedhjes

- Referojuni seksionit "Pjesët e shitura veçmas".

► Faqe 41

Kur nuk e përdorni njësinë për një periudhë të gjatë

1. Hiqni nga priza furnizimi me energji.

2. Hidhni çdo ujë të mbetur në enën e ujit dhe tabakanë e lagështimit dhe pastaj pastroni pjesët. ► Faqet 28, 29

3. Lini pjesët e brendshme në një pjesë me hije për t'u tharë.

- Në veçanti, pjesët e pastruara me ujë duhet të jenë plotësisht të thara. (Nga lagështia e mbetur mund të shkatohet myk)

4. Mbuloni pjesën e daljes së ajrit dhe vrimat e tjera me një qese plastike ose diçka të ngjashme për të penguar hyrjen e pluhurit dhe ruajeni njësinë në një vend të thatë në pozicion vertikal. (Nga ruajtja e njësisë përmbys ose horizontalisht mund të shkatohet keqfunksionim/këputje)

Kur nuk e përdorni operimin e lagështimit (gjatë stinës që nuk përdoret etj.)

1. Hiqni nga priza furnizimi me energji.

2. Hidhni çdo ujë të mbetur në enën e ujit dhe tabakanë e lagështimit dhe pastaj pastroni pjesët. ► Faqet 28, 29

3. Lini pjesët e brendshme në një pjesë me hije për t'u tharë.

- Në veçanti, pjesët e pastruara me ujë duhet të jenë plotësisht të thara. (Nga lagështia e mbetur mund të shkatohet myk)


Nëse doni të kryeni vetëm operimin e pastrimit të ajrit, futeni spinën e energjisë elektrike në prizë dhe vëreni në punë.

Pyetje e Shpeshta

Kontrolloni informacionin e mëposhtëm para se të kontaktoni me pikën e blerjes.

Pyetje: Sensori i pluhurit/PM2.5 duket se ka ndjeshmëri të dobët...


Përgjigje: Kryeni pastrim herë pas here të sensorit të pluhurit/PM2.5, sepse papastërtia në lenta mund të çojë në ndjeshmëri të dobët. [▶Faqe 28](#)
Përveç asaj, koha e reagimi të sensorit të pluhurit/PM2.5 varet nga madhësia e dhomës. Bëni përshtatjet në përputhje me procedurën për vendosjen e ndjeshmërisë së sensorit të pluhurit/PM2.5. [▶Faqe 23](#)
Nëse cilësimi FAN është i caktuar në "🌀 (Turbo)", reagimi i sensorit të pluhurit/PM2.5 mund të jetë i dobët.
Qarkullimi i fortë i ajrit shkakton tërheqjen e pluhurit në pjesët hyrëse të ajrit para se të mund të kapet nga sensorit i pluhurit/PM2.5. Kjo është normale (jo keqfunksionim).

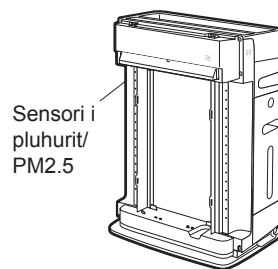

Sensori i pluhurit/PM2.5

Pyetje: A mund të pastrohet me ujë filtri i heqjes së aromës? Apo duhet ndërruar?


Përgjigje: Nuk mund të pastrohet me ujë.
(Nëse përdoret ujë, pjesa do të humbë formën dhe do të dalë jashtë përdorimi.)
Nëse e keni larë pa dashje me ujë, kontaktoni me pikën e blerjes.
Hiqni njësinë dhe pastroni pluhurin me fshesë korrenti. Gjithashtu, nuk është i nevojshëm ndërrimi.
Nëse aroma bëhet problem, lëreni pjesën diku në hije ku të fryjë pak filadi.
(rreth 1 ditë) [▶Faqe 27](#)



Filtri i heqjes së aromës

Pyetje: A mund të pastrohet filtri i mbledhjes së pluhurit?

Përgjigje: Jo. Mos tentoni ta pastroni me fshesë korrenti ose ujë.
(Mund të shkaktohet performancë e reduktuar e filtrit të mbledhjes së pluhurit)
Ndërrojeni nëse mbledhja e papastërtisë është serioze.



Filtri i mbledhjes së pluhurit

Pyetje: Filtri i mbledhjes së pluhurit nxihet lehtësisht...

Përgjigje: Nxirja nuk ndikon në performancën e mbledhjes së pluhurit. Megjithatë, mund të ndërrohet nëse është problem.

Pyetje: Gjatë operimit të Lagështimit nuk duket asnjë avull...

Përgjigje: Nuk duket asnjë avull, sepse lagështimi kryhet nga ajri që kalon përmes filtrit të lagështimit dhe avullimit, se nga uji i zier.

Pyetje: Ajri që del gjatë operimit të Lagështimit është i ftohtë...

Përgjigje: Ajri që del ka një temperaturë më të ulët se ajri që tërhiqet brenda, sepse nxehtësia në ajër konsumohet kur uji në filtrin e lagështimit avullon.

Pyetje: Lagështimi është në progres, por lagështia e ambientit nuk po rritet...

Përgjigje: Mund të jetë e vështirë rritja e lagështisë në varësi të madhësisë dhe kushteve të dhomës.
Caktojeni modalitetin e lagështimit në "☁ (I lartë)" dhe rrisni cilësimin FAN para përdorimit.
Mbledhja e pluhurit në filtrin e lagështimit mund të shkaktojë performancë të reduktuar. Kryeni pastrim/mirëmbajtje herë pas here. [▶Faqet 30, 31](#)

Pyetje: A mund ta përdor njësinë edhe nëse llamba e Streamer po vezullon?

Përgjigje: Për siguri, furnizimi me energji elektrike i njësisë Streamer do të ndalojë, duke çuar në performancë të reduktuar.
Pastroni njësinë Streamer, pastaj filloni përdorimin pasi të ndalojë vezullimin llamba e Streamer. [▶Faqe 32](#)

Llamba e tregësit para




Pyetje: A është i nevojshëm ndërrimi i enës jonike prej argjendi e fiksuar në tabakanë e lagështimit?

Përgjigje: Ena jonike prej argjendi ka një jetëgjatësi servisi prej 10 vitesh.


Fisheku argjend i joneve

Ofron kapacitet për rezistencën ndaj zhulit.

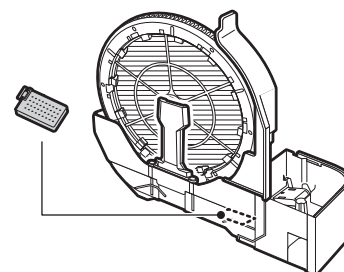

Gjendjet e llambës së monitorimit HUM dhe kuptimet e tyre

Nëse llamba e monitorimit HUM vezullon dhe shfaqet një kod gabimi, hiqni njësinë nga priza, prisni të paktën 5 sekonda dhe pastaj futeni sërish spinën dhe operoni. Nëse shfaqet sërish një kod gabimi, përgjigjuni siç tregohet më poshtë.

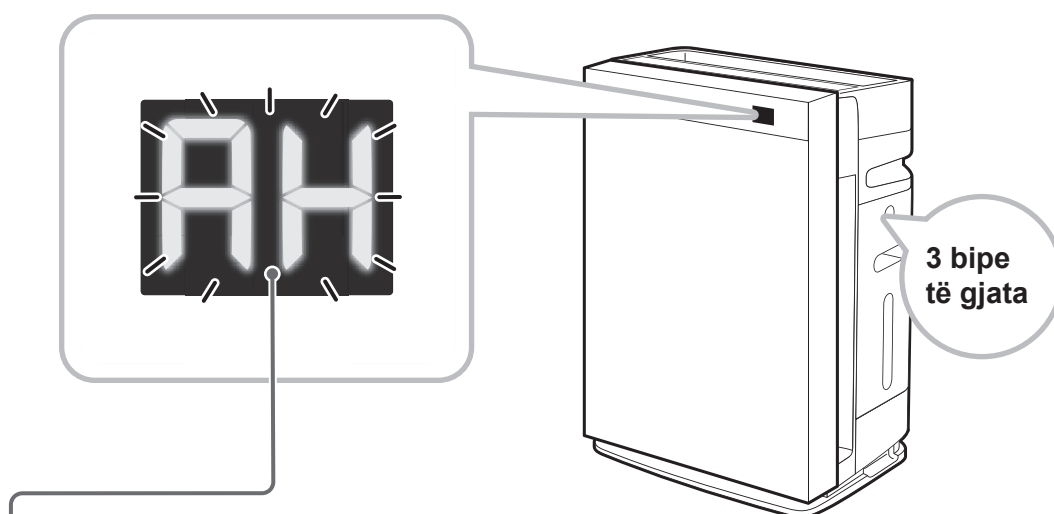

Kodi i gabimit	Shkaku/Zgjidhja	
AH	Një përbërës elektrik është me defekt. → Kontaktoni me vendin e blerjes.	
C9	Sensori i temperaturës nuk po funksionon si duhet. → Kontaktoni me vendin e blerjes.	
CC	Sensori i lagështisë nuk po funksionon si duhet. → Kontaktoni me vendin e blerjes.	
AI	Një përbërës elektrik është me defekt. → Kontaktoni me vendin e blerjes.	
A6	A e keni sërish filtrin e heqjes së aromës në çantë?	■ Nëse nuk është në çantë Një përbërës elektrik është me defekt. → Kontaktoni me vendin e blerjes. ■ Nëse është në çantë → Hiqni spinën e energjisë elektrike nga priza, pastaj hiqni filtrin nga çanta. Në fund, fiksoni nga e para filtrin dhe filloni sërish operimin.
	A janë fiksuar paneli i përparmë, para-filtri, filtri i mbledhjes së pluhurit, njësia e filtrit të lagështimit, tabakaja e lagështimit dhe ena e ujit? Këto llamba mund të vezullojnë nëse njësia vihet në punë pa vendosur një pjesë.	■ Nëse janë fiksuar të gjitha pjesët Një përbërës elektrik është me defekt. → Kontaktoni me vendin e blerjes. ■ Nëse një ose shumë pjesë nuk janë fiksuar Hiqni nga priza furnizimin me energji, fiksoni nga e para pjesët dhe pastaj ndizeni sërish njësinë.
	A ka mbledhje të pluhurit në para-filtër?	■ Nëse nuk ka mbledhje të pluhurit Një përbërës elektrik është me defekt. → Kontaktoni me vendin e blerjes. ■ Nëse ka mbledhje të pluhurit Hiqni nga priza furnizimin me energji, pastroni para-filtrin dhe pastaj ndizeni sërish njësinë. ► Faqe 27
	A është bllokuar pjesa dalëse e ajrit?	■ Nëse pjesa dalëse e ajrit nuk është e bllokuar Një përbërës elektrik është me defekt. → Kontaktoni me vendin e blerjes. ■ Nëse pjesa dalëse e ajrit është e bllokuar Hiqini çdo pengesë që bllokoi pjesën dalëse të ajrit dhe pastaj ndizeni sërish njësinë.

Zgjidhja e problemeve

■ Para se të bëni kërkesë për të dhëna ose riparim, kontrolloni si vijon.

Nëse problemi vazhdon, kontaktoni me pikën e blerjes.

■ Në rast keqfunksionimi gjatë operimit

Nëse llambat e treguesit ndriçojnë jo normalisht, ose dalin jashtë përdorimi, për shkak të një vetëtime etj., hiqni nga priza furnizimin me energji, prisni të paktën 5 sekonda pastaj rivendosni spinën dhe ndizeni sërish njësinë.



Nuk është problem

Ky rast nuk është problem.



Kontrolloni

Ju lutemi kontrolloni sërish para se të kërkonti riparime.

■ Mund të dëgjohen zhurma

Fenomeni	Kontrolloni pikat
Gjatë operimit të Lagështimit dëgjohe "çëk"	Kur operimi i Lagështimit fillon/ndalon mund të dëgjohet tingulli "çëk".
Gjatë operimit të Lagështimit dëgjohe murmuritje	Kur tabakaja e lagështimit furnizohet me ujë nga ena e ujit mund të dëgjohet murmuritje.
Gjatë operimit të Lagështimit dëgjohe cërcëritje ose gjëmime	- Këto zhurma krijohen kur njësia e filtrit të lagështimit rotullohet gjatë operimit të Lagështimit. - Nëse zhurmat janë problem, lëvizeni njësinë në një vend tjetër.
Gjatë operimit të Lagështimit dëgjohe kërcitje	A është tabakaja e lagështimit ose filtri i lagështimit pis? → Kur ka mbledhje të smërçit në tabakanë e lagështimit ose njësinë e filtrit të lagështimit mund të krijohet një zhurmë. Pastroni këto pjesë. ►Faqet 29, 30
Gjatë operimit të Lagështimit dëgjohe spërkatje	Kjo është zhurma e ujit kur spërkatet në filtrin e lagështimit.
Gjatë operimit të Lagështimit dëgjohe fërshëllimë	Kur gjatë operimit shkarkohet Streamer mund të krijohet zhurma e fërshëllimës. Tingulli mund të pakësohet ose ndryshojë për nga toni në varësi të kushteve të operimit, megjithatë, kjo nuk tregon një të metë. Nëse zhurmat janë problem, lëvizeni njësinë në një vend tjetër.
Dëgjohe fërshëllimë gjatë operimit	A është instaluar njësia Streamer në mënyrë të sigurt? → Fusni njësinë Streamer aq sa të shkojë. ►Faqe 32 A ka pluhur etj. në njësinë Streamer? → Pastrojeni. ►Faqe 32
Gjatë operimit dëgjohe fishkëllimë dhe fërgëllimë	A ka mbledhje të pluhurit në para-filtër? → Pastrojeni këtë pjesë. ►Faqe 27 A është bllokuar filtri i mbledhjes së pluhurit? → Në varësi të kushteve të përdorimit, filtri i mbledhjes së pluhurit mund të bllokohet, duke shkurtuar kështu jetëgjatësinë e servisit. ►Faqe 5 Ndërroni filtrin e mbledhjes së pluhurit. ►Faqe 33 A është hequr nga çanta filtri i heqjes së aromës? → Hiqeni nga çanta dhe fiksojeni sërish si duhet. ►Faqet 13, 14
Zhurma e operimit është e lartë	A është fiksuar si duhet filtri i mbledhjes së pluhurit? → Nëse nuk është fiksuar si duhet, zhurmat e operimit mund të shtohen. ►Faqe 14

Zgjidhja e problemeve

■ Llambat e treguesit

Fenomeni	Kontrolloni pikat
Llamba e furnizimit me ujë ndizet dhe fiket në mënyrë të përsëritur	✓ Edhe pasi është ndezur llamba e furnizimit me ujë, në varësi të cilësimit të ventilatorit FAN, uji në tabakanë e lagështimit mund llokoçitet dhe të lëvizë pluskuesin duke shkaktuar fikjen dhe ndezjen e përsëritur të llambës së furnizimit me ujë. (Kjo ndodh sepse statusi i ndezjes/fikjes së llambës së furnizimit me ujë varet nga pozicioni i pluskuesit.) → Ndaloni operimin e njësisë dhe hiqni nga priza furnizimin me energji, pastaj mbushni enën e ujit me ujë. ▶Faqe 12
Llambat e treguesit para nuk ndriçojnë	? A është caktuar ndriçimi i llambës së treguesit në OFF (Fikur)? → Nëse ndriçimi i llambës së treguesit është i caktuar në "FIKUR", llambat e treguesit para nuk ndizen. ▶Faqe 9 • A po operon njësia në MODALITETIN GJUMË I MIRË? → Nëse operon në MODALITETIN GJUMË I MIRË, ndriçimi i llambës së treguesit vendoset në "FIKUR" ose "I ZBEHTË".
Llamba e sensorit të aromës vezullon	? A është fiksuar filtri i heqjes së aromës? → Vini filtrin e heqjes së aromës. ▶Faqe 14
Llamba e Streamer vezullon edhe nëse njësia Streamer është pastruar	? A pastruat pasi hoqët spinën e energjisë elektrike nga priza? → Hiqni njësinë, prisni të paktën 5 sekonda dhe pastaj vendosni sërish spinën e energjisë elektrike. • A është fiksuar njësia Streamer në mënyrë të sigurt? → Fusni njësinë Streamer aq sa të shkojë. ▶Faqe 32 • A ka mbetur ujë, detergjent ose fije lecke në njësinë Streamer nga koha kur u pastrua? → Pas pastrimit, shpëlani plotësisht me ujë që të mos mbetet detergjent apo fije lecke, pastaj thajeni plotësisht.
Llamba e sensorit të pluhurit/PM2.5 mbetet portokalli ose e kuqe	? A ka mbledhje të pluhurit në ose përreth pjesës hyrëse të ajrit për sensorin e pluhurit/PM2.5? → Fshini me fshesë çdo pluhur nga pjesa hyrëse e ajrit. ▶Faqe 28 • A për sensorin e pluhurit/PM2.5 është kapaku i shkëputur nga pjesa hyrëse e ajrit? → Fiksoni mirë kapakun. ▶Faqe 28 • A janë bërë pis lentat për sensorin e pluhurit/PM2.5? → Fshini papastërtinë nga lentat duke përdorur një kruajtëse veshi prej pambuku të thatë ose diçka të ngjashme. ▶Faqe 28
Llamba e furnizimit me ujë mbetet e ndezur edhe pse është shtuar ujë	? A është fiksuar si duhet tabakaja e lagështimit? → Shtyjeni brenda në njësi. ▶Faqe 29 • A ka ngecur pluskuesi brenda tabakasë së lagështimit? A është fiksuar si duhet pluskuesi brenda tabakasë së lagështimit? → Fiksoni pluskuesin si duhet dhe kontrolloni që të lëvizë ngadalë. ▶Faqe 29

■ Llambat e treguesit

Fenomeni	Kontrolloni pikat
Ka një aromë, por llamba e sensorit të aromës mbetet blu	? A kishe aromë atëherë kur vendosët spinën e energjisë elektrike? → Ndjeshmëria bazë e sensorit të aromës do të përcaktohet nga nivelet e aromës në minutën e parë pasi spina futet çdo herë spina e energjisë elektrike. ▶ Faqe 8 - Për të përshtatur ndjeshmërinë bazë të sensorit të aromës, hiqni nga priza furnizimin me energji kur ajri është i pastër (pa aromë), prisni të paktën 5 sekonda, pastaj futni sërish spinën e energjisë dhe ndizeni sërish njësinë.
Ndonjëherë llamba e Streamer nuk ndriçon	? A është vendosur dalja e Streamer në "I ulët"? → Nëse është vendosur në "I ulët", gjatësia e kohës që Streamer operon do të jetë më e shkurtër kur dalja e Streamer është vendosur në "Normale". ▶ Faqe 22 A po operon njësia në modalitetin ECONO MODE? → Llamba e Streamer nuk ndriçon kur njësia është në modalitetin e Monitorimit. ▶ Faqe 18

■ Funkzioni për pastrimin e ajrit

Fenomeni	Kontrolloni pikat
Kapaciteti për pastrimin e ajrit është reduktuar	? A është e rrethuar njësia nga pengesa, ose është pozicionuar diku ku nuk mund të arrijë qarkullimi i ajrit? → Zgjidhni një pozicion pa pengesa dhe nga ku qarkullimi i ajrit mund të arrijë të gjitha sipërfaqet e dhomës. A është frëngjia e ajrimit mbyllur? → Hapni frëngjinë e ajrimit. ▶ Faqe 15 A është bërë pis para-filtri ose filtri i mbledhjes së pluhurit? → Pastroni para-filtrin (mund të nevojitet edhe ndërrimi i filtrit të mbledhjes së pluhurit). ▶ Faqe 27
Pjesa dalëse e ajrit lëshon aromë	? A është bërë pis filtri i heqjes së aromës, filtri i lagështimit ose tabakaja e lagështimit? → Pastroni këto pjesë. ▶ Faqet 27-30 - Hidhni çdo ujë të mbetur në tabakanë e lagështimit çdo herë që rimbushni enën e ujit. - Kur përdorni vetëm operimin e Lagështimit, hidhni çdo ujë nga ena e ujit dhe tabakaja e lagështimit. - Në disa raste pjesa dalëse e ajrit mund të lëshojë një aromë të lehtë teksa gjenerohen sasi gjurmësh të ozonit. Megjithatë, sasia është e papërfillshme dhe jo e dëmshme për shëndetin tuaj. A është dhoma e mbushur me aroma për shkak të gatimit apo për shkak se disa njerëz pinë bashkë duhan etj.? → Aroma do të zbehet gradualisht, ndërsa njësia është në punë. A keni lëvizur njësinë nga një dhomë tjetër? → Njësia mund të lëshojë aromën e dhomës ku është përdorur më parë. Lëreni njësinë të punojë edhe pak më gjatë. A ka ndonjë gjë në dhomë që lëshon vazhdimisht aromë? (Bojë, mobilie të reja, letër muri, spërkatës, artikuj kozmetikë, lëndë kimike) → Meqenëse aroma që lëshohet vazhdimisht nuk mund të eliminohet plotësisht, duhet të ajrosni dhomën njëkohësisht ose ta vini për pak njësinë në punë në një dhomë të ajrosur mirë. - Mos përdorni spërkatës për heqjen e aromës ose lloje të tjera spërkatësish në njësi ose afër njësisë.

Zgjidhja e problemeve

■ Funkzioni i lagështimit

Fenomeni	Kontrolloni pikat
Lagështimi nuk ndodh edhe pse ena e uji përmban ujë (filtrin e lagështimit nuk rrotullohet) Uji në enën e ujit nuk po përdoret	✓ • Meqenëse kjo njësi merr lagështim përmes avullimit, uji përdoret ngadalë kur lagështia e ambientit është e lartë ose temperatura është e ulët. • Operimi i Lagështimit ndalon kur lagështia e dhomës arrin lagështinë e synuar të caktuar për këtë lloj operimi. ►Faqe 17 ? • A është ndezur llamba HUM? → Nëse llamba nuk është ndezur, shtypni HUM. • A është duhet fiksuar si duhet njësia e filtrit të lagështimit? ►Faqe 29 • A ka smërç ose papastërti në filtrin e lagështimit? → Smërçi ose mbledhja e pluhurit në filtrin e lagështimit mund të shkaktojë performancë të reduktuar. Mbledhja e papastërtisë në filtrin e lagështimit ndryshon në varësi të cilësisë së ujit dhe mund të çojë në performancë të reduktuar. Pastroni njësinë e filtrit të lagështimit. ►Faqet 29, 30 • A është ndezur llamba e furnizimi me ujë? → Nëse është ndezur, tabakaja e lagështimit nuk është fiksuar si duhet. Fiksoni sërish tabakanë e lagështimit. ►Faqe 29 • A vezullon llamba e sensorit të aromës? → Nëse po vezullon, filtri i heqjes së aromës nuk është fiksuar si duhet. Nëse filtri i heqjes së aromës nuk është fiksuar si duhet, shkalla e qarkullimit të ajrit do të ulët dhe performanca e lagështimit do të bjerë. Fiksoni sërish filtrin e heqjes së aromës. ►Faqe 14
Lagështia e ambientit nuk rritet	✓ • Kur lagështia brenda ose jashtë është e ulët, muret dhe dyshemeja e dhomës janë të thata, ose dhoma ka izolim të dobët kundër rrymave të ajrit, lagështia e synuar mund të mos arrihet lehtë. ? • A po e përdorni njësinë në një dhomë me sipërfaqe më të madhe se zakonisht? ►Faqe 42 • A është caktuar lagështia e synuar në ♠ (I ulët) ose ♠ (Standard)? A është caktuar cilësimi FAN në ♠ (I heshtur) ose ♠ (I ulët)? → Caktojeni modalitetin e lagështimit në " ♠ (I lartë)" dhe rrisni cilësimin e shkallës së qarkullimit të ajrit para përdorimit. ►Faqet 16, 17
Niveli i lagështisë i treguar në njësi ndryshon nga matës së tjerë të lagështisë në ajër	✓ • Kjo ndodh për shkak se rrjedhja e ajrit shkakton ndryshimin e temperaturës dhe lagështisë në të gjithë dhomën. Merrni parasysh që shenjat janë një llogaritje e përafërt e lagështisë së ambientit.
Llamba a monitorimit HUM tregon gjithmonë një nivel të lartë lagështie	? • A është njësia e pozicionuar ngjitur me një dritare ose diku ku ekspozohet ndaj erës së ftohtë? → Ka mundësi që vetëm ajri që rrethon njësinë ka lagështi të lartë. Provoni të lëvizni njësinë në një vend tjetër. ✓ • Dhomat që janë në drejtim të veriut ose dhomat afër sipërfaqeve të njoma si banja, marrin lehtësisht lagështi, prandaj këto dhoma prirën drejt një lagështie më të lartë. • Menjëherë pas operimit, llamba a monitorit HUM mund të tregojë një nivel lagështie që është më e lartë se lagështia aktuale, në varësi të gjendjes së ajrit brenda në njësi. Vazhdoni operimin për rreth 1 orë dhe kontrolloni sërish.
Lagështia e dhomës është e lartë, por operimi i Lagështimit nuk ndalon	✓ • Kur lagështia brenda ose jashtë është e lartë, muret dhe dyshemeja e dhomës janë të njomur, ose dhoma ka izolim të mirë kundër rrymave të ajrit, lagështia e synuar mund të kalohet. • Pastrimi i ajrit kryhet gjithmonë me operimin e Lagështimit. Kur lagështia e caktuar për operimin e Lagështimit arrihet, operimi i Lagështimit ndalon por operimi për pastrimin e ajrit vazhdon. ? • A është e ekspozuar njësia ndaj rrezeve të drejtpërdrejta të diellit ose ajrit të ngrohtë nga një pajisje ngrohjeje? → Lëvizeni njësinë diku pa ekspozim të drejtpërdrejtë.

■ Funkcioni i lagështimit



Fenomeni	Kontrolloni pikat
Uji në enën e ujit po ulet edhe pse operimi i Lagështimit nuk po kryhet	 Edhe kur kryhet vetëm operimi i pastrimit të ajrit, nëse ka ujë në enën e ujit, uji mund të ulet për shkak të avullimit spontan të shkaktuar nga rrymat e ajrit dhe çojnë në lagështim të lehtë të ajrit. Kur përdorni vetëm operimin e Lagështimit, hidhni çdo ujë nga ena e ujit dhe tabakaja e lagështimit.
Uji spërkatet nga pjesa dalëse e ajrit	 A janë fiksuar si duhet para-filtri, filtri i mbledhjes së pluhurit dhe filtri i lagështimit? → Fiksojini si duhet. ►Faqet 14, 29, 31 Kur hoqët filtrin e lagështimit nga skeleti dhe e ndërruat, a i dhatë filtrit të ri formën e duhur para se ta fiksonit? A është filtri i lagështimit i fiksuar në orientimin e pasaktë, me modelin e gërshetuar me vija me fytyrë nga poshtë kur shikohet nga lart? (Modeli i gërshetuar me vija duhet të jetë me fytyrë nga lart kur shikohet nga lart.) → Fiksojini si duhet. ►Faqe 31

■ Tjetër

Fenomeni	Kontrolloni pikat
Ventilatori ndalon në mes të operimit të njësise	 - Gjatë operimit në MODALITETIN ECONO ose AUTO, kur jepet modaliteti i monitorimit, ventilatori ndizet dhe fiket në mënyrë të përsëritur. ►Faqe 18  A po e përdorni njësinë pa panelin e përpamë, para-filtrin, filtrin e mbledhjes së pluhurit, njësinë e filtrit të lagështimit, tabakanë e lagështimit ose enën e ujit? Ventilatori është i konfiguruar të ndalojë për të mbrojtur përbërësit elektrikë nëse një pjesë nuk fiksohet si duhet. → Nëse një pjesë nuk fiksohet, hiqni njësinë nga priza dhe fiksoni të gjitha pjesët para se ta ndizni sërish njësinë.
Ka një shenjë të djegur në pjesën metalike të njësise Streamer	 Kjo është një shenjë e mbetur nga shkarkimi i Streamer, nuk tregon për një defekt.
Zhurma e shkarkimit të Streamer nuk mund të dëgjohet më	 A është maja e njësise Streamer e papastër? → Pastrojeni. ►Faqe 32 A është vendosur dalja e Streamer në "I ulët"? ►Faqe 22
Ka ujë të derdhur në dysHEME	 A e keni anuar njësinë? → Nëse e anoni njësinë, mund të derdhet ujë. Para se ta lëvizni njësinë, shkëputni korrentin dhe hidhni çdo ujë në enën e ujit dhe tabakanë e lagështimit. A është shtrënguar si duhet dhe në mënyrë të sigurt kapaku për enën e ujit? → Nëse kapaku është i lirë ose është shtrënguar pjerrët, mund të ketë rrjedhje uji. Shtrëngojeni mirë para përdorimit. A ka mbledhje të madhe të smërçit në filtrin e lagështimit? → Nga mbledhja e smërçit mund të shkaktohet rrjedhje e ujit. Pastrojeni ose ndërrojeni. ►Faqet 29-31
Në ekranin e televizorit ka pamje të dyfishta	 A janë televizori ose radioja të pozicionuar 2 m larg njësise apo afër njësise është vendosur një antenë e brendshme? A është vendosur afër njësise kordoni i energjisë elektrike ose kabloja e antenës së televizorit apo radioja? → Mbajeni njësinë sa më larg televizorit, radios ose antenës.
Qarkullimi i ajrit po fryn pak nga e djathta	 Për shkak të strukturës së njësise, qarkullimi i ajrit fryn pak nga e djathta.
Vetëm duke futur spinën e furnizimit me energji shkaktën nisjen e operimit	 A e keni shkëputur spinën e energjisë elektrike gjatë një avarie ose kur ka ndodhur një luhajtje e papritur e voltazhit? Apo e keni ndaluar njësinë duke shkëputur furnizimin me energji gjatë operimit të fundit? → Funkcioni i rinisjes automatike rifillon automatikisht operimin.

Pjesët e shitura veçmas

Kontaktoni me vendin e blerjes.

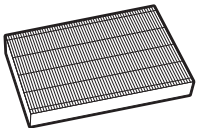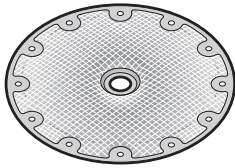Pjesa e ndërrimit Filtri i mbledhjes së pluhurit (1 copë) Modeli: KAFP085A4E	Pjesa e ndërrimit Filtrat e lagështimit (pa skelet) Modeli: KNME043B4E
 - Ndërroni rreth çdo 10 vjet. - Kap pluhur dhe polen.	 - Ndërroni rreth çdo 10 vjet. - Lagështoni ajrin duke avulluar ajin gjatë operimit të Lagështimit.

- Dështimi për të mirëmbajtur pjesët si duhet mund të çojë në:
 - Kapacitet të reduktuar për pastrimin e ajrit
 - Kapacitet të reduktuar për heqjen e aromës
 - Lëshimet e aromave
- Zbatoni rregullat vendore për ndarjen e mbeturinave kur hidhni filtrin e mbledhjes së pluhurit (prej poliestri dhe polipropileni) dhe filtrat e lagështimit (prej poliestri).

■ Kërkesat për hedhjen

- Njësitë janë të shënuara me këtë simbol:



Kjo do të thotë se produktet elektrike dhe elektronike jo mund të përzihen me mbeturinat e paklasifikuara shtëpiake. MOS provoni ta çmontoni vetë sistemin: çmontimi i sistemit, menaxhimi i ftohësit, vajit dhe pjesëve të tjera duhet bërë nga një instalues i autorizuar dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Njësitë DUHET të trajtohen në një vend për trajtim të specializuar për ripërdorim, riciklim dhe rikuperim. Duke garantuar që ky produkt do të hidhet si duhet, ju do të ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin njerëzor. Për më shumë informacion, kontaktoni instaluesin tuaj ose autoritetin lokal.

Specifikimet

Emri i modelit	MCK70YVM							
Furnizimi me energji	Fazë e vetme 50Hz 220-240V / 60Hz 220-230V							
Modaliteti i operimit	Pastrimi i ajrit				Lagështimi dhe pastrimi i ajrit (në temp. të brendshme: 20°C, lagështia brenda: 30%)			
	Turbo	Standard	I ulët	I heshtur	Turbo	Standard	I ulët	I heshtur
Konsumi i energjisë (W)	66	16	10	8	68	18	12	11
Zhurma e operimit (dB)	54	37	27	18	54	37	27	23
Shkalla e qarkullimit të ajrit (m³/orë)	420	210	132	60	420	210	132	102
Shkalla e lagështimit (mL/orë)	– *1				650 *2			
Zona e mbulimit (m²)	48 *3				–			
Përmasat e jashtme (mm)	600(Lar)× 395(Gjer)× 287(Thel)							
Pesha (kg)	12,5 (kur ena e ujit është bosh)							
Volumi i enës së ujit (L)	Rreth 3,6							
Gjatësia e kordonit të energjisë elektrike (m)	2							


Prodhuar në Kinë

- Këto vlera specifiki zbatohen për 50Hz 220–240V dhe 60Hz 220–230V.
- Edhe kur energjia është e fikur, konsumohet afërsisht 1 W (vat) energji për të vënë në punë mikrokomputerin.
- Kjo pajisje është synuar të përdoret në zona rezidenciale ose tregtare.
- Niveli i presionit të zërit nga emetimi i koeficientit A është nën 70 dB(A).

*1. Kur ka ujë në enën e ujit, niveli i ujit mund të bjerë dhe lagështia e ambientit mund të rritet pak sërish.

*2. Shkalla e lagështimit u llogarit në përputhje me JEM1426. (kur cilësimi FAN është "Turbo")

*3. Zona e mbulimit u llogarit në përputhje me JEM1467. (kur cilësimi FAN është "Turbo")

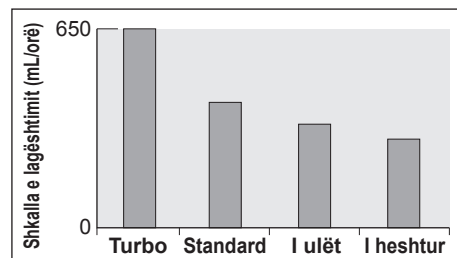

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
<https://www.daikin.com>

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20

34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

Barkodi është një kod prodhimi.



Barkodi dydimensional është
një kod prodhimi.

3P648732-1A M20B261A (2107) HT