




Manuali i përdorimit

Seria Split R32 – Depozita e ujit të ngrohtë sanitar

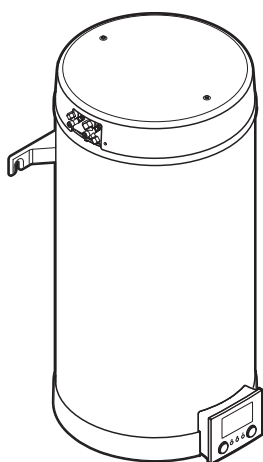

EKHWET90B ▲ V3 ▼
EKHWET(U)120B ▲ V3 ▼

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z
▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Manuali i përdorimit
Seria Split R32 – Depozita e ujit të ngrohtë sanitar

Shqip

Tabela e përmbajtjes

1 Rreth këtij dokumenti	2
2 Udhëzimet e sigurisë për përdoruesin	3
2.1 Të përgjithshme.....	3
2.2 Udhëzimet për përdorim të sigurt.....	3
3 Rreth sistemit	4
3.1 Komponentët në një ndërtim tipik të sistemit.....	4
4 Udhëzuesi i shpejtë	4
4.1 Niveli i autorizimit të përdoruesit.....	4
4.2 Uji i ngrohtë sanitar.....	5
5 Operimi	5
5.1 Ndërfaqja e përdoruesit: Përmbledhje.....	5
5.2 Struktura e menysë: Përmbledhje e cilësimeve për përdoruesin.....	6
5.3 Pamjet e mundshme të ekranit: Përmbledhje.....	7
5.3.1 Ekran kryesor.....	7
5.3.2 Pamja e menysë kryesore.....	7
5.3.3 Pamja e ekranit të vlerës së saktuar.....	8
5.3.4 Pamja e detajuar e ekranit me vlerat.....	8
5.4 Ndezja dhe fikja e funksionimit.....	8
5.4.1 Tregimi vizual.....	8
5.4.2 Për ta ndezur ose për ta fikur.....	8
5.5 Leximi i informacionit.....	9
5.6 Kontrolli i ujit të ngrohtë sanitar.....	9
5.6.1 Modaliteti i ringrohjes.....	9
5.6.2 Modaliteti i programuar.....	9
5.6.3 Modaliteti i programuar + ringrohje.....	9
5.6.4 Përdorimi i funksionimit të fuqishëm të depozitës së ujit të ngrohtë sanitar.....	10
5.7 Ekran i programit: Shembull ilustrues.....	10
5.8 Kurba në varësi të motit.....	11
5.8.1 Çfarë është kurba në varësi të motit?.....	11
5.8.2 Kurba me 2 pika.....	12
5.8.3 Kurba pjerrësi-kompensim.....	12
5.8.4 Përdorimi i kurbave në varësi të motit.....	12
5.9 Programi i prioritetit.....	13
5.10 Modaliteti i funksionimit.....	14
6 Këshilla për kursimin e energjisë	14
7 Mirëmbajtja dhe shërbimi	14
7.1 Përmbledhje: Mirëmbajtja dhe shërbimi.....	14
8 Zgjidhja e problemeve	15
8.1 Për të shfaqur tekstin e ndihmës në rast defekti.....	15
8.2 Për të kontrolluar historinë e defekteve.....	15
8.3 Simptoma: Uji në çezmë është shumë i ftohtë.....	15
8.4 Simptoma: Prishja e pompës së nxehtësisë.....	15
9 Hedhja	16
10 Fjalori	16
11 Cilësimet për instaluesin: Tabelat për plotësim nga instaluesi	16
11.1 Ndhimuesi i konfigurimit.....	16
11.2 Menyja e cilësimeve.....	16

1 Rreth këtij dokumenti

Faleminderit që bletë produktin. Ju lutemi:

- Lexoni me kujdes dokumentacionin para përdorimit të ndërfaqes së përdoruesit për të garantuar performancën më të mirë të mundshme.

- Kërkojini instaluesit t'ju informojë për cilësimet që ka përdorur për të konfiguruar sistemin tuaj. Kontrolloni nëse i ka plotësuar tabelat e cilësimeve të instaluesit. Nëse JO, kërkojani përdoruesit ta bëjë.
- Ruajeni dokumentacionin për referencë në të ardhmen.

Audienca e synuar

Përdoruesit fundorë

Seti i dokumentacionit

Ky dokument është pjesë e setit të dokumentacionit. Seti i plotë përbëhet nga:

- Masa sigurie të përgjithshme:**
 - Instruksionet e sigurisë që duhet të lexoni përpara instalimit
 - Formati: printuar në letër (në kutinë e njësisë së brendshme)
- Manuali i përdorimit:**
 - Udhëzuesi i shpejtë për përdorimin bazë
 - Formati: printuar në letër (në kutinë e njësisë së brendshme)
- Manuali referencë për përdoruesin:**
 - Instruksione të detajuara hap pas hapi dhe informacione mbështetëse për përdorimin bazë dhe të avancuar
 - Formati: Skedarët digjitalë në <https://www.daikin.eu>. Përdorni funksionin e kërkimit 🔍 për të gjetur modelin tuaj.
- Manuali i montimit – Njësia e jashtme:**
 - Instruksionet e montimit
 - Formati: printuar në letër (në kutinë e njësisë së jashtme)
- Manuali i montimit – Njësia e brendshme:**
 - Instruksionet e montimit
 - Formati: printuar në letër (në kutinë e njësisë së brendshme)
- Manuali referencë për instaluesin:**
 - Përgatitja për montimin, praktikat e mira, të dhënat referencë, ...
 - Formati: Skedarët digjitalë në <https://www.daikin.eu>. Përdorni funksionin e kërkimit 🔍 për të gjetur modelin tuaj.

Rishikimet më të fundit të dokumentacionit të siguruar mund të disponohen në faqen rajonale Daikin ose përmes instaluesit tuaj.

Udhëzimet origjinale janë të shkruara në anglisht. Të gjitha gjuhët e tjera janë përkthime të udhëzimeve origjinale.

Aplikacioni ONECTA



Nëse konfigurohet nga instaluesi juaj, ju mund të përdorni aplikacionin ONECTA për të kontrolluar dhe për të monitoruar statusin e sistemit. Për më shumë informacion, shihni:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>



Pemët e lundrimit

Pemët e lundrimit (për shembull: [5.1]) ju ndihmojnë të lokalizoni se ku ndodheni në strukturën e menysë së ndërfaqes së përdoruesit.

1	Për të aktivizuar pemët e lundrimit: Në ekranin kryesor ose në ekranin e menysë kryesore, shtypni butonin e ndihmës. Pemët e lundrimit shfaqen në cepin majtas lart të ekranit.	?
2	Për të çaktivizuar pemët e lundrimit: Shtypni përsëri butonin e ndihmës.	?

Ky dokument përmend edhe këto pemë lundrimi. **Shembull:**

1	Shkoni te [5.1]: Depozita> Funkcioni i fuqishëm.	
---	--	--

Kjo do të thotë:

1	Duke u nisur nga ekrani kryesor, rrotulloni çelësin rrotullues të majtë dhe shkoni te Depozita.	
2	Shtypni çelësin rrotullues të majtë për të hyrë te nënmenyja.	
3	Rrotulloni çelësin rrotullues të majtë dhe shkoni te Funkcioni i fuqishëm.	
4	Shtypni çelësin rrotullues të majtë për të hyrë te nënmenyja.	

2 Udhëzimet e sigurisë për përdoruesin

Zbatoni gjithmonë udhëzimet për sigurinë dhe rregullat vijuese.

2.1 Të përgjithshme



PARALAJMËRIM

Nëse NUK jeni të sigurt sesi ta përdorni njësinë, kontaktoni me instaluesin.



PARALAJMËRIM

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe personat me aftësi të reduktuara fizike, ndijore ose mendore ose me mungesë përvoja dhe njohurie, nëse u janë dhënë mbikëqyrje ose udhëzime lidhur me përdorimin e pajisjes në një mënyrë të sigurt dhe për të kuptuar përfshirjen e rreziqeve.

Fëmijët NUK do të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit NUK do të kryhet nga fëmijë pa mbikëqyrje.



PARALAJMËRIM

Për të parandaluar goditjet elektrike ose zjarrin:

- MOS e shpëlaj njësinë.
- MOS e përdor njësinë me duar të lagura.
- MOS vendos asnjë send që përmban ujë mbi njësi.



KUJDES

- MOS vendosni sende ose pajisje mbi njësinë.
- MOS u ulni, mos hipni ose mos qëndroni mbi njësinë.

- Njësitë janë të shënuara me këtë simbol:



Kjo do të thotë se produktet elektrike dhe elektronike NUK mund të përzihen me mbeturinat e paklasifikuara shtëpiake. MOS provoni ta çmontoni vetë sistemin: çmontimi i sistemit, menaxhimi i ftohësit, vajit dhe pjesëve të tjera DUHET bërë nga një instalues i autorizuar dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Njësitë DUHET të trajtohen në një vend për trajtim të specializuar për ripërdorim, riciklim dhe rikuperim. Duke garantuar që ky produkt do të hidhet si duhet, ju do të ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin njerëzor. Për më shumë informacion, kontaktoni instaluesin tuaj ose autoritetin lokal.

- Bateritë janë të shënuara me këtë simbol:



Kjo do të thotë se bateritë NUK mund të përzihen me mbeturinat e paklasifikuara shtëpiake. Nëse një simbol kimik është i shtypur poshtë simbolit, ky simbol kimik do të thotë se bateria mban një metal të rëndë mbi një koncentrim të caktuar.

Simbolet e mundshme kimike janë: Pb: plumb (>0,004%).

Bateritë për hedhje DUHEN trajtuar në një vend për trajtim të specializuar për ripërdorim. Duke garantuar që bateritë për hedhje do të hidhen si duhet, ju do të ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin njerëzor.

2.2 Udhëzimet për përdorim të sigurt



ALARM: MATERIAL QË NDIZET LEHTË

Ftohësi brenda kësaj njësie digjet lehtësisht.

3 Rreth sistemit

PARALAJMËRIM

Pajisja duhet të ruhet për të parandaluar dëmtimin mekanik dhe në një dhomë të ajrosur mirë pa burime ndezjeje që janë vazhdimisht në gjendje pune (p.sh. flakë të hapura, pajisje gazi në gjendje pune ose një ngrohës elektrik po në gjendje pune).

PARALAJMËRIM

- MOS i shpo apo digj pjesët e ciklit të ftohësit.
- MOS përdor materiale pastrimi ose mjete për të përshpejtuar procesin e heqjes së akullit ndryshe nga ato që rekomandohen nga prodhuesi.
- Ki parasysht që ftohësi brenda sistemit është pa aromë.

PARALAJMËRIM


- Ftohësi brenda njësive është pak i djegshëm, por normalisht NUK shkakton rrjedhje. Nëse ftohësi rrjedh në dhomë dhe bie në kontakt me zjarrin nga një djegës, ngrohëse apo furnelë, kjo mund të shkaktojë zjarr ose formimin e një gazi të dëmshëm.
- FIKNI çdo pajisje ngrohëse të djegshme, ajrosni dhomën dhe kontaktoni distributorin ku keni blerë njësinë.
- MOS e përdorni njësinë derisa një person shërbimit të konfirmojë që pjesa nga e cila ka rrjedhë ftohësi është riparuar.

3 Rreth sistemit

Në varësi të ndërtimit të sistemit, sistemi mund të:

- Prodhon ujë të ngrohtë sanitar

3.1 Komponentët në një ndërtim tipik të sistemit

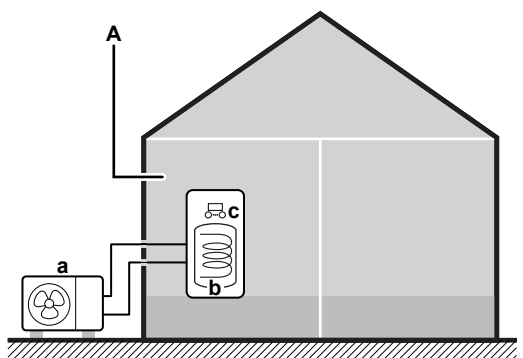

- a Pompa e nxehtësisë në njësinë e jashtme
b Depozita e ujit të ngrohtë sanitar (DHW)
c Ndërfaqja e përdoruesit e njësive të brendshme
A Dhoma teknike. **Shëmbull:** Garazh.

4 Udhëzuesi i shpejtë

4.1 Niveli i autorizimit të përdoruesit

Sasia e informacionit që mund të lexoni dhe modifikoni në strukturën e menysë varet nga niveli i autorizimit të përdoruesit:

- Përdoruesi: Modaliteti standard
- Përdoruesi i avancuar: Mund të lexoni dhe të modifikoni më shumë informacione

Ndryshimi i nivelit të autorizimit të përdoruesit

1	Shkoni te [B]: Profili i përdoruesit.	
		
2	Futni kodin PIN të kërkuar për nivelin e autorizimit të përdoruesit.	—
	▪ Lundroni nëpër listën e numrave dhe ndryshoni numrin e zgjedhur.	
	▪ Lëvizni kursorin nga e majta në të djathtë.	
	▪ Konfirmoni kodin PIN dhe vazhdoni më tej.	

Kodi PIN i përdoruesit

Kodi PIN për Përdoruesin është 0000.



Kodi PIN për përdoruesin e avancuar

Kodi PIN për Përdoruesin i avancuar është 1234. Pas futjes së kodit disponohen pika shtesë të menysë për përdoruesin.



4.2 Uji i ngrohtë sanitar

Për të ndezur ose për të fikur funksionin e ngrohjes së depozitës



NJOFTIM

Modaliteti i dezinfektimit. Edhe nëse e fikni funksionin e ngrohjes së depozitës ([C.3]: Funksionimi > Depozita), modaliteti i dezinfektimit do të mbetet aktiv. Megjithatë, nëse e fikni atë kur dezinfektimi është në proces, ndodh një gabim AH.

1	Shkoni te [C.3]: Funksionimi > Depozita.	
2	Vendoseni funksionimin në Ndezur ose Fikur.	

Për të ndryshuar vlerën e caktuar të temperaturës së depozitës

Në modalitetin Vetëm ringrohje, mund të përdorni ekranin e vlerës së caktuar të depozitës për të lexuar dhe për të rregulluar temperaturën e ujit të ngrohtë sanitar.

1	Shkoni te [5]: Depozita.	
2	Rregulloni temperaturën e ujit të ngrohtë sanitar.	
	a Temperatura aktuale e ujit të ngrohtë sanitar b Temperatura e dëshiruar e ujit të ngrohtë sanitar	

Në modalitetet e tjera ju vetëm mund ta shihni ekranin e vlerës së caktuar, por nuk mund ta modifikoni atë. Në vend të saj, mund të modifikoni cilësimet për Vlera e caktuar e komfortit [5.2], Vlera e caktuar ekonomike [5.3] dhe Vlera e caktuar e ringrohjes [5.4].

Më shumë informacion


Për më shumë informacion, shihni edhe:

- "5.4 Ndezja dhe fikja e funksionimit" ► 8]
- "5.6 Kontrolli i ujit të ngrohtë sanitar" ► 9]
- "5.7 Ekran i programit: Shembull ilustrues" ► 10]
- Manuali referencë për përdoruesin

5 Operimi

5.1 Ndërfaqja e përdoruesit: Përmbledhje

Ndërfaqja e përdoruesit përbëhet nga komponentët e mëposhtëm:

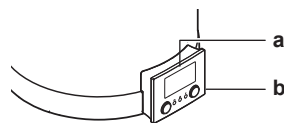

- a** Ekran LCD
b Çelësat rrotullues dhe butonat


Ekran LCD

Ekran LCD ka një funksion fjetjeje. Pas 15 minutash mungese veprimi në ndërfaqen e përdoruesit, ekrani errësohet. Shtypja e një butoni ose rrotullimi i një çelësi rrotullues e zgjon ekranin.

Çelësat rrotullues dhe butonat


Çelësat rrotullues dhe butonat i përdorni që:

- Të lundroni nëpër pamjet e ekranit, menyte dhe cilësimet e ekranit LCD
- Të vendosni vlerat

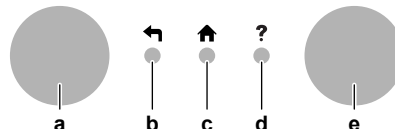

Artikulli	Përshkrimi
a Çelësi rrotullues i majtë	Ekran LCD tregon një hark në anën e majtë të ekranit kur përdorni çelësin rrotullues të majtë. • : Rrotulloni, pastaj shtypni çelësin rrotullues të majtë. Lundroni nëpër strukturën e menysë. • : Rrotulloni çelësin rrotullues të majtë. Zgjidhni një pikë të menysë. • : Shtypni çelësin rrotullues të majtë. Konfirmimi zgjedhjen ose shkoni te një nënmeny.
b Butoni i kthimit pas	: Shtypni për t'u kthyer 1 hap pas në strukturën e menysë.
c Butoni Home	: Shtypni për t'u kthyer në ekranin kryesor.
d Butoni i ndihmës	: Shtypni për të shfaqur ndonjë tekst lidhur me faqen aktuale (nëse ka).
e Çelësi rrotullues i djathtë	Ekran LCD tregon një hark në anën e djathtë të ekranit kur përdorni çelësin rrotullues të djathtë. • : Rrotulloni, pastaj shtypni çelësin rrotullues të djathtë. Ndryshoni një vlerë ose cilësim, që shfaqet në anën e djathtë të ekranit. • : Rrotulloni çelësin rrotullues të djathtë. Lundroni nëpër vlerat dhe cilësimet e mundshme. • : Shtypni çelësin rrotullues të djathtë. Konfirmimi zgjedhjen dhe shkoni në pikën tjetër të menysë.

5.2 Struktura e menysë: Përmbledhje e cilësimeve për përdoruesin

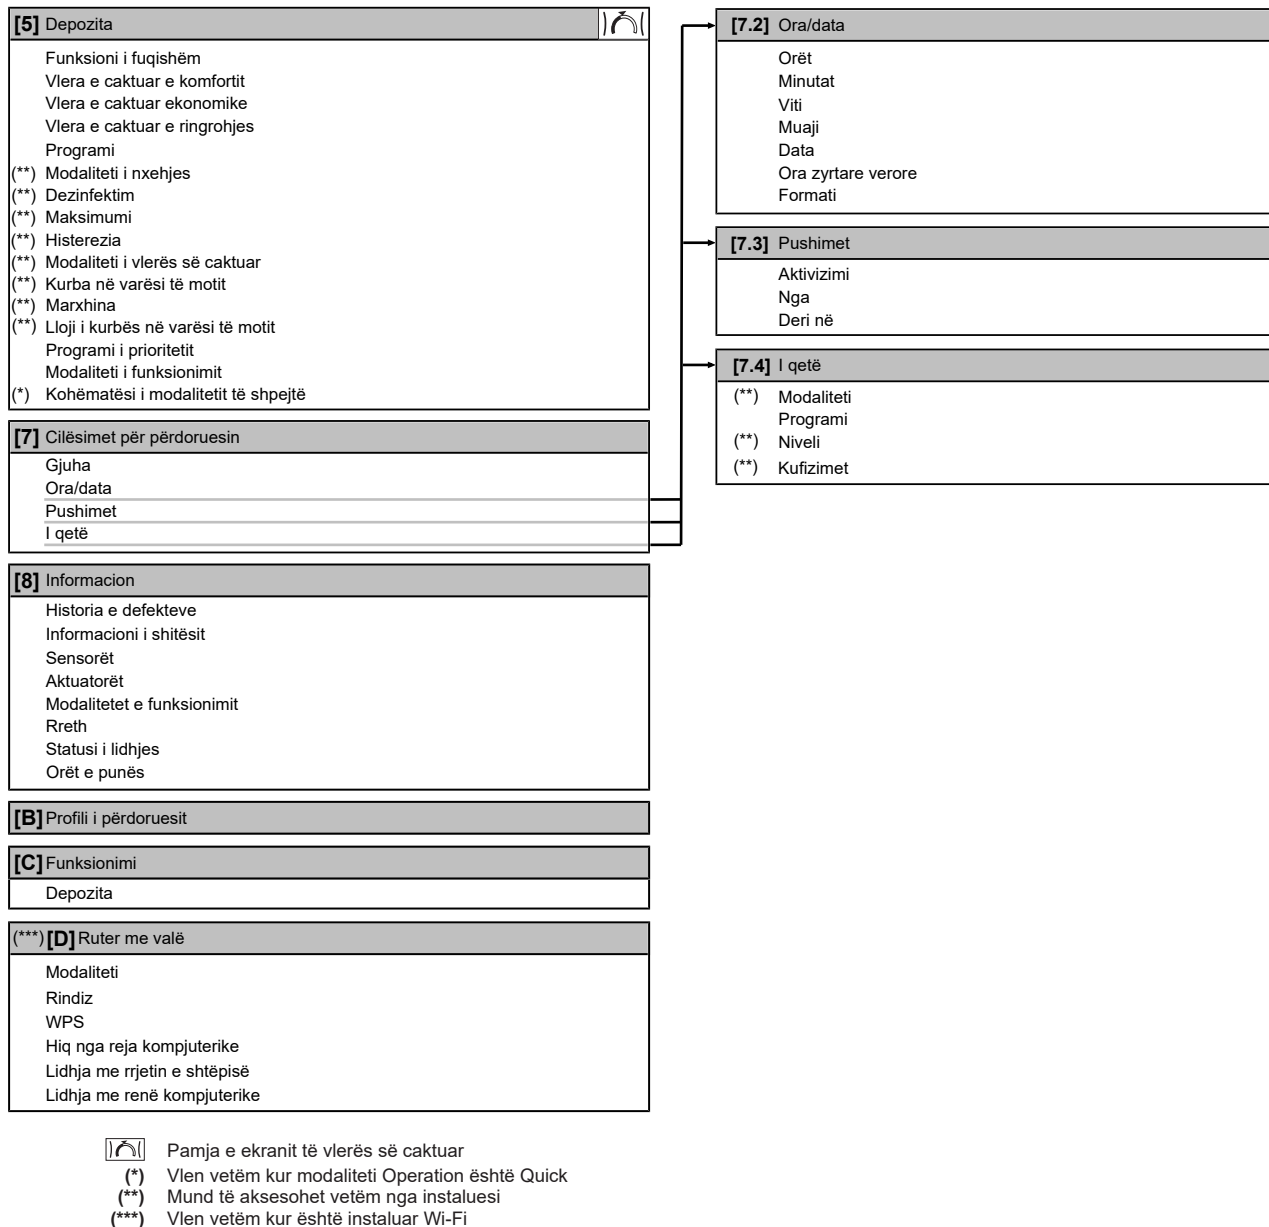


INFORMACION

Në varësi të cilësimeve të zgjedhura për instaluesin dhe të llojit të njësisë, cilësimet mund të jenë të dukshme/të padukshme.

5.3 Pamjet e mundshme të ekranit: Përmbledhje


Pamjet më të zakonshme të ekranit janë si më poshtë:

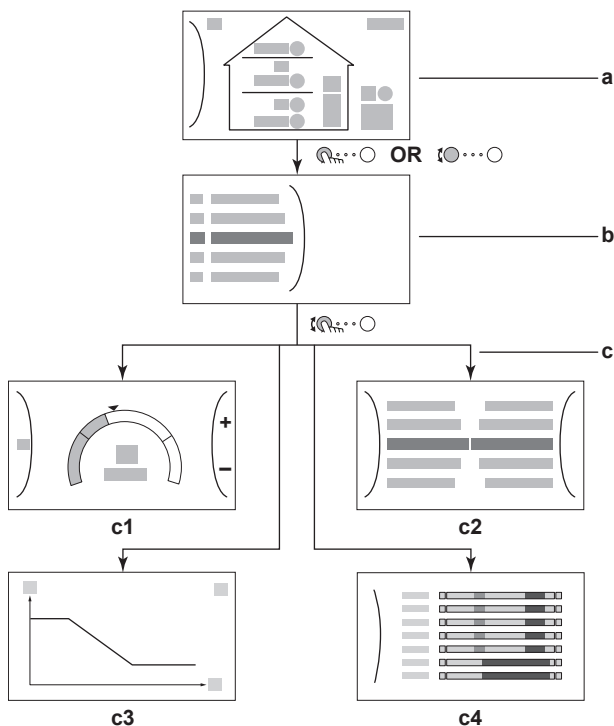

- a Ekran kryesor
b Pamja e menysë kryesore
c Pamjet e ekranit të niveleve më të poshtme:
c1: Pamja e ekranit të vlerës së caktuar
c2: Pamja e detajuar e ekranit me vlerat
c3: Pamja e ekranit me kurbën në varësi të motit
c4: Pamja e ekranit me programin

5.3.1 Ekran kryesor

Shtypni butonin për t'u kthyer në ekranin kryesor. Ju mund të shihni një përmbledhje të konfigurimit të njësive dhe të temperaturës së dhomës dhe të temperaturës së vlerës së caktuar. Në ekranin kryesor janë të dukshme vetëm simbolet e zbatueshme për konfigurimin tuaj.

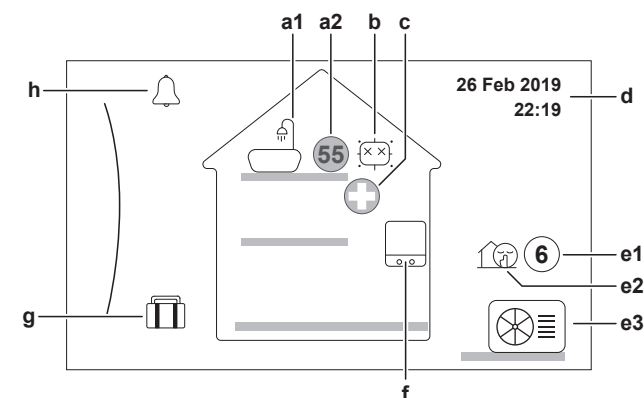


Veprimet e mundshme në ekran	
	Kaloni përmes listës së menysë kryesore.
	Shkoni tek ekrani i menysë kryesore.
?	Aktivizoni/çaktivizoni pemët e lundrimit.

Artikulli	Përshkrimi
a Uji i ngrohtë sanitar	
a1	Uji i ngrohtë sanitar
a2	Temperatura e matur e depozitës ^(a)
b Dezinfektimi / I fuqishëm	
	Modaliteti i dezinfektimit aktiv
	Modaliteti i funksionimit të fuqishëm aktiv
c Emergjenca	
	Prishje e pompës së nxehtësisë dhe sistemi punon në modalitetin Emergjenca.
d Data dhe ora aktuale	
e Modaliteti Jashtë / i qetë	
e1	Temperatura e jashtme e matur ^(a)
e2	Modaliteti i qetë aktiv
e3	Njësia e jashtme
f Njësia e brendshme / depozita e ujit të ngrohtë sanitar	
f	Depozita e ujit të ngrohtë sanitar
g Modaliteti i pushimeve	
	Modaliteti i pushimeve aktiv
h Defekt	
	Ka ndodhur një defekt.
	Shihni "8.1 Për të shfaqur tekstin e ndihmës në rast defekti" ► 15] për më shumë informacion.

^(a) Nëse funksioni përkatës nuk është aktiv, rrethi është në ngjyrë gri.

5.3.2 Pamja e menysë kryesore

Duke u nisur nga ekranin kryesor, shtypni () ose rrotulloni () çelësin rrotullues të majtë për të hapur ekranin e menysë kryesore. Nga menyja kryesore, mund të hyni në ekranet e vlerave të caktuara të ndryshme dhe në nënmeny.

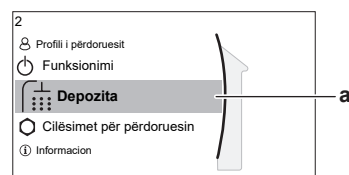

a Nënmenyja e zgjedhur

Veprimet e mundshme në ekran	
	Kaloni përmes listës.
	Hyni në nënmeny.
?	Aktivizoni/çaktivizoni pemët e lundrimit.

Nënmenyja	Përshkrimi
[0] ose Defektet	Kufizim: Shfaqet vetëm nëse ndodh ndonjë defekt. Shihni "8.1 Për të shfaqur tekstin e ndihmës në rast defekti" ► 15] për më shumë informacion.
[5] Depozita	Vendosni temperaturën e depozitës së ujit të ngrohtë sanitar.
[7] Cilësimet për përdoruesin	Mundësoni hyrjen te cilësimet për përdoruesin, si për shembull modaliteti i pushimeve dhe modaliteti i qetësisë.

5 Operimi


Nënmenyja		Përshkrimi
[8]	Informacion	Shfaq të dhëna dhe informacione rreth njësisë së brendshme.
[9]	Cilësimet për instaluesin	Kufizim: Vetëm për instaluesin. Mundëson hyrjen te cilësimet e avancuara.
[A]	Vënia në përdorim	Kufizim: Vetëm për instaluesin. Kryen testimet dhe mirëmbajtjen.
[B]	Profili i përdoruesit	Ndryshoni profilin aktiv të përdoruesit.
[C]	Funksionimi	Ndizni dhe fikni funksionin e ngrohjes/ftohjes dhe të përgatitjes së ujit të ngrohtë sanitar.
[D]	Ruter me valë	Kufizim: Shfaqet vetëm nëse është instaluar një LAN me valë (Wi-Fi). Përmban cilësimet që nevojiten kur konfigurohet aplikacioni ONECTA. Shihni manualin referencë për përdoruesin për më shumë informacion.

5.3.3 Pamja e ekranit të vlerës së caktuar


Pamja e ekranit të vlerës së caktuar shfaqet për ekranet që përshkruajnë komponentët e sistemit që kanë nevojë për një vlerë të caktuar.

Shembull

[5] Pamja e ekranit e temperaturës së depozitës

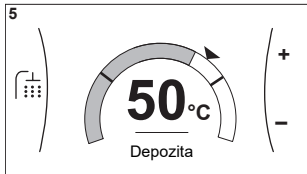


Shpjegimi

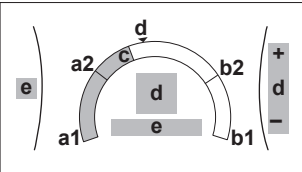

Veprimet e mundshme në ekran	
	Kaloni përmes listës së nënmenysë.
	Shkoni te nënmenyja.
	Rregulloni dhe aplikoni automatikisht temperaturën e dëshiruar.

Artikulli	Përshkrimi	
Kufiri i temperaturës minimale	a1	I fiksuar nga njësia
	a2	I kufizuar nga instaluesi
Kufiri i temperaturës maksimale	b1	I fiksuar nga njësia
	b2	I kufizuar nga instaluesi
Temperatura aktuale	c	E matur nga njësia
Temperatura e dëshiruar	d	Rrotulloni çelësin rrotullues të djathtë për ta rritur/ulur (për modalitetin Vetëm ringrohje).
Nënmenyja	e	Rrotulloni ose shtypni çelësin rrotullues të majtë për të shkuar te nënmenyja.

5.3.4 Pamja e detajuar e ekranit me vlerat

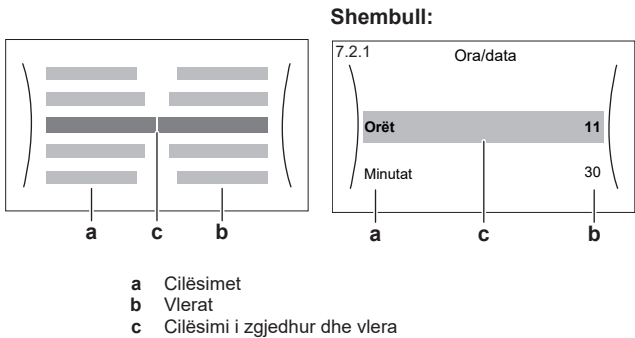


Veprimet e mundshme në ekran	
	Kaloni përmes listës së cilësimeve.
	Ndryshoni vlerën.
	Shkoni te cilësimi tjetër.
	Konfirmoni ndryshimet dhe vazhdoni më tej.

5.4 Ndezja dhe fikja e funksionimit

5.4.1 Tregimi vizual

Disa funksione të njësisë mund të aktivizohen ose të çaktivizohen më vete. Nëse një funksion çaktivizohet, ikona përkatëse e temperaturës në ekranin kryesor do të kthehet në ngjyrë gri.

Funksionimi i ngrohjes së depozitës

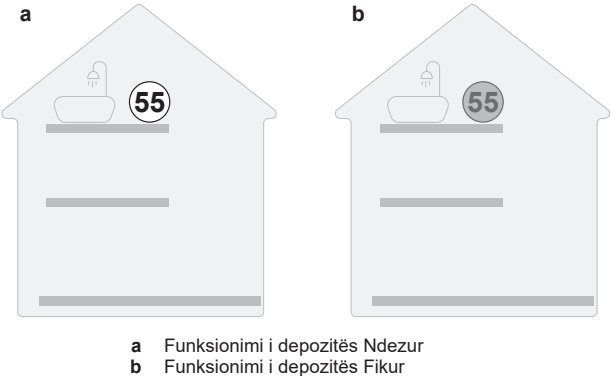

5.4.2 Për ta ndezur ose për ta fikur

Funksionimi i ngrohjes së depozitës

NJOFTIM

Modaliteti i dezinfektimit. Edhe nëse e fikni funksionin e ngrohjes së depozitës ([C.3]: Funksionimi > Depozita), modaliteti i dezinfektimit do të mbetet aktiv. Megjithatë, nëse e fikni atë kur dezinfektimi është në proces, ndodh një gabim AH.

1	Shkoni te [C.3]: Funksionimi > Depozita.	
2	Vendoseni funksionimin në Ndezur ose Fikur.	

5.5 Leximi i informacionit

Për të lexuar informacionin

1	Shkoni te [8]: Informacion.	
---	-----------------------------	--


Informacioni i mundshëm për lexim

Në meny...	Ju mund të lexoni...
[8.2] Historia e defekteve	Historia e defekteve
[8.3] Informacioni i shitësit	Numri i kontaktit/sportelit të ndihmës
[8.4] Sensorët	Temperatura e jashtme, Temperatura e depozitës.
[8.5] Aktuatorët	Statusi/modaliteti i çdo aktuatori Booster heater
[8.6] Modalitetet e funksionimit	Modaliteti aktual i funksionimit Shembull: Modaliteti shkrirje/kthimi i vajit
[8.7] Rrëth	Informacioni i versionit të sistemit
[8.8] Statusi i lidhjes	Informacioni rreth statusit të lidhjes së njësisë, termostatis të dhomës dhe Wi-Fi.
[8.9] Orët e punës	Orët e punës së komponentëve specifikë të sistemit

5.6 Kontrolli i ujit të ngrohtë sanitar

5.6.1 Modaliteti i ringrohjes

Në modalitetin e ringrohjes, depozita e ujit të ngrohtë sanitar nxeht deri në temperaturën që tregohet në ekranin kryesor (për shembull: 50°C) kur temperatura bie nën një vlerë të caktuar.

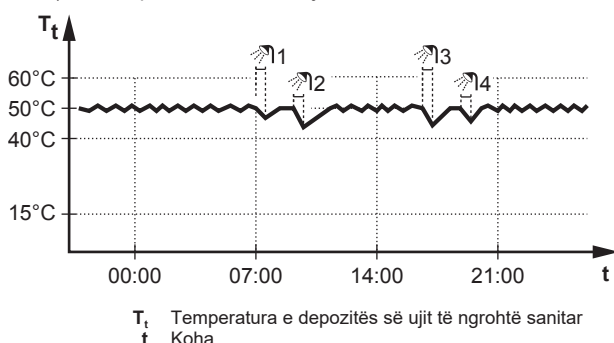

INFORMACION

Nëse programi i prioritetit është vendosur te DHW (shihni "5.9 Programi i prioritetit" [p. 13]) dhe në të njëjtën kohë modaliteti i depozitës së DHW është ringrohje, rreziku për mungesë kapaciteti dhe probleme në komfort është i konsiderueshëm. Në rastin e funksionimit të shpeshtë të ringrohjes, funksioni ngrohje/ftohje i ajrit të kondicionuar ndërpritet rregullisht.




INFORMACION

Aplikimi i histerezisë (sasia e rënies së temperaturës që do të aktivizojë nxehjen) mund të luhatet në varësi të faktit nëse temperatura e synuar është brenda diapazonit të funksionimit të njësisë së jashtme. Konsultohuni me instaluesin.

5.6.2 Modaliteti i programuar

Në modalitetin e programuar, depozita e ujit të ngrohtë sanitar prodhon ujë të ngrohtë sipas një programi. Koha më e lirë për të lejuar depozitën të prodhojë ujin e ngrohtë është gjatë natës, sepse kërkesa për ajër të kondicionuar është më e ulët.

Shembull:

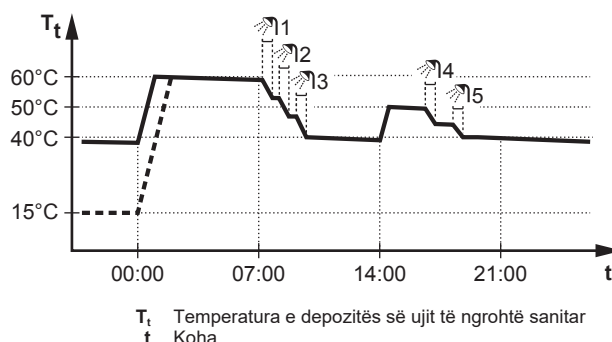


- Në fillim, temperatura e depozitës së ujit të ngrohtë sanitar është njëllë si temperatura e ujit sanitar që hyn në depozitën e ujit të ngrohtë sanitar (për shembull: 15°C).
- Në orën 00:00 depozita e ujit të ngrohtë sanitar programohet që ta nxehë ujin deri në një vlerë të paracaktuar (për shembull: Komforti = 60°C).
- Gjatë mëngjesit, ju mund të konsumoni ujë të ngrohtë dhe temperatura e depozitës së ujit të ngrohtë sanitar ulët.
- Në orën 14:00 depozita e ujit të ngrohtë sanitar programohet që ta nxehë ujin deri në një vlerë të paracaktuar (për shembull: Ekonomik = 50°C). Uji i ngrohtë do të jetë sërish në dispozicion.
- Gjatë pasdites dhe mbrëmjes, ju mund të konsumoni përsëri ujë të ngrohtë dhe temperatura e depozitës së ujit të ngrohtë sanitar ulët përsëri.
- Në orën 00:00 të ditës pasardhëse, cikli përsëritet.

5.6.3 Modaliteti i programuar + ringrohje

Në modalitetin e programuar + ringrohje, kontrolli i ujit të ngrohtë sanitar është i njëjtë si në modalitetin e programuar. Megjithatë, kur temperatura e depozitës së ujit të ngrohtë sanitar bie nën një vlerë të paracaktuar (=temperatura e ringrohjes e depozitës – vlera e histerezisë; shembull: 35°C), depozita e ujit të ngrohtë sanitar nxeht derisa të arrijë vlerën e caktuar të ringrohjes (për shembull: 45°C). Kjo garanton që në çdo kohë të ketë në dispozicion një sasi minimale uji të ngrohtë.

Shembull:

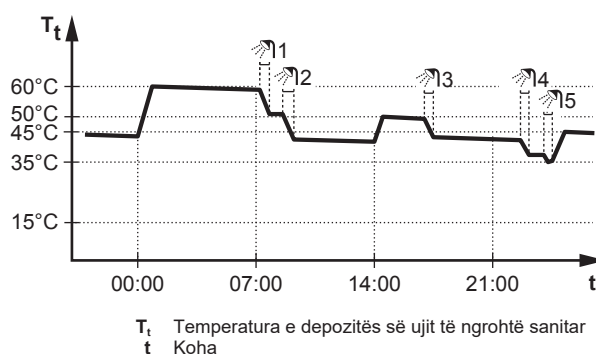

INFORMACION

Aplikimi i histerezisë (sasia e rënies së temperaturës që do të aktivizojë nxehjen) mund të luhatet në varësi të faktit nëse temperatura e synuar është brenda diapazonit të funksionimit të njësisë së jashtme. Konsultohuni me instaluesin.

5 Operimi

5.6.4 Përdorimi i funksionimit të fuqishëm të depozitës së ujit të ngrohtë sanitar

Rreth funksionimit të fuqishëm

Për të kontrolluar nëse funksionimi i fuqishëm është aktiv

Nëse në ekranin kryesor është shfaqur , funksionimi i fuqishëm është aktiv.

Aktivizoni ose çaktivizoni Funksioni i fuqishëm si më poshtë:

1	Shkoni te [5.1]: Depozita > Funksioni i fuqishëm	
2	Vendosni funksionimin e fuqishëm në Fikur ose Ndezur.	

Shembull përdorimi: juve ju nevojitet menjëherë ujë i ngrohtë

Jeni në rrethanën e mëposhtme:

- Keni konsumuar shumicën e ujit të ngrohtë sanitar.
- Nuk mund të pritni deri në veprimin e programuar të radhës për të nxehur depozitën e ujit të ngrohtë sanitar.

Atëherë mund të aktivizoni funksionimin e fuqishëm. Depozita e ujit të ngrohtë sanitar do të fillojë ta nxehë ujin deri në temperaturën e Komforti.



INFORMACION

Nëse programi i prioritetit është vendosur te DHW (shihni "5.9 Programi i prioritetit" [p. 13]) dhe funksionimi i fuqishëm është aktiv, rreziku i problemeve të ajrit të kondicionuar (ngrohje/ftohje) dhe i komfortit nga mungesa e kapacitetit është i konsiderueshëm. Në rastin e përdorimit të shpeshtë të ujit të ngrohtë sanitar, do të ndodhin ndërprerje të shpeshta dhe të gjata të ajrit të kondicionuar (ngrohje/ftohje).

Funksioni i fuqishëm mundëson që prodhimi i ujit të ngrohtë sanitar të ndihmohet nga rezistenca përforcuese. Përdorni këtë modalitet në ditët kur ka përdorim më të madh të ujit të ngrohtë sesa zakonisht.

5.7 Ekran i programit: Shembull ilustrues

Ky shembull ju tregon si të vendosni një program për nxehjen e depozitës.

Për të programuar programin: përmbledhje

Shembull: Ju dëshironi të programoni programin e mëposhtëm:


Përcaktuar nga përdoruesi	
Hën	☐
Mar	☐
Mër	☐
Enjt	☐
Pre	☐
Shtu	☐
Die	☐

- Shkoni te programi.
- (opsionale) Pastroni përmbajtjen e programit për të gjithë javën ose përmbajtjen e programit për një ditë të zgjedhur.
- Programoni programin për ditën E hënë.
- Kopjoni programin në ditët e tjera të javës.
- Programoni programin për ditën E shtunë dhe kopjojeni atë në ditën E diel.


Për të shkuar te programi

1	Shkoni te [5.5]: Depozita > Programi.	
---	---------------------------------------	---


Për të pastruar përmbajtjen e programit javor

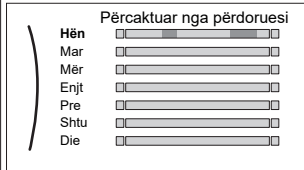1	Zgjidhni emrin e programit aktual. 	
2	Zgjidhni Fshi. 	
3	Zgjidhni OK për ta konfirmuar.	

Për të pastruar përmbajtjen e programit të një dite

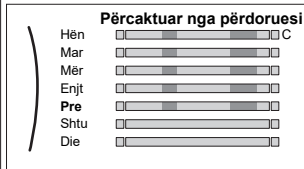1	Zgjidhni ditën për të cilën dëshironi të pastroni përmbajtjen. Për shembull E premtë 	
2	Zgjidhni Fshi. 	
3	Zgjidhni OK për ta konfirmuar.	

Për të programuar programin për ditën E hënë

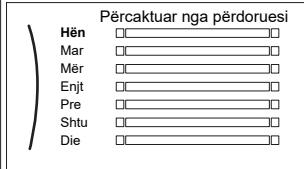1	Zgjidhni E hënë. 	
2	Zgjidhni Modifiko. 	

3	Përdorni çelësin rrotullues të majtë për të zgjedhur një pikë dhe modifikoni pikën me çelësin rrotullues të djathtë. Mund të programoni deri në 4 veprime çdo ditë.	
	Shënim: Për të pastruar një veprim, vendosni kohën e tij si kohë të veprimit të mëparshëm.	
4	Konfirmimi ndryshimet.	
	Rezultati: Përcaktohet programi për ditën e hënë. Vlera e veprimit të fundit është ende e vlefshme deri në veprimin e ardhshëm të programuar. Në këtë shembull, Monday/E hënë është dita e parë që keni programuar. Në këtë mënyrë, veprimi i fundit i programuar është i vlefshëm deri në veprimin e parë të së hënës së ardhshme.	

Për të kopjuar programin në ditët e tjera të javës

1	Zgjidhni E hënë.	
2	Zgjidhni Kopjo.	
	Rezultati: Ngjitur me ditën e kopjuar shfaqet "C".	
3	Zgjidhni E martë.	
4	Zgjidhni Ngjit.	

5	Përsëritni këtë veprim për të gjitha ditët e tjera të javës.	—

Për të programuar programin për ditën E shtunë dhe për ta kopjuar atë në ditën E diel

1	Zgjidhni E shtunë.	
2	Zgjidhni Modifiko.	
3	Përdorni çelësin rrotullues të majtë për të zgjedhur një pikë dhe modifikoni pikën me çelësin rrotullues të djathtë.	
4	Konfirmimi ndryshimet.	
5	Zgjidhni E shtunë.	
6	Zgjidhni Kopjo.	
7	Zgjidhni E diel.	
8	Zgjidhni Ngjit.	
	Rezultati:	

5.8 Kurba në varësi të motit

5.8.1 Çfarë është kurba në varësi të motit?

Funksionimi në varësi të motit

Njësia funksionon "në varësi të motit", nëse temperatura e dëshiruar e përcaktuar përcaktohet automatikisht nga temperatura e jashtme. Nëse temperatura e jashtme bie ose rritet, njësia kompenson në moment. Në këtë mënyrë, njësia nuk i duhet të presë reagimin nga përdoruesi për të rritur ose për të ulur temperaturën e synuar të depozitës. Meqë ajo reagon më shpejt, kjo parandalon rritjet dhe rëniet e larta të temperaturës së ujit në rubineta.

Avantazhi

Funksionimi në varësi të motit zvogëlon konsumin e energjisë.

Kurba në varësi të motit

Që të jetë në gjendje të kompensojë diferencat në temperaturë, njësia mbështetet në kurbën e saj në varësi të motit. Kjo kurbë përcakton sesa e madhe duhet të jetë diferenca midis temperaturës së synuar të depozitës dhe temperaturave të jashtme. Meqenëse pjerrësia e kurbës varet nga rrethanat lokale të tilla si klima dhe izolimi i shtëpisë, kurba mund të përshtatet nga instaluesi.

Llojet e kurbës në varësi të motit

Ekzistojnë 2 lloje të kurbave në varësi të motit:

- Kurba me 2 pika
- Kurba pjerrësi-kompensim

5 Operimi

Lloji i kurbës në të cilën dëshironit të bëni rregullime varet nga preferencat personale. Shihni "5.8.4 Përdorimi i kurbave në varësi të motit" [▶ 12].

Disponueshmëria

Kurba në varësi të motit disponohet për:

- Depozitën (ofrohet vetëm për instaluesit)



INFORMACION


Që funksionimi në varësi të motit të funksionojë, konfiguroni saktë vlerën e caktuar të depozitës. Shihni "5.8.4 Përdorimi i kurbave në varësi të motit" [▶ 12].

5.8.2 Kurba me 2 pika

Përcaktoni kurbën në varësi të motit me këto dy vlera të caktuara:

- Vlera e caktuar (X1, Y2)
- Vlera e caktuar (X2, Y1)

Shembull

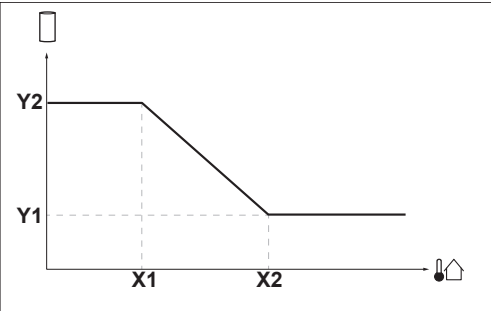

Artikulli	Përshkrimi
X1, X2	Shembuj të temperaturës së jashtme të ambientit
Y1, Y2	Shembuj të temperaturës së dëshiruar të depozitës. Ikona korrespondon me emetuesin e nxehtësisë për atë zonë: • : Depozita e ujit të ngrohtë sanitar

Veprimet e mundshme në ekran	
	Kaloni përmes temperaturave.
	Ndryshoni temperaturën.
	Shkoni në temperaturën tjetër.
	Konfirmoni ndryshimet dhe vazhdoni më tej.

5.8.3 Kurba pjerrësi-kompensim


Pjerrësia dhe kompensimi

Përcaktoni kurbën në varësi të motit në varësi të pjerrësisë së saj dhe kompensimit:


- Ndryshoni **pjerrësinë** për të rritur ose për të ulur në mënyrë të ndryshme temperaturën e synuar të depozitës për temperatura ambienti të ndryshme. Për shembull, nëse temperatura e ujit të depozitës në përgjithësi është shumë e mirë, por në temperatura ambienti të ulëta ajo është shumë e ftohtë, rritni pjerrësinë në mënyrë që temperatura e depozitës të nxehet më shumë në temperatura ambienti që ulen më shumë.
- Ndryshoni **kompensimin** për të rritur ose për të ulur njëllëj temperaturën e synuar të depozitës për temperatura ambienti të ndryshme. Për shembull, nëse temperatura e depozitës është gjithmonë pak si e ftohtë për temperatura ambienti të ndryshme, ndryshoni kompensimin më lart, për ta rritur njëllëj temperaturën e synuar të depozitës për të gjitha temperaturat e ambientit.

Shembuj

Kurba në varësi të motit kur zgjidhet pjerrësia:

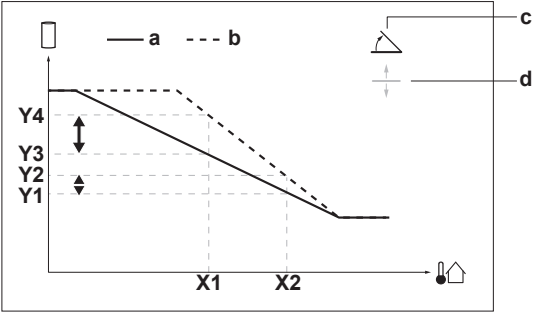

Kurba në varësi të motit kur zgjidhet kompensimi:

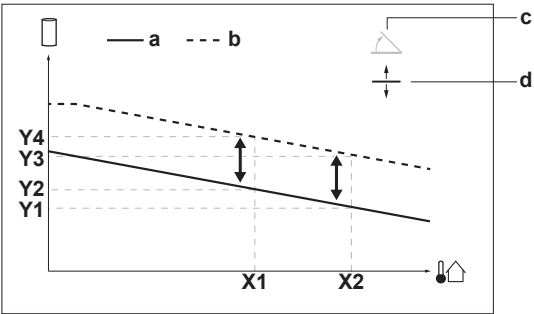

Artikulli	Përshkrimi
a	Kurba në varësi të motit përpara ndryshimeve.
b	Kurba në varësi të motit pas ndryshimeve (si shembull): • Kur ndryshohet pjerrësia, temperatura e re e preferuar në X1 është në mënyrë jo të barabartë më e lartë sesa temperatura e preferuar në X2. • Kur ndryshohet kompensimi, temperatura e re e preferuar në X1 është njëllëj më e lartë si temperatura e preferuar në X2.
c	Pjerrësia
d	Kompensimi
X1, X2	Shembuj të temperaturës së jashtme të ambientit
Y1, Y2, Y3, Y4	Shembuj të temperaturës së dëshiruar të depozitës. Ikona korrespondon me emetuesin e nxehtësisë për atë zonë: • : Depozita e ujit të ngrohtë sanitar

Veprimet e mundshme në ekran	
	Zgjidhni pjerrësinë ose kompensimin.
	Rritni ose ulni pjerrësinë/kompensimin.
	Kur zgjidhet pjerrësia: vendosni pjerrësinë dhe shkoni te kompensimi. Kur zgjidhet kompensimi: vendosni kompensimin.
	Konfirmoni ndryshimet dhe kthehuni te nënmenyja.

5.8.4 Përdorimi i kurbave në varësi të motit

Konfiguroni kurbat në varësi të motit si më poshtë:

Për të përcaktuar modalitetin e vlerës së caktuar

Për të përdorur kurbën në varësi të motit, juve ju duhet të përcaktoni modalitetin e saktë të vlerës së caktuar:

Shkoni në modalitetin e vlerës së caktuar...	Vendosni modalitetin e vlerës së caktuar në...
Depozita	
[5.B] Depozita > Modaliteti i vlerës së caktuar	Kufizim: Ofrohet vetëm për instaluesit. Në varësi të motit

Për të ndryshuar llojin e kurbës në varësi të motit

Për të ndryshuar llojin për depozitën, shkoni te [5.E] Depozita.

- [5.E] Depozita > Lloji i kurbës në varësi të motit

Kufizim: Ofrrohet vetëm për instaluesit.

Për të ndryshuar kurbën në varësi të motit

Zona	Shkoni te...
Depozita	Kufizim: Ofrrohet vetëm për instaluesit. [5.C] Depozita > Kurba në varësi të motit



INFORMACION

Vlerat e caktuara maksimale dhe minimale

Ju nuk mund ta konfiguroni kurbën me temperatura që janë më të larta ose më të ulëta se vlerat e caktuara maksimale dhe minimale, të vendosura për depozitën. Kur arrihet vlera e caktuar maksimale ose minimale, kurba drejtohet.

Për akordim të imët të kurbës në varësi të motit: kurba pjerrësi-kompensim

Tabela në vijim përshkruan sesi të bëni akordimin e imët të kurbës në varësi të motit të depozitës:

Temperatura e ujit të ngrohtë sanitar është...		Akordimi i imët me pjerrësinë dhe kompensimin:	
Në temperatura të jashtme normale...	Në temperatura të jashtme të ftohta...	Pjerrësia	Kompensimi
OK	Ftohtë	↑	—
OK	Nxehtë	↓	—
Ftohtë	OK	↓	↑
Ftohtë	Ftohtë	—	↑
Ftohtë	Nxehtë	↓	↑
Nxehtë	OK	↑	↓
Nxehtë	Ftohtë	↑	↓
Nxehtë	Nxehtë	—	↓

Shihni "5.8.3 Kurba pjerrësi-kompensim" ► 12].

Për akordim të imët të kurbës në varësi të motit: kurba me 2 pika

Tabela në vijim përshkruan sesi të bëni akordimin e imët të kurbës në varësi të motit të depozitës:

Temperatura e ujit të ngrohtë sanitar është...		Akordimi i imët me vlerat e caktuara:			
Në temperatura të jashtme normale...	Në temperatura të jashtme të ftohta...	Y2 ^(a)	Y1 ^(a)	X1 ^(a)	X2 ^(a)
OK	Ftohtë	↑	—	↑	—
OK	Nxehtë	↓	—	↓	—
Ftohtë	OK	—	↑	—	↑
Ftohtë	Ftohtë	↑	↑	↑	↑
Ftohtë	Nxehtë	↓	↑	↓	↑
Nxehtë	OK	—	↓	—	↓
Nxehtë	Ftohtë	↑	↓	↑	↓
Nxehtë	Nxehtë	↓	↓	↓	↓

^(a) Shihni "5.8.2 Kurba me 2 pika" ► 12].

5.9 Programi i priorititetit

Prioriteti i ajrit të kondicionuar ose i ujit të ngrohtë sanitar

Kur në njësinë e jashtme janë lidhur disa njësi të brendshme, përdoruesi mund të caktojë në ndërfaqen e përdoruesit për çdo muaj nëse do të vendosë DHW ose ajrin e kondicionuar (A/C) si prioritet. Kjo përcakton sesi do të reagojë njësia e jashtme në rast se kërkohet funksionimi i disa njësive të brendshme në të njëjtën kohë:

- Nëse vendoset DHW si prioritet, njësia e jashtme mund të vendosë që të punojë kryesisht për DHW, kurse në sezonin e ftohjes funksioni i A/C ndalohe, ose në sezonin e ngrohjes, në varësi të ngarkesës së sistemit për ngrohje, funksioni i A/C vendoset në pritje ose balancohet. Në këtë rast, pasi funksioni i DHW të përfundojë ose kur ai nuk është më brenda diapazonit të funksionimit të pompës së nxehtësisë, njësia e jashtme mund të kalojë në A/C (ftohje ose ngrohje).
- Nëse vendoset A/C si prioritet, njësia e jashtme mund të vendosë të punojë vetëm për A/C, rast në të cilin rezistenca përforcuese mund të ndizet për të prodhuar DHW. Pasi funksioni i A/C (ftohje) fiket ose funksioni i A/C (ngrohje) përfundon, njësia e jashtme e pompës së nxehtësisë mund të kalojë te DHW.

Për të zgjedhur programin e priorititetit

1	Shkoni te [5.F]: Depozita > Programi i priorititetit.	
2	Zgjidhni se cilin muaj do të vendosni. Programi i priorititetit Janar DHW Shkurt DHW Mars DHW	
3	Zgjidhni programin e priorititetit për atë muaj. Programi i priorititetit Janar DHW Shkurt A/C Mars DHW	

Shembull i rezultateve të mundshme bazuar në programin e programuar të priorititetit janë si më poshtë:

Nëse ...		Atëherë funksionimi i pompës së nxehtësisë = ... ^(a)	
Cili është prioriteti?	Kërkesa e A/C është ...	A i bën dot të dyja njësia e jashtme ? ^(b)	
DHW	Ftohje	-	DHW, kurse A/C vendoset në pritje
	Ngrhje	Po	DHW dhe A/C bashkë
		Jo	DHW, kurse A/C vendoset në pritje
A/C	Ftohje	-	A/C, kurse DHW realizohet nga rezistenca përforcuese
	Ngrhje	Po	DHW dhe A/C bashkë
		Jo	A/C, kurse DHW realizohet nga rezistenca përforcuese

^(a) Zbatohet nëse kërkesat e DHW dhe A/C ndodhin në të njëjtën kohë, kur temperatura e jashtme e ambientit dhe temperatura e synuar e depozitës janë brenda diapazonit të funksionimit të njësive të jashtme.

^(b) Përcaktohet nga njësia e jashtme.

6 Këshilla për kursimin e energjisë



INFORMACION

Nëse rezistenca përforcuese merr gjithmonë përsipër peshën e ngrohjes së DHW për shkak të cilësimit Programi i prioritetit të vendosur në A/C, konsumi i energjisë elektrike do të jetë ndjeshëm më i lartë. Për muajt kur ngrohja/ftohja nga A/C është më pak e rëndësishme, rekomandohet ta vendosni Programi i prioritetit në DHW.



INFORMACION

Nëse vendoset DHW si prioritet dhe pritët përdorim i shpeshtë i DHW, ekziston rreziku i problemit me komfortin për shkak të ndërprerjes së funksionimit të A/C. Për muajt kur ngrohja/ftohja nga A/C është më e rëndësishme, rekomandohet ta vendosni Programi i prioritetit në A/C.

5.10 Modaliteti i funksionimit

Zgjedhja e modalitetit të funksionimit për DHW

Në varësi të faktit nëse dëshirohet përdorimi i hershëm i rezistencës përforcuese, për DHW mund të zgjidhen dy modalitete funksioni si më poshtë:

- Efikas: Rezistenca përforcuese lejohet vetëm kur njësia e jashtme nuk e ka të mundur të realizojë DHW (p.sh. Temperatura e ujit është diapazonit të funksionimit të njësive së jashtme, ose njësia e jashtme vendos të kryejë vetëm funksionin A/C – shihni "5.9 Programi i prioritetit" (p. 13))
- I shpejtë: Rezistenca përforcuese lejohet ose pasi ka kaluar një sasi e caktuar kohe që nga nisja e funksionit DHW (shih më poshtë), ose kur njësia e jashtme nuk e ka të mundur të realizojë DHW.

Kohëmatësi i modalitetit Quick

Kur zgjidhet modaliteti I shpejtë, përdoruesi mund të zgjedhë midis 3 kohëmatësve të paracaktuar, pas të cilit rezistenca përforcuese mund të aktivizohet pas nisjes së përdorimit të DHW:

- Turbo: 10 minuta
- Normal: 20 minuta
- Economic: 30 minuta

Kur zgjidhet modaliteti Efikas, Kohëmatësi i modalitetit të shpejtë nuk përdoret.



INFORMACION

Kur dezinfektimi i depozitës kryhet me modalitetin Efikas, rezistenca përforcuese mund të niset sërish pas 20 minutash për të ndihmuar pompën e nxehtësisë.

6 Këshilla për kursimin e energjisë

Këshilla për temperaturën e depozitës së ujit të ngrohtë sanitar

- Vendosni Programi i prioritetit në DHW për të minimizuar përdorimin e rezistencës përforcuese elektrike.
- Përdorni një program javor për nevojat tuaja normale për ujë të ngrohtë sanitar (VETËM në modalitetin e programuar).

- Gjithashtu, duke caktuar veprimin e nxehtësive vetëm në veprimin e programuar, ndërprerja në funksionimin e ajrit të kondicionuar do të jetë e kufizuar në momentet e veçanta, kur kërkesa për ngrohje/ftohje nga A/C është më pak e rëndësishme.
- Programi që depozita e ujit të ngrohtë sanitar të nxehtë në një vlerë të paracaktuar (Komforti = temperaturë e lartë e depozitës së ujit të ngrohtë sanitar) gjatë natës, sepse kërkesa për ngrohje/ftohje nga A/C është më e ulët (për shembull: midis orës 22:00 dhe 04:00).
- Nëse nxehtësia një herë gjatë natës e depozitës së ujit të ngrohtë sanitar NUK mjafton, programi një nxehtësi të depozitës së ujit të ngrohtë sanitar në një vlerë të paracaktuar (Ekonomik = temperaturë e ulët e depozitës së ujit të ngrohtë sanitar) gjatë ditës ose gjatë kohës kur nuk ka njeri në shtëpi (për shembull: midis orës 09:00 dhe 15:00).
- Sigurohuni që temperatura e dëshiruar e depozitës së ujit të ngrohtë sanitar të MOS jetë shumë e lartë. **Shembull:** Pas montimit, ulni çdo ditë temperaturën e depozitës së ujit të ngrohtë sanitar me nga 1°C dhe shihni nëse keni ende mjaftueshëm ujë të ngrohtë.

7 Mirëmbajtja dhe shërbimi

7.1 Përmbledhje: Mirëmbajtja dhe shërbimi

Instaluesi duhet të kryejë një mirëmbajtje të përvitshme. Numrin e kontaktit/sportelit të ndihmës mund ta gjeni në ndërfaqen e përdoruesit.

1	Shkoni te [8.3]: Informacion > Informacioni i shitësit.	
---	---	--

Si përdorues fundor, ju duhet:

- Të mbani të pastër vendin përreth njësive.
- Të pastroni ndërfaqen e përdoruesit me një leckë të butë të lagësht. Të MOS përdorni asnjë detergjent.

Gazi ftohës

Ky produkt përmban gazra serë me fluor. MOS i lësho gazrat në atmosferë.

Lloji i ftohësit: R32

Vlera e mundshme e ngrohjes globale (GWP): 675

Inspektimet periodike për rrjedhjet e ftohësit mund të kërkojnë në varësi të legjislacionit në zbatim. Kontaktoni instaluesin tuaj për më shumë informacion.



ALARM: MATERIAL QË NDIZET LEHTË

Ftohësi brenda kësaj njësie digjet lehtësisht.



PARALAJMËRIM

- Ftohësi brenda njësive është pak i djegshëm, por normalisht NUK shkakton rrjedhje. Nëse ftohësi rrjedh në dhomë dhe bie në kontakt me zjarrin nga një djegës, ngrohëse apo furnelë, kjo mund të shkaktojë zjarr ose formimin e një gazi të dëmshëm.
- FIKNI çdo pajisje ngrohëse të djegshme, ajrosni dhomën dhe kontaktoni distributorin ku keni blerë njësine.
- MOS e përdorni njësine derisa një person shërbimit të konfirmojë që pjesa nga e cila ka rrjedhë ftohësi është riparuar.

**PARALAJMËRIM**

Pajisa do të ruhet në një dhomë pa burime ndezjesh me operim të vazhdueshëm (shembull: flakë të hapura, një pajisje me gaz ose një ngrohës me energji elektrike).

**PARALAJMËRIM**

- MOS i shpo apo digj pjesët e ciklit të ftohësit.
- MOS përdor materiale pastrimi ose mjete për të përshpejtuar procesin e heqjes së akullit ndryshe nga ato që rekomandohen nga prodhuesi.
- Ki parasysh që ftohësi brenda sistemit është pa aromë.

**NJOFTIM**

Legjislacioni në fuqi për **gazrat serë me fluor** kërkon që ngarkimi i ftohësit të njësisë të tregohet si në peshë ashtu edhe në ekuivalentin CO₂.

Formula për të llogaritur sasinë në tonet ekuivalente të CO₂: Vlera GWP e ftohësit × Ngarkesa totale e ftohësit [në kg] / 1000

Kontaktoni instaluesin tuaj për më shumë informacion.

8 Zgjidhja e problemeve

Kontakti

Për simptomat e renditura më poshtë, mund të provoni ta zgjidhni vetë problemin. Për çdo problem tjetër, kontaktoni me instaluesin. Numrin e kontaktit/sportelit të ndihmës mund ta gjeni në ndërfaqen e përdoruesit.

1	Shkoni te [8.3]: Informacion > Informacioni i shitësit.	
---	---	--

8.1 Për të shfaqur tekstin e ndihmës në rast defekti

Në rast defekti, në ekranin kryesor shfaqet një nga opsionet në vijim, në varësi të ashpërsisë:

- : Gabim
- : Defekt

Mund të merrni një përshkrim të shkurtër dhe një përshkrim të gjatë të defektit, si më poshtë:

1	Shtypni çelësin rrotullues të majtë për të hapur menyën kryesore dhe shkoni te Defektet. Rezultati: Në ekran shfaqet një përshkrim i shkurtër i gabimit dhe kodi i gabimit.	
2	Shtypni ? në ekranin e gabimit. Rezultati: Në ekran shfaqet një përshkrim i gjatë i gabimit.	?

**PARALAJMËRIM**

Në rastin e kodit të gabimit F3-00, ekziston rreziku i mundshëm për rrjedhje të gazit ftohës. Kontaktoni me instaluesin.

8.2 Për të kontrolluar historinë e defekteve

Kushtet: Niveli i autorizimit të përdoruesit është i caktuar të përdoruesi i avancuar.

1	Shkoni te [8.2]: Informacion > Historia e defekteve.	
---	--	--

Do të shihni një listë me defektet më të fundit.

8.3 Simptoma: Uji në çezmë është shumë i ftohtë

Shkaku i mundshëm	Veprimi korrigjues
Keni harxhuar të gjithë ujin e ngrohtë sanitar për shkak të konsumit të lartë të pazakontë.	Nëse ju nevojitet menjëherë ujë i ngrohtë, aktivizoni Funksioni i fuqishëm të depozitës së ujit të ngrohtë sanitar. Megjithatë, kjo konsumon energji shtesë. Shihni "5.6.4 Përdorimi i funksionit të fuqishëm të depozitës së ujit të ngrohtë sanitar" [p. 10].
Temperatura e dëshiruar e depozitës së ujit të ngrohtë sanitar është shumë e ulët.	Nëse problemi përsëritet çdo ditë, veproni si më poshtë: ▪ Rritni vlerën e paracaktuar të temperaturës së depozitës së ujit të ngrohtë sanitar. Shihni udhëzuesin referencë për përdoruesin. ▪ Rregulloni programin e temperaturës së depozitës së ujit të ngrohtë sanitar. Shembull: Programoni të nxehtë depozitën e ujit të ngrohtë sanitar në një vlerë të paracaktuar (Vlera e caktuar ekonomike = temperaturë e ulët e depozitës) gjatë ditës. Shihni "5.7 Ekrani i programit: Shembull ilustrues" [p. 10].
Ka vepruar ndërprerja termike.	Kontaktoni me instaluesin.

8.4 Simptoma: Prishja e pompës së nxehtësisë

Kur pompa e nxehtësisë nuk punon, rezistenca përforcuese mund të shërbejë si ngrohëse emergjence. Pas kësaj ajo merr përsipër peshën e ngrohjes ose automatikisht, ose përmes ndërhyrjes manuale.

- Kur Emergjencia është vendosur në Automatike dhe ndodh një prishje/defekt i pompës së nxehtësisë, rezistenca përforcuese në depozitë merr përsipër automatikisht prodhimin e ujit të ngrohtë sanitar.
- Nëse Emergjencia është vendosur në Manuale dhe ndodh një prishje/defekt i pompës së nxehtësisë, nxehtësia e ujit të ngrohtë sanitar ndalon.

Për ta rikuperuar manualisht përmes ndërfaqes së përdoruesit, shkoni në ekranin e menyë kryesore Defektet dhe konfirmoni nëse rezistenca përforcuese mund ta marrë përsipër ose jo peshën e ngrohjes.

Kur pompa e nxehtësisë prishet, ose do të shfaqet në ndërfaqen e përdoruesit.

Shkaku i mundshëm	Veprimi korrigjues
Pompa e nxehtësisë është dëmtuar.	Shihni "8.1 Për të shfaqur tekstin e ndihmës në rast defekti" [p. 15].

**INFORMACION**

Kur rezistenca përforcuese merr përsipër peshën e ngrohjes, konsumi i energjisë elektrike do të jetë ndjeshëm më i lartë.

9 Hedhja



NJOFTIM

MOS provoni ta çmontoni vetë sistemin: çmontimi i sistemit, menaxhimi i ftohësit, vajit dhe pjesëve të tjera DUHET të përputhet me legjislacionin në fuqi. Njësitë DUHET të trajtohen në një vend për trajtim të specializuar për ripërdorim, riciklim dhe rikuperim.

10 Fjalori

DHW = Ujë i nxehtë shtëpiak

Ujë i nxehtë i përdorur në çdo lloj ndërtese, për qëllime shtëpiake.



11 Cilësimet për instaluesin: Tabelat për plotësim nga instaluesi

11.1 Ndihmuesi i konfigurimit

Cilësimi	Plotësoni...
Sistemi	
Lloji i njësisë së brendshme (vetëm për lexim)	
Emergjencia [9.5]	
Kapaciteti i rezistencës përforcuese [9.4.1]	
Kohëmatësi i modalitetit të shpejtë [9.4.3]	
Funksionimi [9.4.4]	
Depozita	
Modaliteti i nxehjes [5.6]	
Dezinfektim [5.7]	
Maksimumi [5.8]	
Histerezia [5.9]	
Histerezia [5.A]	
Vlera e caktuar e komfortit [5.2]	
Vlera e caktuar ekonomike [5.3]	
Vlera e caktuar e ringrohjes [5.4]	
Modaliteti i vlerës së caktuar [5.B]	
Lloji i kurbës në varësi të motit [5.E]	
Modalitetet e funksionimit [5.G]	

11.2 Menyja e cilësimeve

Cilësimi	Plotësoni...
Informacion	
Informacioni i shitësit [8.3]	

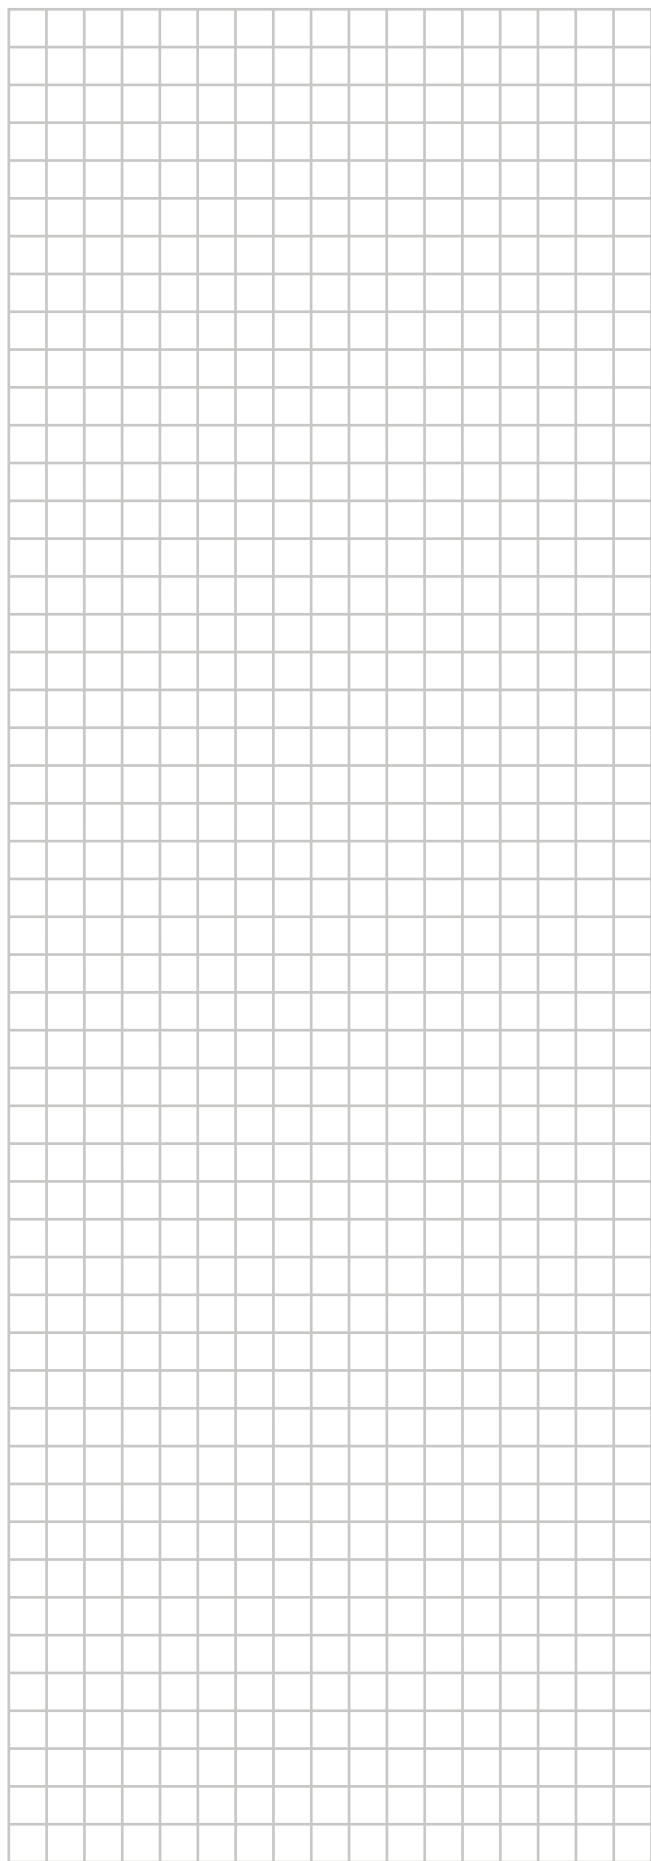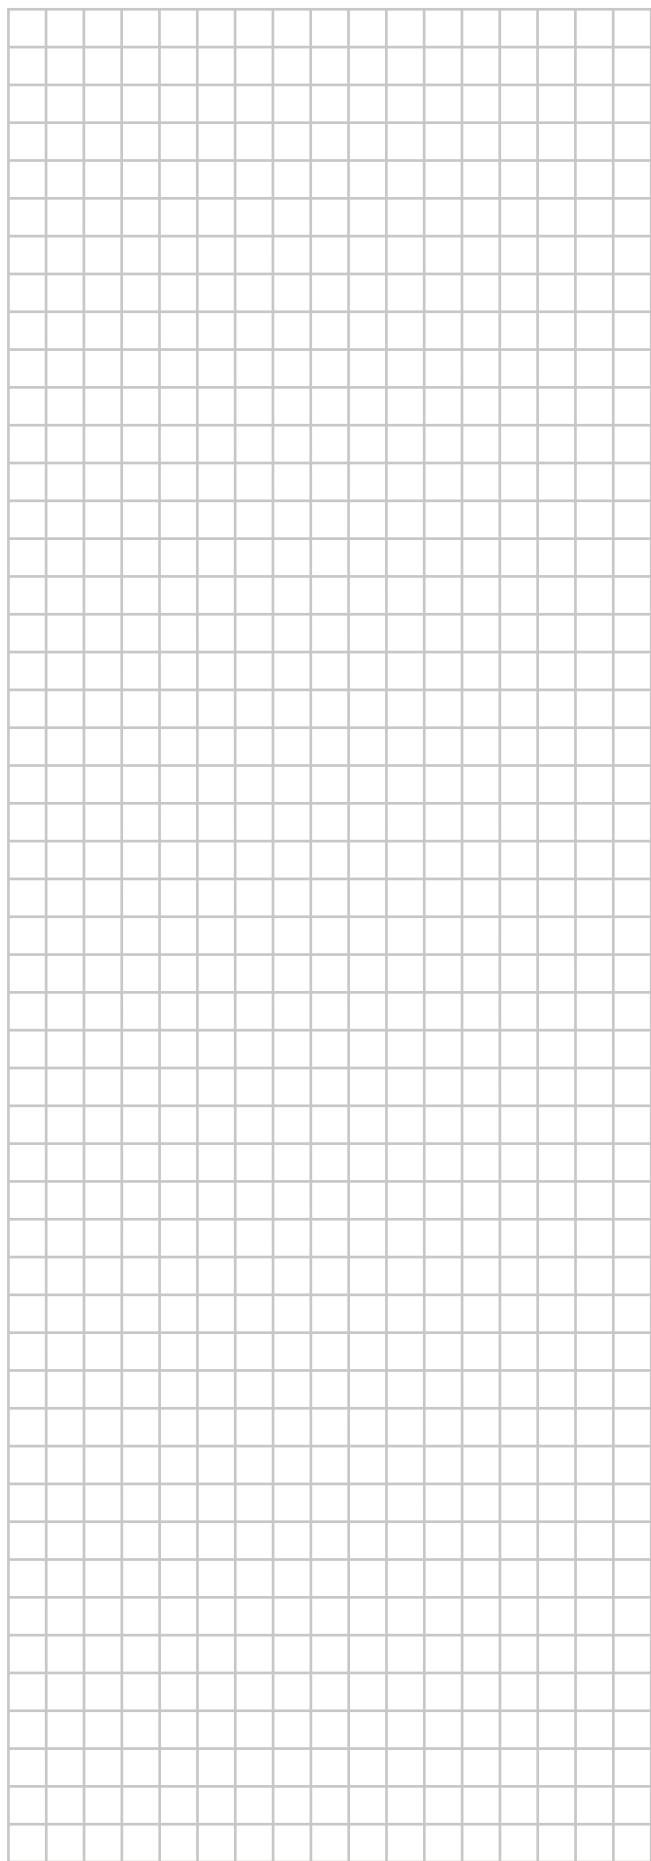







4P680075-1 F 00000001

Copyright 2021 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P680075-1F 2024.04