Udhëzuesi referencë i instaluesit

# Kondicioner me ndarje ajri të montuar në mur






CTXA15E2V1BW
FTXA20E2V1BW
FTXA25E2V1BW
FTXA35E2V1BW
FTXA42E2V1BW
FTXA50E2V1BW

CTXA15E2V1BS
FTXA20E2V1BS
FTXA25E2V1BS
FTXA35E2V1BS
FTXA42E2V1BS
FTXA50E2V1BS

CTXA15E2V1BP
FTXA20E2V1BP
FTXA25E2V1BP
FTXA35E2V1BP
FTXA42E2V1BP
FTXA50E2V1BP

CTXA15E2V1BC
FTXA20E2V1BC
FTXA25E2V1BC
FTXA35E2V1BC
FTXA42E2V1BC
FTXA50E2V1BC

CTXA15E2V1BB
FTXA20E2V1BB
FTXA25E2V1BB
FTXA35E2V1BB
FTXA42E2V1BB
FTXA50E2V1BB

CTXA15E2V1BG
FTXA20E2V1BG
FTXA25E2V1BG
FTXA35E2V1BG
FTXA42E2V1BG
FTXA50E2V1BG

CTXA15E2V1BL
FTXA20E2V1BL
FTXA25E2V1BL
FTXA35E2V1BL
FTXA42E2V1BL
FTXA50E2V1BL

CTXA15E2V1BY
FTXA20E2V1BY
FTXA25E2V1BY
FTXA35E2V1BY
FTXA42E2V1BY
FTXA50E2V1BY

# Tabela e përmbajtjes


**1 Rreth dokumentacionit 4**
1.1 Kodi i produktit 4
1.2 Rreth këtij dokumenti 4
1.3 Kuptimi i alarmeve dhe simboleve 5

**2 Udhëzimet e sigurisë për përdoruesin 7**
2.1 Të përgjithshme 7
2.2 Udhëzimet për përdorim të sigurt 8

**3 Rreth sistemit 11**
3.1 Njësia e brendshme 11
3.1.1 Ekrani i njësisë së brendshme 12
3.2 Rreth LAN-it me valë 12
3.2.1 Masat paraprake kur përdorni LAN-in me valë 12
3.2.2 Parametrat bazë 12
3.3 Rreth ndërfaqes së përdoruesit 13
3.3.1 Përbërësit: Telekomanda uajrles 14
3.3.2 Statusi: Ekrani LCD i telekomandës uajrles 14
3.3.3 Operimi i telekomandës uajrles 16

**4 Para përdorimit 17**
4.1 Pamje përgjithshme: Para përdorimit 17
4.2 Vendosja e baterive 17
4.3 Montimi i mbajtëses së telekomandës uajrles 17
4.4 Caktimi i dorës 18
4.4.1 Caktimi i orës 18
4.5 Ndezja e furnizimit me energji 19
4.6 Ndriçimi i ekranit të njësisë së brendshme 19
4.6.1 Caktimi i ndriçimit të ekranit të njësisë së brendshme 19
4.7 Ndryshimi i cilësimit të pozicionit të njësisë së brendshme 19

**5 Përdorimi 21**
5.1 Gama e operimit 21
5.2 Kur përdoren funksionet 21
5.3 Gjendja e operimit dhe vlera e dëshiruar e temperaturës 22
5.3.1 Fillimi/ndalja e modalitetit të operimit dhe caktimi i temperaturës 23
5.4 Smart auto 23
5.4.1 Fillimi/Ndalimi i funksionit "Smart auto" 24
5.5 Kontakti i NDEZJES/FIKJES 24
5.6 Preferenca për ajër të nxehtë 25
5.6.1 Nisja/ndalimi i preferencës për ajër të nxehtë 25
5.7 Kufiri i temperaturës 26
5.7.1 Caktimi i kufirit të temperaturës 28
5.8 Shkalla e qarkullimit të ajrit 28
5.8.1 Rregullimi i shkallës së qarkullimit të ajrit 29
5.9 Drejtimi i qarkullimit të ajrit 29
5.9.1 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit vertikal të ajrit 30
5.9.2 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit horizontal të ajrit 30
5.9.3 Për të përdorur drejtimin 3D të qarkullimit të ajrit 30
5.10 Përdorimi i qarkullimit të qetë të ajrit dhe syrit inteligjent 30
5.10.1 Operimi i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie 30
5.10.2 Përdorimi i syrit inteligjent 32
5.10.3 Fillimi/ndalimi i operimit në gjendje qetësie dhe syrit inteligjent 32
5.11 Operimi i fuqishëm 33
5.11.1 Fillimi/ndalimi i operimit të fuqishëm 33
5.12 Butoni i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësisë së jashtme 34
5.12.1 Operimi ekono 34
5.12.2 Operimi në qetësi i njësisë së jashtme 34
5.12.3 Fillimi/ndalimi i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësisë së jashtme 34
5.13 Operimi i Flash Streamer (pastrimi i ajrit) 35
5.13.1 Nisja/ndalimi i operimit të Flash Streamer (pastrimi i ajrit) 35
5.14 Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES 35
5.14.1 Cilësimi i kohëmatësit të FIKJES/NDEZJES 24 orësh 36
5.14.2 Cilësimi i kohëmatësit të FIKJES/NDEZJES me numërim mbrapsht 12 orësh 37
5.15 Operimi i kohëmatësit javor 38
5.15.1 Caktimi i operimit të kohëmatësit javor 39

5.15.2 Kopjimi i rezervimeve ... 40
5.15.3 Konfirmimi i rezervimeve ... 41
5.15.4 Për të çaktivizuar dhe riaktivizuar operimin e kohëmatësit javor ... 41
5.15.5 Fshirja e rezervimeve ... 42
5.16 Lidhje uajrles LAN ... 42
5.16.1 Masat paraprake kur përdorni LAN-in me valë ... 43
5.16.2 Instalimi i aplikacionit ONECTA ... 43
5.16.3 Caktimi i lidhjes uajrles ... 43
5.17 Rreth Multi-sistemit ... 45
5.17.1 Cilësimi i dhomës me përparësi ... 46
5.17.2 Modaliteti i heshtjes natën ... 47
5.17.3 Kyçi i modalitetit të ftohjes/ngrohjes në Multi-sistem ... 47

**6 Kursimi i energjisë dhe operimi optimal 48**

**7 Mirëmbajtja dhe shërbimi 50**

7.1 Pamje përgjithshme: Mirëmbajtja dhe shërbimi ... 50
7.2 Pastrimi i njësisë së brendshme dhe telekomandës uajrles ... 51
7.3 Pastrimi i panelit të përparmë ... 51
7.4 Si të hapni panelin e përparmë ... 52
7.5 Rreth filtrave të ajrit ... 52
7.6 Pastrimi i filtrave të ajrit ... 53
7.7 Pastrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion) ... 54
7.8 Ndërrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion) ... 55
7.9 Mbyllja e panelit të përparmë ... 55
7.10 Heqja e panelit të përparmë ... 55
7.11 Marrja parasysh e pikave të mëposhtme para një periudhe të gjatë ... 56

**8 Zgjidhja 58**

8.1 Simptomat që NUK janë keqfunksionime të sistemit ... 60
8.1.1 Simptoma: Dëgjohet një zë sikur rrjedh ujë ... 60
8.1.2 Simptoma: Dëgjohet një zë fryrës ... 60
8.1.3 Simptoma: Dëgjohet një zë tik-tak ... 60
8.1.4 Simptoma: Dëgjohet një zë fishkëllues ... 61
8.1.5 Simptoma: Dëgjohet një zë gjatë operimit ose kohës jo produktive ... 61
8.1.6 Simptoma: Dëgjohet një zë gjëmues ... 61
8.1.7 Shenja: Nga njësia (njësia e brendshme, njësia e jashtme) dalin pikla të bardha ... 61
8.1.8 Shenja: Njësitë mund të lëshojnë aroma ... 61
8.1.9 Simptoma: Ventilatori i jashtëm rrotullohet kur kondicioneri nuk është në përdorim ... 61
8.1.10 Shenja: Cilësimi i shkallës së qarkullimit të ajrit NUK rifillon kur çaktivizohet qarkullimi komod i ajrit me anën e aplikacionit ONECTA ... 61
8.1.11 Shenja: Disa ikona operimi nuk janë të dukshme në telekomandën uajrles ose disa funksione nuk mund të aktivizohen në aplikacionin ONECTA ... 61
8.1.12 Shenja: Në aplikacionin ONECTA, operimi i fuqishëm NUK tregohet si aktiv ... 61
8.1.13 Shenja: Modaliteti automatik NUK është i çaktivizuar në aplikacionin ONECTA me cilësimin e kufirit të Temperaturës ... 61
8.1.14 Shenja: Kohëmatësi javor NUK çaktivizohet kur kufiri i temperaturës ndryshon në aplikacionin ONECTA 62
8.1.15 Shenja: Aplikacioni ONECTA reagon me vonesë ... 62
8.2 Zgjidhja e problemeve bazuar te kodet e gabimit ... 62
8.3 Zgjidhja e problemeve për lidhjen e LAN-it me valë ... 64

**9 Hedhja 65**

**10 Fjalor 66**

# 1 Rreth dokumentacionit

## 1.1 Kodi i produktit

CTXA15E, FTXA20E, FTXA25E, FTXA35E, FTXA42E, FTXA50E

## 1.2 Rreth këtij dokumenti

**PARALAJMËRIM**

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe personat me aftësi të reduktuara fizike, ndijore ose mendore ose me mungesë përvoje dhe njohurie, nëse u janë dhënë mbikëqyrje ose udhëzime lidhur me përdorimin e pajisjes në një mënyrë të sigurt dhe për të kuptuar përfshirjen e rreziqeve.

Fëmijët NUK do të luajnë me pajisjen.

Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit NUK do të kryhet nga fëmijë pa mbikëqyrje.

Faleminderit që bletë produktin. Ju lutemi:

- Ruajeni dokumentacionin për referencë në të ardhmen.

### Audienca e synuar

Përdoruesit fundorë

**INFORMACION**

Qëllimi i kësaj pajisjeje është përdorimi nga përdoruesit ekspertë ose të trajnuar në dyqane, në industrinë e lehtë dhe ferma, ose për përdorim tregtar ose shtëpiak nga jo profesionistë.

### Seti i dokumentacionit

Ky dokument është pjesë e setit të dokumentacionit. Seti i plotë përbëhet nga:

- **Masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë:**
  - Udhëzimet e sigurisë që duhet të lexoni para përdorimit të sistemit
  - Formati: Skedarët digjitalë në https://www.daikin.eu. Përdorni funksionin e kërkimit 🔍 për të gjetur modelin tuaj.
- **Udhëzuesi referencë i instaluesit:**
  - Përgatitja e instalimit, praktikat e mira, të dhënat referencë, ...
  - Formati: Skedarët digjitalë në https://www.daikin.eu. Përdorni funksionin e kërkimit 🔍 për të gjetur modelin tuaj.
- **Udhëzuesi referencë i instaluesit:**
  - Udhëzime të detajuara hap pas hapi dhe informacion për përdorimin bazë dhe atë të përparuar
  - Formati: Skedarët digjitalë në https://www.daikin.eu. Përdorni funksionin e kërkimit 🔍 për të gjetur modelin tuaj.
- **Manuali i instalimit:**
  - Udhëzimet e instalimit
  - Formati: Skedarët digjitalë në https://www.daikin.eu. Përdorni funksionin e kërkimit 🔍 për të gjetur modelin tuaj.

- **Manuali i përdorimit:**
  - Udhëzues i shpejt për përdorimin bazë
  - Formati: Letër (brenda paketimit të njësisë së brendshme)

Rishikimet më të fundit të dokumentacionit të siguruar mund të disponohen në faqen rajonale Daikin ose përmes instaluesit tuaj.

Skanoni kodin QR më poshtë për të gjetur setin e dokumentacionit të plotë dhe më shumë informacion rreth produktit tuaj në uebfaqen e Daikin.

CTXA-EW

FTXA-EW

Udhëzimet origjinale janë të shkruara në anglisht. Të gjitha gjuhët e tjera janë përkthime të udhëzimeve origjinale.

## 1.3 Kuptimi i alarmeve dhe simboleve

**RREZIK**
Tregon një situatë që rezulton në vdekje ose dëmtim të rëndë.

**RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE**
Tregon një situatë që mund të rezultojë në goditje elektrike.

**RREZIK: RREZIK DJEGIEJE//PËRVËLIMI**
Tregon një situatë që mund të rezultojë në djegie/përvëlim për shkak të temperaturave ekstreme të ngrohta ose të ftohta.

**RREZIK: RREZIK SHPËRTHIMI**
Tregon një situatë, që mund të rezultojë në shpërthim.

**PARALAJMËRIM**
Tregon një situatë që mund të rezultojë në vdekje ose dëmtim të rëndë.

**ALARM: MATERIAL I NDEZSHËM**

A2L

**ALARM: MATERIAL QË NDIZET LEHTË**
Ftohësi brenda kësaj njësie digjet lehtësisht.

**KUJDES**
Tregon një situatë që mund të rezultojë në dëmtim të lehtë ose të mesëm.

**NJOFTIM**
Tregon një situatë që mund të rezultojë në dëmtimin e pajisjeve ose të pronës.

**INFORMACION**

Tregon këshilla të dobishme ose informacion shtesë.

Simbolet e përdorura në njësi:

| Simboli | Shpjegimi |
|---|---|
|  | Para instalimit, lexoni manuali i instalimit dhe përdorimit dhe fletën e udhëzimit për lidhjet elektrike. |
|  | Para kryerjes së detyrave të mirëmbajtjes dhe shërbimit, lexoni manualin e shërbimit. |
|  | Për më shumë informacion, shikoni instaluesin dhe udhëzuesin referencë të përdoruesit. |
|  | Njësia përmban pjesë rrotulluese. Bëni kujdes kur i bëni njësisë servis ose inspektim. |

Simbolet e përdorura në dokumentacion:

| Simboli | Shpjegimi |
|---|---|
|  | Tregon një titull figure ose një referencë për të.<br>**Shembull:** "1–3 Titulli i figurës" do të thotë "Figura 3 në kapitullin 1". |
|  | Tregon një titull tabele ose një referencë për të.<br>**Shembull:** "1–3 Titulli i tabelës" do të thotë "Tabela 3 në kapitullin 1". |

# 2 Udhëzimet e sigurisë për përdoruesin

Zbatoni gjithmonë udhëzimet për sigurinë dhe rregullat vijuese.

## 2.1 Të përgjithshme

**PARALAJMËRIM**

Nëse NUK jeni të sigurt sesi ta përdorni njësinë, kontaktoni me instaluesin.

**PARALAJMËRIM**

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe personat me aftësi të reduktuara fizike, ndijore ose mendore ose me mungesë përvoje dhe njohurie, nëse u janë dhënë mbikëqyrje ose udhëzime lidhur me përdorimin e pajisjes në një mënyrë të sigurt dhe për të kuptuar përfshirjen e rreziqeve.

Fëmijët NUK do të luajnë me pajisjen.

Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit NUK do të kryhet nga fëmijë pa mbikëqyrje.

**PARALAJMËRIM**

Për të parandaluar goditjet elektrike ose zjarrin:

- MOS e shpëlaj njësinë.
- MOS e përdor njësinë me duar të lagura.
- MOS vendos asnjë send që përmban ujë mbi njësi.

**KUJDES**

- MOS vendosni sende ose pajisje mbi njësinë.
- MOS u ulni, mos hipni ose mos qëndroni mbi njësinë.

- Njësitë janë të shënuara me këtë simbol:



Kjo do të thotë se produktet elektrike dhe elektronike NUK mund të përzihen me mbeturinat e paklasifikuara shtëpiake. MOS provoni ta çmontoni vetë sistemin: çmontimi i sistemit, menaxhimi i ftohësit, vajit dhe pjesëve të tjera DUHET bërë nga një instalues i autorizuar dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Njësitë DUHET të trajtohen në një vend për trajtim të specializuar për ripërdorim, riciklim dhe rikuperim. Duke garantuar që ky produkt do të hidhet si duhet, ju do të ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin njerëzor. Për më shumë informacion, kontaktoni instaluesin tuaj ose autoritetin lokal.

- Bateritë janë të shënuara me këtë simbol:



Kjo do të thotë se bateritë NUK mund të përzihen me mbeturinat e paklasifikuara shtëpiake. Nëse një simbol kimik është i shtypur poshtë simbolit, ky simbol kimik do të thotë se bateria mban një metal të rëndë mbi një koncentrim të caktuar.

Simbolet e mundshme kimike janë: Pb: plumb (>0,004%).

Bateritë për hedhje DUHEN trajtuar në një vend për trajtim të specializuar për ripërdorim. Duke garantuar që bateritë për hedhje do të hidhen si duhet, ju do të

ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin njerëzor.

## 2.2 Udhëzimet për përdorim të sigurt




**ALARM: MATERIAL QË NDIZET LEHTË**

Ftohësi brenda kësaj njësie digjet lehtësisht.



**KUJDES**

Njësia e brendshme përmban pajisje radioje, distanca minimale e ndarjes mes pjesës së rrezatimit të pajisjes dhe përdoruesit është 10 cm.



**KUJDES**

MOS vini gishtat, shufra apo sende të tjera te pjesa e hyrjes ose daljes së ajrit. Kur ventilatori rrotullohet me shpejtësi të lartë, shkaktohet lëndim fizik.



**PARALAJMËRIM**

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe personat me aftësi të reduktuara fizike, ndijore ose mendore ose me mungesë përvoje dhe njohurie, nëse u janë dhënë mbikëqyrje ose udhëzime lidhur me përdorimin e pajisjes në një mënyrë të sigurt dhe për të kuptuar përfshirjen e rreziqeve.

Fëmijët NUK do të luajnë me pajisjen.

Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit NUK do të kryhet nga fëmijë pa mbikëqyrje.



**PARALAJMËRIM**

- MOS modifikoni, çmontoni, hiqni, riinstaloni apo riparoni njësinë vetë, sepse çmontimi ose instalimi i pasaktë mund të shkaktojë tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.
- Në rast rrjedhjeje të rastësishme të ftohësit, sigurohuni që nuk ka flakë të hapura. Vetë ftohësi është krejtësisht i sigurt, jo toksik dhe lehtësisht i ndezshëm, por do të gjenerojë gaz toksik kur rrjedh aksidentalisht në një dhomë ku ka prani të ajrit të djegshëm nga ngrohës ventilatorësh, furnela gazi, etj. Gjithmonë kontaktoni personelin e kualifikuar të shërbimit të konfirmojë që pika e rrjedhjes është riparuar ose ndrequr para rifillimit të operimit.



**KUJDES**

GJITHMONË përdorni telekomandën uajrles ose ndërfaqe tjetër përdoruesi (nëse ka) për të rregulluar pozicionin e fllanxhave dhe frëngjive të ajrimit. Kur kapakët e xhepit dhe frëngjitë e ajrimit lëkunden dhe ju e lëvizni me dorë me forcë, mekanizmi prishet.



**KUJDES**

KURRË mos ekspozoni fëmijë të vegjël, bimë apo kafshë direkt me qarkullimin e ajrit.



**PARALAJMËRIM**

MOS vendosni shishe me spërkatës të djegshëm afër kondicionerit dhe MOS përdorni spërkatës afër njësisë. Kjo gjë mund të shkaktojë zjarr.

**KUJDES**

MOS e përdorni sistemin kur përdorni një insekticid të llojit të tymosjes së dhomës. Lëndët kimike mund të mblidhen te njësia dhe të rrezikojnë shëndetin e atyre që janë hiper të ndjeshëm ndaj lëndëve kimike.

**PARALAJMËRIM**

- Ftohësi brenda njësisë është pak i djegshëm, por normalisht NUK shkakton rrjedhje. Nëse ftohësi rrjedh në dhomë dhe bie në kontakt me zjarrin nga një djegës, ngrohëse apo furnelë, kjo mund të shkaktojë zjarr ose formimin e një gazi të dëmshëm.
- FIKNI çdo pajisje ngrohëse të djegshme, ajrosni dhomën dhe kontaktoni distributorin ku keni blerë njësinë.
- MOS e përdorni njësinë derisa një person shërbimit të konfirmojë që pjesa nga e cila ka rrjedhë ftohësi është riparuar.

**PARALAJMËRIM**

- MOS i shpo apo digj pjesët e ciklit të ftohësit.
- MOS përdor materiale pastrimi ose mjete për të përshpejtuar procesin e heqjes së akullit ndryshe nga ato që rekomandohen nga prodhuesi.
- Ki parasysh që ftohësi brenda sistemit është pa aromë.

**PARALAJMËRIM**

Pajisja duhet të ruhet për të parandaluar dëmtimin mekanik dhe në një dhomë të ajrosur mirë pa burime ndezjeje që janë vazhdimisht në gjendje pune (p.sh. flakë të hapura, pajisje gazi në gjendje pune ose një ngrohës elektrik po në gjendje pune). Madhësia e dhomës duhet të jetë siç specifikohet në masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë.

**RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE**

Për të pastruar kondicionerin ose filtrin e ajrit, sigurohuni të ndalni operacionin dhe t'i fikni të gjitha furnizimet me energji. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik.

**KUJDES**

Pas një përdorimi të gjatë, kontrollo mbështetësen e njësisë dhe montimin për dëmtime. Nëse dëmtohet, njësia mund të rrëzohet dhe çojë në dëmtim.

**PARALAJMËRIM**

Bëni kujdes me shkallët kur punoni në vende të larta.

**PARALAJMËRIM**

Detergjentët e papërshtatshëm ose procedura e pastrimit mund të shkaktojë dëmtim të përbërësve plastikë ose rrjedhje të ujit. Detergjenti i spërkatur në përbërësit elektrikë, si motorë, mund të shkaktojë avari, tym ose ndezje.

**RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE**

Para pastrimit, sigurohuni të ndërprisni operimin, të fikni çelësin ose të tërhiqni kordonin e korrentit. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik.

**PARALAJMËRIM**

**Ndalo operimin dhe fik energjinë, nëse ndodh diçka e pazakontë (erë djegieje, etj.).**

Lënia e njësisë në punë në këto rrethana mund të shkaktojë prishje, tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.

**PARALAJMËRIM**

Nëse kordoni i korrentit është i dëmtuar, DUHET të ndërrohet nga prodhuesi, agjenti i shërbimit ose persona të ngjashëm të kualifikuar për të shmangur një rrezik.

# 3 Rreth sistemit

A2L

**ALARM: MATERIAL QË NDIZET LEHTË**

Ftohësi brenda kësaj njësie digjet lehtësisht.

**KUJDES**

Njësia e brendshme përmban pajisje radioje, distanca minimale e ndarjes mes pjesës së rrezatimit të pajisjes dhe përdoruesit është 10 cm.

**NJOFTIM**

MOS e përdorni sistemin për qëllime të tjera. Për të shmangur çdo përkeqësim të cilësisë, MOS e përdorni njësinë për mjetet e precizonit të ftohjes, ushqimin, bimët, kafshët ose veprat e artit.

## 3.1 Njësia e brendshme

**KUJDES**


MOS vini gishtat, shufra apo sende të tjera te pjesa e hyrjes ose daljes së ajrit. Kur ventilatori rrotullohet me shpejtësi të lartë, shkaktohet lëndim fizik.

**INFORMACION**

Niveli i presionit të zërit është më pak se 70 dBA.

**PARALAJMËRIM**

- MOS modifikoni, çmontoni, hiqni, riinstaloni apo riparoni njësinë vetë, sepse çmontimi ose instalimi i pasaktë mund të shkaktojë tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.
- Në rast rrjedhjeje të rastësishme të ftohësit, sigurohuni që nuk ka flakë të hapura. Vetë ftohësi është krejtësisht i sigurt, jo toksik dhe lehtësisht i ndezshëm, por do të gjenerojë gaz toksik kur rrjedh aksidentalisht në një dhomë ku ka prani të ajrit të djegshëm nga ngrohës ventilatorësh, furnela gazi, etj. Gjithmonë kontaktoni personelin e kualifikuar të shërbimit të konfirmojë që pika e rrjedhjes është riparuar ose ndrequr para rifillimit të operimit.

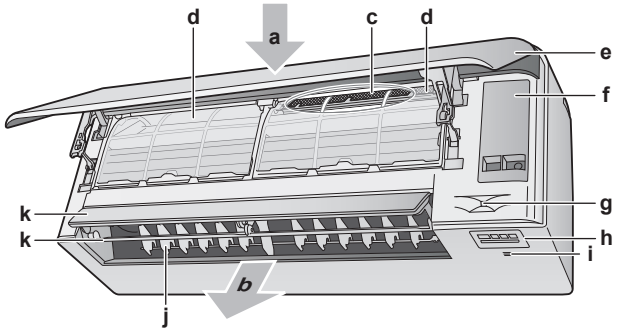



**a** Hyrja e ajrit
**b** Dalja e ajrit
**c** Filtri aromatizues i apatitit prej titani dhe filtri argjend i pastrimit (filtri Ag-ion)
**d** Filtri i ajrit
**e** Paneli i përparmë
**f** Kapaku i shërbimit
**g** Sensori inteligjent i syve
**h** Ekrani
**i** Temperatura e dhomës dhe sensori i lagështisë

**j** Frëngji ajrimi (tehet vertikale)
**k** Kapakët e xhepit (tehet horizontale)

**Shënim:** Pozicioni i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtri i grimcave të argjendta është i zëvendësueshëm.

### 3.1.1 Ekrani i njësisë së brendshme

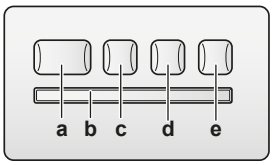


**a** Butoni i ON/OFF
**b** Marrësi i sinjalit
**c** Llamba e kohëmatësit (portokalli)
**d** Llamba e syrit inteligjent (jeshile)
**e** Butoni i përshtatësit uajrles ON/OFF

#### Butoni ON/OFF (NDEZUR/FIKUR)

Nëse telekomanda uajrles, përdoruesit mungon, mund të përdorni butonin e NDEZJES/FIKJES te njësia e brendshme për të filluar/ndalur përdorimin. Kur përdormi fillon duke përdorur këtë buton, përdoren këto cilësime:

- Gjendja e operimit = Automatik
- Cilësimi i temperaturës = 25°C
- Shkalla e qarkullimit të ajrit = Automatik

## 3.2 Rreth LAN-it me valë

Për specifikimet e detajuara, udhëzimet e instalimit, metodat e cilësimit, pyetjet e shpeshta FAQ, deklaratën e pajtueshmërisë dhe versionin e fundit të këtij manuali, vizitoni app.daikineurope.com.

**INFORMACION: Deklarata e pajtueshmërisë**

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. deklaron se lloji i pajisjes së radios brenda kësaj njësie është në pajtim me Direktivën 2014/53/EU.

### 3.2.1 Masat paraprake kur përdorni LAN-in me valë

MOS e përdorni afër:

- **Pajisjeve mjekësore.** P.sh. personave që përdorin stimulues kardiakë ose defibrilatorë. Ky produkt mund të shkaktojë interferencë elektromagnetike.
- **Pajisjeve me kontroll automatik.** P.sh. dyerve automatike ose pajisjeve të alarmit të zjarrit. Ky produkt mund të shkaktojë defekte të pajisjes.
- **Mikrovalës.** Mund të ndikojë te komunikimet uajrles LAN.

### 3.2.2 Parametrat bazë

| Parametri | Vlera |
|---|---|
| Fusha e frekuencës | 2400 MHz~2483.5 MHz |

| Parametri | Vlera |
|---|---|
| Protokolli i radios | IEEE 802.11b/g/n |
| Kanali i frekuencës së radios | 1~13 |
| Energjia output | 13 dBm |
| Energjia efektive e rrezatuar | 15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n) |
| Furnizimi me energji | DC 14 V / 100 mA |

## 3.3 Rreth ndërfaqes së përdoruesit

### Telekomanda uajrles

**INFORMACION**


Njësia e brendshme dorëzohet me telekomandën uajrles si ndërfaqja e përdoruesit. Ky manual përshkruan vetëm operimin me këtë ndërfaqe përdoruesi. Nëse lidhet një ndërfaqe tjetër përdoruesi, referojuni manualit të operimit të ndërfaqes së lidhur të përdoruesit.

- **Drita e drejtpërdrejtë e diellit.** MOS e ekspozoni telekomandën uajrles ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit.
- **Pluhuri.** Pluhuri në transmetuesin ose marrësin e sinjalit do të reduktojë ndjeshmërinë. Pastroni pluhurin me një leckë të butë.
- **Dritat fluoreshente.** Komunikimi i sinjalit mund të çaktivizohet nëse në dhomë ka llamba fluoreshente. Nëse është kështu, kontaktoni me instaluesin tuaj.
- **Pajisjet e tjera.** Nëse sinjalet e telekomandës operojnë pajisjet e tjera, lëvizni pajisjet e tjera ose kontaktoni me instaluesin tuaj.
- **Perdet.** Sigurohuni që perdet ose sendet e tjera NUK e bllokojnë sinjalin mes njësisë dhe telekomandës uajrles.

**NJOFTIM**

- MOS e rrëzoni telekomandën uajrles.
- MOS e lini telekomandën uajrles të laget.

### 3.3.1 Përbërësit: Telekomanda uajrles

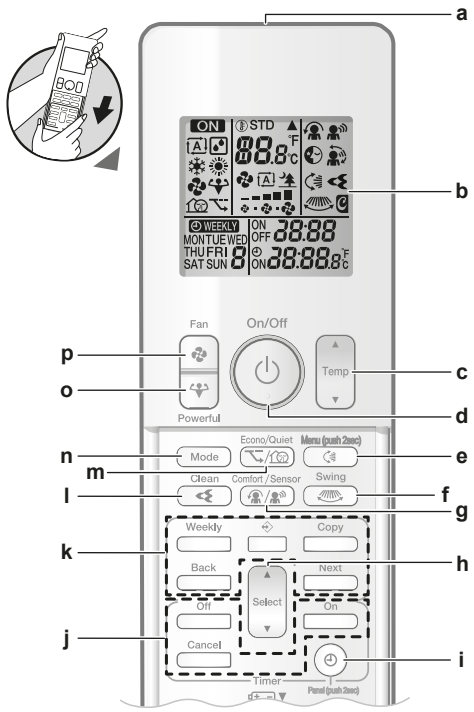



**a** Transmetuesi i sinjalit
**b** Monitori LCD
**c** Butoni i rregullimit të temperaturës
**d** Butoni i NDEZJES/FIKJES
**e** Butoni i lëkundjes vertikale dhe menyja (shtypni 2 sekonda)
**f** Butoni i lëkundjes horizontale
**g** Butoni i qarkullimit të qetë të ajrit dhe përdorimit të syrit inteligjent
**h** Zgjidhni butonin
**i** Butoni i orës dhe paneli i hapjes (shtypni 2 sekonda)
**j** Butonat e operimit të kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES
**k** Butonat e operimit të kohëmatësit javor
**l** Butoni i operimit të Flash Streamer (pastrimi i ajrit)
**m** Butoni i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësisë së jashtme
**n** Butoni i gjendjes
**o** Butoni i fuqisë
**p** Butoni i ventilatorit

**INFORMACION**

Përdorni ⏲ (mbajeni për 2 sekonda) për të hapur panelin e përparmë kur pastroni filtrat e ajrit. Shikoni "7.4 Si të hapni panelin e përparmë" [▶ 52].


### 3.3.2 Statusi: Ekrani LCD i telekomandës uajrles

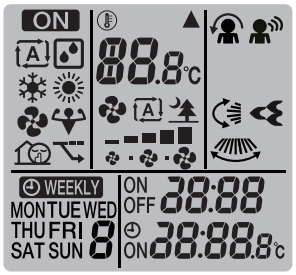


| Ikona | Përshkrimi |
|---|---|
| ON | Operimi është aktiv |
| [A] | Gjendja e operimit = Automatik |

| Ikona | Përshkrimi |
|---|---|
|  | Gjendja e operimit = Tharje |
|  | Gjendja e operimit = Ngrohje |
|  | Gjendja e operimit = Ftohje |
|  | Gjendja e operimit = Vetëm ventilator |
|  | Operimi i fuqishëm është aktiv |
|  | Operimi ekonomik është aktiv |
|  | Operimi në qetësi i njësisë së jashtme është aktiv |
| | |
| ▲ | Njësia e brendshme merr sinjal nga telekomanda uajrles |
|  | Cilësimi i temperaturës aktuale |
|  | Shkalla e qarkullimit të ajrit = Automatik |
|  | Shkalla e qarkullimit të ajrit = Njësia e brendshme në qetësi |
|  | Shkalla e qarkullimit të ajrit = E lartë |
|  | Shkalla e qarkullimit të ajrit = E lartë mesatare |
|  | Shkalla e qarkullimit të ajrit = Mesatare |
|  | Shkalla e qarkullimit të ajrit = E ulët mesatare |
|  | Shkalla e qarkullimit të ajrit = E ulët |
| | |
|  | Operimi në gjendje qetësie është aktiv |
|  | Syri inteligjent është aktiv |
|  | Lëkundja automatike vertikale është aktive |
|  | Lëkundja automatike horizontale është aktive |
|  | Flash Streamer (pastrimi i ajrit) është aktiv |
| | |
|  | NDEZJA e kohëmatësit është aktive |
|  | FIKJA e kohëmatësit është aktive |
|  | Kohëmatësi javor është aktiv |
|  | Dita e javës |
|  | Ora aktuale |

### 3.3.3 Operimi i telekomandës uajrles

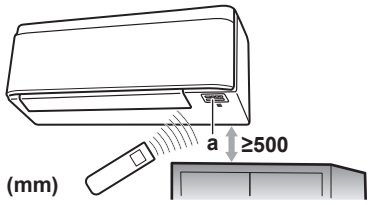


**a** Marrësi i sinjalit infrakuq

**Shënim:** Sigurohuni që të mos ketë pengesa brenda 500 mm poshtë marrësit të sinjalit infrakuq. Ato mund të ndikojnë në performancën e marrjes të telekomandës.

**1** Drejtoni transmetuesin e sinjalit nga marrësi i sinjalit infrakuq te njësia e brendshme (distanca maksimale për komunikim është 7 m).

**Rezultati:** Kur njësia e brendshme merr një sinjal nga telekomanda uajrles, do të dëgjoni një tingull:

| Tingulli | Përshkrimi |
|---|---|
| Bip-bip | Fillon operimi. |
| Bip | Cilësimi ndryshon. |
| Bip i gjatë | Ndalon operimi. |

# 4 Para përdorimit

## 4.1 Pamje përgjithshme: Para përdorimit

Ky kapitull përshkruan çfarë duhet të bëni para se të operoni njësinë.

### Ngarkesa tipike e punës


Zakonisht para operimit janë këto faza:

- Vendosja e baterive
- Montimi i mbajtëses së telekomandës uajrles
- Caktimi i dorës
- Ndezja e furnizimit me energji
- Ndriçimi i ekranit të njësisë së brendshme
- Ndryshimi i cilësimit të pozicionit të njësisë së brendshme

## 4.2 Vendosja e baterive

Bateritë do të zgjasin rreth 1 vit.


1. Hiqni kapakun e përparmë.
2. Vërini bateritë njëkohësisht.
3. Vendosni sërish kapakun e përparmë.

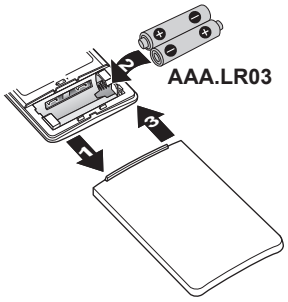


**INFORMACION**

- Energjia e ulët e baterisë tregohet duke ndriçuar ekranin LCD.
- GJITHMONË ndërroni të dy bateritë njëkohësisht.

## 4.3 Montimi i mbajtëses së telekomandës uajrles

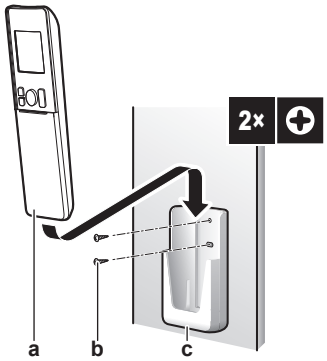


**a** Telekomanda uajrles

**b** Vidhat (siguruar nga klienti)
**c** Mbajtësja e telekomandës uajrles

1 Zgjidhni një vend ku sinjalet kapin njësinë.
2 Ngjitni mbajtësen me vidha në mur ose një vend të ngjashëm.
3 Varni telekomandën uajrles në mbajtëse.

## 4.4 Caktimi i dorës

Nëse ora e njësisë së brendshme NUK është rregulluar si duhet, matësi i NDEZJES, FIKJES dhe matësi javor NUK do të operojnë me përpikëri. Ora duhet të caktohet sërish:


- Pasi një çelës ka FIKUR njësinë.
- Pas një avarie të energjisë.
- Pas ndërrimit të baterive te telekomanda uajrles.

### 4.4.1 Caktimi i orës

**Shënim:** Nëse ora NUK është e caktuar në MON, ⏲ dhe 0:00 vezullon.

1 Shtypni ⏲.

**Rezultati:** MON dhe ⏲ vezullon.





2 Shtypni Select ose Select për të caktuar ditën aktuale të javës.

| Ekrani | Dita e javës |
|---|---|
| MON | E hënë |
| TUE | E martë |
| WED | E mërkurë |
| THU | E enjte |
| FRI | E premte |
| SAT | E shtunë |
| SUN | E diel |

3 Shtypni ⏲.

**Rezultati:** ⏲ vezullon.





4 Shtypni Select ose Select për të caktuar orën e duhur.

**Shënim:** Mbajtja poshtë e Select ose Select rrit ose ul cilësimin e orës në mënyrë të shpejtë.

5 Shtypni ⏲.

**Rezultati:** Cilësimi ka mbaruar. : vezullon.



## 4.5 Ndezja e furnizimit me energji

1 Ndizni çelësin e dritës.

**Rezultati:** Kapaku i xhepit të njësisë së brendshme do të hapet dhe mbyllet për të caktuar pozicionin e referencës.


## 4.6 Ndriçimi i ekranit të njësisë së brendshme

Përshtatni ndriçimin e ekranit të njësisë së brendshme sipas dëshirës, ose FIKNI ekranin.

### 4.6.1 Caktimi i ndriçimit të ekranit të njësisë së brendshme

1 Shtypni [⏻] për të paktën 2 sekonda.

**Rezultati:** Menyja *1* shfaqet në ekran. *1* vezullon.

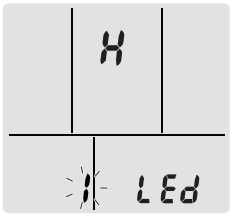


2 Shtypni [⏻].

3 Shtypni [Select] ose [Select] për ta ndryshuar cilësimin si vijon:




| …vezullon | Ndriçimi është… |
|---|---|
| H | I lartë |
| L | I ulët |
| oF | Fikur |

4 Për të konfirmuar cilësimin e zgjedhur shtypni [⏻].

**Rezultati:** Cilësimi i ndriçimit ka ndryshuar.

**Shënim:** Ekrani do të kthehet automatikisht te monitori i parazgjedhur pas 60 sekondave. Për t'u kthyer te monitori i parazgjedhur shtypni dy herë [Cancel].

## 4.7 Ndryshimi i cilësimit të pozicionit të njësisë së brendshme


Caktoni pozicionin e njësisë së brendshme për të shmangur qarkullimin e drejtpërdrejtë të ajrit në mur.

1 Shtypni [⏻] për të paktën 2 sekonda.

**Rezultati:** Menyja *1* shfaqet në ekran.


2 Shtyp [Select] ose [Select] për ta ndryshuar menynë në *5*.

**Rezultati:** Menyja *5* shfaqet në ekran. *5* vezullon.

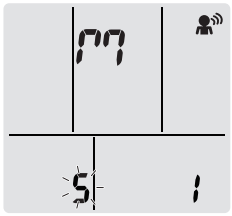




**3** Shtypni [↵] për të zgjedhur menynë.

**Rezultati:** *1* vezullon.

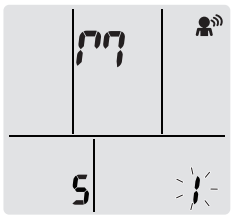

**4** Shtypni [Select] ose [Select] për të ndryshuar cilësimin sipas këtij rendi:

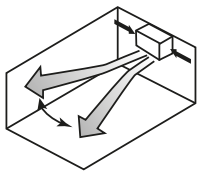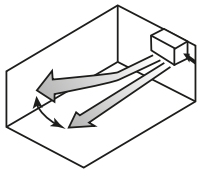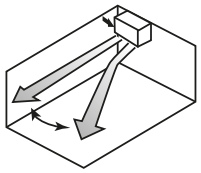

| Nëse njësia është… | Simboli | Vezullon | Rezultati |
|---|---|---|---|
| Në qendër të murit (parazgjedhje e caktuar nga fabrika) | *P7* | *1* |  |
| ≤500 mm nga muri në të djathtë | *P9* | *2* |  |
| ≤500 mm nga muri në të majtë | *P7* | *3* |  |

**Rezultati:** Fusha e qarkullimit të ajrit do të rregullohet për të shmangur kontaktin e drejtpërdrejtë me murin.

# 5 Përdorimi

**INFORMACION**

Njësia e brendshme dorëzohet me telekomandën uajrles si ndërfaqja e përdoruesit. Ky manual përshkruan vetëm operimin me këtë ndërfaqe përdoruesi. Nëse lidhet një ndërfaqe tjetër përdoruesi, referojuni manualit të operimit të ndërfaqes së lidhur të përdoruesit.

## 5.1 Gama e operimit

Përdore sistemin në kufijtë vijues të temperaturës dhe lagështisë për përdorim të sigurt dhe të efektshëm.

| | Ftohje dhe tharje[a][b] | Ngrohja[a] |
|---|---|---|
| Temperatura jashtë | –10~46°C DB | –15~24°C DB |
| Temperatura brenda | 18~32°C DB | 10~30°C DB |
| Lagështia e brendshme | ≤80%[b] | — |

[a] Një pajisje sigurie mund ta ndalojë operimin e sistemit nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.

[b] Kondensimi dhe pikimi i ujit mund të ndodhë nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.

## 5.2 Kur përdoren funksionet

Mund të përdorni tabelën e mëposhtme për të përcaktuar se cilat funksione duhet përdorur:

| Funksioni | Detyrat |
|---|---|
| **Funksionet bazë** | |
| MODE Gjendjet e operimit dhe temperatura | Për të filluar/ndalur sistemin dhe për të caktuar temperaturën:<br>▪ Te gjendja e Ngrohjes dhe Ftohjes, ngrohni ose ftohni dhomën.<br>▪ Në gjendjen vetëm me Ventilator, lëshoni ajër në dhomë pa ngrohje ose ftohje.<br>▪ Në gjendjen e Tharjes, ulni lagështinë në dhomë.<br>▪ Në gjendjen Automatike, zgjidhet automatikisht gjendja e temperaturës së përshtatshme dhe operimit. |
| + Drejtimi i qarkullimit të ajrit | Për të rregulluar drejtimin e qarkullimit të ajrit (pozicioni i lëkundjes ose i fiksuar). |
| Shkalla e qarkullimit të ajrit | Rregulloni sasinë e ajrit që lëshohet në dhomë.<br>Për të punuar më në heshtje. |
| **Funksionet bazë** | |
| Flash Streamer | Për të hequr alergjenët e transportuar nga ajri si poleni, substancat ndihmëse...<br>Për të pakësuar aromat e këqija. |

| Funksioni | Detyrat |
|---|---|
| Ekonomik | Për të përdorur sistemin kur përdorni edhe aparaturat e konsumit të energjisë.<br>Kursimi i energjisë. |
| Njësia e jashtme është në heshtje | Për të ulur nivelin e zhurmës së njësisë së jashtme. Shembull: Natën. |
| Qetësi | Për ta rregulluar automatikisht drejtimin e qarkullimit të ajrit për ta ftohur ose ngrohur më me efekt dhomën. |
| Syri inteligjent | Për të penguar ajrit që të vijë në kontakt të drejtpërdrejtë me njerëzit.<br>Për të ruajtur energji kur askush nuk ndodhet në dhomë. |
| I fuqishëm | Për ta ftohur ose ngrohur dhomën shpejt. |
| NDEZJA e kohëmatësit + FIKJA e kohëmatësit | NDEZJA ose FIKJA automatike e sistemit. |
| Matësi javor | Për të NDEZUR ose FIKUR sistemin automatikisht në javë. |
| **Funksione shtesë** | |
| Lidhje uajrles LAN | Përdorimi i njësisë duke përdorur pajisjet inteligjente. |

## 5.3 Gjendja e operimit dhe vlera e dëshiruar e temperaturës

**Kur.** Rregulloni gjendjen e operimit të sistemit dhe caktoni temperaturën kur doni të:

- Ngrohni ose ftohni dhomën
- Lëshoni ajër në dhomë pa ngrohje ose ftohje
- Ulni lagështinë në dhomë

**Çfarë.** Sistemi operon ndryshe në varësi të zgjedhjes së përdoruesit.

| Cilësimi | Përshkrimi |
|---|---|
| Automatik | Sistemi ftoh ose ngroh dhomën në vlerën e dëshiruar të temperaturës. Kalon automatikisht nga ftohja në ngrohje nëse është e nevojshme. |
| Tharja | Sistemi ul lagështinë në dhomë. |
| Ngrohja | Sistemi ngroh dhomën në vlerën e dëshiruar të temperaturës. |
| Ftohja | Sistemi ftoh dhomën në vlerën e dëshiruar të temperaturës. |
| Ventilatori | Sistemi kontrollon vetëm qarkullimin e ajrit (shkalla e qarkullimit të ajrit dhe drejtimi i qarkullimit të ajrit).<br>Sistemi NUK kontrollon temperaturën. |

**Informacion shtesë:**

- **Temperatura jashtë.** Efekti ftohës ose ngrohës i sistemit ulet kur temperatura jashtë është shumë e lartë ose shumë e ulët.
- **Operimi i heqjes së ngricës.** Gjatë operimit të ngrohjes, mund të krijohet ngricë te njësia e jashtme dhe ulet kapaciteti i ngrohjes. Në atë rast, sistemi kalon automatikisht nga operimi i heqjes së heqjes së ngricës në heqjen e plotë të saj. Gjatë operimit të heqjes së ngricës, NUK lëshohet ajër i ngrohtë nga njësia e brendshme.
- **Sensori i lagështisë.** Kontrolloni lagështinë duke e ulur atë gjatë procesit të ftohjes.

### 5.3.1 Fillimi/ndalja e modalitetit të operimit dhe caktimi i temperaturës




ON: Njësia po operon.

: Gjendja e operimit = Automatik

: Gjendja e operimit = Tharje

: Gjendja e operimit = Ftohje

: Gjendja e operimit = Ngrohje

: Gjendja e operimit = Vetëm ventilator

: Tregon temperaturën e caktuar.

1 Shtypni butonin Mode një ose disa herë për të zgjedhur gjendjen e operimit.

**Rezultati:** Gjendja do të caktohet sipas këtij rendi:



2 Shtypni ⏻ për **të filluar** përdorimin.

**Rezultati:** ON dhe gjendja e zgjedhur shfaqet në LCD.

3 Shtypni Temp ose Temp një ose disa herë për të ulur ose rritur**temperaturën**.

| Operimi i ftohjes | Përdorimi i ngrohjes | Përdorimi automatik | Tharja ose përdorimi vetëm me ventilator |
|---|---|---|---|
| 18~32°C | 10~30°C | 18~30°C | — |

**Shënim:** Kur përdorni **tharjen** ose gjendjen **vetëm me ventilator**, nuk mund ta rregulloni temperaturën.

4 Shtypni ⏻ për **të ndaluar** përdorimin.

**Rezultati:** ON zhduket nga LCD. Llamba e operimit fiket.

## 5.4 Smart auto

Ky funksion rregullon automatikisht vlerën e dëshiruar të temperaturës për t'ju dhënë komoditet, bazuar në preferencat tuaja personale.

Me kalimin e kohës, njësia mëson se si e pëlqeni temperaturën në situata të ndryshme dhe e përdor këtë njohuri për t'i rregulluar automatikisht cilësimet. Duke mësuar zakonet tuaja, ky funksion pakëson rregullimet manuale të temperaturës për krijimin e një komoditeti në dhomë.

Gjithashtu ndihmon të ulë parehatinë e shkaktuar nga ndryshimet e motit jashtë, siç janë netët më të ftohta ose ndryshimet stinore.

**INFORMACION**

Funksioni "Smart auto" funksionon vetëm kur njësia operon në **modalitetin automatik**.

### 5.4.1 Fillimi/Ndalimi i funksionit "Smart auto"

**INFORMACION**

Këtë funksion mund ta çaktivizoni për të marrë kontroll të plotë të vlerës së dëshiruar të temperaturës.

1 Në ekranin e shtëpisë, shtypni [⏻] për të paktën 2 sekonda.

**Rezultati:** Shfaqet menuja 1.1 vezullon.

2 Navigoni te funksioni "Smart auto" - cilësimi SA 2 duke shtypur [Select] ose [Select]


3 Shtypni [⏻] për të hyrë në cilësim.

**Rezultati:** Simboli i cilësimit (on ose oF) po vezullon.

- oF: funksioni është i FIKUR
- on (cilësimi i fabrikës): funksioni është i NDEZUR

4 Ndryshoni cilësimin on ↔ oF duke shtypur [Select] ose [Select]. Shtypni [⏻] për ta konfirmuar.

**Rezultati:** Cilësimi u konfirmua, je në menynë e cilësimit, 2 po vezullon.

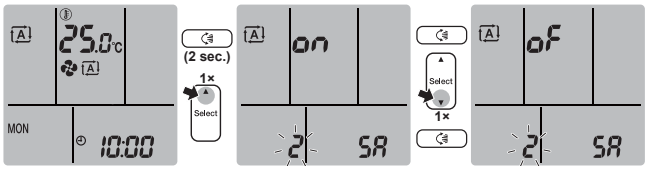


**Shënim:** Ekrani do të kthehet automatikisht te monitori i shtëpisë pas 60 sekondave. Për t'u kthyer më shpejt te monitori i parazgjedhur, shtypni [Cancel].

## 5.5 Kontakti i NDEZJES/FIKJES

Ky funksion kërkon blerjen dhe instalimin e opsionit KER303A.

Përdorni këtë funksion për të ndaluar automatikisht njësinë nga një sinjal i jashtëm i një kontakti të thatë (p.sh. sensori i dritares ose çelësi kartë i derës).

Ky funksion ndihmon të pakësojë konsumin e panevojshëm të energjisë kur dritarja ose dera është e hapur ose kur në dhomë nuk ka njerëz.

Njësia ndalon operimin në përputhje me statusin e kontaktit të jashtëm.

**INFORMACION**

Ky funksion përdor një kontakt të thatë dhe tufë telash, që duhen instaluar nga një instalues i kualifikuar.

- Koha e vonesës (**0** – cilësimi i fabrikës / 1 / 2 / 3 / 5 minuta) dhe modaliteti i rifillimit janë konfiguruar nga instaluesi sipas preferencave tuaja.
- Kur ky funksion është aktiv, mund ta parandalojë njësinë që të operojë edhe nëse i jepet një komandë operimi nga telekomanda ose aplikacioni ONECTA.

**Sjellja kur kontakti i NDEZJES/FIKJES është aktiv**

Kur aktivizohet funksioni i kontaktit të NDEZJES/FIKJES, sjellja e sistemit ndryshon sipas statusit të kontaktit.

**Shembull (dritarja e mbyllur → dritarja e hapur)**

- Kur dritarja është **e mbyllur**, njësia mund të operojë si zakonisht.
- Kur dritarja është **e hapur**, fillon kohëmatësi i vonesës.
- Pas kalimit të kohës së vonesës, njësia ndalon operimin dhe kalon në gatishmëri.
- Kur dritarja është e hapur:
  - Komanda e NDEZJES/FIKJES nga telekomanda ose aplikacioni ONECTA është e çaktivizuar.
  - Cilësimet e tjera, si **vlera e dëshiruar**, **modaliteti** ose **shpejtësia e ventilatorit**, mund të ndryshohen, por do të hyjnë në fuqi vetëm pas rifillimit të njësisë.

**Cilësimi i modalitetit të rifillimit**

Modaliteti i rifillimit përcakton se si njësia sillet pasi dritarja mbyllet sërish.

**Rifillimi manual**

- Njësia nuk rifillon automatikisht.
- Kur dritarja është e mbyllur, operimi duhet të niset manualisht duke shtypur komandën NDEZUR në telekomandë ose aplikacionin ONECTA.

**Rifillimi automatik**

- Njësia fillon automatikisht në modalitetin e fundit të operimit pas mbylljes së dritares.

**Informacioni**

- Nëse dëgjohen tre bipa dhe drita LED e operimit ndriçon dy herë, operimi bllokohet nga kontakti i NDEZJES/FIKJES.
- Pasi të mbyllet dritarja, njësia ose rifillon automatikisht ose mbetet e ndaluar, në varësi të modalitetit të zgjedhur të rifillimit.

**NJOFTIM**

Nëse doni të ndryshoni cilësimet (koha e vonesës ose modaliteti i rifillimit), kontaktoni instaluesin tuaj.

## 5.6 Preferenca për ajër të nxehtë

Përdorni këtë funksion për të pasur një përvojë më komode nxehjeje kur e caktoni ende manualisht shkallën e qarkullimit të ajrit.

**INFORMACION**

- Në modalitetin e ngrohjes, shkalla e qarkullimit të ajrit do të ulet përkohësisht për të parandaluar rrymat e ftohta. Me ngrohjen e ajrit, njësia do të vazhdojë të operojë me shkallën e përzgjedhur të qarkullimit të ajrit.
- Aktivizimi i këtij funksioni mund të reduktojë disi performancën e ngrohjes në kushte shumë të ftohta ose efikasitet më të ulët.

### 5.6.1 Nisja/ndalimi i preferencës për ajër të nxehtë

**1** Në ekranin e shtëpisë, shtypni ☜ për të paktën 2 sekonda.

**Rezultati:** Shfaqet menuja e cilësimit. ! vezullon.

2 Shkoni te "Preferenca për ajër të nxehtë" – HAP cilësimi 4 duke shtypur Select ose Select.

**Rezultati:** 4 vezullon.


3 Shtypni ☝ për të hyrë në cilësimin HAP.

**Rezultati:** Simboli i cilësimit (on ose oF) po vezullon.

- oF (cilësimi i fabrikës): funksioni është FIKUR
- on: funksioni është NDEZUR

4 Ndryshoni cilësimin on ↔ oF duke shtypur Select ose Select. Shtypni ☝ për ta konfirmuar.

**Rezultati:** Cilësimi u konfirmua, je në menynë e cilësimit, 4 po vezullon.

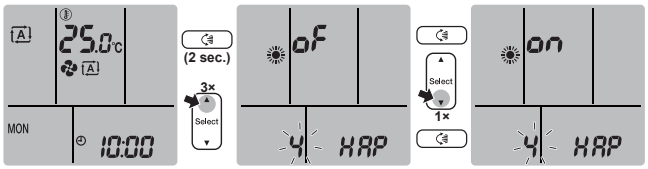


**Shënim:** Ekrani do të kthehet automatikisht te monitori i shtëpisë pas 60 sekondave. Për t'u kthyer më shpejt te monitori i parazgjedhur, shtypni Cancel.

## 5.7 Kufiri i temperaturës

Ky funksion është i dizajnuar të kufizojë vlerën e dëshiruar të temperaturës që të mund të zgjidhni, duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë dhe shmangien e mbiftohjes ose mbinxehjes së panevojshme.

**INFORMACION**

- Kufiri i temperaturës përcakton vlerat e dëshiruara të ftohjes minimale dhe ngrohjes maksimale që mund të vendosen duke përdorur telekomandën uajrles ose aplikacionin ONECTA.
- Kufijtë konfigurohen veçmas për telekomandën uajrles dhe aplikacionin ONECTA.
- Sapo të vendosen kufijtë, si vlerat e dëshiruara të ngrohjes, ftohjes dhe ato automatike do të kufizohen në përputhje me to.

### Sjellja kur kufiri i temperaturës është aktiv

Kur funksioni i kufizimit të temperaturës është i aktivizuar, sjellja e sistemit ndryshon për të garantuar operim konsistent brenda kufijve të përcaktuar.

**Shembull:**

- Nëse kufiri i poshtëm i ftohjes është i vendosur në **20°C**, diapazoni i vlerës së dëshiruar të ftohjes do të jetë **20–32°C**.
- Nëse kufiri i sipërm i ngrohjes është i vendosur në **28°C**, diapazoni i vlerës së dëshiruar të ngrohjes do të jetë **10–28°C**.
- Në **modalitetin Automatik**, diapazoni i vlerës së dëshiruar do të jetë **20–28°C**.

**Cilësimet me parazgjedhje të fabrikës:**


- Kufiri i poshtëm i ftohjes: 18°C
- Kufiri i sipërm i ngrohjes: 30°C

**INFORMACION**

- Funksioni i kufirit të temperaturës nuk mund të çaktivizohet plotësisht. Megjithatë, rikthimi i kufijve në vlerat e paracaktuara të fabrikës lejon operim të pakufizuar brenda diapazonit të plotë të vlerës së dëshiruar të njësisë.
- Për operim të përshtatshëm, sigurohuni që të njëjtët kufij të temperaturës të jeni konfiguruar si në telekomandë ashtu edhe në aplikacionin ONECTA.
- Në varësi të kufijve të zgjedhur të temperaturës, kapaciteti ngrohës ose ftohës i njësisë mund të reduktohet për shkak të diapazonit të kufizuar të vlerës së dëshiruar.

**Modaliteti automatik (me telekomandë uajrles):**

- Modaliteti automatik **aktivizohet** vetëm nëse kufiri i lartë i ngrohjes është caktuar më lart se kufiri i ulët i ftohjes. Në këtë rast, ka një **diapazon mbivendosjeje** ku njësia mund të vendosë nëse do të ngrohë apo ftohë.




- Modaliteti automatik **çaktivizohet** vetëm nëse kufiri i lartë i ngrohjes është caktuar më poshtë se kufiri i ulët i ftohjes. Në këtë situatë, **nuk ka mbivendosje**, kështu që njësia nuk mund të kalojë automatikisht nga ngrohja në ftohje.




**Kohëmatësi javor (me telekomandë uajrles):**

- Kur vendosni kohëmatësin javor, temperatura mund të rregullohet vetëm në përputhje me modalitetin e zgjedhur aktualisht në ekran.
- Kohëmatësi javor do të çaktivizohet nëse:
  - Ndryshon kufiri i temperaturës.
  - Kufiri i temperaturës nuk është caktuar në parazgjedhje dhe modaliteti i operimit ka ndryshuar.

## Ndërveprimi mes telekomandës uajrles (RC) dhe ONECTA

Sjellja e sistemit varet se në cilën pajisje (RC apo ONECTA) është përdorur për të caktuar kufirin e temperaturës dhe vlerën e dëshiruar. Poshtë është një përmbledhje e skenarëve të mundshmëm:

| Rasti | Kufiri i caktuar në... | Vlera e dëshiruar e caktuar në... | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 1 | RC | RC | Kufiri u përdor në RC. Vlera e dëshiruar nuk mund ta kalojë këtë kufi. |
| 2 | ONECTA | ONECTA | Kufiri u përdor në njësi. Vlera e dëshiruar në aplikacionin ONECTA ndjek kufizimin. |
| 3 | ONECTA | RC | RC mund të lejojë një vlerë të dëshiruar (p.sh. 20 °C) në modalitetin e ftohjes, por njësia ndjek kufirin e ONECTA (p.sh. 22 °C). Vlerat jashtë kufirit shpërfillen. |


| Rasti | Kufiri i caktuar në... | Vlera e dëshiruar e caktuar në... | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 4 | RC | ONECTA | Kufiri RC ndikon vetëm RC-në. Vlera e dëshiruar e ONECTA zbatohet direkt. |
| 5 | RC + ONECTA | RC | Nëse ONECTA ka një kufi ftohjeje prej 22 °C dhe RC ka 24 °C: RC nuk e lejon cilësimin nën 24 °C dhe njësia nuk i pranon vlerat nën 22 °C. |

### 5.7.1 Caktimi i kufirit të temperaturës

1 Shtypni Temp + Mode për të hyrë në cilësim.

**Rezultati:** Shfaqet cilësimi SC 001.

2 Përdorni Temp për të shkuar te LS (cilësimi i kufirit të temperaturës) 005.

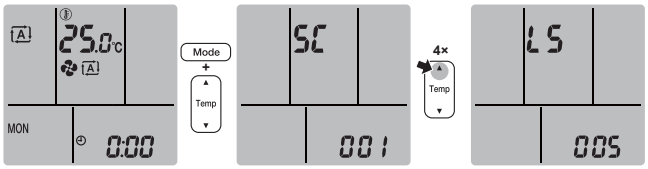


3 Shtypni Mode për të hyrë në cilësimin e kufirit të temperaturës.

**Rezultati:** Shfaqet cilësimi ❄ për kufirin e poshtëm të ftohjes.


4 Përdorni Temp për të zgjedhur kufirin e dëshiruar të poshtëm të ftohjes.

5 Shtypni Mode për të konfirmuar dhe kaluar në cilësimin ☀ e kufirit të sipërm të ngrohjes.

6 Përdorni Temp për të zgjedhur temperaturën e dëshiruar të kufirit të sipërm të ngrohjes.

7 Shtypni Mode për të konfirmuar dhe për të dalë nga modaliteti i cilësimit të diapazonit të temperaturës, ndërkohë duke drejtuar nga njësia e brendshme.

**Rezultati:** Konfirmohet kufiri i poshtëm për ftohje dhe kufiri i sipërm për ngrohje. Ekrani kthehet te menuja e cilësimit.

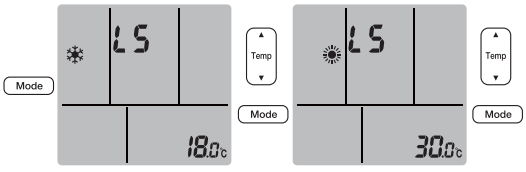


**Shënim:** Ekrani do të kthehet automatikisht te monitori i shtëpisë pas 60 sekondave nga pasiviteti. Për të dalë më herët, shtypni Cancel.

**Shënim:** Nëse kalojnë më tepër se 60 sekonda pas cilësimit të kufirit të ftohjes, do të rikuperohet vlera origjinale e ftohjes dhe cilësimi i kufirit të ngrohjes nuk do të zbatohet.

## 5.8 Shkalla e qarkullimit të ajrit

1 Shtypni për të zgjedhur:

| | |
|---|---|
| | 5 nivele të shkallës së qarkullimit të ajrit, nga "▬" deri në "▉" |
| [A] | Operimi automatik i qarkullimit të ajrit |
| | Operimi në qetësi i njësisë së brendshme. Kur qarkullimi i ajrit është caktuar në "", zhurma nga njësia do të reduktohet. |

**INFORMACION**

- Nëse njësia arrin temperaturën e dëshiruar në modalitetin e ftohjes ose të ngrohjes, ventilatori ndalon së operuari.
- Kur përdorni operimin e tharjes, NUK MUND ta rregulloni cilësimin e shkallës së qarkullimit të ajrit.

### 5.8.1 Rregullimi i shkallës së qarkullimit të ajrit

**1** Shtypni [ ] për të ndryshuar cilësimin e qarkullimit të ajrit sipas rendit të mëposhtëm:



## 5.9 Drejtimi i qarkullimit të ajrit

**Kur.** Rregulloni drejtimin e qarkullimit të ajrit sipas dëshirës.


**Çfarë.** Sistemi e drejton ndryshe qarkullimin e ajrit, në varësi të përzgjedhjes së përdoruesit (pozicioni i lëkundjes ose i fiksuar). Këtë e mundëson duke lëvizur tehet horizontale (kapakët e xhepit) ose vertikale (frëngji ajrimi).

| Cilësimi | Drejtimi i qarkullimit të ajrit |
|---|---|
| Lëkundja automatike vertikale | Lëviz poshtë e lart. |
| Lëkundja automatike horizontale | Lëviz nga njëra anë në tjetrën. |
| Drejtimi i qarkullimit të ajrit 3-D | Lëviz në mënyrë të alternuar poshtë e lart dhe nga njëra anë në tjetrën |
| [—] | Qëndron në një pozicion të fiksuar. |

**KUJDES**

GJITHMONË përdorni telekomandën uajrles ose ndërfaqe tjetër përdoruesi (nëse ka) për të rregulluar pozicionin e fllanxhave dhe frëngjive të ajrimit. Kur kapakët e xhepit dhe frëngjitë e ajrimit lëkunden dhe ju e lëvizni me dorë me forcë, mekanizmi prishet.

Gama e lëvizjes së kapakut të xhepit ndryshon sipas gjendjes së operimit. Kapaku i xhepit do të ndalojë te pozicioni i sipërm kur shkalla e qarkullimit të ajrit ndryshon në të ultë gjatë cilësimit të lëkundjes poshtë e lart.

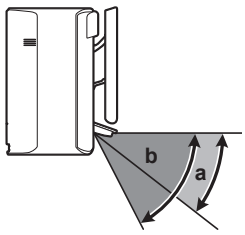


**a** Gama e kapakut të xhepit në operimin e ftohjes ose tharjes
**b** Gama e kapakut të xhepit në operimin e ngrohjes ose vetëm me ventilator

### 5.9.1 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit vertikal të ajrit

1. Shtypni .

   **Rezultati:** shfaqet në LCD. Kapakët e xhepit (tehet horizontalë) do të fillojnë të lëkunden.

2. Për të përdorur pozicionin e fiksuar, shtypni kur kapakët e xhepit arrijnë pozicionin e dëshiruar.

   **Rezultati:** zhduket nga LCD. Kapakët e xhepit do të ndalojnë lëvizjen.

### 5.9.2 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit horizontal të ajrit

1. Shtypni .

   **Rezultati:** shfaqet në LCD. Frëngjitë e xhepit (tehet vertikalë) do të fillojnë të lëkunden.

2. Për të përdorur pozicionin e fiksuar, shtypni kur frëngjitë e ajrimit arrijnë pozicionin e dëshiruar.

   **Rezultati:** zhduket nga LCD. Frëngjitë do të ndalojnë lëvizjen.

> **INFORMACION**
> Kur njësia instalohet në një kënd të dhomës, drejtimi i frëngjive të ajrimit duhet të qëndrojnë larg murit. Efikasiteti bie nëse muri bllokon ajrin.

### 5.9.3 Për të përdorur drejtimin 3D të qarkullimit të ajrit

1. Shtypni dhe .

   **Rezultati:** dhe shfaqet në LCD. Frëngjitë e xhepit (tehet horizontalë) dhe frëngjitë e xhepit (tehet vertikalë) do të fillojnë do të fillojnë të lëkunden.

2. Për të përdorur pozicionin e fiksuar, shtypni dhe kur kapakët e xhepit dhe frëngjitë e ajrimit arrijnë pozicionin e dëshiruar.


   **Rezultati:** dhe zhduket nga LC LCD. Kapakët e xhepit dhe tehet do të ndalojnë lëvizjen.

## 5.10 Përdorimi i qarkullimit të qetë të ajrit dhe syrit inteligjent

Ju mund të përdorni qarkullimin e qetë të ajrit dhe syrin inteligjent në mënyrë të ndarë, ose kombinojini.

### 5.10.1 Operimi i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie



Njësia do të ndryshojë automatikisht drejtimin e qarkullimit të ajrit për ta ngrohur ose ftohur më me efekt dhomën. Qarkullimi i drejtpërdrejtë i ajrit nga njësia do të vihet re më pak.

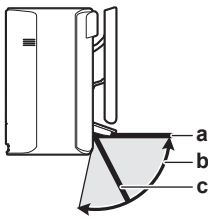


**a** Pozicioni i kapakut të xhepit dhe përdorimi i tharjes
**b** Gama e kapakut të xhepit në operimin e ngrohjes (qarkullimi vertikal i ajrit NDEZUR)
**c** Pozicioni i kapakut të xhepit në operimin e ngrohjes (qarkullimi vertikal i ajrit FIKUR)




### Në ftohje dhe tharje

Drejtimi i qarkullimit të ajrit do të ndryshojë për të përhapur ajrin përgjatë gjithë dyshemesë.
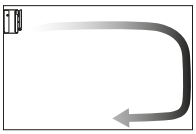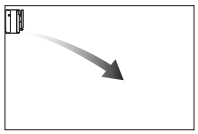
| Operimi i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie NDEZUR | Operimi i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie FIKUR |
|---|---|
|  |  |

### Në ngrohje

Drejtimi i qarkullimit të ajrit do të rregullohet për të përhapur ajrin përgjatë gjithë tavanit. Njësia dikton temperaturën e dhomës dhe të dyshemesë dhe automatikisht zgjedh 1 nga 3 drejtime të ajrit.
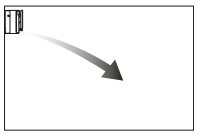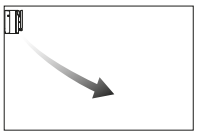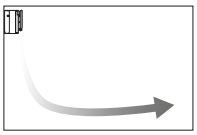
| Ngrohja | Drejtimi tatëpjetë | Drejtimi i qarkullimit vertikal të ajrit |
|---|---|---|
|  |  |  |

**INFORMACION**

Nëse doni të çaktivizoni funksionin e qarkullimit vertikal të ajrit (p.sh. në rast se ka mobilie ose sende të tjera poshtë njësisë) referojuni "NDEZJA/FIKJA e funksionit të qarkullimit vertikal të ajrit" [▸ 31]. Nëse funksioni i qarkullimit vertikal të ajrit çaktivizohet qarkullimi i ajrit kalon në drejtimin tatëpjetë.

**INFORMACION**

Operimi i fuqishëm dhe i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie NUK MUND të përdoret në të njëjtën kohë. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund. Nëse zgjidhet lëkundja vertikale automatike, operimi i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie do të anulohet.


### NDEZJA/FIKJA e funksionit të qarkullimit vertikal të ajrit

1 Shtypni ⏻ për të paktën 2 sekonda.

**Rezultati:** Menyja *1* shfaqet në ekran.

2 Shtypni Select ose Select për të ndryshuar ekranin e menysë.

**Rezultati:** Menyja *3* shfaqet në ekran.

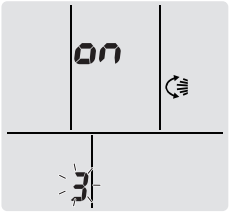


3 Shtypni ⏎ për të ndryshuar cilësimin.

4 Shtypni ▼ ose ▲ për të ndryshuar cilësimin.

| …vezullon | Funksioni i qarkullimit vertikal të ajrit… |
|---|---|
| on | NDIZET |
| oF | FIKET |

5 Për të konfirmuar cilësimin e zgjedhur shtypni ⏎.

**Shënim:** Ekrani do të kthehet automatikisht te monitori i parazgjedhur pas 60 sekondave. Për tu kthyer tek monitori i parazgjedhur shtypni dy herë Cancel.

### 5.10.2 Përdorimi i syrit inteligjent

Sistemi rregullon automatikisht drejtimin e qarkullimit të ajrit dhe temperaturës në varësi të diktimit të lëvizjes së njeriut për të shmangur kontaktin e drejtpërdrejtë me njerëz të tjerë. Nëse nuk kapet asnjë lëvizje për 20 minuta sistemi kalon në operimin e kursimit të energjisë:

| Përdorimi | Përdorimi i kursimit të energjisë |
|---|---|
| Ngrohja | Temperatura ulet me 2°C. |
| Ftohje dhe tharje | Nëse temperatura e dhomës është:<br>▪ <30°C, temperatura rritet me 2°C<br>▪ ≥30°C, temperatura rritet me 1°C |
| Vetëm me ventilator | Ul shkallën e qarkullimit të ajrit. |

#### Rreth sensorit të syrit inteligjent

**NJOFTIM**

- MOS e shtypni apo shtyni sensorin e syrit inteligjent. Mund të çojë në keqfunksionim.
- MOS vendosni sende të mëdha afër sensorit të syrit inteligjent.

**INFORMACION**

Modaliteti i caktimit natës (kohëmatësi FIKUR) NUK MUND të përdoret në të njëjtën kohë me operimin e syrit inteligjent.

- **Gama e zbulimit.** Deri në 9 m.
- **Ndjeshmëria e zbulimit.** Ndryshimet sipas vendndodhjes, numrit të personave në dhomë, gamës së temperaturës etj.
- **Gabimet e zbulimit.** Sensori mund të kapë gabimisht kafshë shtëpiake, dritën e diellit, perde që lëvizin etj.

### 5.10.3 Fillimi/ndalimi i operimit në gjendje qetësie dhe syrit inteligjent

1 Shtypni 🚶/🚶 një ose disa herë.

**Rezultati:** Cilësimi do të ndryshohet sipas rendit vijues.



| Ekrani | Përdorimi |
|---|---|
| | Qarkullimi i ajrit në gjendje qetësie |
| | Syri inteligjent |
| | Qarkullimi i qetë i ajrit dhe syri inteligjent |
| — | Të dyja të çaktivizuara |

**Shënim:** Nëse ka njerëz afër anës së përparme të njësisë së brendshme ose ka shumë njerëz, përdorni të dyja operimet në mënyrë të kombinuar.

**2** Për të ndalur operimin shtypni derisa të dy simbolet të zhduken nga ekrani LCD.

## 5.11 Operimi i fuqishëm

Ky operim maksimizon shpejt efektin e ftohjes/ngrohjes në çdo gjendje operimi. Mund të merrni kapacitetin maksimal.

**INFORMACION**

Operimi i fuqishëm NUK MUND të përdoret së bashku me Econo, qarkullimin komod të ajrit dhe operimin e njësisë së jashtme në gjendje qetësie. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.

Operimi i fuqishëm NUK do të rrisë kapacitetin e njësisë, nëse operon me kapacitet maksimal.

### 5.11.1 Fillimi/ndalimi i operimit të fuqishëm

**1** Shtypni për të filluar.

**Rezultati:** shfaqet në LCD. Operimi i fuqishëm vazhdon për 20 minuta; pas kësaj, operimi i kthehet gjendjes së caktuar më parë.

| Modaliteti | Shkalla e qarkullimit të ajrit |
|---|---|
| Ftohja/Ngrohja/Automatike | ▪ Për të maksimizuar efektin e ftohjes/ngrohjes, rritet kapaciteti i njësisë së jashtme.<br>▪ Shkalla e qarkullimit të ajrit fiksohet në cilësimin maksimal dhe NUK MUND të ndryshohet.<br>▪ Temperatura mund të caktohet vetëm te gjendja Automatike. |
| Tharja | ▪ Cilësimi i temperaturës ulet me 2,5°C.<br>▪ Shkalla e qarkullimit të ajrit rritet në mënyrë të ndjeshme. |
| Vetëm me ventilator | Shkalla e qarkullimit të ajrit fiksohet në cilësimin maksimal. |

**2** Shtypni për të ndaluar.

**Rezultati:** zhduket nga LCD.

**Shënim:** Operimi i fuqishëm mund të caktohet vetëm kur njësia është në punë. Nëse shtypni ⏻ ose nëse ndryshoni modalitetin e operimit, operimi do të anulohet; zhduket nga LCD.


## 5.12 Butoni i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësisë së jashtme

### 5.12.1 Operimi ekono

Ky është një funksion që mundëson operimin efikas duke kufizuar vlerën maksimale të konsumit të energjisë. Ky funksion është i dobishëm për rastet kur duhet të kushtohet vëmendje për të garantuar që një çelës dritash nuk pengohet kur produkti kalon nga aparaturat e tjera.

**INFORMACION**

- Operimi i fuqishëm dhe Ekono NUK MUND të përdoret në të njëjtën kohë. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.
- Operimi Ekono ul konsumin e energjisë të njësisë së jashtme duke kufizuar shpejtësinë rrotulluese të kompresorit. Nëse konsumi i energjisë është i ulët, operimi Ekono NUK do të reduktojë më tej konsumin e energjisë.

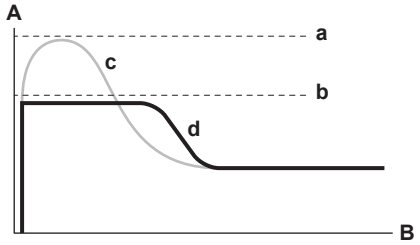


**A** Vënia në punë e rrymës dhe konsumit të energjisë
**B** Ora
**a** Maksimumi gjatë operimit normal
**b** Maksimumi gjatë përdorimit ekono
**c** Operimi normal
**d** Operimi ekono

- Diagrami është vetëm për qëllime ilustruese.
- Rryma maksimale dhe konsumi i energjisë të kondicionerit në operimin Ekono ndryshon me njësinë e jashtme.

### 5.12.2 Operimi në qetësi i njësisë së jashtme

Përdorni operimin në gjendje qetësie të njësisë së jashtme kur doni të ulni nivelin e zhurmës së njësisë së jashtme. **Shembull:** Natën.

**INFORMACION**

- Operimi i fuqishëm dhe në gjendje qetësie e njësisë së jashtme NUK MUND të përdoren në të njëjtën kohë. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.
- Funksioni disponohet vetëm në përdorimin Automatik, Ftohje dhe Ngrohje.
- Përdorimi në qetësi i njësisë së jashtme kufizon shpejtësinë e rrotullimit të kompresorit. Nëse shpejtësia e rrotullimit të kompresorit është e ulët, përdorimi i pushimit të njësisë së jashtme NUK ul më shpejtësinë e rrotullimit të kompresorit.

### 5.12.3 Fillimi/ndalimi i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësisë së jashtme

**1** Shtypni një ose disa herë.

**Rezultati:** Cilësimi do të ndryshojë si vijon.



| Ekrani | Operimi |
|---|---|
| | Ekono |
| | Njësia e jashtme në gjendje të qetë |
| + | Butoni i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësisë së jashtme |
| — | Të dyja të çaktivizuara |

2 Për të ndalur operimin, shtypni / derisa të dy simbolet të zhduken nga ekrani LCD.

**Shënim:** Operimi ekonomik mund të caktohet vetëm kur njësia është në punë. Shtypja e anulon cilësimin dhe zhduket nga ekrani LCD.

**Shënim:** mbetet në LCD edhe nëse fikni njësinë duke përdorur telekomandën uajrles ose çelësin ON/OFF të njësisë së brendshme.

## 5.13 Operimi i Flash Streamer (pastrimi i ajrit)

Streamer gjeneron elektrone të shpejtësisë së lartë me një energji të lartë oksiduese, që pakëson aromat e këqija. Së bashku me filtrin aromatizues të prej apatiti prej titani dhe filtrat e ajrit, ky funksion pastron ajrin në dhomë.

**INFORMACION**

- Elektronet e shpejtësisë së lartë lindin dhe largohen brenda njësisë për të garantuar një përdorim të sigurt.
- Shkarkuesi i Streamer mund të nxjerrë një zhurmë vërshëllyese.
- Nëse qarkullimi i ajrit bëhet i dobët, shkarkuesi i Streamer mund të ndalojë përkohësisht për të parandaluar erën e ozonit.

### 5.13.1 Nisja/ndalimi i operimit të Flash Streamer (pastrimi i ajrit)

**Kushti paraprak:** Kontrolloni që njësia po operon (ON shfaqet në ekranin LCD të telekomandës uajrles).

1 Shtypni .

**Rezultati:** shfaqet në LCD dhe ajri në dhomë pastrohet kur njësia po operon.

2 Për të ndaluar operimin, shtypni .

**Rezultati:** zhduket nga LCD dhe operimi ndalon.

## 5.14 Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES

Funksionet e kohëmatësit janë të dobishme për kalimin në mënyrë automatike të ndezjes/fikjes së kondicionerit natën ose në mëngjes. Ju mund të përdorni në kombinim FIKJEN dhe NDEZJEN e kohëmatësit.

Ka dy lloje cilësimesh të kohëmatësit të FIKJES/NDEZJES:

- **Kohëmatësi i FIKJES/NDEZJES 24 orësh** (i paracaktuar). Njësia do të ndalojë/fillojë operimin në kohën e caktuar. **Shembull:** Kohëmatësi i NDEZJES është i caktuar në 13:30, njësia do të fillojë operimin në 13:30.

- **Kohëmatësi i FIKJES/NDEZJES me numërim mbrapsht 12 orësh.** Njësia do të ndalojë/fillojë operimin pas numrit të caktuar të orëve. **Shembull:** Kohëmatësi i NDEZJES është i caktuar në 10:30 për 3 orë, njësia do të fillojë operimin në në 13:30.

**Shënim:** Kombinimi i të dy llojeve të cilësimit të kohëmatësit është i mundur.

**INFORMACION**

Programoni sërish kohëmatësin në rast se:

- Një çelës e ka fikur njësinë.
- Avari e energjisë.
- Pas ndërrimit të baterive te telekomanda uajrles.

**INFORMACION**


Ora DUHET të caktohet si duhet para përdorimit të funksioneve të kohëmatësit. Referojuni "4.4.1 Caktimi i orës" [ 18].

### 5.14.1 Cilësimi i kohëmatësit të FIKJES/NDEZJES 24 orësh

**Fillimi/ndalimi i operimit të FIKJES së kohëmatësit**

1 Shtypni Off për të filluar.

**Rezultati:** 0:00 shfaqet në LCD dhe OFF vezullon. ⏲ dhe dita e javës zhduket nga LCD.




2 Shtypni Select ose Select për të ndryshuar cilësimin e orës.

3 Shtypni Off sërish.

**Rezultati:** OFF dhe ora e caktuar shfaqet në LCD.

**Rezultati:** Llamba e kohëmatësit ndriçon.

**INFORMACION**

Çdo herë që shtypet Select ose Select, cilësimi i orës përparon me 10 minuta. Mbajtja e butonit poshtë ndryshon shpejt cilësimin.

4 Për të ndaluar operimin, shtypni Cancel.

**Rezultati:** 0:00 dhe OFF zhduket nga LCD dhe llamba e kohëmatësit fiket. ⏲ dhe dita e javës shfaqet në LCD.

**INFORMACION**

Kur caktoni NDEZJEN/FIKJEN e kohëmatësit, cilësimi i orës ruhet në memorie. Kur ndërrohen bateritë e telekomandës, telekomanda e mban cilësimin e orës për kohëmatësin e NDEZJES/FIKJES, por kohëmatësi është i anuluar.

**Modaliteti i natës**

Kur është caktuar kohëmatësi i FIKJES, kondicioneri rregullon automatikisht cilësimin e temperaturës (0,5°C plus te ftohja, 2,0°C minus te ngrohja) për të parandaluar ftohjen/ngrohjen e tepërt dhe për të siguruar një temperaturë të rehatshme gjumi.

**Fillimi/ndalimi i operimit të NDEZJES së kohëmatësit**

1 Shtypni [On] për të filluar.

**Rezultati:** 6:00 shfaqet në LCD dhe ON vezullon. ⏲ dhe dita e javës zhduket nga LCD.




2 Shtypni [Select ▲] ose [Select ▼] për të ndryshuar cilësimin e orës.

3 Shtypni [On] sërish.

**Rezultati:** ON dhe ora e caktuar shfaqet në LCD. Llamba e kohëmatësit ndriçon.

> **INFORMACION**
> Çdo herë që shtypet [Select ▲] ose [Select ▼], cilësimi i orës përparon me 10 minuta. Mbajtja e butonit poshtë ndryshon shpejt cilësimin.

4 Për të ndaluar operimin, shtypni [Cancel].


**Rezultati:** 6:00 dhe ON zhduket nga LCD dhe llamba e kohëmatësit fiket. ⏲ dhe dita e javës shfaqet në LCD.

**Kombinimi i kohëmatësit të FIKJES dhe NDEZJES**

1 Për të caktuar kohëmatësit, referojuni "Fillimi/ndalimi i operimit të FIKJES së kohëmatësit" [▶ 36] dhe "Fillimi/ndalimi i operimit të NDEZJES së kohëmatësit" [▶ 37].

**Rezultati:** OFF dhe ON shfaqen në LCD.

**Shembull:**

| Ekrani | Ora aktuale | Caktoni kur… | Përdorimi |
|---|---|---|---|
|   | 6:00 | njësia është në përdorim. | Ndalon në 7:00 dhe pastaj fillon në 14:00. |
| | | njësia NUK është në përdorim. | Fillon në orën 14:00. |


**Shënim:** Nëse cilësimi i orës është aktiv, ora aktuale NUK shfaqet në LCD.

## 5.14.2 Cilësimi i kohëmatësit të FIKJES/NDEZJES me numërim mbrapsht 12 orësh


**Fillimi/ndalimi i operimit të kohëmatësit të FIKJES/ FIKJES me numërim mbrapsht**

1 Shtypni dhe mbani shtypur [Off] ose [On] për rreth 5 sekonda; kur ▲ vezullon, lëshoni butonin.

**Rezultati:**




Për kohëmatësin e FIKJES, 1hr shfaqet në LCD dhe OFF vezullon, ⏲ dhe dita e javës zhduket nga LCD.




Për kohëmatësin e NDEZJES, 1hr shfaqet në LCD dhe ON vezullon. ⏲ dhe dita e javës zhduket nga LCD.

2 Shtypni [Select ▲] ose [Select ▼] për të ndryshuar cilësimin e orës. Ora mund të caktohet nga 1~12 orë. Secila shtypje e butonit rrit ose ul cilësimin e orës me 1 orë.

3 Shtypni Off ose On për të konfirmuar cilësimin.

**Rezultati:** OFF dhe/ose ON dhe koha e vendosur shfaqen në LCD. Llamba e kohëmatësit ndriçon. Koha e shfaqur në LCD do të numërojë automatikisht mbrapsht me 1 orë për çdo orë që kalon.

**Shembull:** Nëse kohëmatësi i FIKJES është i vendosur në 3 orë, koha e shfaqur do të ndryshojë si vijon: 3orë → 2orë → 1orë → bosh (FIKUR)

4 Për ta ndryshuar sërish cilësimin në kohëmatësin e FIKJES/NDEZJES 24 orësh, përsëritni hapin 1 kur jeni në ekranin kryesor kur OFF dhe/ose ON NUK po vezullojnë.

5 Për ta anuluar cilësimin e kohëmatësit, shtypni Cancel.

**Kombinimi i modaliteteve të ekranit të kohëmatësit**

Modalitetet e ndryshme të ekranit (kohëmatësi i FIKJES/NDEZJES me numërim mbrapsht 24 orë dhe 12 orë) mund të përdoren për kohëmatësin e FIKJES dhe të NDEZJES njëkohësisht.

1 Për cilësimin, shikoni "Fillimi/ndalimi i operimit të FIKJES së kohëmatësit" [▸ 36], "Fillimi/ndalimi i operimit të NDEZJES së kohëmatësit" [▸ 37] dhe "Fillimi/ndalimi i operimit të kohëmatësit të FIKJES/NDEZJES me numërim mbrapsht" [▸ 37].

**Shembull:**

| Shfaq | Ora aktuale | Caktoni kur… | Operimi |
|---|---|---|---|
|  | 22:00 | njësia është në përdorim. | ▪ Ndalon në 1:00 (3 orë pas kohës aktuale)<br>▪ Fillon në orën 6:00. (8 orë pas kohës aktuale) |
|  | | | |
|  | | | |

**Shënim:** Nëse cilësimi i orës është aktiv, ora aktuale NUK shfaqet në LCD.


## 5.15 Operimi i kohëmatësit javor



**INFORMACION**

Procedura e mëposhtme e cilësimit është vetëm për telekomandën uajrles. Megjithatë, ne rekomandojmë të kryeni cilësimin javor të kohëmatësit duke përdorur aplikacionin ONECTA. Referojuni "5.16 Lidhje uajrles LAN" [▸ 42] për më shumë informacion.

Me këtë përdorim ju mund të kurseni deri në 4 cilësime të kohëmatësit për çdo ditë të javës.

**Shembull:** Krijoni një cilësim ndryshe nga e hëna në të premte dhe cilësim tjetër për fundjavat.

| Dita e javës | Shembull cilësimi |
|---|---|
| **E hënë**<br>▪ Krijoni deri në 4 cilësime. |  |

| Dita e javës | Shembull cilësimi |
|---|---|
| **E martë~E premte**<br>▪ Përdorni gjendjen e kopjimit nëse cilësimet janë njësoj edhe për të hënën. |  |
| **E shtunë**<br>▪ Nuk ka cilësim kohëmatësi | — |
| **E diel**<br>▪ Krijoni deri në 4 cilësime. |  |

- **Cilësimi NDEZUR-NDEZUR-NDEZUR-NDEZUR.** Aktivizon programimin e gjendjes së operimit dhe cakton temperaturën.
- **Cilësimi FIKUR-FIKUR-FIKUR-FIKUR.** Vetëm koha e fikjes mund të caktohet çdo ditë.

**Shënim:** Sigurohuni që telekomandën uajrles ta drejtoni nga njësia e brendshme dhe të kontrolloni për një tingull kur vendosni cilësimin e operimit të kohëmatësit javor.

**INFORMACION**

Ora DUHET të caktohet si duhet para përdorimit të funksioneve të kohëmatësit. Referojuni "4.4.1 Caktimi i orës" [▶ 18].

**INFORMACION**

- Operimi i kohëmatësit javor dhe operimi i FIKJES/NDEZJES NUK MUND të përdoren në të njëjtën kohë. Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES ka përparësi. Kohëmatësi javor do të jetë në gjendje gatishmërie, WEEKLY zhduket nga LCD. Kur mbaron kohëmatësi i NDEZJES/FIKJES, kohëmatësi Javor bëhet aktiv.
- Dita e javës, gjendja e kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES, ora dhe temperatura (vetëm për kohëmatësin e NDEZJES) mund të caktohen me kohëmatësin javor. Cilësimet e tjera bazohet në cilësimin e mëparshëm të kohëmatësit të NDEZJES.

### 5.15.1 Caktimi i operimit të kohëmatësit javor

1 Shtypni .


**Rezultati:** Shfaqet dita e javës dhe numri i rezervimit të ditës aktuale.




2 Shtypni ose për të zgjedhur ditën e javës dhe numrin e rezervimit.


3 Shtypni Next.

**Rezultati:** Dita e javës është e caktuar. WEEKLY dhe ON vezullon.




4 Shtypni ose për të zgjedhur modalitetin.

**Rezultati:** Cilësimi do të ndryshojë si vijon:



| Ekrani | Funksioni |
|---|---|
| ON | Kohëmatësi i NDEZJES |
| OFF | Kohëmatësi i FIKJES |
| Bosh | Fshin rezervimin |

5 Shtypni Next.

**Rezultati:** Gjendja e kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES është vendosur. WEEKLY dhe ora vezullon.




**Shënim:** Shtypni Back nëse doni të ktheheni tek ekrani i mëparshëm. Nëse zgjidhet bosh, vazhdoni direkt te hapi 9.

6 Shtypni Select ose Select për të zgjedhur orën. Ora mund të caktohet mes 0:00~23:50 me intervale 10 minuta.

7 Shtypni Next.

**Rezultati:** Ora është caktuar dhe WEEKLY temperatura vezullon.




**Shënim:** Shtypni Back nëse doni të ktheheni tek ekrani i mëparshëm. Nëse zgjidhet kohëmatësi i FIKJES, vazhdoni direkt te hapi 9.

8 Shtypni Select ose Select për të zgjedhur temperaturën e dëshiruar.

**Shënim:** Temperatura e caktuar për kohëmatësin javor shfaqet vetëm kur caktohet gjendja e tij.

**INFORMACION**

Temperatura mund të caktohet nga 10~32°C në telekomandën uajrles, megjithatë:

- në modalitetin e ftohjes dhe operimit automatik, njësia do të operojë minimumi në 18°C, edhe nëse është caktuar në 10~17°C;
- në modalitetin e ngrohjes dhe operimit automatik, njësia do të operojë maksimumi në 30°C, edhe nëse është caktuar në 31~32°C.

9 Shtypni Next.

**Rezultati:** Temperatura dhe ora janë caktuar për kohëmatësin e NDEZJES. Ora është caktuar për kohëmatësin e FIKJES. Llamba e kohëmatësit ndriçon në portokalli.

**Rezultati:** Do të shfaqet ekrani i rezervimit të ri.

10 Përsërisni procedurën e mëparshme për të caktuar një rezervim tjetër ose shtypni për të përfunduar cilësimin.

**Rezultati:** WEEKLY shfaqet në LCD.

**Shënim:** Rezervimi mund të kopjohet me të njëjtat cilësime në një ditë tjetër. Referojuni "5.15.2 Kopjimi i rezervimeve" [▸ 40].

### 5.15.2 Kopjimi i rezervimeve


Rezervimi mund të kopjohet për ditën tjetër. I gjithë rezervimi i ditës së zgjedhur të javës do të kopjohet.

1 Shtypni .

2 Shtypni Select ose Select për të zgjedhur javën për tu kopjuar.

3 Shtypni Copy.


**Rezultati:** I gjithë rezervimi i ditës së zgjedhur të javës do të kopjohet.

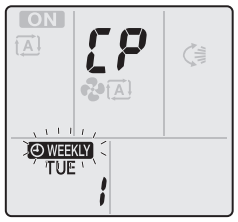


4 Shtypni Select ose Select për të zgjedhur ditën e destinuar të javës.

5 Shtypni Copy.

**Rezultati:** I gjithë rezervimi kopjohet te dita e zgjedhur dhe llamba e kohëmatësit ndriçon portokallinë.

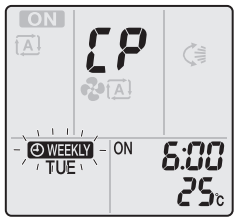


**Shënim:** Për të kopjuar te dita tjetër, përsërisni procedurën.

6 Shtypni ◈ për të përfunduar cilësimin.

**Rezultati:** WEEKLY shfaqet në LCD.

**Shënim:** Për të ndryshuar cilësimin e rezervimit pas kopjimit, referojuni "5.15.1 Caktimi i operimit të kohëmatësit javor" [▸ 39].

### 5.15.3 Konfirmimi i rezervimeve

Ju mund të konfirmoni nëse të gjitha rezervimet janë caktuar sipas nevojave tuaja.

1 Shtypni ◈.

**Rezultati:** Shfaqet dita e javës dhe numri i rezervimit të ditës aktuale.




2 Shtypni Select ose Select për të zgjedhur ditën e javës dhe numrin e rezervimit për tu konfirmuar dhe shikoni detajet e rezervimit.

**Shënim:** Për të ndryshuar cilësimin e rezervimit, referojuni "5.15.1 Caktimi i operimit të kohëmatësit javor" [▸ 39].

3 Shtypni ◈ për të dalë nga gjendja e konfirmimit.

### 5.15.4 Për të çaktivizuar dhe riaktivizuar operimin e kohëmatësit javor

1 Për të çaktivizuar cilësimin javor, shtypni Weekly kur është i shfaqur WEEKLY në LCD.

**Rezultati:** WEEKLY zhduket nga LCD dhe llamba e kohëmatësit fiket.

2 Për të riaktivizuar kohëmatësin javor shtypni sërish Weekly.

**Rezultati:** Do të përdoret gjendja e fundit e rezervimit të caktuar.

### 5.15.5 Fshirja e rezervimeve

**Fshirja e rezervimit individual**

Përdorni këtë funksion nëse doni të fshini një cilësim të vetëm rezervimi.

1 Shtypni [◈].

**Rezultati:** Shfaqet dita e javës dhe numri i rezervimit.


2 Shtypni [Select] ose [Select] për të zgjedhur ditën e javës për tu fshirë.

3 Shtypni [Next].

**Rezultati:** WEEKLY, ON dhe OFF vezullon.

4 Shtypni [Select] ose [Select] dhe zgjidhni "bosh".

**Rezultati:** Cilësimi do të ndryshohet sipas rendit vijues:




5 Shtypni [Next].

**Rezultati:** Rezervimi i zgjedhur u fshi.

6 Shtypni [◈] për të dalë.

**Rezultati:** Rezervimet e mbetura janë aktive.

**Fshirja e rezervimit për secilën ditë të javës**

Përdorni këtë funksion nëse doni të fshini të gjitha cilësimet e rezervimit për një ditë të javës. Mund të përdoret në konfirmimin ose caktimin e gjendjes.

1 Shtypni [◈].

2 Shtypni [Select] ose [Select] për të zgjedhur ditën e javës për tu fshirë.

3 Mbani shtypur [Weekly] për rreth 5 sekonda.

**Rezultati:** Të gjitha rezervimet për ditën e zgjedhur janë të fshira.

4 Shtypni [◈] për të dalë.

**Rezultati:** Rezervimet e mbetura janë aktive.

**Fshirja e të gjitha rezervimeve**

Përdorni këtë funksion nëse doni ti fshini njëherësh të gjitha rezervimet për të gjitha ditët e javës. Kjo procedurë NUK MUND të përdoret te gjendja e cilësimit.

1 Mbajeni [Weekly] për rreth 5 sekonda kur të jetë në ekranin e parazgjedhur.

**Rezultati:** Të gjitha rezervimet do të fshihen.

## 5.16 Lidhje uajrles LAN


Thjesht lidhni njësinë me rrjetin e shtëpisë dhe shkarkoni aplikacionin për të ndërruar termostatin, caktoni oraret e temperaturës, kontrolloni konsumin e energjisë dhe shumë të tjera.

Për detaje mbi specifikimet, cilësimin e metodave, Pyetjet e Shpeshta FAQ, udhëzimet e zgjidhjes së problemeve, vizitoni app.daikineurope.com.

Klienti mban përgjegjësi për të ofruar:

- Telefon inteligjent ose tablet me versionin minimal të mbështetur të Android ose iOS, përcaktuar në app.daikineurope.com.
- Linjë interneti dhe pajisje komunikimi si modem, ruter etj.
- Pikë aksesi linje LAN uajrles
- Aplikacion i instaluar falas ONECTA

**Shënim:** Nëse nevojitet numri SSID dhe ÇELËSI gjenden te njësia ose në çantën e aksesorëve.

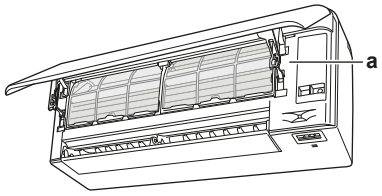


**a** Etiketa me numrin SSID dhe fjalëkalimi

### 5.16.1 Masat paraprake kur përdorni LAN-in me valë

MOS e përdorni afër:

- **Pajisjeve mjekësore.** P.sh. personave që përdorin stimulues kardiakë ose defibrilatorë. Ky produkt mund të shkaktojë interferencë elektromagnetike.
- **Pajisjeve me kontroll automatik.** P.sh. dyerve automatike ose pajisjeve të alarmit të zjarrit. Ky produkt mund të shkaktojë defekte të pajisjes.
- **Mikrovalës.** Mund të ndikojë te komunikimet uajrles LAN.

### 5.16.2 Instalimi i aplikacionit ONECTA

1. Shkoni te Google Play (për pajisjet Android) ose App Store (për pajisjet iOS) dhe kërkoni "ONECTA".
2. Ndiqni udhëzimet në ekran për të instaluar aplikacionin ONECTA.

**INFORMACION**

Skanoni kodin QR për të shkarkuar dhe instaluar aplikacionin ONECTA në telefonin tuaj celular ose tablet:

### 5.16.3 Caktimi i lidhjes uajrles

Ka dy opsione për të lidhur përshtatësin uajrles me rrjetin tuaj të shtëpisë.

- Përdorni ose modalitetin e Aksesit (SSID dhe KEY) ose butonin WPS. Hapni aplikacionin ONECTA dhe ndiqni udhëzimet në ekran.

Për më shumë informacion dhe Pyetje të Shpeshta (FAQ) , referojuni app.daikineurope.com.

**Shënim:** Cilësimi bëhet me anën e telekomandës në menynë e cilësimit të LAN-it me valë. Gjatë cilësimit, gjithmonë drejtoni telekomandën uajrles nga marrësi i sinjalit infrakuq në njësi.

**INFORMACION**

Sigurohuni që të ndalojë operimi para se të cilësoni lidhjen uajrles. Lidhja NUK MUND të kryhet kur njësia është në operim.

1 **Ndalni përdorimin** para cilësimit të lidhjes me valë.


2 Sigurohuni që ruteri uajrles është afër me njësinë dhe asgjë nuk e pengon sinjalin.

| Menu | Përshkrimi |
|---|---|
| 1 | Kontrolli i statusit të lidhjes |
| 2 | Lidhja duke përdorur butonin WPS |
| 3 | Lidhja duke përdorur modalitetin e Access Point |
| 8 | Rivendos në Parazgjedhjen e caktuar nga fabrika |
| oFF | LAN-i me valë është OFF |

**Konfirmimi i statusit të lidhjes së LAN-it me valë**

1 Mbani shtypur [⏻] për të paktën 5 sekonda.

**Rezultati:** Shfaqet ekrani i konfirmimit (menyja 1).

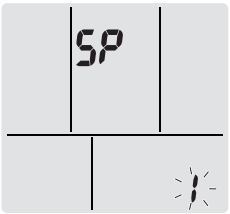


2 Shtypni [⏻] për të konfirmuar zgjedhjen.

**Rezultati:** Dëgjohet një tingull "bip" kur njësia merr sinjal.

3 Kontrolloni dritën LED të njësisë së brendshme.

| Nëse drita LED e operimit… | …dhe drita LED e kohëmatësit… | …atëherë LAN-i me valë është… |
|---|---|---|
| vezullon | vezullon | nuk është i lidhur |
| është i fikur | vezullon në interval me 0,5 sekonda | po punon dhe është gati të lidhet me rrjetin e shtëpisë përmes butonit WPS në ruter. |
| është i fikur | vezullon në interval me 1 sekonda | ▪ lidhur me rrjetin e shtëpisë përmes modalitetit të Access Point.<br>ose<br>▪ i lidhur me rrjetin e shtëpisë përmes butonit WPS në ruter. |

4 Shtypni [Cancel] për të dalë nga menyja.

**Rezultati:** Ekrani do të kthehet te monitori i parazgjedhur.

**Kthimi i cilësimit të lidhjes në parazgjedhjen e fabrikës**


Rivendosni cilësimin e lidhjes në parazgjedhjen e fabrikës në rast se doni të:

- shkëputni LAN-in me valë dhe pajisjen e komunikimit (p.sh. ruter) ose pajisjen inteligjente,
- përsëritni cilësimin nëse lidhja ishte e pasuksesshme.

1 Në menynë e ekranit kryesor, mbani shtypur [⏻] për të paktën 5 sekonda ndërkohë që njësia nuk është në operim.

**Rezultati:** Shfaqet menyja SP 1. 1 vezullon.

2 Kaloni në menynë SP A duke shtypur [Temp] dy herë ose [Temp] në mënyrë të përsëritur.

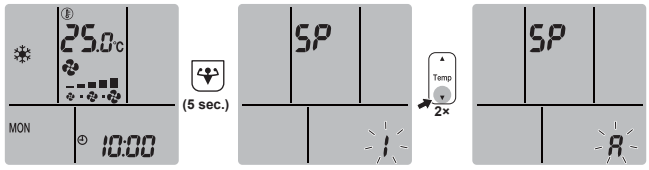


3 Mbajeni [⚙] për të paktën 2 sekonda për të konfirmuar zgjedhjen.

**Rezultati:** A vezullon. Dritat LED të operimit dhe kohëmatësit vezullojnë automatikisht në intervale prej 1 sekonde. Cilësimi është rivendosur në parazgjedhjen e fabrikës.

4 Shtypni [Cancel] për të dalë nga menyja.

**Rezultati:** Ekrani do të kthehet te monitori i parazgjedhur.

**Fikja e lidhjes së LAN-it me valë**

Lidhjen uajrles mund ta fikni duke përdorur:

- butonin e përshtatësit uajrles ON/OFF te njësia,
- ndërfaqen e përdoruesit.

**Përdorimi i çelësit për NDEZJE/FIKJE të përshtatësit uajrles**

1 Shtypni çelësin e përshtatësit uajrles ON/OFF.

**Rezultati:** Komunikimi i përshtatësit uajrles është i FIKUR.

**Shënim:** Shtypni sërish çelësin ON/OFF për të ndezur përshtatësin uajrles.


**Përdorimi i ndërfaqes së përdoruesit**

Nëse doni të fikni funksionin e lidhjes me valë:

1 Në menynë e ekranit kryesor, shtypni [⚙] për të paktën 5 sekonda ndërkohë që njësia nuk është në operim.

**Rezultati:** Shfaqet menyja SP 1.1 vezullon.

2 Kaloni në menynë SP oFF duke shtypur [Temp] një herë ose [Temp] në mënyrë të përsëritur.

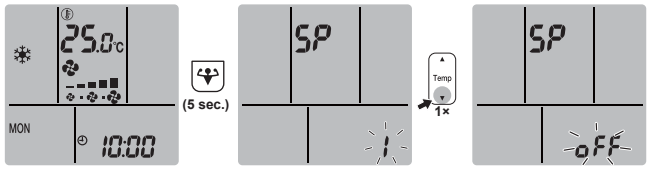


3 Mbajeni [⚙] për të paktën 2 sekonda për të konfirmuar zgjedhjen.


**Rezultati:** oFF vezullon. Dritat LED të operimit dhe kohëmatësit ndriçojnë në mënyrë të alternuar në intervale prej 1 sekonde. Komunikimi është i FIKUR.

4 Shtypni [Cancel] për të dalë nga menyja.

**Rezultati:** Ekrani do të kthehet te monitori i parazgjedhur.

## 5.17 Rreth Multi-sistemit

Në Multi-sistem, 1 njësi e jashtme është e lidhur me shumë njësi të brendshme.
**Shembull:**

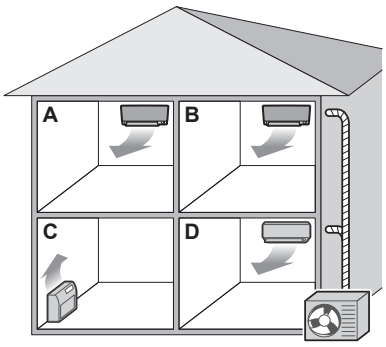


### 5.17.1 Cilësimi i dhomës me përparësi

Cilësimi i dhomës me përparësi kërkon programim fillestar gjatë instalimit. Këshillohuni me shitësin e autorizuar për ndihmë.

**Kur cilësimi i dhomës me përparësi është joaktiv ose jo i pranishëm**

Kur punon më shumë se 1 njësi e brendshme, përparësi i jepet njësisë që është ndezur e para. Caktoni njësitë e tjera në të njëjtin modalitet operimi. Përndryshe, ato do të hyjnë në modalitetin e gatishmërisë dhe syri Daikin do të flakërojë (NUK tregon keqfunksionim).

**Përjashtime:** Nëse njësia e parë që është ndezur është caktuar në modalitetin **vetëm ventilator** dhe pastaj në dhomën tjetër është caktuar modaliteti **i ngrohjes**, përparësi do t'i jepet njësisë që është caktuar në modalitetin e ngrohjes. Njësia e parë do të kalojë në gatishmëri dhe syri Daikin do të flakërojë.

**INFORMACION**

- Modalitetet e ftohjes, tharjes dhe vetëm me ventilator mund të përdoren njëkohësisht.
- Modaliteti i operimit automatik zgjedh automatikisht ftohjen ose ngrohjen, në varësi të temperaturës së dhomës dhe cilësimit të temperaturës. Nëse zgjedhet modaliteti i operimit automatik për të gjitha njësitë, të gjitha njësitë do të operojnë në modalitetin e njësisë së parë që është ndezur.

**Përparësia kur përdoret operimi në qetësi i njësisë së jashtme**

Referojuni "5.12.2 Operimi në qetësi i njësisë së jashtme" [▸ 34].

1. Caktoni operimin në qetësi të njësisë së jashtme në të gjitha dhomat duke përdorur telekomandat uajrles të njësive.
2. Për të anuluar operimin në qetësi të njësisë së jashtme, mund të ndalni operimin në 1 dhomë duke përdorur telekomandën uajrles.

   **Rezultati:** Operimi do të ndalojë në të gjitha dhomat. do të mbetet në ekranin e telekomandave të tjera uajrles.
3. Për të hequr simbolin nga telekomandat e tjera uajrles, ndalni operimin në qetësi të njësisë së jashtme në të gjitha dhomat veçmas.

**Rezultati:** Simboli do të zhduket.

**Kur cilësimi i dhomës me përparësi është aktiv**

Mund të zgjedhësh modalitet të ndryshëm operimi për secilën dhomë.

**Shembull:** Dhoma A ka përparësi, sepse është zgjedhur modaliteti i operimit të ftohjes.

| Modaliteti i operimit në dhomën B, C, D | Statusi i dhomës B, C dhe D |
|---|---|
| Ftohje, tharje ose vetëm me ventilator | Është ruajtur modaliteti aktual i operimit |
| Ngrohja | Modaliteti i gatishmërisë. Operimi rifillon kur dhoma A të ndalojë së operuari. |
| Automatik | Nëse vazhdon operimi i ftohjes. Nëse njësitë e ngrohjes hyjnë në modalitetin e gatishmërisë. Operimi rifillon kur dhoma A të ndalojë së operuari. |

#### Përparësia kur përdoret operimi i Fuqishëm

**Shembull:** Dhoma A ka përparësi. Dhomat B, C dhe D po operojnë.

**1** Caktoni operimin e Fuqishëm në dhomën A.

**Rezultati:** Kapaciteti në dhomën A është i rritur. Efikasiteti i ftohjes ose ngrohjes në dhomat B, C dhe D mund të ulet disi.

#### Përparësia kur përdoret operimi në qetësi i njësisë së jashtme

**Shembull:** Dhoma A ka përparësi.

**1** Caktoni operimin në qetësi i njësisë së jashtme në një njësi.

**Rezultati:** Të gjitha njësitë hyjnë njëherësh në modalitetin e operimit në qetësi i njësisë së jashtme.

### 5.17.2 Modaliteti i heshtjes natën

Modaliteti i heshtjes natës kërkon programim fillestar gjatë instalimit. Këshillohuni me shitësin për ndihmë. Ky modalitet redukton zhurmën e operimit të njësisë së jashtme gjatë natës duke ulur efikasitetin e ftohjes.

Modaliteti i heshtjes natën është i aktivizuar automatikisht kur temperatura bie ≥5°C nën temperaturën më të lartë të regjistruar atë ditë.

### 5.17.3 Kyçi i modalitetit të ftohjes/ngrohjes në Multi-sistem

Kyçi i modalitetit të ftohjes/ngrohjes mund të caktohet përmes njësisë së Multi-sistemit. Këshillohuni me shitësin e autorizuar për ndihmë. Kyçi i modalitetit të ftohjes/ngrohjes e cakton njësinë të kalojë me detyrim ose në operimin e ftohjes ose ngrohjes. Aktivizoni këtë funksion nëse doni t'i caktoni të gjitha njësitë e brendshme të lidhura në një Multi-sistem në modalitetin 1 të operimit.

**INFORMACION**

Kyçi i modalitetit të ftohjes/ngrohjes NUK MUND të aktivizohet bashkë me cilësimin e dhomës me përparësi.

# 6 Kursimi i energjisë dhe operimi optimal

**INFORMACION**

- Edhe nëse njësia është e FIKUR, ajo konsumon elektricitet.
- Kur kthehet energjia pas një ndërprerjeje, do të rifillojë gjendja e zgjedhur më parë.

**KUJDES**

KURRË mos ekspozoni fëmijë të vegjël, bimë apo kafshë direkt me qarkullimin e ajrit.

**NJOFTIM**

MOS vini sende poshtë njësisë që NUK duhet të lagen. Kondensimi në njësi ose tubat e ftohësit ose bllokimi i drenazhit mund të shkaktojë pikim. **Pasoja e mundshme:** Sendet nën njësi mund të bëhen pis ose dëmtohen.

**PARALAJMËRIM**

MOS vendosni shishe me spërkatës të djegshëm afër kondicionerit dhe MOS përdorni spërkatës afër njësisë. Kjo gjë mund të shkaktojë zjarr.

**KUJDES**

MOS e përdorni sistemin kur përdorni një insekticid të llojit të tymosjes së dhomës. Lëndët kimike mund të mblidhen te njësia dhe të rrezikojnë shëndetin e atyre që janë hiper të ndjeshëm ndaj lëndëve kimike.

Vështroni masat paraprake për të garantuar që sistemi operon si duhet.

- Parandaloni rrezet e drejtpërdrejta të diellit që të hyjnë në dhomë gjatë operimit të ftohjes duke përdorur perde ose grila.
- Sigurohu që zona të jetë e ajruar mirë. MOS blloko vrimat e ajrimit.
- Ajrosni shpesh. Përdorimi i zgjatur kërkon vëmendje të veçantë për ajrim.
- Mbajini dyert dhe dritaret të mbyllura. Nëse dyert dhe dritaret mbeten të hapura, ajri do të dalë nga dhoma duke shkaktuar një ulje të efektit të ftohjes ose ngrohjes.
- Bëni kujdes MOS të ftohni ose ngrohni shumë. Për të kursyer energji, ruani cilësimin e temperaturës në një nivel mesatar.
- KURRË mos vendosni sende afër pjesës së hyrjes ose daljes së ajrit te njësia. Kjo mund të shkaktojë një efekt të reduktuar të ngrohjes/ftohjes ose ndaljen e operimit.
- Fikni çelësin e energjisë kryesore te njësia kur ajo NUK përdoret për periudha të gjata kohore. Nëse çelësi i energjisë kryesore është i ndezur, njësia konsumon elektricitet. Para rifillimit të njësisë, ndizni çelësin e energjisë kryesore 6 orë para operimit për të siguruar një funksionim të mbarë.
- Kondensimi mund të formohet nëse lagështia është mbi 80% ose nëse shkarkuesi bllokohet.
- Përshtatni temperaturën e dhomës si duhet për një mjedis të rehatshëm. Shmangni ngrohjen ose ftohjen e tepërt. Vini re që mund të duhet pak kohë që temperatura e dhomës të arrijë temperaturën e caktuar. Merrni parasysh përdorimin e opsioneve të cilësimit të kohëmatësit.
- Përshtatni drejtimin e qarkullimit të ajrit për të shmangur grumbullimin e ajrit të ftohtë në dysheme ose ajrit të ngrohtë mes murit. (Lart gjatë ftohjes ose operimit të tharjes në tavan dhe poshtë gjatë operimit të ngrohjes.)

- Shmangni qarkullimin e drejtpërdrejtë të ajrit te personat në dhomë.
- Operoni sistemin brenda gamës së rekomanduar të temperaturës (26~28°C për ftohjen dhe 20~24°C për ngrohjen) për të kursyer energjinë.

# 7 Mirëmbajtja dhe shërbimi

## 7.1 Pamje përgjithshme: Mirëmbajtja dhe shërbimi

Instaluesi duhet të kryejë një mirëmbajtje vjetore.

### Rreth ftohësit

Ky produkt përmban gazra serë me fluor. MOS i lësho gazrat në atmosferë.

Lloji i ftohësit: R32

Vlera e mundshme e ngrohjes globale (GWP): 675

**NJOFTIM**

Mirëmbajtja DUHET të kryhet nga një instalues i autorizuar ose agjent shërbimi.

Ne rekomandojmë kryerjen e mirëmbajtjes të paktën një herë në vit. Megjithatë, legjislacioni në fuqi mund të kërkojë intervale më të shkurtra të mirëmbajtjes.

**PARALAJMËRIM**

- Ftohësi brenda njësisë është pak i djegshëm, por normalisht NUK shkakton rrjedhje. Nëse ftohësi rrjedh në dhomë dhe bie në kontakt me zjarrin nga një djegës, ngrohëse apo furnelë, kjo mund të shkaktojë zjarr ose formimin e një gazi të dëmshëm.
- FIKNI çdo pajisje ngrohëse të djegshme, ajrosni dhomën dhe kontaktoni distributorin ku keni blerë njësinë.
- MOS e përdorni njësinë derisa një person shërbimit të konfirmojë që pjesa nga e cila ka rrjedhë ftohësi është riparuar.

**PARALAJMËRIM**

- MOS i shpo apo digj pjesët e ciklit të ftohësit.
- MOS përdor materiale pastrimi ose mjete për të përshpejtuar procesin e heqjes së akullit ndryshe nga ato që rekomandohen nga prodhuesi.
- Ki parasysh që ftohësi brenda sistemit është pa aromë.

**PARALAJMËRIM**

Pajisja duhet të ruhet për të parandaluar dëmtimin mekanik dhe në një dhomë të ajrosur mirë pa burime ndezjeje që janë vazhdimisht në gjendje pune (p.sh. flakë të hapura, pajisje gazi në gjendje pune ose një ngrohës elektrik po në gjendje pune). Madhësia e dhomës duhet të jetë siç specifikohet në masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë.

**RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE**

Për të pastruar kondicionerin ose filtrin e ajrit, sigurohuni të ndalni operacionin dhe t'i fikni të gjitha furnizimet me energji. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik.

**PARALAJMËRIM**

Për të parandaluar goditjet elektrike ose zjarrin:

- MOS e shpëlaj njësinë.
- MOS e përdor njësinë me duar të lagura.
- MOS vendos asnjë send që përmban ujë mbi njësi.

**KUJDES**

Pas një përdorimi të gjatë, kontrollo mbështetësen e njësisë dhe montimin për dëmtime. Nëse dëmtohet, njësia mund të rrëzohet dhe çojë në dëmtim.

**KUJDES**

MOS i prekni krahët e shkëmbyesit të energjisë. Këto krahë janë të mprehtë dhe mund të çojnë në prerje.

**PARALAJMËRIM**

Bëni kujdes me shkallët kur punoni në vende të larta.

## 7.2 Pastrimi i njësisë së brendshme dhe telekomandës uajrles

**PARALAJMËRIM**

Detergjentët e papërshtatshëm ose procedura e pastrimit mund të shkaktojë dëmtim të përbërësve plastikë ose rrjedhje të ujit. Detergjenti i spërkatur në përbërësit elektrikë, si motorë, mund të shkaktojë avari, tym ose ndezje.

**RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE**


Para pastrimit, sigurohuni të ndërprisni operimin, të fikni çelësin ose të tërhiqni kordonin e korrentit. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik.

**NJOFTIM**

- MOS përdorni benzinë, benzol, hollues, pluhur për pastrim ose insekticide lëngjesh. **Pasoja e mundshme:** Çngjyrosje dhe deformim.
- MOS përdorni ujë ose ajër prej 40°C ose më lartë. **Pasoja e mundshme:** Çngjyrosje dhe deformim.
- MOS përdorni përbërje pastirmi.
- MOS përdorni furçë fërkimi. **Pasoja e mundshme:** Finishi i sipërfaqes qërohet.
- Si përdorues fundor, KURRË nuk mund t'i pastroni vetë pjesët e brendshme të njësisë; kjo punë duhet të kryhet nga një person i kualifikuar i shërbimit. Kontaktoni distributorin tuaj.

**1** Pastroni me një leckë të butë. Nëse heqja e njollave është e vështirë, përdorni ujë ose një detergjent neutral.


## 7.3 Pastrimi i panelit të përparmë

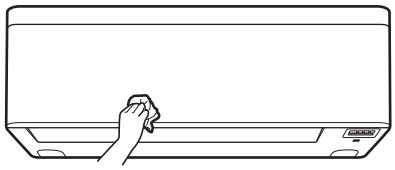

**1** Pastroje panelin e përparmë me një leckë të butë e të njomë. Nëse heqja e njollave është e vështirë, përdorni ujë ose një detergjent neutral.


## 7.4 Si të hapni panelin e përparmë

1 Mbajeni panelin e përparmë nga të dy krahët dhe hapeni.

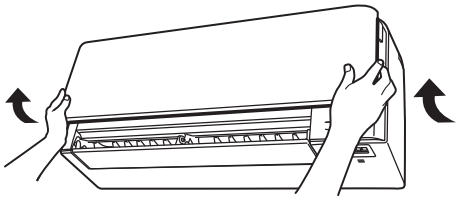

2 Ulni poshtë të dy kyçet në pjesën e pasme të panelit të përparmë.

3 Hapni panelin e përparmë derisa mbështetësja të përshtatet te skeda e montimit.

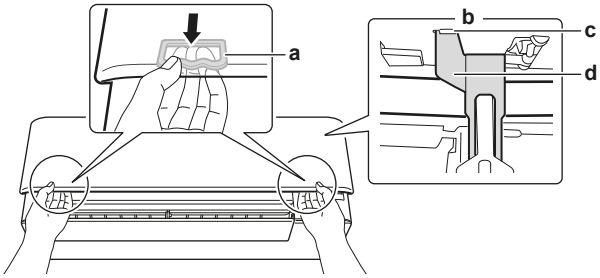


**a** Kyçi (1 në secilën krah)
**b** Ana e pasme e panelit të përparmë
**c** Skeda e montimit
**d** Mbështetësja

## 7.5 Rreth filtrave të ajrit

Përdorimi i njësisë me filtra të pistë nënkupton që filtri:

- NUK MUND aromatizojë ajrin,
- NUK MUND të pastrojë ajrin,
- ngrohje/ftohje e dobët,
- shkakton aroma.


| **Listë e artikujve të trajtuar që përdoren në produktet Daikin bazuar në Rregulloren (EU) nr. 528/2012** | |
|---|---|
| Artikulli i trajtuar për produktin biocidal ofa | Filtër i rrëshirës së ajrit |
| **Substanca aktive** | Xham me fosfat argjendi |
| **Përmbajtja** | <0,02% |
| **Nr. CAS** | 308069-39-8 |
| Funksioni i substancës aktive | Efekti antiviral dhe antibakteral |

| Listë e artikujve të trajtuar që përdoren në produktet Daikin bazuar në Rregulloren (EU) nr. 528/2012 | |
|---|---|
| **Informacioni i sigurisë** | Pajtohet me RoHS-në, jo toksik ose gërryes.<br>Nuk ka rekomandime të veçanta për PPE-të.<br>Hedhja duhet të kryhet në përputhje me rregulloret qeveritare dhe ligjore për sa i përket hedhjes së materialeve.<br>Ruajeni në temperaturë dhome.<br>**Kontakti me sy** - lajeni me ujë<br>**Kontakti me lëkurën** - lajeni me ujë, nuk duhet të ndikojë te lëkura<br>**Thithja** - nuk tregohen rreziqe të caktuara |


## 7.6 Pastrimi i filtrave të ajrit

1 Shtyjeni mbajtësen në qendër të çdo filtri ajri, pastaj tërhiqeni poshtë.


2 Nxirrni filtrat e ajrit.

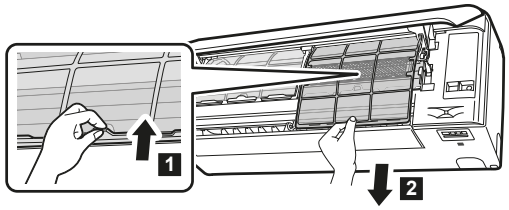



3 Hiqni filtrin aromatizues prej apatiti titani dhe filtrin e grimcave të argjendta nga mbajtëset.

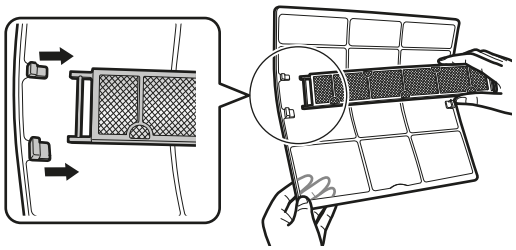

4 Lani filtrat e ajrit me ujë ose pastroni me fshesë korrenti.

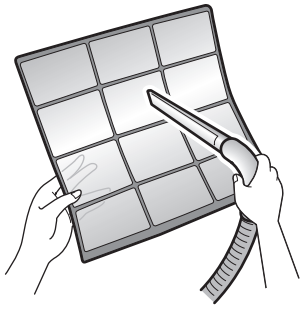

**5** Futni në ujë të vakët për rreth 10 deri në 15 minuta.

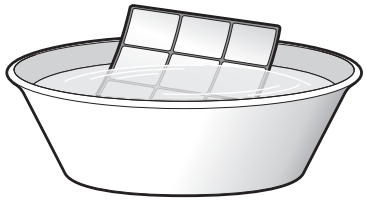

**INFORMACION**


- Nëse pluhuri NUK hiqet lehtësisht, lani filtrat e ajrit me një detergjent neutral në ujë të vakët. Thani filtrat e ajrit në hije.
- Sigurohuni të hiqni filtrin aromatizues prej apatiti titani dhe filtrat e grimcës së argjendtë.
- Rekomandohet pastrimi i filtrave të ajrit çdo 2 javë.

## 7.7 Pastrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion)


**INFORMACION**

Pastroni filtrin me ujë çdo 6 muaj.

**1** Hiqni filtrin aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrin argjend të pastrimit të ajrit për heqjen e alergjenëve nga të 4 darat.

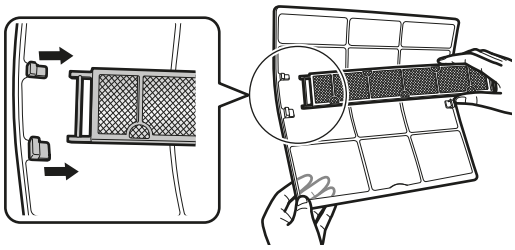


**2** Hiqni pluhurin nga filtri me një fshesë korrenti.

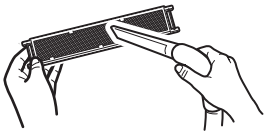

**3** Futeni filtrin në ujë të ngrohtë për rreth 10 - 15 minuta.

**Shënim:** MOS e hiqni filtrin nga skeleti.

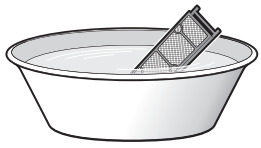


**4** Pas larjes, hiqni ujin e mbetur duke e shkundur atë dhe thani filtrin në hije. MOS e shtrydhni filtrin kur hiqni ujin.

## 7.8 Ndërrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion)

**INFORMACION**

Ndërroni filtrin çdo 3 vjet.

1 Hiqni filtrin nga lidhësja e kornizës së filtrit dhe ndërroni filtrin me një të ri.

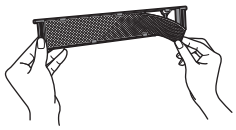


**INFORMACION**

- MOS e hidhni skeletin e filtrit dhe përdorini sërish ato.
- Hidheni filtrin e vjetër si mbeturina jo të djegshme.

Për të porositur filtër aromatizues prej apatiti titani ose filtër të grimcave të argjendta, kontaktoni distributorin tuaj.


## 7.9 Mbyllja e panelit të përparmë

1 Ngrini ngadalë panelin e përparmë dhe hiqeni mbështetësen nga skeda e montimit.

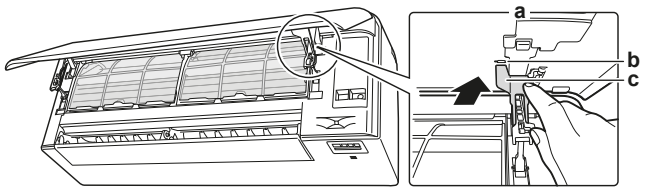


**a** Ana e pasme e panelit të përparmë
**b** Skeda e montimit
**c** Mbështetësja

2 Mbyllni panelin e përparmë.

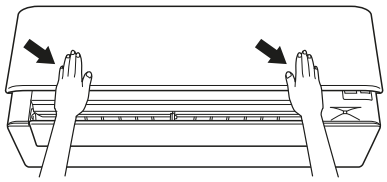

3 Shtypeni ngadalë panelin e përparmë për poshtë derisa të zër vend.


## 7.10 Heqja e panelit të përparmë

**INFORMACION**

Hiqni panelin e përparmë vetëm në rast se DUHET të ndërrohet.


1 Hapni panelin e përparmë. Shikoni "7.4 Si të hapni panelin e përparmë" [▸ 52].

2 Hapni kyçet e panelit që gjenden te pjesa e pasme e panelit (1 në secilën anë).

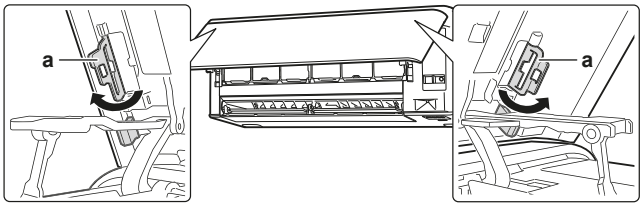



**a** Kyçi i panelit

3 Shtyni ngadalë krahun e djathtë nga e djathta për të shkëputur boshtin nga sloti i tij po në këtë krah.

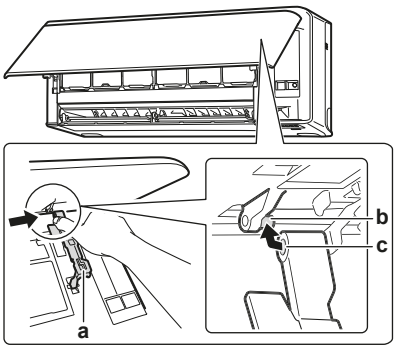


**a** Krahu
**b** Boshti
**c** Sloti i boshtit

4 Shkëputni boshtin e panelit të përparmë nga sloti i boshtiut në anën e majtë.

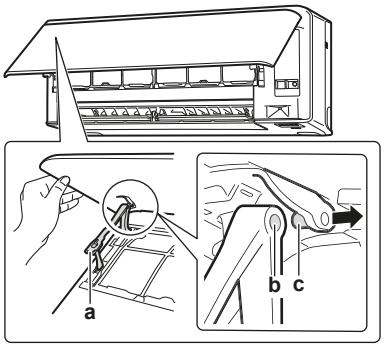


**a** Krahu
**b** Sloti i boshtit
**c** Boshti

5 Hiqni panelin e përparmë.

6 Për të riinstaluar panelin e përparmë kryeni hapat sipas rregullit të kundërt.

## 7.11 Marrja parasysh e pikave të mëposhtme para një periudhe të gjatë

Përdoreni njësinë në gjendjen **vetëm me ventilator** për disa orë për të tharë pjesën e brendshme të njësisë.

1 Shtypni Mode dhe zgjidhni operimin.

2 Shtypni ⏻ dhe filloni operimin.

3 Pas ndërprerjes së operimit, FIKUR çelësin.

4 Pastroni filtrat e ajrit dhe zëvendësojini në pozicionin e tyre fillestar.

5 Hiqni baterinë nga telekomanda uajrles.

**INFORMACION**

Rekomandohet mirëmbajtja periodike që kryhet nga një specialist. Për mirëmbajtje specialiste, kontaktoni distributorin tuaj. Kostot e mirëmbajtjes do të mbulohen nga klienti.

Në kushte të caktuara operimi pjesa e brendshme e njësisë mund të bëhet pis pas disa sezoneve përdorim. Kjo mund të çojë në një performancë të dobët.

# 8 Zgjidhja

Nëse ndodh njëra nga këto keqfunksionime, merrni masat e treguara poshtë dhe kontaktoni distributorin tuaj.

**PARALAJMËRIM**

**Ndalo operimin dhe fik energjinë, nëse ndodh diçka e pazakontë (erë djegieje, etj.).**

Lënia e njësisë në punë në këto rrethana mund të shkaktojë prishje, tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.

Sistemi DUHET të riparohet nga një person i kualifikuar për shërbim.

| Keqfunksionimi | Masa |
|---|---|
| Nëse një pajisje sigurie si siguresa, çelësi ose një çelës për rrjedhje tokëzimi nxitet vazhdimisht ose çelësi i NDEZJES/FIKJES NUK punon si duhet. | FIKNI çelësin e energjisë kryesore. |
| Nëse rrjedh ujë nga njësia. | Ndërprisni operimin. |
| Çelësi i operimit NUK punon mirë. | FIKNI energjinë. |
| Nëse monitori i ndërfaqjes së përdoruesit tregon numrin e njësisë, llamba e operimit pulson dhe shfaqet kodi i keqfunksionimit. | Njoftoni instaluesin tuaj dhe raportoni kodin e keqfunksionimit. |

Nëse sistemi NUK operon siç duhet përveç rasteve të lartpërmendura dhe asnjëra nga keqfunksionimet e përmendura nuk është e dukshme, hetoni sistemin në përputhje me procedurat vijuese.

| Keqfunksionimi | Matja |
|---|---|
| Nëse sistemi NUK operon fare. | ▪ Kontrolloni nëse ka avari të energjisë. Prisni derisa të rikthehet energjia. Nëse gjatë përdorimit ndodh një avari e energjisë, sistemi rifillon automatikisht menjëherë pas rikthimit të energjisë.<br>▪ Kontrolloni nëse paneli i përparmë është i hapur gjatë operimit. Ndalni operimin dhe rifilloni njësinë e brendshme duke përdorur ndërfaqen e përdoruesit.<br>▪ Kontrolloni nëse është djegur siguresa ose është aktivizuar çelësi. Ndërroni siguresën ose rivendosni çelësin nëse është e nevojshme.<br>▪ Kontrolloni bateritë e ndërfaqes së përdoruesit.<br>▪ Kontrolloni cilësimin e kohëmatësit. |
| Papritur sistemi ndalon së operuari. | ▪ Kontrolloni nëse pjesa e hyrjes ose daljes së ajrit të njësisë së jashtme ose të brendshme NOT është e bllokuar nga pengesa. Hiqni çdo pengesë dhe sigurohuni që ajri të mund të qarkullojë lirisht.<br>▪ Kondicioneri mund të ndalojë operimin pas luhatjeve të papritura të mëdha të voltazhit për të mbrojtur sistemin. Rivendos automatikisht operimin pas 3 minutave. |

| Keqfunksionimi | Matja |
|---|---|
| Ventilatori do të ndalë së operuari gjatë qarkullimit të ajrit. | Nëse arrihet temperatura e caktuar shkalla e qarkullimit të ajrit pakësohet dhe operacioni ndalon. Operacioni do të rifillojë automatikisht kur temperatura e brendshme rritet ose bie. |
| Kapakët e xhepit NUK fillojnë të lëkunden menjëherë. | Njësia e brendshme përshtatet me pozicionin e kapakëve të xhepit. Kapakët e xhepit do të fillojnë të lëvizin së shpejti. |
| Operacioni NUK fillon së shpejti. | Në rast se butoni ON/OFF është shtypur menjëherë pasi operacioni ka ndaluar ose nëse gjendja ka ndryshuar. Operacioni do të fillojë pas 3 minutave për të mbrojtur sistemin. |
| Sistemi operon, por ftohja ose ngrohja nuk mjafton. | ▪ Kontrolloni cilësimin e shkallës së qarkullimit të ajrit. Referojuni "5.8 Shkalla e qarkullimit të ajrit" [▸ 28].<br>▪ Kontrolloni cilësimin e temperaturës. Referojuni "5.3.1 Fillimi/ndalja e modalitetit të operimit dhe caktimi i temperaturës" [▸ 23].<br>▪ Kontrolloni nëse cilësimi i drejtimit të qarkullimit të ajrit është i duhuri. Referojuni "5.9 Drejtimi i qarkullimit të ajrit" [▸ 29].<br>▪ Kontrolloni nëse pjesa e hyrjes ose daljes së ajrit të njësisë së jashtme ose të brendshme NOT është e bllokuar nga pengesa. Hiqni çdo pengesë dhe sigurohuni që ajri të mund të qarkullojë lirisht.<br>▪ Kontrolloni nëse filtrat e ajrit janë të bllokuara. Pastroni filtrat e ajrit. Referojuni "7 Mirëmbajtja dhe shërbimi" [▸ 50].<br>▪ Kontrolloni nëse ka dyer ose dritare të hapura. Mbyllni dyert dhe dritaret për të penguar hyrjen e erës.<br>▪ Kontrolloni nëse njësia operon në operimin Ekonomik ose në gjendjen e qetë të njësisë së jashtme. Referojuni "5.12 Butoni i përdorimit të qetë dhe ekonomik të njësisë së jashtme" [▸ 34].<br>▪ Kontrolloni nëse ka mobilie poshtë ose ngjitur me njësinë e brendshme. Lëvizni mobiliet. |
| Sistemi operon por ngrohja nuk mjafton (ajri NUK lëshohet nga njësia). | ▪ Kondicioneri mund të ngrohet për operimin të ngrohtë. Prisni nga 1 në 4 minuta.<br>▪ Nëse dëgjohet zë rrjedhjeje, njësia e jashtme mund të jetë në gjendjen e heqjes së ngricës. Prisni nga 4 në 12 minuta. |
| Paneli i përparmë NUK hapet. | Kontrolloni për pengesa dhe provoni të hapni panelin e përparmë duke përdorur ndërfaqen e përdoruesit. Referojuni "7.4 Si të hapni panelin e përparmë" [▸ 52]. |

| Keqfunksionimi | Matja |
|---|---|
| Kohëmatësi i NDEZJES/ FIKJES NUK operon në përputhje me cilësimet. | ▪ Kontrolloni nëse kohëmatësi javor dhe i FIKJES/ NDEZJES janë caktuar në të njëjtën kohë. Ndryshoni ose çaktivizoni cilësimin. Referojuni "5.14 Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/ FIKJES" [▸ 35] dhe "5.15 Operimi i kohëmatësit javor" [▸ 38].<br>▪ Kontrolloni nëse ora dhe dita e javës janë caktuar si duhet. Referojuni "4.4 Caktimi i dorës" [▸ 18]. |
| Gjatë operimit ndodh një funksion anormal. | Kondicioneri mund të mos punojë mirë për shkak të ndriçimit ose valëve të radios. Kthejeni ndërprerësin në OFF dhe sërish në ON. |
| Njësia NUK merr sinjale nga ndërfaqja e përdoruesit. | ▪ Kontrolloni bateritë e ndërfaqes së përdoruesit. Referojuni "4.2 Vendosja e baterive" [▸ 17].<br>▪ Kontrolloni nëse transmetuesi NUK ekspozohet në rrezet e drejtpërdrejta të diellit.<br>▪ Kontrolloni nëse ka llamba fluoreshente të llojit startues elektronik në dhomë. Kontaktoni distributorin tuaj. |
| Monitori i ndërfaqes së përdoruesit është bosh. | Ndërroni bateritë e ndërfaqes së përdoruesit. |
| Te ndërfaqja e përdoruesit shfaqet një kod gabimi. | Këshillohuni me shitësin lokal. Referojuni "8.2 Zgjidhja e problemeve bazuar te kodet e gabimit" [▸ 62] për një listë të detajuar kodesh gabimi. |
| Aparaturat e tjera elektrike fillojnë të operojnë. | Nëse sinjalet e ndërfaqes së përdoruesit përdorin pajisje të tjera elektrike, largoni pajisjet e tjera ose kontaktoni distributorin tuaj. |

Pas kontrollimit të të gjithë artikujve më lart, nëse është e pamundur ta rregulloni vetë problemin, kontaktoni instaluesin dhe tregoni simptomat, emrin e plotë të modelit të njësisë (me numrin e prodhimit nëse është e mundur) dhe datën e instalimit.

## 8.1 Simptomat që NUK janë keqfunksionime të sistemit

Simptomat vijuese NUK janë keqfunksionime të sistemit:

### 8.1.1 Simptoma: Dëgjohet një zë sikur rrjedh ujë

- Ky zë shkaktohet nga rrjedhja e ftohësit në njësi.
- Ky zë mund të krijohet kur uji del nga njësia gjatë operimit të ftohjes ose tharjes.

### 8.1.2 Simptoma: Dëgjohet një zë fryrës

Ky zë krijohet kur ndryshon drejtimi i qarkullimit të ftohësit (p.sh. kur kalon nga ftohja në ngrohje).

### 8.1.3 Simptoma: Dëgjohet një zë tik-tak

Ky zë krijohet kur njësia zgjerohet paksa ose tkurret pas ndryshimeve në temperaturë.

### 8.1.4 Simptoma: Dëgjohet një zë fishkëllues

Ky zë shkaktohet nga rrjedhja e ftohësit gjatë operimit të heqjes së ngricës.

### 8.1.5 Simptoma: Dëgjohet një zë gjatë operimit ose kohës jo produktive

Ky zë shkaktohet kur operojnë valvulet e kontrollit të ftohësit ose pjesët elektrike.

### 8.1.6 Simptoma: Dëgjohet një zë gjëmues

Ky zë krijohet kur një pajisje e jashtme thith ajrin e dhomës (p.sh. ventilatori i shkarkimit, kapaku i ekstraktorit) kur dyert dhe dritaret në dhomë janë të mbyllura. Hapni dyert ose dritaret ose fikni pajisjen.

### 8.1.7 Shenja: Nga njësia (njësia e brendshme, njësia e jashtme) dalin pikla të bardha

Kur sistemi kalon në operacionin e ngrohjes pas operacionit të heqjes së akullit. Lagështira e krijuar nga heqja e akullit bëhet avull dhe përdoret plotësisht.

### 8.1.8 Shenja: Njësitë mund të lëshojnë aroma

Njësia mund të thithë erën e dhomave, mobilieve, cigareve, etj., dhe pastaj i lëshon sërish.

### 8.1.9 Simptoma: Ventilatori i jashtëm rrotullohet kur kondicioneri nuk është në përdorim

- **Pasi ka ndaluar operimi.** Ventilatori i jashtëm vazhdon të rrotullohet për 30 sekonda të tjera për mbrojtjen e sistemit.
- **Kur kondicioneri nuk është në përdorim.** Kur temperatura e jashtme është shumë e lartë, ventilatori i jashtëm fillon të rrotullohet për mbrojtjen e sistemit.

### 8.1.10 Shenja: Cilësimi i shkallës së qarkullimit të ajrit NUK rifillon kur çaktivizohet qarkullimi komod i ajrit me anën e aplikacionit ONECTA

Nëse operimi i qarkullimit komod të ajrit çaktivizohet nga aplikacioni ONECTA, shkalla e qarkullimit të ajrit NUK kthehet në cilësimin e mëparshëm të shkallës së qarkullimit të ajrit dhe njësia e brendshme operon në shkallën automatike të qarkullimit të ajrit.

### 8.1.11 Shenja: Disa ikona operimi nuk janë të dukshme në telekomandën uajrles ose disa funksione nuk mund të aktivizohen në aplikacionin ONECTA

Disa kombinime të veçorive nuk lejohen (shembull: modaliteti "Vetëm me ventilator" dhe operimi i qetë i njësisë së jashtme). Kjo veçori mund të shfaqet në aplikacionin ONECTA, por funksioni NUK MUND të aktivizohet.

### 8.1.12 Shenja: Në aplikacionin ONECTA, operimi i fuqishëm NUK tregohet si aktiv

Kur aktivizohet operimi i fuqishëm ndërkohë që njësia e brendshme është FIKUR, operimi i fuqishëm nuk mund të shfaqet si aktiv për 2 minuta derisa të përditësohen të dhënat e platformës re.

### 8.1.13 Shenja: Modaliteti automatik NUK është i çaktivizuar në aplikacionin ONECTA me cilësimin e kufirit të Temperaturës

Nëse kufiri i sipërm i ngrohjes është i caktuar më poshtë se kufiri i poshtëm i ftohjes në aplikacionin ONECTA, atëherë modaliteti automatik mbështetet në aplikacionin ONECTA. Njësia mund të operojë në ngrohje mes vlerës minimale të

vlerës së dëshiruar dhe kufirit të sipërm të ngrohjes dhe në ftohje mes kufirit të poshtëm të ftohjes dhe vlerës maksimale të dëshiruar.

### 8.1.14 Shenja: Kohëmatësi javor NUK çaktivizohet kur kufiri i temperaturës ndryshon në aplikacionin ONECTA

Nëse kufiri i temperaturës ndryshon në aplikacionin ONECTA, kohëmatësi javor mbetet aktiv. Cilësimet e kohëmatësit javor mbeten të pandryshuara në aplikacionin ONECTA. Cilësimet e vlerës së dëshiruar në kohëmatësin javor NUK kufizohen, edhe nëse kufijtë e temperaturës janë të vendosur në aplikacionin ONECTA.

Megjithatë, njësia mund të kufizojë vlerën e dëshiruar gjatë operimit nëse është jashtë gamës së lejuar. Vlera aktuale e dëshiruar shfaqet në ekranin kryesor të njësisë në aplikacionin ONECTA.

### 8.1.15 Shenja: Aplikacioni ONECTA reagon me vonesë

Mund të ketë një vonesë në shfaqjen e aplikacionit për shkak të përditësimeve të të dhënave.

## 8.2 Zgjidhja e problemeve bazuar te kodet e gabimit

**Diagnoza e defekteve me telekomandën uajrles**

Nëse njësia has në një problem, mund të identifikoni defektin duke kontrolluar kodin e gabimit nga telekomanda uajrles. Është e rëndësishme të kuptohet problemi dhe marrja e masave para rivendosjes së kodit të gabimit. Kjo duhet të bëhet nga një instalues i licencuar ose distributori juaj lokal.

**INFORMACION**

Shikoni manualin e shërbimit për:

- Listën e plotë të kodeve të gabimit
- Një udhëzim më të detajuar për zgjidhjen e problemeve për secilin gabim

**Për të kontrolluar kodin e gabimit nga telekomanda uajrles**

1 Synoni telekomandën uajrles nga njësia dhe shtypni Cancel për rreth 5 sekonda.

**Rezultati:** 00 pulson te pjesa e ekranit të cilësimit të temperaturës.

2 Synoni telekomandën uajrles nga njësia dhe shtypni Cancel në mënyrë të përsëritur derisa të dëgjohet një bip i vazhdueshëm.

**Rezultati:** Tani kodi shfaqet në monitor.

**INFORMACION**

- Një bip i shkurtër dhe 2 bipa të njëpasnjëshëm tregojnë kode jo korrespondues.
- Për të anuluar ekranin e kodit, mbani shtypur Cancel për 5 sekonda. Edhe kodi do të zhduket nga monitori nëse butoni NUK shtypet brenda 1 minute.

**Sistemi**

| Kodi i gabimit | Përshkrimi |
|---|---|
| 00 | Normal |
| U0 | Sasia e paktë e ftohësit |

| Kodi i gabimit | Përshkrimi |
|---|---|
| U2 | Zbulimi i mbivoltazhit |
| U4 | Gabim në transmetimin e sinjalit (mes njësisë së brendshme dhe të jashtme) |
| U8 | Defekti i kombinimit të njësisë së brendshme/jashtme |

### Njësia e brendshme

| Kodi i gabimit | Përshkrimi |
|---|---|
| A1 | Anormaliteti PCB i njësisë së brendshme |
| A5 | Mbrojtja kundër ngrirjes ose kontrolli i presionit të lartë |
| A6 | Anormaliteti i motorit të ventilatorit (motori DC) |
| AH | Gabim në njësinë e Streamer |
| C4 | Anormaliteti i termistorit të shkëmbyesit të brendshëm të ngrohjes |
| C7 | Gabimi për hapjen ose mbylljen e panelit të përparmë |
| C9 | Anormaliteti i termistorit të temperaturës së dhomës |
| CC | Gabimi i sensorit të lagështisë |

### Njësia e jashtme

| Kodi i gabimit | Përshkrimi |
|---|---|
| E8 | Anormaliteti i valvulit me 4 drejtime |
| E1 | Anormaliteti PCB i njësisë së jashtme |
| E5 | Aktivizimi i mbingarkesës (mbingarkesa e kompresorit) |
| E6 | Kyçja e kompresorit |
| E7 | Kyçja e ventilatorit DC |
| E8 | Mbirryma e energjisë input |
| F3 | Kontrolli i temperaturës së tubit të shkarkimit |
| F6 | Kontrolli i presionit të lartë (në gjendje ftohje) |
| H0 | Anormaliteti i sensorit të sistemit të kompresorit |
| H6 | Anormaliteti i sensorit të pozicionit |
| H8 | Anormaliteti i sensorit të voltazhit DC / rrymës |
| H9 | Anormaliteti i termistorit të temperaturës së jashtme |
| J3 | Anormaliteti i termistorit të tubit të shkarkimit |
| J6 | Anormaliteti i termistorit të shkëmbyesit të jashtëm të ngrohjes |
| L3 | Gabimi i ngrohjes së pjesëve elektrike |
| L4 | Rritja e temperaturës së krahut të rrezatimit |
| L5 | Mbirryma e menjëhershme e inverterit (DC) |
| P4 | Anormaliteti i termistorit të të krahut të rrezatimit |
| F8 | Gabimi i temperaturës së brendshme të kompresorit |

## 8.3 Zgjidhja e problemeve për lidhjen e LAN-it me valë

Tabela e mëposhtme jep një përshkrim të shkurtër për mënyrën e trajtimit të disa problemeve. Nëse asnjëra nga zgjidhjet nuk ju ndihmon, atëherë shkoni te app.daikineurope.com për më shumë informacion dhe pyetje të shpeshta FAQ.

| Problemi | Matja |
|---|---|
| Lidhja me përshtatësin WLAN (asnjëra nga dritat LED nuk ndriçon) NUK është e mundur. | ▪ Përpiquni ta vini njësinë në punë me ndërfaqen e përdoruesit.<br>▪ Kontrolloni nëse është lidhur me korrentin.<br>▪ Fikni dhe ndizni sërish njësinë. |
| Përshtatësi WLAN NUK është i dukshëm tek ekrani i pasqyrimit të njësisë (ekrani kryesor) pasi të jetë konfiguruar përshtatësi WLAN (opsioni WPS). | ▪ Sigurohuni që përshtatësi uajrles LAN të jetë mjaftueshëm afër me pajisjen e komunikimit.<br>▪ Kontrolloni nëse komunikimi është OK.<br>▪ Sigurohuni që pajisja inteligjente është e lidhur me të njëjtin rrjet uajrles si përshtatësi WLAN.<br>▪ Provoni ta ktheni cilësimin te parazgjedhja e fabrikës dhe përsëritni cilësimin. Shikoni "Kthimi i cilësimit të lidhjes në parazgjedhjen e fabrikës" [▸ 44]. |
| Përshtatësi WLAN NUK është i dukshëm te lista e rrjeteve të disponueshme Wi-Fi te pajisja inteligjente (opsioni i pikës së aksesit). | ▪ Provoni të kaloni nga pika e aksesit dhe cilësimi WPS për të ndryshuar kanalin uajrles. Kanali uajrles DUHET të jetë mes 1~11.<br>▪ Kontrolloni nëse komunikimi është OK.<br>▪ Provoni ta ktheni cilësimin te parazgjedhja e fabrikës dhe përsëritni cilësimin. Shikoni "Kthimi i cilësimit të lidhjes në parazgjedhjen e fabrikës" [▸ 44]. |
| Vlera e temperaturës/lagështisë së shfaqur brenda/jashtë në ONECTA ndryshon nga vlera e matur nga pajisje të tjera. | ▪ ONECTA shfaq temperaturën/lagështinë brenda/jashtë vetëm për njësinë rrethuese brenda/jashtë.<br>▪ Temperatura/lagështia e matur për pajisje të tjera mund të ndryshojë për shkak të gjendjes së ndryshme përreth njësisë (p.sh. rrezet e drejtpërdrejta të diellit, grumbullimi i ngricës...)<br>▪ Temperatura/lagështia e shfaqur në ONECTA është vetëm për referencë. |

# 9 Hedhja

**NJOFTIM**

MOS provoni ta çmontoni vetë sistemin: çmontimi i sistemit, menaxhimi i ftohësit, vajit dhe pjesëve të tjera DUHET të përputhet me legjislacionin në fuqi. Njësitë DUHET të trajtohen në një vend për trajtim të specializuar për ripërdorim, riciklim dhe rikuperim.

# 10 Fjalor

**Shitësi**
Shpërndarësi i shitjeve për produktin.

**Instaluesi i autorizuar**
Personi me aftësi teknike, i cili është i kualifikuar për të instaluar produktin.

**Përdoruesi**
Personi që është zotëruesi i produktit dhe/ose operon produktin.

**Legjislacioni në fuqi**
Të gjitha direktivat, ligjet, rregullat dhe/ose kodet ndërkombëtare, evropiane, kombëtare dhe vendore, që lidhen dhe përdoren për një produkt ose domen të caktuar.

**Kompania e shërbimit**
Kompania e kualifikuar që mund të kryejë ose bashkërendojë shërbimin e kërkuar të produktit.


**Manuali i instalimit**
Manuali i specifikuar i udhëzimit për një produkt ose përdorim të caktuar, duke shpjeguar instalimin, konfigurimin dhe mirëmbajtjen.

**Manuali i përdorimit**
Manuali i specifikuar i udhëzimit për një produkt ose përdorim të caktuar, duke shpjeguar përdorimin e tij.

**Aksesorë**
Etiketa, manuale, fletëudhëzues dhe pajisje, që dorëzohen me produktin dhe që kanë nevojë të instalohen në përputhje me udhëzimet në dokumentet shoqëruese.

**Pajisjet opsionale**
Pajisje prodhuar ose miratuar nga Daikin që mund të kombinohen me produktin në përputhje me udhëzimet në dokumentet shoqëruese.

**Furnizuar nga instaluesi**
Pajisje të prodhuara JO nga Daikin që mund të kombinohen me produktin në përputhje me udhëzimet te dokumentacioni shoqërues.

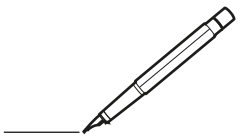

Copyright 2026 Daikin

**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P847294-3 2026.03