



Udhëzuesi referencë i instaluesit

Kondicionieri Daikin për dhomë



Download the
ONECTA app

 **STAND BY ME**

Discover our service offer

FTXJ20A2V1BW9
FTXJ25A2V1BW9
FTXJ35A2V1BW9
FTXJ42A2V1BW9
FTXJ50A2V1BW9

FTXJ20A2V1BB9
FTXJ25A2V1BB9
FTXJ35A2V1BB9
FTXJ42A2V1BB9
FTXJ50A2V1BB9

FTXJ20A2V1BS9
FTXJ25A2V1BS9
FTXJ35A2V1BS9
FTXJ42A2V1BS9
FTXJ50A2V1BS9

Tabela e përmbajtjes

1	Rreth dokumentacionit	4
1.1	Rreth këtij dokumenti	4
1.2	Kuptimi i alarmeve dhe simboleve.....	5
2	Udhëzimet e sigurisë për përdoruesin	7
2.1	Të përgjithshme.....	7
2.2	Udhëzimet për përdorim të sigurt.....	8
3	Rreth sistemit	12
3.1	Njësia e brendshme.....	12
3.1.1	Llamba e treguesit të syrit Daikin	13
3.2	Rreth ndërfaqes së përdoruesit.....	14
3.2.1	Përbërësit: Telekomanda uajrles.....	14
3.2.2	Operimi i telekomandës uajrles.....	15
3.2.3	Statusi: Ekrani LCD i telekomandës uajrles	15
3.2.4	Menyja kryesore: Telekomanda uajrles	17
4	Para përdorimit	20
4.1	Vendosja e baterive.....	20
4.2	Montimi i mbajtëses magnetike të telekomandës uajrles	21
4.3	Ndezja e furnizimit me energji	21
4.4	Cilësimi i njësive të brendshme	21
4.4.1	Ndriçimi i Daikin Eye	22
4.4.2	Hapni panelin e përparmë.....	22
4.4.3	Lidhje uajrles LAN	22
4.4.4	Funksioni i qarkullimit vertikal të ajrit	27
4.4.5	Rreth pozicionit të instalimit të njësive të brendshme.....	27
4.4.6	Mbajeni të thatë	28
4.5	Cilësimi i telekomandës uajrles.....	28
4.5.1	Caktimi i kontrastit të ekranit LCD.....	29
4.5.2	Caktimi i ndriçimit të LCD	29
4.5.3	Caktimi i orës së fikjes automatike të LCD	29
4.5.4	Caktimi i dërgimit automatik pas zgjedhjes	30
4.5.5	Caktimi i një kanali ndryshe të marrësit të sinjalit infrakuq të njësive të brendshme	30
5	Përdorimi	31
5.1	Gama e operimit.....	31
5.2	Kur përdoren funksionet	31
5.3	Gjendja e operimit dhe vlera e dëshiruar e temperaturës.....	33
5.3.1	Fillimi/ndalja e modalitetit të operimit dhe caktimi i temperaturës.....	34
5.4	Shkalla e qarkullimit të ajrit.....	35
5.4.1	Rregullimi i shkallës së qarkullimit të ajrit.....	35
5.5	Drejtimi i qarkullimit të ajrit	36
5.5.1	Rregullimi i drejtimit të qarkullimit vertikal të ajrit.....	38
5.5.2	Rregullimi i drejtimit të qarkullimit horizontal të ajrit	38
5.5.3	Për të përdorur drejtimin 3D të qarkullimit të ajrit	39
5.5.4	Fillimi/ndalimi i operimit të qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie	39
5.6	Përdorimi i syrit inteligjent.....	39
5.6.1	Fillimi/ndalimi i operimit të syrit inteligjent.....	40
5.7	Operimi i fuqishëm	40
5.7.1	Fillimi/ndalimi i operimit të fuqishëm	41
5.8	Operimi ekono.....	41
5.8.1	Fillimi/ndalimi i operimit ekono	42
5.9	Operimi në qetësi i njësive të jashtme	42
5.9.1	Fillimi/ndalimi i operimit në qetësi të njësive të jashtme.....	43
5.10	Operimi i Flash Streamer (pastrimi i ajrit).....	43
5.10.1	Nisja/ndalimi i operimit të Flash Streamer (pastrimi i ajrit)	43
5.11	Cilësimi i orës dhe kohëmatësit	44
5.11.1	Caktimi i dorës	44
5.11.2	Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES	45
5.11.3	Operimi i kohëmatësit javor	48
5.12	Rreth Multi-sistemit	50
5.12.1	Cilësimi i dhomës me përparësi	50
5.12.2	Modaliteti i heshtjes natën.....	51
5.12.3	Kyçi i modalitetit të ftohjes/ngrohjes në Multi-sistem	52

6	Kursimi i energjisë dhe operimi optimal	53
7	Mirëmbajtja dhe shërbimi	55
7.1	Pamje përgjithshme: Mirëmbajtja dhe shërbimi.....	55
7.2	Pastrimi i njësive të brendshme dhe telekomandës uajrles.....	56
7.3	Pastrimi i panelit të përparmë	57
7.4	Si të hapni panelin e përparmë	57
7.5	Rreth filtrave të ajrit.....	58
7.6	Pastrimi i filtrave të ajrit.....	58
7.7	Pastrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion)	59
7.8	Ndërrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion).....	60
7.9	Mbyllja e panelit të përparmë	60
7.10	Heqja e panelit të përparmë	61
7.11	Marrja parasysh e pikave të mëposhtme para një periudhe të gjatë.....	62
8	Zgjidhja	63
8.1	Zgjidhja e problemeve për lidhjen e LAN-it me valë.....	65
8.2	Zgjidhja e problemeve bazuar te kodet e gabimit.....	67
8.3	Simptomat që NUK janë keqfunksionime të sistemit.....	67
8.3.1	Simptoma: Dëgjohet një zë sikur rrjedh ujë.....	67
8.3.2	Simptoma: Dëgjohet një zë fryrës	67
8.3.3	Simptoma: Dëgjohet një zë tik-tak	68
8.3.4	Simptoma: Dëgjohet një zë fishkëllues	68
8.3.5	Simptoma: Dëgjohet një zë gjatë operimit ose kohës jo produktive	68
8.3.6	Simptoma: Dëgjohet një zë gjëmues.....	68
8.3.7	Shenja: Kur paneli i përparmë është i hapur plotësisht dëgjohet një zhurmë si ajo e makinerisë së faksit	68
8.3.8	Shenja: Nga njësia (njësia e brendshme, njësia e jashtme) dalin pikla të bardha.....	68
8.3.9	Shenja: Njësitë mund të lëshojnë aroma	68
8.3.10	Simptoma: Ventilatori i jashtëm rrotullohet kur kondicioneri nuk është në përdorim	68
8.3.11	Shenja: Cilësimi i shkallës së qarkullimit të ajrit NUK rifillon kur çaktivizohet qarkullimi komod i ajrit me anën e aplikacionit ONECTA	68
8.3.12	Shenja: Operimi automatik vertikal me lëkundje NUK rifillon pas çaktivizimit të qarkullimit komod të ajrit	68
8.3.13	Shenja: Disa ikona operimi nuk janë të dukshme në telekomandën uajrles ose disa funksione nuk mund të aktivizohen në aplikacionin ONECTA.....	69
8.3.14	Shenja: Në aplikacionin ONECTA, operimi i fuqishëm NUK tregohet si aktiv.....	69
9	Hedhja	70
10	Fjalor	71

1 Rreth dokumentacionit

1.1 Rreth këtij dokumenti

Faleminderit që bletë produktin. Ju lutemi:

- Lexoni me kujdes dokumentacionin para përdorimit të ndërfaqes së përdoruesit për të garantuar performancën më të mirë të mundshme.
- Kërkojini instaluesit t'ju informojë për cilësimet që ka përdorur për të konfiguruar sistemin tuaj. Kontrolloni nëse i ka plotësuar tabelat e cilësimeve të instaluesit. Nëse JO, kërkojani përdoruesit ta bëjë.
- Ruajeni dokumentacionin për referencë në të ardhmen.

Audienca e synuar

Përdoruesit fundorë



INFORMACION

Qëllimi i kësaj pajisjeje është përdorimi nga përdoruesit ekspertë ose të trajnuar në dyqane, në industrinë e lehtë dhe ferma, ose për përdorim tregtar ose shtëpiak nga jo profesionistë.

Seti i dokumentacionit

Ky dokument është pjesë e setit të dokumentacionit. Seti i plotë përbëhet nga:

- **Masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë:**
 - Udhëzimet e sigurisë që duhet të lexoni para përdorimit të sistemit
 - Format: Letër (te kutia e njësisë së brendshme)
- **Manuali i përdorimit:**
 - Udhëzues i shpejt për përdorimin bazë
 - Format: Letër (te kutia e njësisë së brendshme)
- **Udhëzuesi referencë i instaluesit:**
 - Udhëzime të detajuara hap pas hapi dhe informacion për përdorimin bazë dhe atë të përparuar
 - Format: Skedarët digjitalë në <https://www.daikin.eu>. Përdorni funksionin e kërkimit 🔍 për të gjetur modelin tuaj.

Rishikimet më të fundit të dokumentacionit të siguruar mund të disponohen në faqen rajonale Daikin ose përmes instaluesit tuaj.

Skanoni kodin QR më poshtë për të gjetur setin e dokumentacionit të plotë dhe më shumë informacion rreth produktit tuaj në uebfaqen e Daikin.

FTXJ-AB9



FTXJ-AS9



FTXJ-AW9



Udhëzimet origjinale janë të shkruara në anglisht. Të gjitha gjuhët e tjera janë përkthime të udhëzimeve origjinale.

1.2 Kuptimi i alarmeve dhe simboleve



RREZIK

Tregon një situatë që rezulton në vdekje ose dëmtim të rëndë.



RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

Tregon një situatë që mund të rezultojë në goditje elektrike.



RREZIK: RREZIK DJEGIEJE//PËRVËLIMI

Tregon një situatë që mund të rezultojë në djegie/përvëlim për shkak të temperaturave ekstreme të ngrohta ose të ftohta.



RREZIK: RREZIK SHPËRTHIMI

Tregon një situatë, që mund të rezultojë në shpërthim.



PARALAJMËRIM

Tregon një situatë që mund të rezultojë në vdekje ose dëmtim të rëndë.



ALARM: MATERIAL I NDEZSHËM



KUJDES

Tregon një situatë që mund të rezultojë në dëmtim të lehtë ose të mesëm.



NJOFTIM

Tregon një situatë që mund të rezultojë në dëmtimin e pajisjeve ose të pronës.



INFORMACION

Tregon këshilla të dobishme ose informacion shtesë.

Simbolet e përdorura në njësi:

Simboli	Shpjegimi
	Para instalimit, lexoni manuali i instalimit dhe përdorimit dhe fletën e udhëzimit për lidhjet elektrike.
	Para kryerjes së detyrave të mirëmbajtjes dhe shërbimit, lexoni manualin e shërbimit.
	Për më shumë informacion, shikoni instaluesin dhe udhëzuesin referencë të përdoruesit.
	Njësia përmban pjesë rrotulluese. Bëni kujdes kur i bëni njësisë servis ose inspektim.

Simbolet e përdorura në dokumentacion:

Simboli	Shpjegimi
	Tregon një titull figure ose një referencë për të. Shembull: "▲ 1–3 Titulli i figurës" do të thotë "Figura 3 në kapitullin 1".
	Tregon një titull tabele ose një referencë për të. Shembull: "■ 1–3 Titulli i tabelës" do të thotë "Tabela 3 në kapitullin 1".

2 Udhëzimet e sigurisë për përdoruesin

Zbatoni gjithmonë udhëzimet për sigurinë dhe rregullat vijuese.

2.1 Të përgjithshme



PARALAJMËRIM

Nëse NUK jeni të sigurt sesi ta përdorni njësini, kontaktoni me instaluesin.



PARALAJMËRIM

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe personat me aftësi të reduktuara fizike, ndijore ose mendore ose me mungesë përvojë dhe njohurie, nëse u janë dhënë mbikëqyrje ose udhëzime lidhur me përdorimin e pajisjes në një mënyrë të sigurt dhe për të kuptuar përfshirjen e rreziqeve.

Fëmijët NUK do të luajnë me pajisjen.

Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit NUK do të kryhet nga fëmijë pa mbikëqyrje.



PARALAJMËRIM

Për të parandaluar goditjet elektrike ose zjarrin:

- MOS e shpëlaj njësini.
- MOS e përdor njësini me duar të lagura.
- MOS vendos asnjë send që përmban ujë mbi njësi.



KUJDES

- MOS vendosni sende ose pajisje mbi njësini.
- MOS u ulni, mos hipni ose mos qëndroni mbi njësini.

- Njësitë janë të shënuara me këtë simbol:



Kjo do të thotë se produktet elektrike dhe elektronike NUK mund të përzihen me mbeturinat e paklasifikuara shtëpiake. MOS provoni ta çmontoni vetë sistemin: çmontimi i sistemit, menaxhimi i ftohësit, vajit dhe pjesëve të tjera DUHET bërë nga një instalues i autorizuar dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Njësitë DUHET të trajtohen në një vend për trajtim të specializuar për ripërdorim, riciklim dhe rikuperim. Duke garantuar që ky produkt do të hidhet si duhet, ju do të ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin njerëzor. Për më shumë informacion, kontaktoni instaluesin tuaj ose autoritetin lokal.

- Bateritë janë të shënuara me këtë simbol:



Kjo do të thotë se bateritë NUK mund të përzihen me mbeturinat e paklasifikuara shtëpiake. Nëse një simbol kimik është i shtypur poshtë simbolit, ky simbol kimik do të thotë se bateria mban një metal të rëndë mbi një koncentrim të caktuar.

Simbolet e mundshme kimike janë: Pb: plumb (>0,004%).

Bateritë për hedhje DUHEN trajtuar në një vend për trajtim të specializuar për ripërdorim. Duke garantuar që bateritë për hedhje do të hidhen si duhet, ju do të ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin njerëzor.

2.2 Udhëzimet për përdorim të sigurt



A2L **ALARM: MATERIAL QË NDIZET LEHTË**

Ftohësi brenda kësaj njësie digjet lehtësisht.



KUJDES

Njësia e brendshme përmban pajisje radioje, distanca minimale e ndarjes mes pjesës së rrezatimit të pajisjes dhe përdoruesit është 10 cm.



KUJDES

MOS vini gishtat, shufra apo sende të tjera te pjesa e hyrjes ose daljes së ajrit. Kur ventilatori rrotullohet me shpejtësi të lartë, shkaktohet lëndim fizik.



PARALAJMËRIM

- MOS modifikoni, çmontoni, hiqni, riinstaloni apo riparoni njësine vetë, sepse çmontimi ose instalimi i pasaktë mund të shkaktojë tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.
- Në rast rrjedhjeje të rastësishme të ftohësit, sigurohuni që nuk ka flakë të hapura. Vetë ftohësi është krejtësisht i sigurt, jo toksik dhe lehtësisht i ndezshëm, por do të gjenerojë gaz toksik kur rrjedh aksidentalisht në një dhomë ku ka prani të ajrit të djegshëm nga ngrohës ventilatorësh, furnela gazi, etj. Gjithmonë kontaktoni personelin e kualifikuar të shërbimit të konfirmojë që pika e rrjedhjes është riparuar ose ndrequr para rifillimit të operimit.

**KUJDES**

GJITHMONË përdorni telekomandën uajrles ose ndërfaqe tjetër përdoruesi (nëse ka) për të rregulluar pozicionin e fllanxhave dhe frëngjive të ajrimit. Kur kapakët e xhepit dhe frëngjitë e ajrimit lëkunden dhe ju e lëvizni me dorë me forcë, mekanizmi prishet.

**KUJDES**

KURRË mos ekspozoni fëmijë të vegjël, bimë apo kafshë direkt me qarkullimin e ajrit.

**PARALAJMËRIM**

MOS vendosni shishe me spërkatës të djegshëm afër kondicionerit dhe MOS përdorni spërkatës afër njësisë. Kjo gjë mund të shkaktojë zjarr.

**KUJDES**

MOS e përdorni sistemin kur përdorni një insekticid të llojit të tymosjes së dhomës. Lëndët kimike mund të mblidhen te njësia dhe të rrezikojnë shëndetin e atyre që janë hiper të ndjeshëm ndaj lëndëve kimike.

**PARALAJMËRIM**

- Ftohësi brenda njësisë është pak i djegshëm, por normalisht NUK shkakton rrjedhje. Nëse ftohësi rrjedh në dhomë dhe bie në kontakt me zjarrin nga një djegës, ngrohëse apo furnelë, kjo mund të shkaktojë zjarr ose formimin e një gazi të dëmshëm.
- FIKNI çdo pajisje ngrohëse të djegshme, ajrosni dhomën dhe kontaktoni distributorin ku keni blerë njësinë.
- MOS e përdorni njësinë derisa një person shërbimit të konfirmojë që pjesa nga e cila ka rrjedhë ftohësi është riparuar.

**PARALAJMËRIM**

- MOS i shpo apo digj pjesët e ciklit të ftohësit.
- MOS përdor materiale pastrimi ose mjete për të përsheptuar procesin e heqjes së akullit ndryshe nga ato që rekomandohen nga prodhuesi.
- Ki parasysh që ftohësi brenda sistemit është pa aromë.



PARALAJMËRIM

Pajisja duhet të ruhet për të parandaluar dëmtimin mekanik dhe në një dhomë të ajrosur mirë pa burime ndezjeje që janë vazhdimisht në gjendje pune (p.sh. flakë të hapura, pajisje gazi në gjendje pune ose një ngrohës elektrik po në gjendje pune). Madhësia e dhomës duhet të jetë siç specifikohet në masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë.



RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

Për të pastruar kondicionerin ose filtrin e ajrit, sigurohuni të ndalni operacionin dhe t'i fikni të gjitha furnizimet me energji. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik.



KUJDES

Pas një përdorimi të gjatë, kontrolllo mbështetësen e njësies dhe montimin për dëmtime. Nëse dëmtohet, njësia mund të rrëzohet dhe çojë në dëmtim.



KUJDES

MOS i prekni krahët e shkëmbyesit të energjisë. Këto krahë janë të mprehtë dhe mund të çojnë në prerje.



PARALAJMËRIM

Bëni kujdes me shkallët kur punoni në vende të larta.



PARALAJMËRIM

Detergjentët e papërshtatshëm ose procedura e pastrimit mund të shkaktojë dëmtim të përbërësve plastikë ose rrjedhje të ujit. Detergjenti i spërkatur në përbërës elektrikë, si motorë, mund të shkaktojë avari, tym ose ndezje.



RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

Para pastrimit, sigurohuni të ndërprisni operimin, të fikni çelësin ose të tërhiqni kordonin e korrentit. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik.

**PARALAJMËRIM**

Ndalo operimin dhe fik energjinë, nëse ndodh diçka e pazakontë (erë djegieje, etj.).

Lënia e njësisë në punë në këto rrethana mund të shkaktojë prishje, tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.

3 Rreth sistemit



A2L

ALARM: MATERIAL QË NDIZET LEHTË

Ftohësi brenda kësaj njësie digjet lehtësisht.



KUJDES

Njësia e brendshme përmban pajisje radioje, distanca minimale e ndarjes mes pjesës së rrezatimit të pajisjes dhe përdoruesit është 10 cm.



NJOFTIM

MOS e përdorni sistemin për qëllime të tjera. Për të shmangur çdo përkeqësim të cilësisë, MOS e përdorni njësine për mjetet e precizionit të ftohjes, ushqimin, bimët, kafshët ose veprat e artit.

3.1 Njësia e brendshme



KUJDES

MOS vini gishtat, shufra apo sende të tjera te pjesa e hyrjes ose daljes së ajrit. Kur ventilatori rrotullohet me shpejtësi të lartë, shkaktohet lëndim fizik.




INFORMACION

Niveli i presionit të zërit është më pak se 70 dBA.



PARALAJMËRIM

- MOS modifikoni, çmontoni, hiqni, riinstalononi apo riparoni njësine vetë, sepse çmontimi ose instalimi i pasaktë mund të shkaktojë tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.
- Në rast rrjedhjeje të rastësishme të ftohësit, sigurohuni që nuk ka flakë të hapura. Vetë ftohësi është krejtësisht i sigurt, jo toksik dhe lehtësisht i ndezshëm, por do të gjenerojë gaz toksik kur rrjedh aksidentalisht në një dhomë ku ka prani të ajrit të djegshëm nga ngrohës ventilatorësh, furnela gazi, etj. Gjithmonë kontaktoni personelin e kualifikuar të shërbimit të konfirmojë që pika e rrjedhjes është riparuar ose ndrequr para rifillimit të operimit.

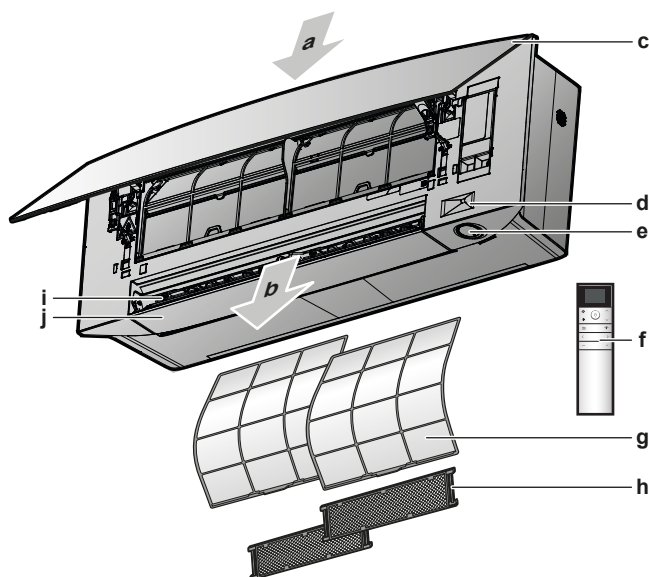

- a** Hyrja e ajrit
- b** Dalja e ajrit
- c** Paneli i përparmë
- d** Sensori inteligjent i syve
- e** Butoni ON/OFF, syri Daikin dhe llamba e kohëmatësit
- f** Ndërfaqja e përdoruesit (telekomanda uajrles)
- g** Filtri i ajrit
- h** Filtri aromatizues i apatitit prej titani dhe filtri argjend i pastrimit (filtri Ag-ion)(pa kornizë)
- i** Frëngji ajrimi (tehet vertikale)
- j** Kapakët e xhepit (tehet horizontale)


Butoni ON/OFF

Nëse ndërfaqja e përdoruesit (p.sh. telekomanda uajrles) mungon, mund të përdorni butonin e NDEZJES/FIKJES të njësia e brendshme për të filluar/ndaluar përdorimin. Kur përdorni fillon duke përdorur këtë buton, përdoren këto cilësime:

- Gjendja e operimit = Automatik
- Cilësimi i temperaturës = 25°C
- Shkalla e qarkullimit të ajrit = Automatik

3.1.1 Llambe e treguesit të syrit Daikin

Ngjyra e syrit Daikin do të ndryshojë sipas operimit.

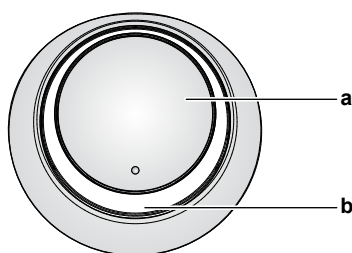

- a** Butoni i ON/OFF
- b** Daikin eye (me marrësin e sinjalit infrakuq)

Përdorimi	Ngjyra e syrit Daikin
Automatik	E kuqe/blu
Ftohja	Blu
Ngrohja	E kuqe
Vetëm me ventilator	E bardhë
Tharja	Jeshil
Operimi i kohëmatësit	Portokalli ^(a)

^(a) Kur është vendosur kohëmatësi i NDEZJES/FIKJES ose kohëmatësi Javor, syri Daikin ndryshon herë pas here në portokalli. Pas ndriçimit me portokalli për rreth 10 sekonda, kthehet në ngjyrën e modalitetit të operimit për 3 minuta. **Shembull:** Kur kohëmatësi është i vendosur gjatë operimit të ftohjes, syri Daikin do të ndriçojë herë pas here ngjyrën portokalli për 10 sekonda, dhe pastaj kalon në ngjyrën blu për 3 minuta.

3.2 Rreth ndërfaqes së përdoruesit

Telekomanda uajrles



INFORMACION

Njësia e brendshme dorëzohet me telekomandën uajrles si ndërfaqja e përdoruesit. Ky manual përshkruan vetëm operimin me këtë ndërfaqe përdoruesi. Nëse lidhet një ndërfaqe tjetër përdoruesi, referojuni manualit të operimit të ndërfaqes së lidhur të përdoruesit.


- **Drita e drejtpërdrejtë e diellit.** MOS e ekspozoni telekomandën uajrles ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit.
- **Pluhuri.** Pluhuri në transmetuesin ose marrësin e sinjalit do të reduktojë ndjeshmërinë. Pastroni pluhurin me një leckë të butë.
- **Dritat fluoreshente.** Komunikimi i sinjalit mund të çaktivizohet nëse në dhomë ka llamba fluoreshente. Nëse është kështu, kontaktoni me instaluesin tuaj.
- **Pajisjet e tjera.** Nëse sinjalet e telekomandës operojnë pajisjet e tjera, lëvizni pajisjet e tjera ose kontaktoni me instaluesin tuaj.
- **Perdet.** Sigurohuni që perdet ose sendet e tjera NUK e bllokojnë sinjalin mes njësive dhe telekomandës uajrles.



NJOFTIM


- MOS e rrëzoni telekomandën uajrles.
- MOS e lini telekomandën uajrles të laget.

3.2.1 Përbërësit: Telekomanda uajrles

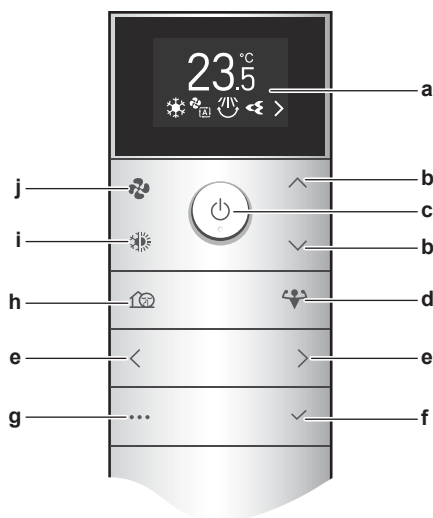

- a monitor LCD
- b Butonat e temperaturës lart/poshtë dhe navigimi në meny lart/poshtë
- c Butoni ON/OFF
- d Butoni i operimit të fuqishëm
- e Butonat majtas/djathtas të navigimit në meny
- f Butoni i konfirmimit
- g Butoni i menysë kryesore
- h Operimi në heshtje e njësive së jashtme
- i Butoni i përzgjedhjes së modalitetit (automatik, ftohje, ngrohje, tharje, vetëm ventilator)
- j Butoni i cilësimit të shkallës së qarkullimit të ajrit

3.2.2 Operimi i telekomandës uajrles

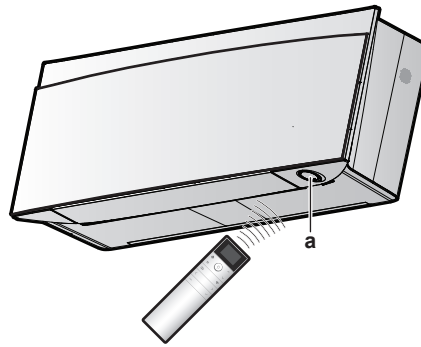

a Marrësi i sinjalit infrakuq

Shënim: Sigurohuni që të mos ketë pengesa brenda 500 mm poshtë marrësit të sinjalit infrakuq. Ato mund të ndikojnë në performancën e marrjes të telekomandës.

- 1 Drejtoni transmetuesin e sinjalit nga marrësi i sinjalit infrakuq te njësia e brendshme (distanca maksimale për komunikim është 7 m).

Rezultati: Kur njësia e brendshme merr një sinjal nga telekomanda uajrles, do të dëgjoni një tingull:

Tingulli	Përshkrimi
Bip-bip	Fillon operimi.
Bip	Cilësimi ndryshon.
Bip i gjatë	Ndalon operimi.

3.2.3 Statusi: Ekran LCD i telekomandës uajrles

Ekran kryesor

Ekran kryesor kur njësia është e NDEZUR



- a Vlera e dëshiruar e temperaturës aktuale
b Ikonat e veçorive aktive

Ekran kryesor kur njësia është e FIKUR



Veçoritë e mëposhtme mund të caktohen kur njësia është e FIKUR; cilësimet do të jenë aktive kur njësia është e NDEZUR.


- Butonat: ventilatori, modalitetet e operimit, operimi në heshtje e njësies së jashtme
- Menyja: të gjitha veçoritë e menysë përveç operimit ECONO (ekonomik).

Ekran kryesor gjatë modalitetit "Vetëm me ventilator" dhe të tharjes

Gjatë modalitetit "Vetëm me ventilator" ose të tharjes, vlera e dëshiruar e temperaturës ndërrohet nga ikona "Vetëm me ventilator" ose e tharjes.

Modaliteti "Vetëm me ventilator"

Modaliteti i tharjes

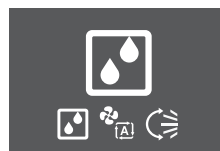

Ikonat e renditjes së veçorive aktive

Në varësi të veçorive të vendosura aktualisht, ikonat do të shfaqen sipas renditjes së mëposhtme në fund të LCD (nga e majta në të djathtë):

Ikona	Përshkrimi
	Bateria është e ulët "4.1 Vendosja e baterive" [▶ 20]
 	Operimi Econo ose i Fuqishëm "5.7 Operimi i fuqishëm" [▶ 40]
    	Modaliteti i operimit "5.3 Gjendja e operimit dhe vlera e dëshiruar e temperaturës" [▶ 33]
   ... 	Shkalla e qarkullimit të ajrit "5.4 Shkalla e qarkullimit të ajrit" [▶ 35]
  	Drejtimi i qarkullimit të ajrit "5.5 Drejtimi i qarkullimit të ajrit" [▶ 36]
	Operimi i (operimit) Flash Streamer (cleaning) "5.10 Operimi i Flash Streamer (pastrimi i ajrit)" [▶ 43]
	Operimi në heshtje e njësisë së jashtme "5.9 Operimi në qetësi i njësisë së jashtme" [▶ 42]
	Përdorimi i syrit inteligjent "5.6 Përdorimi i syrit inteligjent" [▶ 39]


Ikona	Përshkrimi
	Operimi komod "5.5 Drejtimi i qarkullimit të ajrit" [▶ 36]
	Kohëmatësi javor "5.11.3 Operimi i kohëmatësit javor" [▶ 48]
	Kohëmatësi i NDEZJES "5.11.2 Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/ FIKJES" [▶ 45]
	Kohëmatësi i FIKJES "5.11.2 Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/ FIKJES" [▶ 45]
	Më shumë ikona janë aktive nga sa mund të nxënë në ekranin kryesor. Përdorni < ose > për të naviguar në listën e ikonave.

3.2.4 Menyja kryesore: Telekomanda uajrles

Parimet e përgjithshme të navigimit

Butoni	Funksioni
	Butoni i menysë për të hyrë/dalë nga menyja kryesore
	Butoni majtas/djathtas për navigimin në: - ikonat në ekranin kryesor - menytë
	Butoni lart/poshtë për: - cilësimin e temperaturës - zgjedhjen e cilësimit (Shembull: ON → OFF)
	Konfirmimi butonin për të konfirmuar një zgjedhje ose për të hyrë në menytë e cilësimit

Shembull:

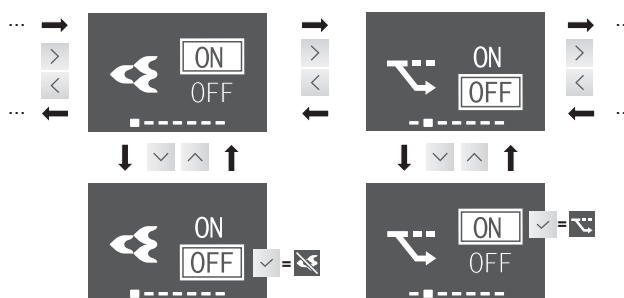

Rezultati: Konfirmimi i një zgjedhjeje do t'ju dërgojë sërish tek ekrani kryesor. Ikona e funksionit do të zhduket/shfaqet në ekranin kryesor.

Përmbledhja e menysë	
	Flash Streamer "5.10 Operimi i Flash Streamer (pastrimi i ajrit)" [▶ 43]
	Econo "5.8 Operimi ekono" [▶ 41] Koment: (funksioni është i ndaluar) shfaqet në ekran kur operimi është i FIKUR ose në modalitetin "Vetëm me ventilator".
	Syri inteligjent "5.6 Përdorimi i syrit inteligjent" [▶ 39]

Përmbledhja e menysë	
	Menyja e cilësimit të drejtimit të qarkullimit të ajrit " 5.5 Drejtimi i qarkullimit të ajrit " [▶ 36]
	Qarkullimi horizontal i ajrit (me lëkundje ose i fiksuar)
	Qarkullimi vertikal i ajrit (me lëkundje ose i fiksuar)
	Operimi i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie Koment:  (funksioni është i ndaluar) shfaqet në ekran kur operimi është i FIKUR ose në modalitetin "Vetëm me ventilator".
	Menyja e cilësimit të orës dhe kohëmatësit " 5.11 Cilësimi i orës dhe kohëmatësit " [▶ 44]
	Kohëmatësi i NDEZJES Koment: Shfaqet vetëm nëse caktohet ora
	Kohëmatësi i FIKJES Koment: Shfaqet vetëm nëse caktohet ora
	Kohëmatësi javor Koment: Shfaqet vetëm nëse caktohet ora
	Ora
	Menyja e cilësimit të njësisë së brendshme " 4.4 Cilësimi i njësisë së brendshme " [▶ 21]
	Ndriçimi i Daikin Eye
	Hapni panelin e përparmë kur njësia është e FIKUR Koment:  (funksioni është i ndaluar) shfaqet në ekran kur operimi është i NDEZUR. Kur njësia është në operim, hapet automatikisht paneli i përparmë.
	Lidhje uajrles LAN Koment:  (funksioni është i ndaluar) shfaqet në ekran kur operimi është i NDEZUR.
	Cilësimi i qarkullimit vertikal të ajrit
	Pozicioni i njësisë së brendshme
	Mbajeni të thatë
	Menyja e cilësimit të kontrollit të telekomandës " 4.5 Cilësimi i telekomandës uajrles " [▶ 28]

Përmbledhja e menysë	
	Kontrasti i ekranit LCD të telekomandës uajrles
	Ndriçimi i ekranit LCD të telekomandës uajrles
	Koha e fikjes automatike të ekranit LCD
	Dërgim automatik pas zgjedhjes së intervalit
	Ndryshoni kanalin për marrësin infrakuq të njësisë së brendshme për të shmangur ngatërresën me sinjalin e telekomandës uajrles (Shembull: kur 2 njësi janë të instaluara në të njëjtën dhomë)
	Versioni i softuerit dhe menyja e vetë-diagnostikimit
	Kryerja e testimit gjatë vënies në punë (për instaluesin ose personin e shërbimit)
	Indikacioni i kodit të gabimit nga telekomanda uajrles "8.2 Zgjidhja e problemeve bazuar te kodet e gabimit" [▶ 67]
	Kodi QR për aplikacionin ONECTA "Instalimi i aplikacionit ONECTA" [▶ 23]

4 Para përdorimit


Në këtë kapitull

4.1	Vendosja e baterive.....	20
4.2	Montimi i mbajtëses magnetike të telekomandës uajrles	21
4.3	Ndezja e furnizimit me energji	21
4.4	Cilësimi i njësive të brendshme.....	21
4.4.1	Ndriçimi i Daikin Eye	22
4.4.2	Hapni panelin e përparmë	22
4.4.3	Lidhje uajrles LAN.....	22
4.4.4	Funksioni i qarkullimit vertikal të ajrit	27
4.4.5	Rreth pozicionit të instalimit të njësive të brendshme	27
4.4.6	Mbajeni të thatë	28
4.5	Cilësimi i telekomandës uajrles	28
4.5.1	Caktimi i kontrastit të ekranit LCD	29
4.5.2	Caktimi i ndriçimit të LCD.....	29
4.5.3	Caktimi i orës së fikjes automatike të LCD.....	29
4.5.4	Caktimi i dërgimit automatik pas zgjedhjes.....	30
4.5.5	Caktimi i një kanali ndryshe të marrësit të sinjalit infrakuq të njësive të brendshme	30

4.1 Vendosja e baterive

Bateritë do të zgjasin rreth 1 vit.


- 1 Hiqni kapakun prapa.
- 2 Vërini bateritë njëkohësisht.
- 3 Vendosni sërish kapakun.

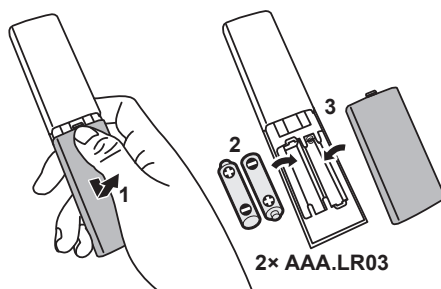

INFORMACION

- Energjia e ulët e baterisë tregon vezullimin e  në ekranin LCD (pozicioni i parë).
- Kur bateritë janë në nivel të ulët, funksionet e telekomandës uajrles pezullohen dhe vetëm mund të FIKNI operimin, të gjitha funksionet e kohëmatësit janë FIKUR. Ndërroni bateritë sa më shpejt të jetë e mundur.
- GJITHMONË ndërroni të dy bateritë së bashku.

4.2 Montimi i mbajtëses magnetike të telekomandës uajrles

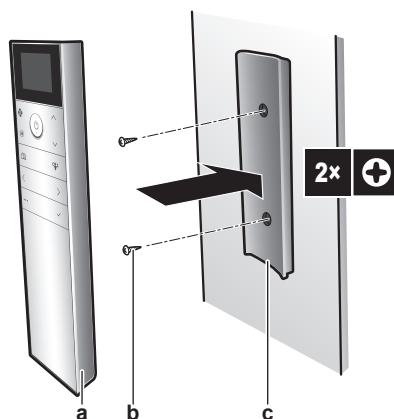

- a Telekomanda uajrles
b Vidhat (siguruar nga klienti)
c Mbajtësja magnetike e telekomandës uajrles

- 1 Zgjidhni një vend ku sinjalet kapin njësinë.
- 2 Ngjitni mbajtësen me vidha në mur ose një vend të ngjashëm.
- 3 Varni telekomandën uajrles në mbajtëse.



INFORMACION

Mbajtësja e telekomandës uajrles është magnetike. Sigurohuni të vendosni mbajtësen me anën e djathtas për sipër.

4.3 Ndezja e furnizimit me energji

- 1 Ndizni çelësin e dritës.

Rezultati: Kapaku i xhepit të njësise së brendshme do të hapet dhe mbyllet për të caktuar pozicionin e referencës.

4.4 Cilësimi i njësise së brendshme

- 1 Hyni në menynë kryesore duke shtypur  dhe navigoni për te njësia e cilësimit të njësise së brendshme duke përdorur  dhe . Shtypni  për të hyrë në meny.

Menyja e cilësimit të njësise së brendshme



- 2 Kryeni cilësimet e renditura më poshtë.
- 3 Shtypni  për t'u kthyer te menyja kryesore ose shtypni  për të dalë nga ekrani kryesor.

Lista e cilësimit

4.4.1	Ndriçimi i Daikin Eye	22
4.4.2	Hapni panelin e përparmë	22
4.4.3	Lidhje uajrles LAN	22
4.4.4	Funksioni i qarkullimit vertikal të ajrit	27

4.4.5	Rreth pozicionit të instalimit të njësive së brendshme	27
4.4.6	Mbajeni të thatë	28

4.4.1 Ndryçimi i Daikin Eye

Mund të caktoni ndryçimin e Daikin Eye në njësinë e brendshme në të lartë, ulët ose ta çoni te FIKUR.

Caktimi i ndryçimit të Daikin Eye

- 1 Në menynë e cilësimit të njësive së brendshme, navigoni për te ndryçimi i ekranit të cilësimit të Daikin Eye duke përdorur  dhe .



- 2 Ndryshoni cilësimin duke përdorur  dhe .

Rezultati: Ndryçimi i Daikin Eye ndryshon.

- 3 Shtypni sërish  për t'u kthyer te menyja kryesore ose shtypni  për t'u kthyer tek ekrani kryesor.

4.4.2 Hapni panelin e përparmë

Paneli i përparmë hapet automatikisht kur fillon operimi. Kur doni të hapni panelin e përparmë kur operimi është te FIKUR, përdorni këtë veçori. **Shembull:** gjatë mirëmbajtjes.

Hapja e panelit të përparmë duke përdorur telekomandën uajrles

- 1 Sigurohuni që operimi është FIKUR. Nëse jo, shtypni FIKUR duke përdorur .
- 2 Në menynë e cilësimit të njësive së brendshme, navigoni për të hapur ekranin e panelit duke përdorur  dhe .

Hapni ekranin e panelit të përparmë



- 3 Shtypni  për ta konfirmuar.

Rezultati: Hapet paneli i përparmë.

- 4 Shtypni sërish  për të mbyllur panelin e përparmë ose shtypni  për t'u kthyer tek ekrani kryesor.

4.4.3 Lidhje uajrles LAN

Thjesht lidhni njësinë me rrjetin e shtëpisë dhe shkarkoni aplikacionin për të ndërruar termostatin, caktoni oraret e temperaturës, kontrolloni konsumin e energjisë dhe shumë të tjera.


Për detaje mbi specifikimet, cilësimin e metodave, Pyetjet e Shpeshta FAQ, udhëzimet e zgjidhjes së problemeve, vizitoni app.daikineurope.com.



Klienti mban përgjegjësi për të ofruar:

- Telefon inteligjent ose tablet me versionin minimal të mbështetur të Android ose iOS, përcaktuar në app.daikineurope.com.
- Linjë interneti dhe pajisje komunikimi si modem, ruter etj.
- Pikë aksesit linje LAN uajrles
- Aplikacioni i instaluar falas ONECTA

Shënim: Nëse nevojitet, SSID (Identifikuesi i Grupit të Shërbimit) dhe KEY (fjalëkalimi) gjenden në njësi.

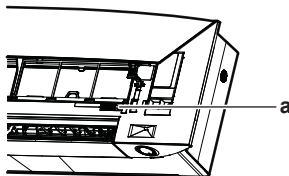

a Etiketë me SSID dhe KEY

Masat paraprake kur përdorni LAN-in me valë

MOS e përdorni afër:

- **Pajisjeve mjekësore.** P.sh. personave që përdorin stimulues kardiakë ose defibrilatorë. Ky produkt mund të shkaktojë interferencë elektromagnetike.
- **Pajisjeve me kontroll automatik.** P.sh. dyerve automatike ose pajisjeve të alarmit të zjarrit. Ky produkt mund të shkaktojë defekte të pajisjes.
- **Mikrovalës.** Mund të ndikojë te komunikimet uajrles LAN.

Instalimi i aplikacionit ONECTA

- 1 Shkoni te Google Play (për pajisjet Android) ose App Store (për pajisjet iOS) dhe kërkoni "ONECTA".
- 2 Ndiqni udhëzimet në ekran për të instaluar aplikacionin ONECTA.

Kërkoni direkt aplikacionin duke përdorur QR në ekranin e telekomandës uajrles


- 1 Hyni në menynë kryesore duke shtypur dhe navigoni për te menyja e cilësimit të telekomandës uajrles duke përdorur dhe .
- 2 Shtypni për të hyrë në meny.

Menyja e cilësimit të kontrollit të telekomandës



- 3 Navigoni për tek ekranin e kodit të QR duke përdorur dhe .
- 4 Skanoni kodin QR me telefonin tuaj inteligjent ose pajisjet e tjera inteligjente.

Rezultati: Kodi QR do t'ju ridrejtojë te App Store ose Google Play.

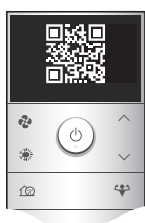

- 5 Ndiqni udhëzimet në ekran për instalim.

**INFORMACION**

Nëse kodi QR është i vështirë për t'u lexuar, ndërroni kodin QR duke përdorur  ose , pastaj provoni sërish.

Caktimi i lidhjes uajrles

Ka dy opsione për të lidhur përshtatësin uajrles me rrjetin tuaj të shtëpisë.

- Duke përdorur një pajisje inteligjente (telefon inteligjent, tablet) dhe SSID (Identifikuesi i Grupit të Shërbimit) dhe KEY (fjalëkalimi)
- Duke përdorur butonin WPS (konfigurim i mbrojtur nga Wi-Fi) në ruterin tuaj Wi-Fi.




Për më shumë informacion dhe Pyetje të Shpeshta (FAQ), referojuni app.daikineurope.com.

Shënim: Cilësimi bëhet me anën e telekomandës në menynë e cilësimit të LAN-it me valë. Gjatë cilësimit, gjithmonë drejtoni telekomandën uajrles nga marrësi i sinjalit infrakuq në njësi.

**INFORMACION**

Sigurohuni që të ndalojë operimi para se të cilësoni lidhjen uajrles. Lidhja NUK MUND të kryhet kur njësia është në operim.

- 1 Ndalni përdorimin** para cilësimit të lidhjes me valë.
- Sigurohuni që ruteri uajrles është afër me njësinë dhe asgjë nuk e pengon sinjalin.

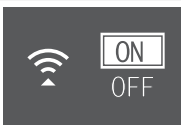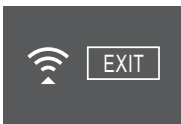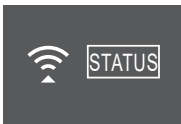Meny	Përshkrimi
	▪ ON = LAN-i me valë është NDEZUR (cilësimi i lidhjes së modalitetit AP/modalitetit EKZEKUTO (SSID + KEY)) ▪ OFF = LAN-i me valë është FIKUR
	Dilni nga menyyja e cilësimit
	Cilësimi i lidhjes WPS
	Rivendos në Parazgjedhjen e caktuar nga fabrika
	Kontrolli i statusit të lidhjes

Lidhja e LAN-it me valë me rrjetin tuaj të shtëpisë

Përshtatësi uajrles mund të lidhet me rrjetin tuaj të shtëpisë duke përdorur:

- Butonin WPS (konfigurim i mbrojtur me Wi-Fi) në ruter (nëse ka),
- SSID (Identifikuesi i Grupit të Shërbimit) dhe the KEY (fjalëkalimi) - që gjenden në njësi.

- 1 Në menynë e cilësimit të njësisë së brendshme, navigoni për te lidhja LAN me valë duke përdorur  dhe . Shtypni  për të hyrë në meny.

Menyja e cilësimit të njësisë së brendshme



Cilësimi i lidhjes LAN me valë



- 2 Ndryshoni cilësimin në ON duke përdorur  dhe . Shtypni  për të konfirmuar zgjedhjen.

Sinjali i LAN-it me valë është NDEZUR



Sinjali i LAN-it me valë është FIKUR



Rezultati: Teknika e lidhjes shfaqet në ekran për 5 sekonda dhe tregohet ekrani i statusit të LAN-it me valë.

- 3 Vazhdoni cilësimin duke përdorur butonin WPS ose SSID dhe KEY.

Lidhja duke përdorur butonin WPS

- 1 Navigoni për tek ekrani WPS me  dhe . Shtypni  për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: Ngjyra e Daikin Eye ndryshon mes portokallisë dhe pjesërisht jeshiles.

Cilësimi i WPS



- 2 Shtypni butonin WPS te pajisja juaj e komunikimit (p.sh. ruter) brenda rreth 1 minute. Referojuni manualit të pajisjes suaj të komunikimit.

Rezultati: Nëse lidhja ishte e suksesshme, ngjyra e Daikin Eye alternohet mes blusë dhe jeshiles së pjesshme.



INFORMACION

Nëse lidhja me ruterin nuk është e mundur, provo procedurën "[Lidhja duke përdorur SSID dhe numrin e ÇELËSIT](#)" [▶ 25].

- 3 Shtypni  për të dalë nga ekrani kryesor ose përdorni ekranin DALJE për t'u kthyer te "menyja e cilësimit të njësisë së brendshme".

Lidhja duke përdorur SSID dhe numrin e ÇELËSIT


- 1 Hapni aplikacion ONECTA në pajisjen tuaj inteligjente dhe ndiqni hapat në ekran.
- 2 Lidhni pajisjen tuaj inteligjente me të njëjtin rrjet shtëpie si njësia.
- 3 Kontrolloni nëse lidhja ishte e sukses (referojuni "[Konfirmimi i statusit të lidhjes së LAN-it me valë](#)" [▶ 26]).
- 4 Shtypni  për të dalë nga ekrani kryesor ose përdorni ekranin DALJE për t'u kthyer te "menyja e cilësimit të njësisë së brendshme".

Konfirmimi i statusit të lidhjes së LAN-it me valë

- 1 Navigoni për tek ekrani i statusit duke përdorur dhe . Shtypni për ta konfirmuar.

Ekrani i statusit

- 2 Kontrolloni Daikin Eye.

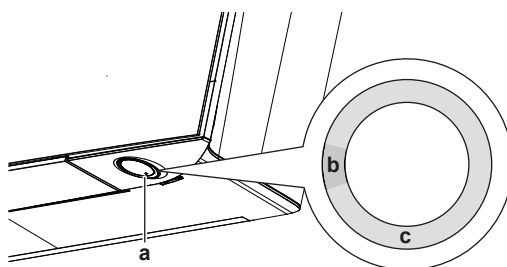

- a Syri Daikin
b Pjesërisht jeshile
c E kuqe, portokalli ose blu

Ngjyra e Daikin Eye ndryshon nga pjesërisht jeshile dhe...	...pastaj përshtatësi uajrles është...
E kuqe	nuk është i lidhur
portokalli	po punon dhe është gati të lidhet me rrjetin e shtëpisë përmes butonit WPS në ruter; shikoni " Lidhja duke përdorur butonin WPS " [▶ 25].
blu	u lidh me rrjetin e shtëpisë: ▪ përmes SSID + KEY. ose ▪ përmes butonit WPS në ruter.

- 3 Shtypni për të dalë nga ekrani kryesor ose përdorni ekranin DALJE për t'u kthyer te menyuja e cilësimit të njësisë së brendshme.

Kthimi i cilësimit të lidhjes në parazgjedhjen e fabrikës

Rivendosni cilësimin e lidhjes në parazgjedhjen e fabrikës në rast se doni të:

- shkëputni LAN-in me valë dhe pajisjen e komunikimit (p.sh. ruterin) ose pajisjen inteligjente.
- përsëritni cilësimin nëse lidhja ishte e pasuksesshme.

- 1 Navigoni për tek ekrani RIVENDOS duke përdorur dhe . Shtypni për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: Cilësimi është rivendosur në parazgjedhjen e fabrikës.

Ekrani i rivendosjes

- 2 Shtypni për të dalë nga ekrani kryesor ose përdorni ekranin DALJE për t'u kthyer te menyuja e cilësimit të njësisë së brendshme.



Fikja e lidhjes së LAN-it me valë

- 1 Hyni në menynë e cilësimit të lidhjes LAN me valë dhe ndryshoni cilësimin në OFF duke përdorur  dhe . Shtypni  për të konfirmuar zgjedhjen.


Rezultati: Daikin Eye ndryshon mes jeshiles dhe të bardhës. Komunikimi është i FIKUR.

4.4.4 Funksioni i qarkullimit vertikal të ajrit

Ky funksion ndihmon me qarkullimin optimal të ajrit dhe shpërndarjen e temperaturës në modalitetin e operimit të ngrohjes. Këtë funksion mund ta FIKNI në rast se ka mobile ose një tjetër objekt poshtë njësise.

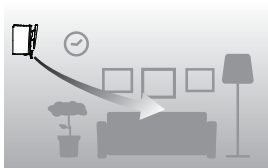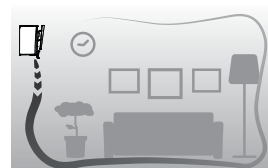Qarkullimi vertikal i ajrit FIKUR**Qarkullimi vertikal i ajrit NDEZUR****NDEZJA/FIKJA e funksionit të qarkullimit vertikal të ajrit**

- 1 Në menynë e cilësimit të njësise së brendshme, navigoni për te cilësimi i qarkullimi vertikal të ajrit duke përdorur  dhe .

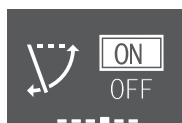Funksioni i qarkullimit vertikal të ajrit NDEZUR**Funksioni i qarkullimit vertikal të ajrit FIKUR**

- 2 Ndryshoni cilësimin duke përdorur  dhe .
- 3 Shtypni  për të konfirmuar zgjedhjen.
- 4 Shtypni sërish  për t'u kthyer te menyja kryesore ose shtypni  për t'u kthyer tek ekrani kryesor.

4.4.5 Rreth pozicionit të instalimit të njësise së brendshme




Kur instalohet njësia e brendshme afër një muri në njërën anë, ndryshoni këtë cilësim për të shmangur qarkullimin e drejtpërdrejtë të ajrit në mure.

Ndryshimi i cilësimit të pozicionit të njësise së brendshme

- 1 Në menynë e cilësimit të njësise së brendshme, navigoni për te cilësimi i pozicionit të njësise së brendshme duke përdorur  dhe . Shtypni  për të hyrë në cilësim.

Cilësimi i pozicionit të njësise së brendshme

- 2 Zgjidhni cilësimin sipas pozicionit të instalimit duke përdorur  dhe . Pastaj konfirmoni duke përdorur .

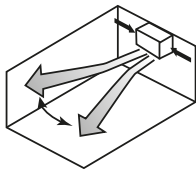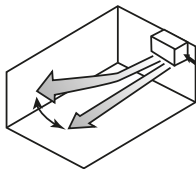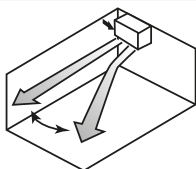Nëse njësia është...	arsimin e veçantë	Rezultati
Në mes të murit (cilësimi me parazgjedhje i fabrikës)		
≤500 mm nga muri në të djathtë		
≤500 mm nga muri në të majtë		

- 3 Shtypni sërish  për t'u kthyer te menyja kryesore ose shtypni  për t'u kthyer tek ekrani kryesor.


4.4.6 Mbajeni të thatë

Kur njësia të arrijë vlerën e dëshiruar të temperaturës gjatë operimit të ftohjes, ventilatori do të kalojë në FIKUR për të shmangur rritjen e lagështisë së dhomës. Nëse doni ta mbani ventilatorin në punë, çaktivizojeni këtë funksion.

NDEZJA/FIKJA e funksionit "Mbajeni të thatë"

- 1 Në menynë e cilësimit të njësisë së brendshme, navigoni për te cilësimi "Mbajeni të thatë" duke përdorur  dhe .

Funksioni "Mbajeni të thatë" NDEZUR

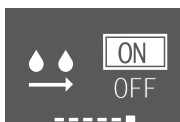

Rezultati: Ventilatori ndalon pasi njësia të ketë arritur vlerën e dëshiruar të temperaturës në operimin e ftohjes.

Funksioni "Mbajeni të thatë" FIKUR



Rezultati: Ventilatori punon edhe pasi njësia të ketë arritur vlerën e dëshiruar të temperaturës në operimin e ftohjes.

- 2 Ndryshoni cilësimin duke përdorur  dhe .
- 3 Shtypni  për të konfirmuar zgjedhjen.
- 4 Shtypni sërish  për t'u kthyer te menyja kryesore ose shtypni  për t'u kthyer tek ekrani kryesor.

4.5 Cilësimi i telekomandës uajrles

- 1 Hyni në menynë kryesore duke shtypur  dhe navigoni për te menyja e cilësimit të telekomandës uajrles duke përdorur  dhe . Shtypni  për të hyrë në meny.

Menyja e cilësimit të kontrollit të telekomandës



- 2 Kryeni cilësimet e renditura më poshtë.
- 3 Shtypni për t'u kthyer te menyja kryesore ose shtypni për të dalë nga ekrani kryesor.

Lista e cilësimit

4.5.1	Caktimi i kontrastit të ekranit LCD.....	29
4.5.2	Caktimi i ndriçimit të LCD.....	29
4.5.3	Caktimi i orës së fikjes automatike të LCD.....	29
4.5.4	Caktimi i dërgimit automatik pas zgjedhjes.....	30
4.5.5	Caktimi i një kanali ndryshe të marrësit të sinjalit infrakuq të njësisë së brendshme	30

4.5.1 Caktimi i kontrastit të ekranit LCD

- 1 Në menynë e cilësimit të telekomandës uajrles, navigoni për te kontrasti i ekranit të cilësimit të LCD duke përdorur dhe .

Cilësimi i kontrastit më të ulët



Cilësimi i kontrastit më të lartë



- 2 Ndryshoni cilësimin e kontrastit duke përdorur dhe (6 nivele).

4.5.2 Caktimi i ndriçimit të LCD

- 1 Në menynë e cilësimit të telekomandës uajrles, navigoni për te cilësimi i ndriçimit të LCD duke përdorur dhe .

Cilësimi i ndriçimit më të ulët



Cilësimi i ndriçimit më të lartë



- 2 Ndryshoni cilësimin e ndriçimit duke përdorur dhe (6 nivele).

4.5.3 Caktimi i orës së fikjes automatike të LCD

- 1 Në menynë e cilësimit të telekomandës uajrles, navigoni për tek ora e fikjes automatike të LCD duke përdorur dhe .

Ekrani do të shkojë te FIKUR pas 5 sekondave



Ekrani do të shkojë te FIKUR pas 20 sekondave



- 2 Ndryshoni cilësimin duke përdorur dhe . Minimumi është 5 sekonda dhe maksimumi është 20 sekonda. Vlera ndryshon me 5 sekonda me secilin hap.

4.5.4 Caktimi i dërgimit automatik pas zgjedhjes

- 1 Në menynë e cilësimit të telekomandës uajrles, navigoni për te dërgimi automatik pas zgjedhjes së cilësimit duke përdorur  dhe .

Minimumi: 0 sekonda



Maksimumi: 3 sekonda



- 2 Ndryshoni cilësimin duke përdorur  dhe . Minimumi është 0 sekonda dhe maksimumi është 3 sekonda. Vlera ndryshon me 1 sekondë me secilin hap.

4.5.5 Caktimi i një kanali ndryshe të marrësit të sinjalit infrakuq të njësive së brendshme

Në rast se 2 njësitë e brendshme instalohen në 1 dhomë, mund të ndryshoni kanalin për marrësin e sinjalit infrakuq në njësinë e brendshme për të shmangur ngatërresën me sinjalin e telekomandës uajrles.

Kushti paraprak: Kryeni cilësimin e mëposhtëm për vetëm 1 nga njësitë.

- 1 Në menynë e cilësimit të telekomandës uajrles, navigoni për te zgjedhja e kanalit duke përdorur  dhe .
- 2 Ndryshoni cilësimin në **kanalin 2** duke përdorur  dhe .

Kanali 1




Kanali 2



- 3 Konfirmoni zgjedhjen duke përdorur .

Rezultati: Daikin Eye do të fillojë të vezullojë.

- 4 Shtypni çelësin ON/OFF të njësive së brendshme kur Daikin Eye pulson.

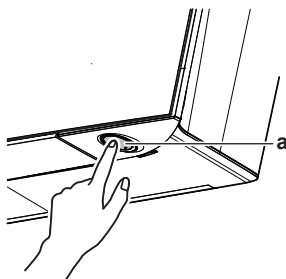

a Çelësi ON/OFF



INFORMACION

Nëse cilësimi NUK mund të përfundojë kur syri Daikin pulson, përsëritni procesin e cilësimit nga fillimi.

5 Përdorimi



INFORMACION

Njësia e brendshme dorëzohet me telekomandën uajrles si ndërfaqja e përdoruesit. Ky manual përshkruan vetëm operimin me këtë ndërfaqe përdoruesi. Nëse lidhet një ndërfaqe tjetër përdoruesi, referojuni manualit të operimit të ndërfaqes së lidhur të përdoruesit.

5.1 Gama e operimit

Përdore sistemin në kufijtë vijues të temperaturës dhe lagështisë për përdorim të sigurt dhe të efektshëm.

	Ftohje dhe tharje ^{(a)(b)}	Ngrohja ^(a)
Temperatura jashtë për modelet RXJ	−10~50°C DB	−20~24°C DB −21~18°C WB
Temperatura jashtë për modelet 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM	−10~46°C DB	−15~24°C DB −15~18°C WB
Temperatura brenda	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Lagështia e brendshme	≤80% ^(a)	—

^(a) Një pajisje sigurie mund ta ndalojë operimin e sistemit nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.

^(b) Kondensimi dhe pikimi i ujit mund të ndodhë nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.

5.2 Kur përdoren funksionet

Mund të përdorni tabelën e mëposhtme për të përcaktuar se cilat funksione duhet përdorur:

Veçoria bazë	
Automatik 	"5.3 Gjendja e operimit dhe vlera e dëshiruar e temperaturës" [▶ 33] Për të filluar/ndaluar sistemin dhe për të caktuar temperaturën:
Ftohja 	Në modalitetin Automatik, zgjidhet automatikisht gjendja e temperaturës së përshtatshme dhe operimit.
Ngrohja 	- Në modalitetin e ftohjes, ftohni një dhomë. - Në modalitetin e ngrohjes, ngrohni një dhomë.
Vetëm me ventilator 	Në modalitetin "Vetëm me ventilator", lëshoni ajër në dhomë pa ngrohje ose ftohje.
Tharja 	Në modalitetin e tharjes, ulni lagështinë në dhomë.

Veçoria bazë	
Vertikal Përbërësi 3D (të gjitha drejtimet) Rehati	"5.5 Drejtimi i qarkullimit të ajrit" ▶ 36 Për të rregulluar drejtimin e qarkullimit të ajrit (pozicioni i lëkundjes ose i fiksuar). Operimi i qarkullimit komod të ajrit: Për ta rregulluar automatikisht drejtimin e qarkullimit të ajrit për ta ftohur ose ngrohur më me efekt dhomën.
Automatik Heshtje natën Cilësimi i shkallës së qarkullimit të ajrit	"5.4 Shkalla e qarkullimit të ajrit" ▶ 35 Rregulloni sasinë e ajrit që lëshohet në dhomë. Për të punuar më në heshtje.
Veçoritë e përparuara	
	"5.10 Operimi i Flash Streamer (pastrimi i ajrit)" ▶ 43 Për të hequr alergjenët e transportuar nga ajri si poleni, substancat ndihmëse... Për të pakësuar aromat e këqija.
	"5.8 Operimi ekono" ▶ 41 Për të përdorur sistemin kur përdorni edhe aparaturat e konsumit të energjisë. Kursimi i energjisë.
	"5.7 Operimi i fuqishëm" ▶ 40 Për ta ftohur ose ngrohur dhomën shpejt.
	"5.9 Operimi në qetësi i njësisë së jashtme" ▶ 42 Për të ulur nivelin e zhurmës së njësisë së jashtme. Shembull: Natën.

Veçoritë e përparuara	
	"5.6 Përdorimi i syrit inteligjent" [▶ 39] Për të penguar ajrit që të vijë në kontakt të drejtpërdrejtë me njerëzit. Për të ruajtur energji kur askush nuk ndodhet në dhomë.
	"4.4.6 Mbajeni të thatë" [▶ 28] Për të shmangur rritjen e lagështisë së dhomës.
Veçoritë e kohëmatësit	
	"5.11.2 Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES" [▶ 45] NDEZJA ose FIKJA automatike e sistemit.
	"5.11.3 Operimi i kohëmatësit javor" [▶ 48] Për të NDEZUR ose FIKUR sistemin automatikisht në javë.
Veçoritë e veçanta	
	"4.4.3 Lidhje uajrles LAN" [▶ 22] Për të operuar njësinë duke përdorur pajisje inteligjente

5.3 Gjendja e operimit dhe vlera e dëshiruar e temperaturës

Kur. Rregulloni gjendjen e operimit të sistemit dhe caktoni temperaturën kur doni të:

- Ngrohni ose ftohni dhomën
- Lëshoni ajër në dhomë pa ngrohje ose ftohje
- Ulni lagështinë në dhomë

Çfarë. Sistemi operon ndryshe në varësi të zgjedhjes së përdoruesit.

Cilësimi	Përshkrimi
Automatik 	Sistemi ftoh ose ngroh dhomën në vlerën e dëshiruar të temperaturës. Kalon automatikisht nga ftohja në ngrohje nëse është e nevojshme.
Ftohja 	Sistemi ftoh dhomën në vlerën e dëshiruar të temperaturës.
Ngrohja 	Sistemi ngroh dhomën në vlerën e dëshiruar të temperaturës. Përforcimi i ngrohjes Kjo veçori është automatike; ngroh shpejt shtëpinë tuaj kur ndizni pajisjen në modalitetin e ngrohjes.
Vetëm me ventilator 	Sistemi kontrollon vetëm qarkullimin e ajrit (shkalla e qarkullimit të ajrit dhe drejtimi i qarkullimit të ajrit). Gjatë këtij operimi NUK MUND të caktoni temperaturën.
Tharja 	Sistemi ul lagështinë në dhomë. Gjatë këtij operimi NUK MUND të caktoni temperaturën.

Informacion shtesë:

- **Temperatura jashtë.** Efekti ftohës ose ngrohës i sistemit ulet kur temperatura jashtë është shumë e lartë ose shumë e ulët.
- **Operimi i heqjes së ngricës.** Gjatë operimit të ngrohjes, mund të krijohet ngricë te njësia e jashtme dhe ulet kapaciteti i ngrohjes. Në atë rast, sistemi kalon automatikisht nga operimi i heqjes së heqjes së ngricës në heqjen e plotë të saj. Gjatë operimit të heqjes së ngricës, NUK lëshohet ajër i ngrohtë nga njësia e brendshme.
- **Sensori i lagështisë.** Kontrolloni lagështinë duke e ulur atë gjatë procesit të ftohjes.

5.3.1 Fillimi/ndalja e modalitetit të operimit dhe caktimi i temperaturës


Modaliteti i operimit

- 1 Shtypni  për të hyrë në menyne karusel të modalitetit të operimit. Kur  shtypet pa ndërprerje, modaliteti do të ndryshojë si më poshtë:

**INFORMACION**

- Në menyne e karuselit, mund të navigoni në të dy drejtimet duke përdorur  dhe  ose  dhe .
- Menyja e karuselit do të fillojë gjithmonë me cilësimin aktualisht aktiv.

- 2 Shtypni  për **të filluar** përdorimin.
- 3 Ekrani kryesor ndryshon si më poshtë dhe llambat e treguesit të Daikin Eye vazhdon të jetë e NDEZUR.

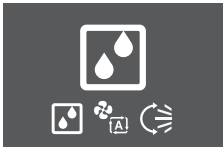Ekran kryesor kur njësia është e NDEZUR gjatë...		
ngrohjes, ftohjes, operimit automatik	operimi i tharjes	operim vetëm me ventilator
		

Pika e kontrollit të temperaturës

- 4 Shtypni  ose  një ose disa herë për të ulur ose **vlerë e dëshiruar të temperaturës**.

Operimi i ftohjes	Përdorimi i ngrohjes	Përdorimi automatik	Tharja ose përdorimi vetëm me ventilator
18~32°C	10~30°C	18~30°C	Nuk ka vlerë të dëshiruar ^(a)

^(a) Kur përdorni **tharjen** ose gjendjen **vetëm me ventilator**, NUK MUND ta rregulloni temperaturën.

- 5 Shtypni  për **të ndaluar** përdorimin.

Rezultati: Ekrani kryesor ndryshon si më poshtë dhe llambat e treguesit të Daikin Eye vazhdon të jetë e FIKUR.

Ekрани kryesor kur njësia është e FIKUR



5.4 Shkalla e qarkullimit të ajrit



INFORMACION

- Kur përdorni operimin e tharjes, NUK MUND ta rregulloni cilësimin e shkallës së qarkullimit të ajrit.
- Shkalla e qarkullimit të ajrit në modalitetin e ngrohjes do të ulet për të shmangur gjenerimin e qarkullimit të ajrit të ftohtë. Kur temperatura e qarkullimit të ajrit rritet, operimi do të vazhdojë me shkallën e caktuar të qarkullimit të ajrit.

Mund të rregulloni fuqinë e qarkullimit të ajrit që del nga njësia e brendshme.

Cilësimi	Përshkrimi
Shpejtësi e ventilatorit 1~5 	5 nivele të shkallës së qarkullimit të ajrit nga i ulëti në të lartin.
Automatik 	Njësia e brendshme e rregullon automatikisht shpejtësinë e ventilatorit sipas vlerës së dëshiruar dhe temperaturës së brendshme.
Operimi në qetësi e njësive së brendshme 	Për pakësimin e zhurmës që vjen nga njësia e brendshme (Shembull: natën)



INFORMACION

Nëse njësia arrin temperaturën e dëshiruar:

- në modalitetin e ftohjes ose automatik. Ventilatori ndalon së operuari.
- në modalitetin e ngrohjes. Ventilatori do të operojë në shkallë të ulët qarkullimi të ajrit.

5.4.1 Rregullimi i shkallës së qarkullimit të ajrit

- Shtypni për të hyrë në menyne karusel të shkallës së qarkullimit të ajrit. Kur shtypet pa ndërprerje, modaliteti do të ndryshojë si më poshtë:



INFORMACION

- Në menyne e karuselit, mund të navigoni në të dy drejtimet duke përdorur dhe ose dhe .
- Menyja e karuselit do të fillojë gjithmonë me cilësimin aktualisht aktiv.

5.5 Drejtimi i qarkullimit të ajrit

Drejtimi i qarkullimit të ajrit është drejtimi nga i cili lëshon ajrin njësia e brendshme. Këtë e mundëson duke lëvizur tehet horizontale (kapakët e xhepit) ose vertikale (frëngji ajrimi). Përshtatni drejtimin e qarkullimit të ajrit sipas dëshirës dhe në pozicionin e lëkundur ose të fiksuar.


Cilësimi	Drejtimi i qarkullimit të ajrit
Lëkundja automatike vertikale 	Lëviz lart e poshtë helikat horizontale (flanaxhat).
Lëkundja automatike horizontale 	Lëviz helikat vertikale (frëngjitë) nga njëra anë në tjetrën.
Drejtimi i qarkullimit të ajrit 3-D 	Lëviz në mënyrë të alternuar poshtë e lart dhe nga njëra anë në tjetrën
[—]	Qëndron në një pozicion të fiksuar.



KUJDES

GJITHMONË përdorni telekomandën uajrles ose ndërfaqe tjetër përdoruesi (nëse ka) për të rregulluar pozicionin e flanaxhave dhe frëngjive të ajrimit. Kur kapakët e xhepit dhe frëngjitë e ajrimit lëkundur dhe ju e lëvizni me dorë me forcë, mekanizmi prishet.


Gama e lëvizjes së kapakut të xhepit ndryshon sipas gjendjes së operimit. Kapaku i xhepit do të ndalojë te pozicioni i sipërm kur shkalla e qarkullimit të ajrit ndryshon në të ultë gjatë cilësimit të lëkundjes poshtë e lart.

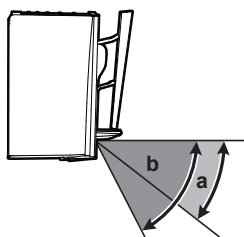

- a Gama e kapakut të xhepit në operimin e ftohjes ose tharjes
- b Gama e kapakut të xhepit në operimin e ngrohjes ose vetëm me ventilator

Qarkullimi i ajrit në gjendje qetësie


Njësia do të ndryshojë automatikisht drejtimin e qarkullimit të ajrit për ta ngrohur ose ftohur më me efekt dhomën. Qarkullimi i drejtpërdrejtë i ajrit nga njësia do të vihet re më pak.

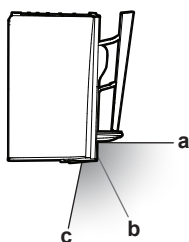

- a Pozicioni i kapakut të xhepit dhe përdorimi i tharjes


- b Pozicioni i kapakut të xhepit në operimin e ngrohjes (**qarkullimi vertikal i ajrit FIKUR**)
- c Pozicioni i fllanxhës në operimin e ngrohjes (**qarkullimi vertikal i ajrit NDEZUR**)

Në ftohje dhe tharje

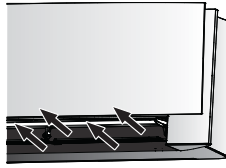


Drejtimi i qarkullimit të ajrit do të ndryshojë për të përhapur ajrin përgjatë gjithë dyshemesë.


Qarkullimi i ajrit në gjendje komode **aktiv**

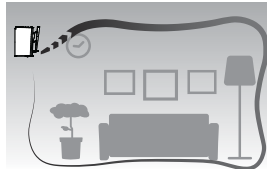

Qarkullimi i ajrit në gjendje komode **jo aktiv**

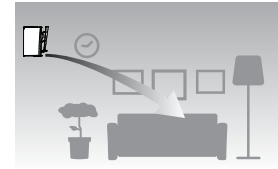

Në ngrohje

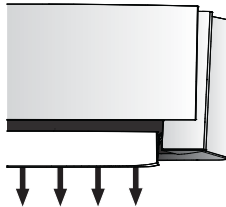

Drejtimi i qarkullimit të ajrit do të rregullohet për të përhapur ajrin përgjatë gjithë tavanit.

Nëse funksioni i qarkullimit vertikal të ajrit është NDEZUR: Njësia dikton temperaturën e dhomës dhe të dyshemesë dhe automatikisht zgjedh 1 nga 3 drejtime të ajrit (ngrohjen e hapësirës, tatëpjetë, vertikal).

Nëse funksioni i qarkullimit vertikal të ajrit është FIKUR: Njësia do të operojë vetëm në drejtimin e qarkullimit tatëpjetë të ajrit.

Qarkullimi i ajrit të ngrohjes së hapësirës	Qarkullimi tatëpjetë i ajrit	Qarkullimi vertikal i ajrit



INFORMACION

Nëse doni të çaktivizoni funksionin e qarkullimit vertikal të ajrit (p.sh. në rast se ka mobilie ose sende të tjera poshtë njësisë) referojuni ["NDEZJA/FIKJA e funksionit të qarkullimit vertikal të ajrit"](#) [► 27]. Nëse funksioni i qarkullimit vertikal të ajrit çaktivizohet qarkullimi i ajrit kalon në drejtimin tatëpjetë.



INFORMACION

Operimi i fuqishëm dhe i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie NUK MUND të përdoret në të njëjtën kohë. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund. Nëse zgjidhet lëkundja vertikale automatike, operimi i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie do të anulohet.

- 1 Hyni në menynë kryesore duke shtypur  dhe navigoni për te menya e cilësimit të drejtimit të qarkullimit të ajrit duke përdorur  dhe . Shtypni  për të hyrë në meny.

Menya e cilësimit të drejtimit të qarkullimit të ajrit



- 2 Në këtë meny, kryeni cilësimet e mëposhtme të qarkullimit të ajrit. Atëherë shtypni  për t'u kthyer te menya kryesore ose shtypni  për të dalë nga ekrani kryesor.

Lista e cilësimit

5.5.1	Rregullimi i drejtimit të qarkullimit vertikal të ajrit.....	38
5.5.2	Rregullimi i drejtimit të qarkullimit horizontal të ajrit	38
5.5.3	Për të përdorur drejtimin 3D të qarkullimit të ajrit.....	39
5.5.4	Fillimi/ndalimi i operimit të qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie	39

5.5.1 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit vertikal të ajrit

- 1 Në menynë e cilësimit të drejtimit të qarkullimit të ajrit, navigoni për te cilësimi i qarkullimit vertikal të ajrit duke përdorur  dhe .
- 2 Ndryshoni cilësimin duke përdorur  dhe .

Qarkullimi vertikal i ajrit - lëkundje



Qarkullimi vertikal i ajrit - i fiksuar



- 3 **Për lëkundje vertikale.** Shtypni  për të konfirmuar zgjedhjen.
Rezultati:  shfaqet në fund të ekranit kryesor. Kapakët e xhepit (tehet horizontalë) do të fillojnë të lëkunden.
- 4 **Për pozicionin e fiksuar.** Shtypni  kur fllanxhat arrijnë pozicionin e dëshiruar.
Rezultati:  zhduket nga fundi i ekranit kryesor. Kapakët e xhepit do të ndalojnë lëvizjen.

5.5.2 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit horizontal të ajrit

- 1 Në menynë e cilësimit të drejtimit të qarkullimit të ajrit, navigoni për tek ekrani i qarkullimit horizontal të ajrit duke përdorur  dhe .
- 2 Ndryshoni cilësimin duke përdorur  dhe .

Qarkullimi horizontal i ajrit - lëkundje



Qarkullimi horizontal i ajrit - i fiksuar



- 3 **Për lëkundjen horizontale.** Shtypni  për të konfirmuar zgjedhjen.
Rezultati:  shfaqet në fund të ekranit kryesor. Frëngjitë e xhepit (tehet vertikalë) do të fillojnë të lëkunden.

- 4 **Për pozicionin e fiksuar.** Shtypni  kur frëngjitë arrijnë pozicionin e dëshiruar.

Rezultati:  zhduket nga fundi i ekranit kryesor. Frëngjitë do të ndalojnë lëvizjen.



INFORMACION

Kur njësia instalohet në një kënd të dhomës, drejtimi i frëngjive të ajrit duhet të qendrojnë larg murit. Efikasiteti bie nëse muri bllokon ajrin.


5.5.3 Për të përdorur drejtimin 3D të qarkullimit të ajrit

- 1 Caktoni qarkullimin vertikal dhe horizontal të ajrit në ON.
- 2 **3D** shfaqet në fund të ekranit kryesor. Frëngjitë e xhepit (tehet horizontalë) dhe frëngjitë e xhepit (tehet vertikalë) do të fillojnë do të fillojnë të lëkunden.

Qarkullimi vertikal i ajrit NDEZUR



Qarkullimi horizontal i ajrit NDEZUR

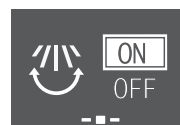


- 3 Për të përdorur pozicionin e fiksuar, caktoni qarkullimin vertikal dhe horizontal të ajrit në OFF kur flanaxhat dhe frëngjitë arrijnë pozicionin e dëshiruar.

Rezultati: **3D** zhduket nga fundi i ekranit kryesor. Kapakët e xhepit dhe tehet do të ndalojnë lëvizjen.


5.5.4 Fillimi/ndalimi i operimit të qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie

- 1 Në menynë e cilësimit të drejtimit të qarkullimit të ajrit, navigoni për tek ekrani i qarkullimit komod të ajrit duke përdorur  dhe .
- 2 Ndryshoni cilësimin duke përdorur  dhe .

Qarkullimi i ajrit në gjendje komode aktiv

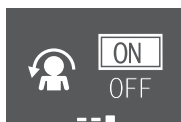

Qarkullimi i ajrit në gjendje komode jo aktiv

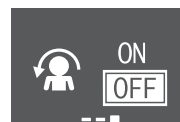

- 3 Shtypni  për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: Qarkullimi i ajrit në gjendje komode aktiv:  shfaqet në fund të ekranit kryesor.

Rezultati: Qarkullimi i ajrit në gjendje komode jo aktiv:  zhduket nga fundi i ekranit kryesor.

5.6 Përdorimi i syrit inteligjent

Sistemi rregullon automatikisht drejtimin e qarkullimit të ajrit dhe temperaturës në varësi të diktimit të lëvizjes së njeriut për të shmangur kontaktin e drejtpërdrejtë me njerëz të tjerë. Nëse nuk kapet asnjë lëvizje për 20 minuta sistemi kalon në operimin e kursimit të energjisë:

Përdorimi	Përdorimi i kursimit të energjisë
Ngrohja	Temperatura ulet me 2°C.

Përdorimi	Përdorimi i kursimit të energjisë
Ftohje dhe tharje	Nëse temperatura e dhomës është: <30°C, temperatura rritet me 2°C ≥30°C, temperatura rritet me 1°C
Vetëm me ventilator	Ul shkallën e qarkullimit të ajrit.

Rreth sensorit të syrit inteligjent



NJOFTIM

- MOS e shtypni apo shtyni sensorin e syrit inteligjent. Mund të çojë në keqfunksionim.
- MOS vendosni sende të mëdha afër sensorit të syrit inteligjent.



INFORMACION


Modaliteti i caktimit natës (kohëmatësi FIKUR) NUK MUND të përdoret në të njëjtën kohë me operimin e syrit inteligjent.

- Gama e zbulimit.** Deri në 9 m.
- Ndjeshmëria e zbulimit.** Ndryshimet sipas vendndodhjes, numrit të personave në dhomë, gamës së temperaturës etj.
- Gabimet e zbulimit.** Sensori mund të kapë gabimisht kafshë shtëpiake, dritën e diellit, perde që lëvizin etj.

5.6.1 Fillimi/ndalimi i operimit të syrit inteligjent

- Shtypni për të hyrë në menynë kryesore dhe navigoni për tek ekrani i syrit inteligjent duke përdorur dhe .
- Ndryshoni cilësimin duke përdorur dhe .

Syri inteligjent aktiv

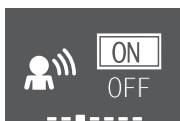

Syri inteligjent jo aktiv



- Shtypni për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: Syri inteligjent **aktiv:** shfaqet në fund të ekranit kryesor.

Rezultati: Syri inteligjent **jo aktiv:** zhduket nga fundi i ekranit kryesor.

5.7 Operimi i fuqishëm

Ky operim maksimizon shpejt efektin e ftohjes/ngrohjes në çdo gjendje operimi. Mund të merrni kapacitetin maksimal.

Modaliteti	Shkalla e qarkullimit të ajrit
Ftohje/Ngrrohje	- Për të maksimizuar efektin e ftohjes/ngrohjes, rritet kapaciteti i njësisë së jashtme. - Shkalla e qarkullimit të ajrit fiksohet në cilësimin maksimal. - Cilësimet e temperaturës dhe qarkullimit të ajrit NUK MUND të ndryshohen.
Tharja	- Cilësimi i temperaturës ulet me 2,5°C. - Shkalla e qarkullimit të ajrit rritet në mënyrë të ndjeshme.
Vetëm me ventilator	Shkalla e qarkullimit të ajrit fiksohet në cilësimin maksimal.



INFORMACION

Operimi i fuqishëm NUK MUND të përdoret së bashku me Econo, qarkullimin komod të ajrit dhe operimin e njësisë së jashtme në gjendje qetësie. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.

Operimi i fuqishëm NUK do të rrisë kapacitetin e njësisë, nëse operon me kapacitet maksimal.

5.7.1 Fillimi/ndalimi i operimit të fuqishëm

- Shtypni për të hyrë në menynë kërcitëse të operimit të fuqishëm.
- Shtypni ose dhe për të aktivizuar ose çaktivizuar funksionin.

Rezultati: Operimi i fuqishëm është **aktiv**: shfaqet në fund të ekranit kryesor.

Rezultati: Operimi i fuqishëm është **jo aktiv**: zhduket nga fundi i ekranit kryesor.

Operimi i fuqishëm është aktiv



Operimi i fuqishëm është jo aktiv



INFORMACION


- Operimi i fuqishëm mund të caktohet vetëm kur njësia është në punë; simboli në ekran tregon që funksioni është aktualisht i ndaluar.
- Nëse shtypni ose nëse ndryshoni modalitetin e operimit, operimi do të anulohet; zhduket nga fundi i ekranit të shtëpisë.

5.8 Operimi ekono

Ky është një funksion që mundëson operimin efikas duke kufizuar vlerën maksimale të konsumit të energjisë. Ky funksion është i dobishëm për rastet kur duhet të kushtohet vëmendje për të garantuar që një çelës dritash nuk pengohet kur produkti kalon nga aparaturat e tjera.

**INFORMACION**

- Operimi i fuqishëm dhe Ekono NUK MUND të përdoret në të njëjtën kohë. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.
- Operimi Ekono ul konsumin e energjisë të njësisë së jashtme duke kufizuar shpejtësinë rrotulluese të kompresorit. Nëse konsumi i energjisë është i ulët, operimi Ekono NUK do të reduktojë më tej konsumin e energjisë.

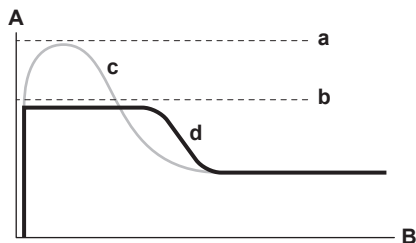

- A Vënia në punë e rrymës dhe konsumit të energjisë
 B Ora
 a Maksimumi gjatë operimit normal
 b Maksimumi gjatë përdorimit ekono
 c Operimi normal
 d Operimi ekono

- Diagrami është vetëm për qëllime ilustruese.
- Rryma maksimale dhe konsumi i energjisë të kondicionerit në operimin Ekono ndryshon me njësinë e jashtme.

5.8.1 Fillimi/ndalimi i operimit ekono

- Shtypni për të hyrë në menynë kryesore dhe navigoni për tek ekrani i Ekono duke përdorur dhe .
- Ndryshoni cilësimin duke përdorur dhe .

Operimi Ekono është aktiv**Operimi Ekono është jo aktiv**

- Shtypni për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: Operimi Ekono është **aktiv**: shfaqet në fund të ekranit kryesor.

Rezultati: Operimi Ekono **është jo aktiv**: zhduket nga fundi i ekranit kryesor.

**INFORMACION**

- Operimi Ekono mund të caktohet vetëm kur njësia është në punë; simboli në ekran tregon që funksioni është aktualisht i ndaluar.
- Nëse shtypni , ndryshoni modalitetin e operimit në vetëm me ventilator ose caktoni operimin e fuqishëm, operimi Ekono do të anulohet; zhduket nga fundi i ekranit kryesor.

5.9 Operimi në qetësi i njësisë së jashtme

Përdorni operimin në gjendje qetësie të njësisë së jashtme kur doni të ulni nivelin e zhurmës së njësisë së jashtme. **Shembull:** Natën.

**INFORMACION**

- Operimi i fuqishëm dhe në gjendje qetësie e njësive së jashtme NUK MUND të përdoren në të njëjtën kohë. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.
- Funksioni disponohet vetëm në përdorimin Automatik, Ftohje dhe Ngrohje.
- Përdorimi në qetësi i njësive së jashtme kufizon shpejtësinë e rrotullimit të kompresorit. Nëse shpejtësia e rrotullimit të kompresorit është e ulët, përdorimi i pushimit të njësive së jashtme NUK ul më shpejtësinë e rrotullimit të kompresorit.

5.9.1 Fillimi/ndalimi i operimit në qetësi të njësive së jashtme

- Shtypni për të hyrë në menynë kërcitëse të operimit në qetësi të njësive së jashtme.

Operimi në qetësi i njësive së jashtme është aktiv**Operimi në qetësi i njësive së jashtme është jo aktiv**

- Shtypni ose dhe për të aktivizuar ose çaktivizuar funksionin.

Rezultati: Operimi në qetësi i njësive së jashtme është **aktiv**: shfaqet në fund të ekranit kryesor.

Rezultati: Operimi në qetësi i njësive së jashtme është **jo aktiv**: zhduket nga fundi i ekranit kryesor.

Shënim: mbetet në ekranin kryesor, edhe nëse fikni njësinë duke përdorur telekomandën uajrles ose çelësin ON/OFF të njësive së brendshme.

5.10 Operimi i Flash Streamer (pastrimi i ajrit)


Streamer gjeneron elektrone të shpejtësisë së lartë me një energji të lartë oksiduese, që pakëson aromat e këqija. Së bashku me filtrin aromatizues të prej apatiti prej titani dhe filtrat e ajrit, ky funksion pastron ajrin në dhomë.

**INFORMACION**

- Elektronet e shpejtësisë së lartë lindin dhe largohen brenda njësive për të garantuar një përdorim të sigurt.
- Shkarkuesi i Streamer mund të nxjerrë një zhurmë vërshëlyese.
- Nëse qarkullimi i ajrit bëhet i dobët, shkarkuesi i Streamer mund të ndalojë përkohësisht për të parandaluar erën e ozonit.

5.10.1 Nisja/ndalimi i operimit të Flash Streamer (pastrimi i ajrit)

- Shtypni për të hyrë në menynë kryesore. Ekranin e Flash Streamer është në pozicionin e parë të menysë kryesore.
- Ndryshoni cilësimin duke përdorur dhe .

Operimi i Flash Streamer është aktiv**Operimi i Flash Streamer është jo aktiv**

- 3 Shtypni  për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: Operimi i Flash Streamer është **aktiv**:  shfaqet në fund të ekranit kryesor.

Rezultati: Operimi i Flash Stremer është **jo aktiv**:  zhduket nga fundi i ekranit kryesor.

5.11 Cilësimi i orës dhe kohëmatësit

- 1 Hyni në menynë kryesore duke shtypur  dhe navigoni për te menyja e cilësimit të orës dhe kohëmatësit duke përdorur  dhe . Shtypni  për të hyrë në meny.

Menyja e cilësimit të orës dhe kohëmatësit



- 2 Në këtë meny, kryeni cilësimin e mëposhtëm të orës dhe kohëmatësit. Atëherë shtypni  për t'u kthyer te menyja kryesore ose shtypni  për të dalë nga ekrani kryesor.

Lista e cilësimit

5.11.1	Caktimi i dorës.....	44
5.11.2	Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES.....	45
5.11.3	Operimi i kohëmatësit javor	48

5.11.1 Caktimi i dorës

Nëse ora e njësisë së brendshme NUK është rregulluar si duhet, matësi i NDEZJES, FIKJES dhe matësi javor NUK do të operojnë me përpikëri. Ora duhet të caktohet sërish:

- Pasi një çelës ka FIKUR njësinë.
- Pas një avarie të energjisë.
- Pas ndërrimit të baterive te telekomanda uajrles.

Caktimi i orës

- 1 Në menynë e cilësimit të orës dhe kohëmatësit, navigoni për tek ekrani i cilësimit të orës duke përdorur  dhe . Hyni në cilësim duke përdorur .

Cilësimi i orës (shfaq cilësimin aktual të orës)



Shënim: Nëse ora nuk është caktuar ende, së pari do të jepni cilësimin e orës. Derisa të caktohet ora, nuk mund të kryhet asnjë cilësim tjetër i kohëmatësit.

- 2 Ndryshoni ditën e javës duke përdorur  dhe .

Cilësimi i ditës së javës

Ekrani	Dita e javës
MON	E hënë
TUE	E martë
WED	E mërkurë
THU	E enjte
FRI	E premte
SAT	E shtunë
SUN	E diel

- 3 Shkoni te cilësimi i orarit duke përdorur .

Cilësimi i orarit

- 4 Ndryshoni orën duke përdorur dhe (formati 24 orë).
- 5 Shkoni te cilësimi i minutave duke përdorur .

Cilësimi i minutave

- 6 Ndryshoni minutat duke përdorur dhe .

5.11.2 Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES

Funksionet e kohëmatësit janë të dobishme për kalimin në mënyrë automatike të ndezjes/fikjes së kondicionerit natën ose në mëngjes. Ju mund të përdorni në kombinim FIKJEN dhe NDEZJEN e kohëmatësit.

**INFORMACION**

Programoni sërish kohëmatësin në rast se:


- Një çelës e ka fikur njësinë.
- Avari e energjisë.
- Pas ndërrimit të baterive të telekomanda uajrlës, telekomanda e ruan cilësimin e orës për kohëmatësin e NDEZJES/FIKJES, por kohëmatësi është i anuluar.

**INFORMACION**


Ora DUHET të caktohet si duhet para përdorimit të funksioneve të kohëmatësit. Referojuni "[Caktimi i orës](#)" [▶ 44].

Fillimi/ndalimi i operimit të FIKJES së kohëmatësit

- 1 Në menynë e cilësimit të orës dhe kohëmatësit, navigoni për tek ekrani i kohëmatësit të FIKJES duke përdorur  dhe .

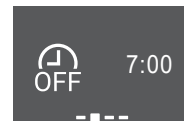Kohëmatësi i FIKJES u çaktivizua**Kohëmatësi i FIKJES u vendos për 7:00**

- 2 Shtypni  për të hyrë në menynë e cilësimit të kohëmatësit të FIKJES.
Rezultati: Kur vendosni kohëmatësin e FIKJES për të parën herë, shfaqet koha aktuale e rrumbullakosur në një interval 10-minuta.
Rezultati: Kur u vendos kohëmatësi i FIKJES, shfaqet cilësimi i fundit.
- 3 Ndryshoni CANCEL në TIME duke përdorur .
- 4 Shkoni te cilësimi i orës duke përdorur  dhe ndryshoni cilësimin e orës duke përdorur  dhe  në formatin 24-orë.
- 5 Shkoni te cilësimi i minutave duke përdorur  dhe ndryshoni cilësimin e minutave duke përdorur  dhe  në intervale 10-minuta.

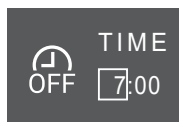Ndryshoni CANCEL në TIME**Vendosni orët****Vendosni minutat**

- 6 Shtypni  për të konfirmuar zgjedhjen.
Rezultati:  shfaqet në fund të ekranit kryesor. Ora e vendosur shfaqen në ekranin e kohëmatësit të FIKJES në menynë kryesore. Daikin Eye ndriçon portokalli. Njësia do të FIKET pas vendosjes së orës.
- 7 Për të anuluar cilësimin e kohëmatësit, shkoni te menyja e cilësimit të kohëmatësit të FIKJES dhe ndryshoni TIME në CANCEL.
Rezultati:  zhduket nga fundi i ekranit kryesor. Nuk shfaqet kohë në ekranin e kohëmatësit të FIKJES në menynë kryesore. Daikin Eye nuk ndriçon më me portokalli.

**INFORMACION**

Kur caktoni NDEZJEN/FIKJEN e kohëmatësit, cilësimi i orës ruhet në memorie. Kur ndërrohen bateritë e telekomandës, telekomanda e mban cilësimin e orës për kohëmatësin e NDEZJES/FIKJES, por kohëmatësi është i anuluar.

Modaliteti i natës

Kur është caktuar kohëmatësi i FIKJES, kondicioneri rregullon automatikisht cilësimin e temperaturës (0,5°C plus te ftohja, 2,0°C minus te ngrohja) për të parandaluar ftohjen/ngrohjen e tepërt dhe për të siguruar një temperaturë të rehatshme gjumi.

Fillimi/ndalimi i operimit të NDEZJES së kohëmatësit


- 1 Në menynë e cilësimit të orës dhe kohëmatësit, navigoni për tek ekrani i kohëmatësit të NDEZJES duke përdorur  dhe .

Kohëmatësi i NDEZJES u çaktivizua



Kohëmatësi i NDEZJES u vendos për


14:00

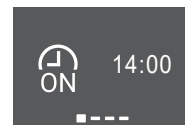

- Shtypni për të hyrë në menynë e cilësimit të kohëmatësit të NDEZJES.
Rezultati: Kur vendosni kohëmatësin e NDEZJES për të parën herë, shfaqet koha aktuale e rumbullakosur në një interval 10-minuta.
Rezultati: Kur u vendos kohëmatësi i NDEZJES, shfaqet cilësimi i fundit.
- Ndryshoni CANCEL në TIME duke përdorur .
- Shkoni te cilësimi i orës duke përdorur dhe ndryshoni cilësimin e orës duke përdorur dhe në formatin 24-orë.
- Shkoni te cilësimi i minutave duke përdorur dhe ndryshoni cilësimin e minutave duke përdorur dhe në intervale 10-minuta.

Ndryshoni CANCEL në
TIME

Vendosni orët

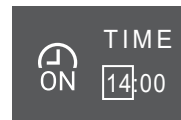

Vendosni minutat



- Shtypni për të konfirmuar zgjedhjen.
Rezultati: shfaqet në fund të ekranit kryesor. Ora e vendosur shfaqet në ekranin e kohëmatësit të NDEZJES në menynë kryesore. Daikin Eye ndriçon portokalli. Njësia do të NDIZET pas vendosjes së orës.
- Për të anuluar cilësimin e kohëmatësit, shkoni te menyja e cilësimit të kohëmatësit të NDEZJES dhe ndryshoni TIME në CANCEL.
Rezultati: zhduket nga fundi i ekranit kryesor. Nuk shfaqet kohë në ekranin e kohëmatësit të NDEZJES në menynë kryesore. Daikin Eye nuk ndriçon më me portokalli.

Kombinimi i kohëmatësit të FIKJES dhe NDEZJES

- Për të caktuar kohëmatësit, referojuni "[Fillimi/ndalimi i operimit të FIKJES së kohëmatësit](#)" [▶ 46] dhe "[Fillimi/ndalimi i operimit të NDEZJES së kohëmatësit](#)" [▶ 46].

Rezultati: dhe shfaqen në fund të ekranit kryesor.

Shembull:			
Ekran	Ora aktuale	Caktoni kur...	Përdorimi
 	6:00	njësia është në përdorim.	Ndalon në 7:00 dhe pastaj fillon në 14:00.
		njësia NUK është në përdorim.	Fillon në orën 14:00.

5.11.3 Operimi i kohëmatësit javor

Me këtë përdorim ju mund të kurseni deri në 4 cilësime të kohëmatësit për çdo ditë të javës.

Shembull: Krijoni një cilësim ndryshe nga e hëna në të premte dhe cilësim tjetër për fundjavat.

**INFORMACION**

Procedura e mëposhtme e cilësimit është vetëm për telekomandën uajrles. Megjithatë, ne rekomandojmë të kryeni cilësimin javor të kohëmatësit duke përdorur aplikacionin ONECTA. Referojuni "4.4.3 Lidhje uajrles LAN" [▶ 22] për më shumë informacion.

Dita e javës	Shembull cilësimi
E hënë~E premte Krijoni deri në 4 cilësime për secilën ditë.	
E shtunë Nuk ka cilësim kohëmatësi	—
E diel Krijoni deri në 4 cilësime.	

- Cilësimi NDEZUR-NDEZUR-NDEZUR-NDEZUR.** Aktivizon programimin dhe temperaturën e caktuar.
- Cilësimi FIKUR-FIKUR-FIKUR-FIKUR.** Vetëm koha e fikjes mund të caktohet çdo ditë.

Shënim: Sigurohuni që telekomandën uajrles ta drejtoni nga njësia e brendshme dhe të kontrolloni për një tingull kur vendosni cilësimin e operimit të kohëmatësit javor.

**INFORMACION**

Ora DUHET të caktohet si duhet para përdorimit të funksioneve të kohëmatësit. Referojuni "Caktimi i orës" [▶ 44].

**INFORMACION**

- Operimi i kohëmatësit javor dhe operimi i FIKJES/NDEZJES NUK MUND të përdoren në të njëjtën kohë. Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES ka përparësi. Kohëmatësi javor do të jetë në gjendje gatishmërie, zhduket nga ekrani kryesor. Kur mbaron kohëmatësi i NDEZJES/FIKJES, kohëmatësi Javor bëhet aktiv.
- Dita e javës, gjendja e kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES, ora dhe temperatura (vetëm për kohëmatësin e NDEZJES) mund të caktohen me kohëmatësin javor. Cilësimet e tjera bazohet në cilësimin e mëparshëm të kohëmatësit të NDEZJES.

Caktimi i operimit të kohëmatësit javor

- Në menynë e cilësimit të orës dhe kohëmatësit, navigoni për te menyja e cilësimeve të kohëmatësit javor duke përdorur dhe .

- 2 Ndryshoni OFF në ON duke përdorur  dhe , më pas shtypni  për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: Daikin Eye ndriçon portokalli. Do të shfaqen cilësimet për ditën e parë të javës (4 hyrje për secilën ditë).

Kohëmatësi javor është jo aktiv





Kohëmatësi javor është aktiv



- 3 Navigoni mes ditëve duke përdorur  dhe . Navigoni mes 4 hyrjeve duke përdorur  dhe .

Shembull:

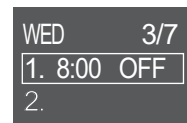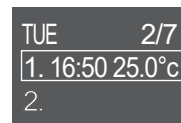


Fushë boshe – nuk ka cilësim për të hënë

Njësia **fillon**: të martën në orën 16:50 me temperaturë të dëshiruar 25°C

Njësia **ndalon**: të mërkurën në orën 8:00

- 4 Shtypni  për të hyrë në cilësim.
5 Ndryshoni cilësimin në ON, OFF ose DEL.

Kohëmatësi i NDEZJES

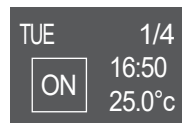

Kohëmatësi i FIKJES



Fshini



Njësia fillon në orën e përcaktuar dhe vlerën e dëshiruar e temperaturës.

Njësia ndalon në kohën e vendosur.

E fshin këtë hyrje

Kohëmatësi i NDEZJES/FIKJES

- 6 Shkoni te cilësimi i orës duke përdorur  dhe ndryshoni cilësimin e orës duke përdorur  dhe  në formatin 24-orë.
7 Shkoni te cilësimi i minutave duke përdorur  dhe ndryshoni cilësimin e minutave duke përdorur  dhe  në intervale 10-minuta.
8 **Për kohëmatësin e FIKJES.** Konfirmoni cilësimin duke përdorur .

Rezultati: Shfaqet dita e javës me 4 hyrje ditore. Hyrja e re është e pranishme në listën e hyrjeve. Njësia NDIZET ose FIKET në orën e caktuar. Lista e hyrjeve klasifikohet sipas orës.

- 9 **Për kohëmatësin e NDEZJES,** mund të vendosni edhe temperaturën e dëshiruar. Shkoni te cilësimi i temperaturës duke përdorur  dhe ndryshoni vlerën e dëshiruar duke përdorur  dhe . Konfirmoni cilësimin duke përdorur .

Rezultati: Shfaqet dita e javës me 4 hyrje ditore. Hyrja e re është e pranishme në listën e hyrjeve. Njësia fillon të operojë me vlerën e dëshiruar të temperaturës. Lista e hyrjeve klasifikohet sipas orës.

**INFORMACION**

Temperatura mund të caktohet nga 10~32°C në telekomandën uajrles, megjithatë:

- në modalitetin e ftohjes dhe operimit automatik, njësia do të operojë minimumi në 18°C, edhe nëse është caktuar në 10~17°C;
- në modalitetin e ngrohjes dhe operimit automatik, njësia do të operojë maksimumi në 30°C, edhe nëse është caktuar në 31~32°C.


Fshini hyrjen

- 1 Për të fshirë hyrjet individuale, ndryshoni cilësimin në DEL dhe konfirmoni përdorimin e .

Rezultati: Shfaqet dita e javës me 4 hyrje ditore. Hyrja u fshi. Lista e hyrjeve ditore klasifikohet sipas orës.

5.12 Rreth Multi-sistemit

Në Multi-sistem, 1 njësi e jashtme është e lidhur me shumë njësi të brendshme.

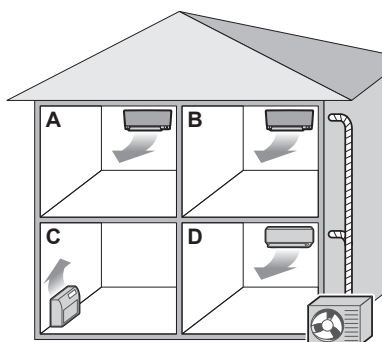Shembull:

5.12.1 Cilësimi i dhomës me përparësi

Cilësimi i dhomës me përparësi kërkon programim fillestar gjatë instalimit. Këshillohuni me shitësin e autorizuar për ndihmë.

Kur cilësimi i dhomës me përparësi është joaktiv ose jo i pranishëm

Kur punon më shumë se 1 njësi e brendshme, përparësi i jepet njësisë që është ndezur e para. Caktoni njësitet e tjera në të njëjtin modalitet operimi. Përndryshe, ato do të hyjnë në modalitetin e gatishmërisë dhe syri Daikin do të flakërojë (NUK tregon keqfunksionim).

Përfundim: Nëse njësia e parë që është ndezur është caktuar në modalitetin **vetëm ventilator** dhe pastaj në dhomën tjetër është caktuar modaliteti **i ngrohjes**, përparësi do t'i jepet njësisë që është caktuar në modalitetin e ngrohjes. Njësia e parë do të kalojë në gatishmëri dhe syri Daikin do të flakërojë.

**INFORMACION**

- Modalitetet e ftohjes, tharjes dhe vetëm me ventilator mund të përdoren njëkohësisht.
- Modaliteti i operimit automatik zgjedh automatikisht ftohjen ose ngrohjen, në varësi të temperaturës së dhomës dhe cilësimit të temperaturës. Nëse zgjedhet modaliteti i operimit automatik për të gjitha njësitet, të gjitha njësitet do të operojnë në modalitetin e njësisë së parë që është ndezur.

Përparësia kur përdoret operimi në qetësi i njësisë së jashtme

Referojuni "5.9 Operimi në qetësi i njësisë së jashtme" [▶ 42].

- 1 Caktoni operimin në qetësi të njësisë së jashtme në të gjitha dhomat duke përdorur telekomandat uajrles të njësive.
- 2 Për të anuluar operimin në qetësi të njësisë së jashtme, mund të ndalni operimin në 1 dhomë duke përdorur telekomandën uajrles.

Rezultati: Operimi do të ndalojë në të gjitha dhomat.  do të mbetet në ekranin e telekomandave të tjera uajrles.

- 3 Për të hequr simbolin nga telekomandat e tjera uajrles, ndalni operimin në qetësi të njësisë së jashtme në të gjitha dhomat veçmas.

Rezultati: Simboli  do të zhduket.

Kur cilësimi i dhomës me përparësi është aktiv

Mund të zgjedhësh modalitet të ndryshëm operimi për secilën dhomë.

Shembull: Dhoma A ka përparësi, sepse është zgjedhur modaliteti i operimit të ftohjes.

Modaliteti i operimit në dhomën B, C, D	Statusi i dhomës B, C dhe D
Ftohje, tharje ose vetëm me ventilator	Është ruajtur modaliteti aktual i operimit
Ngrohja	Modaliteti i gatishmërisë. Operimi rifillon kur dhoma A të ndalojë së operuari.
Automatik	Nëse vazhdon operimi i ftohjes. Nëse njësiti e ngrohjes hyjnë në modalitetin e gatishmërisë. Operimi rifillon kur dhoma A të ndalojë së operuari.

Përparësia kur përdoret operimi i Fuqishëm

Shembull: Dhoma A ka përparësi. Dhomat B, C dhe D po operojnë.

- 1 Caktoni operimin e Fuqishëm në dhomën A.

Rezultati: Kapaciteti në dhomën A është i rritur. Efikasiteti i ftohjes ose ngrohjes në dhomat B, C dhe D mund të ulet disi.

Përparësia kur përdoret operimi në qetësi i njësisë së jashtme

Shembull: Dhoma A ka përparësi.

- 1 Caktoni operimin në qetësi i njësisë së jashtme në një njësi.

Rezultati: Të gjitha njësiti hyjnë njëherësh në modalitetin e operimit në qetësi i njësisë së jashtme.

5.12.2 Modaliteti i heshtjes natën

Modaliteti i heshtjes natës kërkon programim fillestar gjatë instalimit. Këshillohuni me shitësin për ndihmë. Ky modalitet redukton zhurmën e operimit të njësisë së jashtme gjatë natës duke ulur efikasitetin e ftohjes.

Modaliteti i heshtjes natën është i aktivizuar automatikisht kur temperatura bie $\geq 5^{\circ}\text{C}$ nën temperaturën më të lartë të regjistruar atë ditë.

5.12.3 Kyçi i modalitetit të ftohjes/ngrohjes në Multi-sistem

Kyçi i modalitetit të ftohjes/ngrohjes mund të caktohet përmes njësisë së Multi-sistemit. Këshillohuni me shitësin e autorizuar për ndihmë. Kyçi i modalitetit të ftohjes/ngrohjes e cakton njësinë të kalojë me detyrim ose në operimin e ftohjes ose ngrohjes. Aktivizoni këtë funksion nëse doni t'i caktoni të gjitha njësitë e brendshme të lidhura në një Multi-sistem në modalitetin 1 të operimit.



INFORMACION

Kyçi i modalitetit të ftohjes/ngrohjes NUK MUND të aktivizohet bashkë me cilësimin e dhomës me përparësi.

6 Kursimi i energjisë dhe operimi optimal



INFORMACION

- Edhe nëse njësia është e FIKUR, ajo konsumon elektricitet.
- Kur kthehet energjia pas një ndërprerjeje, do të rifillojë gjendja e zgjedhur më parë.



KUJDES

KURRË mos ekspozoni fëmijë të vegjël, bimë apo kafshë direkt me qarkullimin e ajrit.



NJOFTIM

MOS vini sende poshtë njësisë që NUK duhet të lagen. Kondensimi në njësi ose tubat e ftohësit ose bllokimi i drenazhit mund të shkaktojë pikim. **Pasoja e mundshme:** Sendet nën njësi mund të bëhen pis ose dëmtohen.



PARALAJMËRIM

MOS vendosni shishe me spërkatës të djegshëm afër kondicionerit dhe MOS përdorni spërkatës afër njësisë. Kjo gjë mund të shkaktojë zjarr.



KUJDES

MOS e përdorni sistemin kur përdorni një insekticid të llojit të tymosjes së dhomës. Lëndët kimike mund të mblidhen te njësia dhe të rrezikojnë shëndetin e atyre që janë hiper të ndjeshëm ndaj lëndëve kimike.

Vështroni masat paraprake për të garantuar që sistemi operon si duhet.

- Parandaloni rrezet e drejtpërdrejta të diellit që të hyjnë në dhomë gjatë operimit të ftohjes duke përdorur perde ose grila.
- Sigurohu që zona të jetë e ajruar mirë. MOS blloko vrimat e ajrit.
- Ajrosni shpesh. Përdorimi i zgjatur kërkon vëmendje të veçantë për ajrim.
- Mbajini dyert dhe dritaret të mbyllura. Nëse dyert dhe dritaret mbeten të hapura, ajri do të dalë nga dhoma duke shkaktuar një ulje të efektit të ftohjes ose ngrohjes.
- Bëni kujdes MOS të ftohni ose ngrohni shumë. Për të kursyer energji, ruani cilësimin e temperaturës në një nivel mesatar.
- KURRË mos vendosni sende afër pjesës së hyrjes ose daljes së ajrit te njësia. Kjo mund të shkaktojë një efekt të reduktuar të ngrohjes/ftohjes ose ndaljen e operimit.
- Fikni çelësin e energjisë kryesore kur njësia NUK përdoret për periudha të gjata kohore. Nëse çelësi i energjisë kryesore është i ndezur, njësia konsumon korrent. Para rindezjes së njësisë, ndizni çelësin e energjisë kryesore 6 orë para operimit për të siguruar një funksionim të mbarë.
- Kondensimi mund të formohet nëse lagështia është mbi 80% ose nëse shkarkuesi bllokohet.
- Përshtatni temperaturën e dhomës si duhet për një mjedis të rehatshëm. Shmangni ngrohjen ose ftohjen e tepërt. Vini re që mund të duhet pak kohë që temperatura e dhomës të arrijë temperaturën e caktuar. Merrni parasysh përdorimin e opsioneve të cilësimit të kohëmatësit.

- Përshtatni drejtimin e qarkullimit të ajrit për të shmangur grumbullimin e ajrit të ftohtë në dysHEME ose ajrit të ngrohtë mes murit. (Lart gjatë ftohjes ose operimit të tharjes në tavan dhe poshtë gjatë operimit të ngrohjes.)
- Shmangni qarkullimin e drejtpërdrejtë të ajrit te personat në dhomë.
- Operoni sistemin brenda gamës së rekomanduar të temperaturës (26~28°C për ftohjen dhe 20~24°C për ngrohjen) për të kursyer energjinë.

7 Mirëmbajtja dhe shërbimi

Në këtë kapitull

7.1	Pamje përgjithshme: Mirëmbajtja dhe shërbimi	55
7.2	Pastrimi i njësies së brendshme dhe telekomandës uajrles.....	56
7.3	Pastrimi i panelit të përparmë.....	57
7.4	Si të hapni panelin e përparmë.....	57
7.5	Rreth filtrave të ajrit	58
7.6	Pastrimi i filtrave të ajrit	58
7.7	Pastrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion)	59
7.8	Ndërrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion)	60
7.9	Mbyllja e panelit të përparmë.....	60
7.10	Heqja e panelit të përparmë	61
7.11	Marrja parasyshe e pikave të mëposhtme para një periudhe të gjatë	62

7.1 Pamje përgjithshme: Mirëmbajtja dhe shërbimi

Instaluesi duhet të kryejë një mirëmbajtje vjetore.

Inspektimet periodike për rrjedhjet e ftohësit mund të kërkohen në varësi të legjislacionit në zbatim. Kontaktoni instaluesin tuaj për më shumë informacion.

Rreth ftohësit

Ky produkt përmban gazra serë me fluor. MOS i lësho gazrat në atmosferë.

Lloji i ftohësit: R32

Vlera e mundshme e ngrohjes globale (GWP): 675



NJOFTIM

Legjislacioni në fuqi për **gazrat serë me fluor** kërkon që ngarkimi i ftohësit të njësies të tregohet si në peshë ashtu edhe në ekuivalentin CO₂.

Formula për të llogaritur sasinë në tonet ekuivalente të CO₂: Vlera GWP e ftohësit × Ngarkesa totale e ftohësit [në kg] / 1000

Kontaktoni instaluesin tuaj për më shumë informacion.



NJOFTIM

Mirëmbajtja DUHET të kryhet nga një instalues i autorizuar ose agjent shërbimi.

Ne rekomandojmë kryerjen e mirëmbajtjes të paktën një herë në vit. Megjithatë, legjislacioni në fuqi mund të kërkojë intervale më të shkurtra të mirëmbajtjes.



PARALAJMËRIM

- Ftohësi brenda njësies është pak i djegshëm, por normalisht NUK shkakton rrjedhje. Nëse ftohësi rrjedh në dhomë dhe bie në kontakt me zjarrin nga një djegës, ngrohëse apo furnelë, kjo mund të shkaktojë zjarr ose formimin e një gazi të dëmshëm.
- FIKNI çdo pajisje ngrohëse të djegshme, ajrosni dhomën dhe kontaktoni distributorin ku keni blerë njësinë.
- MOS e përdorni njësinë derisa një person shërbimit të konfirmojë që pjesa nga e cila ka rrjedhë ftohësi është riparuar.

**PARALAJMËRIM**

- MOS i shpo apo digj pjesët e ciklit të ftohësit.
- MOS përdor materiale pastrimi ose mjete për të përshpejtuar procesin e heqjes së akullit ndryshe nga ato që rekomandohen nga prodhuesi.
- Ki parasysh që ftohësi brenda sistemit është pa aromë.

**PARALAJMËRIM**

Pajisja duhet të ruhet për të parandaluar dëmtimin mekanik dhe në një dhomë të ajrosur mirë pa burime ndezjeje që janë vazhdimisht në gjendje pune (p.sh. flakë të hapura, pajisje gazi në gjendje pune ose një ngrohës elektrik po në gjendje pune). Madhësia e dhomës duhet të jetë siç specifikohet në masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë.

**RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE**

Për të pastruar kondicionerin ose filtrin e ajrit, sigurohuni të ndalni operacionin dhe t'i fikni të gjitha furnizimet me energji. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik.

**PARALAJMËRIM**

Për të parandaluar goditjet elektrike ose zjarrin:

- MOS e shpëlaj njësinë.
- MOS e përdor njësinë me duar të lagura.
- MOS vendos asnjë send që përmban ujë mbi njësi.

**KUJDES**

Pas një përdorimi të gjatë, kontrolllo mbështetësen e njësisë dhe montimin për dëmtime. Nëse dëmtohet, njësia mund të rrëzohet dhe çojë në dëmtim.

**KUJDES**

MOS i prekni krahët e shkëmbyesit të energjisë. Këto krahë janë të mprehtë dhe mund të çojnë në prerje.

**PARALAJMËRIM**

Bëni kujdes me shkallët kur punoni në vende të larta.

7.2 Pastrimi i njësisë së brendshme dhe telekomandës uajrles

**PARALAJMËRIM**

Detergjentët e papërshtatshëm ose procedura e pastrimit mund të shkaktojë dëmtim të përbërësve plastikë ose rrjedhje të ujit. Detergjenti i spërkatur në përbërësit elektrikë, si motorë, mund të shkaktojë avari, tym ose ndezje.

**RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE**


Para pastrimit, sigurohuni të ndërprisni operimin, të fikni çelësin ose të tërhiqni kordonin e korrentit. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik.

**NJOFTIM**

- MOS përdorni benzinë, benzol, hollues, pluhur për pastrim ose insekticide lëngjesh. **Pasoja e mundshme:** Çngjyrosje dhe deformim.
- MOS përdorni ujë ose ajër prej 40°C ose më lartë. **Pasoja e mundshme:** Çngjyrosje dhe deformim.
- MOS përdorni përbërje pastirmi.
- MOS përdorni furçë fërkimi. **Pasoja e mundshme:** Finishi i sipërfaqes qërohet.
- Si përdorues fundor, KURRË nuk mund t'i pastroni vetë pjesët e brendshme të njësisë; kjo punë duhet të kryhet nga një person i kualifikuar i shërbimit. Kontaktoni distributorin tuaj.

- 1 Pastroni me një leckë të butë. Nëse heqja e njollave është e vështirë, përdorni ujë ose një detergjent neutral.

7.3 Pastrimi i panelit të përparmë

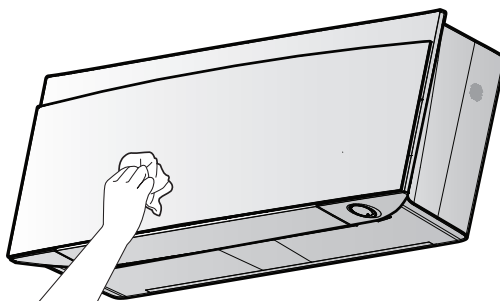

- 1 Pastroje panelin e përparmë me një leckë të butë e të njomë. Nëse heqja e njollave është e vështirë, përdorni ujë ose një detergjent neutral.

7.4 Si të hapni panelin e përparmë


- 1 Ndaloni operimin me .

Rezultati: Paneli i përparmë mbyllet automatikisht.

- 2 Hapni panelin e përparmë duke përdorur telekomandën uajrles. Shikoni "[4.4.2 Hapni panelin e përparmë](#)" [▶ 22].

Rezultati: Hapet paneli i përparmë.


- 3 Çojeni energjinë në FIKUR.
- 4 Ulni poshtë të dy kyçet në pjesën e pasme të panelit të përparmë.
- 5 Hapni panelin e përparmë derisa mbështetësja të përshtatet te skeda e montimit.

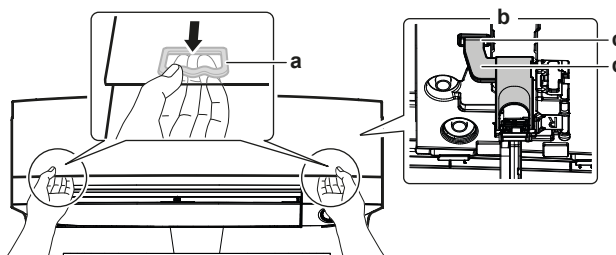

- a Kyçi (1 në secilën krah)
- b Ana e pasme e panelit të përparmë
- c Skeda e montimit
- d Mbështetje

**INFORMACION**

Nëse NUK MUND ta gjeni telekomandën uajrles ose përdorni kontrollues tjetër opsional. Tërhiqni me kujdes panelin e përparmë me dorë si te figura e mëposhtme.

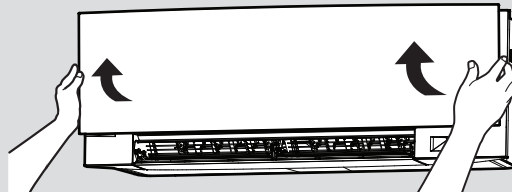


7.5 Rreth filtrave të ajrit

Përdorimi i njësisë me filtra të pistë nënkupton që filtri:


- NUK MUND aromatizojë ajrin,
- NUK MUND të pastrojë ajrin,
- ngrohje/ftohje e dobët,
- shkakton aroma.

7.6 Pastrimi i filtrave të ajrit


- 1 Shtyjeni mbajtësen në qendër të çdo filtri ajri, pastaj tërhiqeni poshtë.
- 2 Nxirrni filtrat e ajrit.

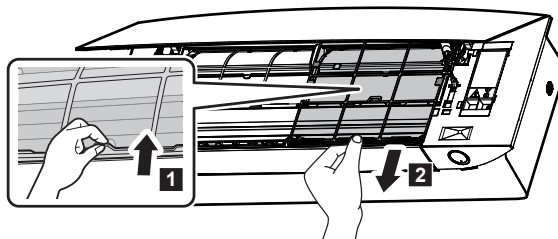

- 3 Hiqni filtrin aromatizues prej apatiti titani dhe filtrin e grimcave të argjenda nga mbajtëset.

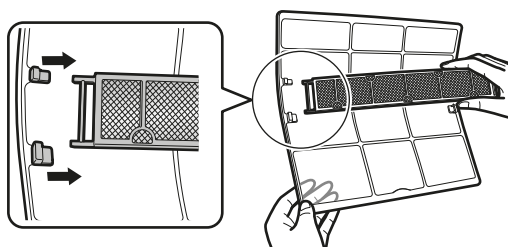

- 4 Lani filtrat e ajrit me ujë ose pastroni me fshesë korrenti.

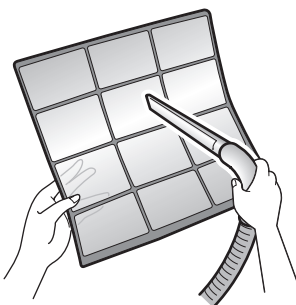

- 5 Futni në ujë të vakët për rreth 10 deri në 15 minuta.

**INFORMACION**


- Nëse pluhuri NUK hiqet lehtësisht, lani filtrat e ajrit me një detergjent neutral në ujë të vakët. Thani filtrat e ajrit në hije.
- Sigurohuni të hiqni filtrin aromatizues prej apatiti titani dhe filtrat e grimcës së argjendtë.
- Rekomandohet pastrimi i filtrave të ajrit çdo 2 javë.

7.7 Pastrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion)

**INFORMACION**


Pastroni filtrin me ujë çdo 6 muaj.

- 1 Hiqni filtrin aromatizues prej titani dhe filtrin argjend të pastrimit të ajrit për largimin e alergjenëve nga të 4 darat.

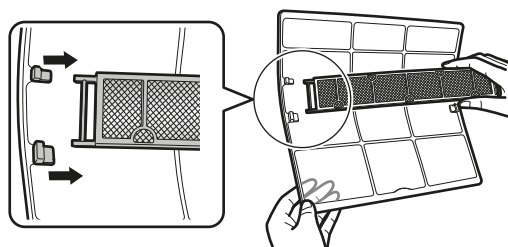

a Dara

- 2 Hiqni pluhurin nga filtri me një fshesë korrenti.

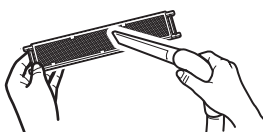

- 3 Futeni filtrin në ujë të ngrohtë për rreth 10 - 15 minuta.

Shënim: MOS e hiqni filtrin nga skeleti.



- 4 Pas larjes, hiqni ujin e mbetur duke e shkundur atë dhe thani filtrin në hije. MOS e shtrydhni filtrin kur hiqni ujin.


7.8 Ndërrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion)



INFORMACION

Ndërroni filtrin çdo 3 vjet.

- 1 Hiqni filtrin nga lidhësja e kornizës së filtrit dhe ndërroni filtrin me një të ri.

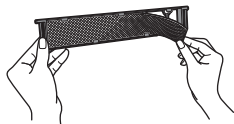

INFORMACION


- MOS e hidhni skeletin e filtrit dhe përdorini sërish ato.
- Hidhni filtrin e vjetër si mbeturina jo të djegshme.

Për të porositur filtër aromatizues prej apatiti titani ose filtër të grimcave të argjendta, kontaktoni distributorin tuaj.

Artikulli	Numri i pjesës
Filtër prej apatiti titani	KAF970A46
Filtër i grimcës së argjendtë	KAF057A41


7.9 Mbyllja e panelit të përparmë

- 1 Vendosni filtrat siç ishin.
- 2 Ngrini ngadalë panelin e përparmë dhe hiqni mbështetësen nga skeda e montimit.

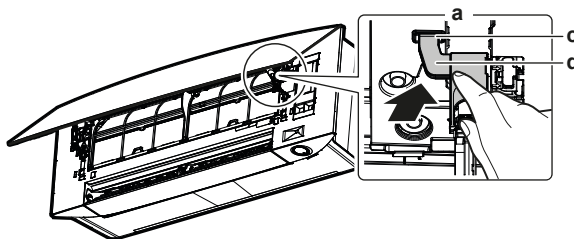

- a Ana e pasme e panelit të përparmë
- b Skeda e montimit
- c Mbështetje

- 3 Mbyllni panelin e përparmë.

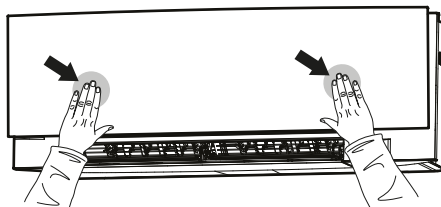

- 4 Shtyjeni ngadalë panelin e përparmë për poshtë derisa të zër vend.


7.10 Heqja e panelit të përparmë



INFORMACION


Hiqni panelin e përparmë vetëm në rast se DUHET të ndërrohet.

- 1 Hapni panelin e përparmë. Shikoni "[7.4 Si të hapni panelin e përparmë](#)" [▶ 57].
- 2 Hapni kyçet e panelit në pjesën e pasme e panelit (1 në secilën anë).

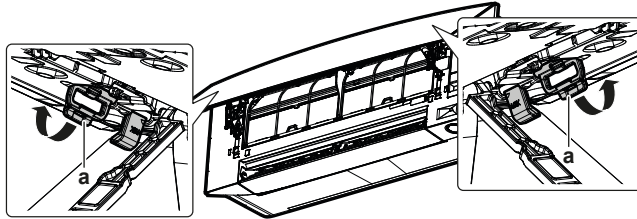


a Kyçi i panelit

- 3 Shtyni ngadalë krahun e djathtë nga e djathta për të shkëputur boshtin nga sloti i tij po në këtë krah.

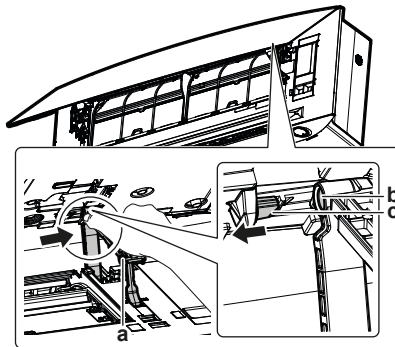

a Krah
b Sloti i boshtit
c Boshti

- 4 Shkëputni boshtin e panelit të përparmë nga sloti i boshtiut në anën e majtë.

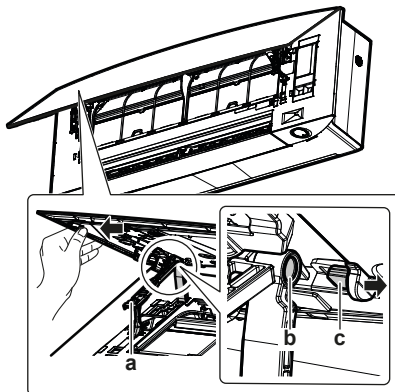

a Krah
b Sloti i boshtit
c Boshti

- 5 Hiqni panelin e përparmë.
- 6 Për të riinstaluar panelin e përparmë, kryeni hapat sipas rregullit të kundërt.

7.11 Marrja parasysh e pikave të mëposhtme para një periudhe të gjatë

Përdoreni njësinë në gjendjen **vetëm me ventilator** për disa orë për të tharë pjesën e brendshme të njësisë.

- 1 Caktoni modalitetin në vetëm me ventilator, shikoni ["5.3 Gjendja e operimit dhe vlera e dëshiruar e temperaturës"](#) [▶ 33].
- 2 Pas ndërprerjes së operimit, FIKUR çelësin.
- 3 Pastroni filtrat e ajrit dhe zëvendësojini në pozicionin e tyre fillestar.
- 4 Hiqni bateritë nga telekomanda uajrles.



INFORMACION

Rekomandohet mirëmbajtja periodike që kryhet nga një specialist. Për mirëmbajtje specialiste, kontaktoni distributorin tuaj. Kostot e mirëmbajtjes do të mbulohen nga klienti.

Në kushte të caktuara operimi pjesa e brendshme e njësisë mund të bëhet pis pas disa sezoneve përdorim. Kjo mund të çojë në një performancë të dobët.

8 Zgjidhja

Nëse ndodh njëra nga këto keqfunksionime, merrni masat e treguara poshtë dhe kontaktoni distributorin tuaj.



PARALAJMËRIM

Ndalo operimin dhe fik energjinë, nëse ndodh diçka e pazakontë (erë djegieje, etj.).

Lënia e njësise në punë në këto rrethana mund të shkaktojë prishje, tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.

Sistemi DUHET të riparohet nga një person i kualifikuar për shërbim.

Keqfunksionimi	Matja
Nëse një pajisje sigurie si siguresa, çelësi ose një çelës për rrjedhje tokëzimi vihet vazhdimisht në lëvizje ose çelësi i NDEZJES/FIKJES NUK punon si duhet.	FIKNI çelësin e energjisë kryesore.
Nëse rrjedh ujë nga njësia.	Ndalo operimin.
Çelësi i operimit NUK punon si duhet.	FIKNI energjinë.
Daikin Eye ndriçon dhe me anën e telekomandës uajrles mund të kontrolloni kodin e gabimit. Për të shfaqur kodin e gabimit, shikoni "8.2 Zgjidhja e problemeve bazuar te kodet e gabimit" [▶ 67].	Njoftoni instaluesin tuaj dhe raportoni kodin e gabimit.

Nëse sistemi NUK operon siç duhet përveç rasteve të lartpërmendura dhe asnjëra nga keqfunksionimet e përmendura nuk është e dukshme, hetoni sistemin në përputhje me procedurat vijuese.

Keqfunksionimi	Matja
Nëse sistemi NUK operon fare.	- Kontrolloni nëse ka avari të energjisë. Prisni derisa të rikthehet energjia. Nëse gjatë përdorimit ndodh një avari të energjisë, sistemi rifillon automatikisht menjëherë pas rikthimit të energjisë. - Kontrolloni nëse paneli i përparmë është i hapur gjatë operimit. Ndalni operimin dhe rifilloni njësine e brendshme duke përdorur telekomandën uajrles ose ndërfaqe tjetër përdoruesi (nëse është e lidhur). - Kontrolloni nëse është djegur siguresa ose është aktivizuar çelësi. Ndërroni siguresën ose rivendosni çelësin nëse është e nevojshme. - Kontrolloni bateritë e telekomandës uajrles. - Kontrolloni cilësimin e kohëmatësit.

Keqfunksionimi	Matja
Papritur sistemi ndalon së operuari.	- Kontrolloni nëse pjesa e hyrjes ose daljes së ajrit të njësisë së jashtme ose të brendshme NOT është e bllokuar nga pengesa. Hiqni çdo pengesë dhe sigurohuni që ajri të mund të qarkullojë lirisht. - Kondicioneri mund të ndalojë operimin pas luhatjeve të papritura të mëdha të voltazhit për të mbrojtur sistemin. Rivendos automatikisht operimin pas 3 minutave.
Ventilatori do të ndalë së operuari gjatë qarkullimit të ajrit.	Nëse arrihet temperatura e caktuar shkalla e qarkullimit të ajrit pakësohet dhe operacioni ndalon. Operacioni do të rifillojë automatikisht kur temperatura e brendshme rritet ose bie.
Kapakët e xhepit NUK fillojnë të lëkunden menjëherë.	Njësia e brendshme përshtatet me pozicionin e kapakëve të xhepit. Kapakët e xhepit do të fillojnë të lëvizin së shpejti.
Operacioni NUK fillon së shpejti.	Në rast se butoni ON/OFF është shtypur menjëherë pasi operacioni ka ndaluar ose nëse gjendja ka ndryshuar. Operacioni do të fillojë pas 3 minutave për të mbrojtur sistemin.
Sistemi operon, por ftohja ose ngrohja nuk mjafton.	- Kontrolloni cilësimin e shkallës së qarkullimit të ajrit. Referojuni "5.4 Shkalla e qarkullimit të ajrit" [▶ 35]. - Kontrolloni cilësimin e temperaturës. Referojuni "5.3.1 Fillimi/ndalja e modalitetit të operimit dhe caktimi i temperaturës" [▶ 34]. - Kontrolloni nëse cilësimi i drejtimit të qarkullimit të ajrit është i duhuri. Referojuni "5.5 Drejtimi i qarkullimit të ajrit" [▶ 36]. - Kontrolloni nëse pjesa e hyrjes ose daljes së ajrit të njësisë së jashtme ose të brendshme NOT është e bllokuar nga pengesa. Hiqni çdo pengesë dhe sigurohuni që ajri të mund të qarkullojë lirisht. - Kontrolloni nëse filtrat e ajrit janë të bllokuara. Pastroni filtrat e ajrit. Referojuni "7 Mirëmbajtja dhe shërbimi" [▶ 55]. - Kontrolloni nëse ka dyer ose dritare të hapura. Mbyllni dyert dhe dritaret për të penguar hyrjen e erës. - Kontrolloni nëse njësia operon në operimin Ekonomik ose në gjendjen e qetë të njësisë së jashtme. Referojuni "5.8 Operimi ekono" [▶ 41] dhe "5.9 Operimi në qetësi i njësisë së jashtme" [▶ 42]. - Kontrolloni nëse ka mobilie poshtë ose ngjitur me njësinë e brendshme. Lëvizni mobilet.

Keqfunksionimi	Matja
Sistemi operon por ngrohja nuk mjafton (ajri NUK lëshohet nga njësia).	- Kondicioneri mund të ngrohet për operimin të ngrohtë. Prisni nga 1 në 4 minuta. - Nëse dëgjohej zë rrjedhjeje, njësia e jashtme mund të jetë në gjendjen e heqjes së ngricës. Prisni nga 4 në 12 minuta.
Paneli i përparmë NUK hapet.	Kontrolloni për pengesa dhe provoni të hapni panelin e përparmë duke përdorur telekomandën uajrles. Referojuni "7.4 Si të hapni panelin e përparmë" [▶ 57].
Kohëmatësi i NDEZJES/ FIKJES NUK operon në përputhje me cilësimet.	- Kontrolloni nëse kohëmatësi javor dhe i FIKJES/ NDEZJES janë caktuar në të njëjtën kohë. Ndryshoni ose çaktivizoni cilësimin. Referojuni "5.11.2 Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/ FIKJES" [▶ 45] dhe "5.11.3 Operimi i kohëmatësit javor" [▶ 48]. - Kontrolloni nëse ora dhe dita e javës janë caktuar si duhet. Referojuni "5.11.1 Caktimi i dorës" [▶ 44].
Gjatë operimit ndodh një funksion anormal.	Kondicioneri mund të mos punojë mirë për shkak të ndriçimit ose valëve të radios. Kthejeni ndërprerësin në OFF dhe sërish në ON.
Njësia NUK merr sinjale nga telekomanda uajrles.	- Kontrolloni bateritë e telekomandës uajrles. Referojuni "4.1 Vendosija e baterive" [▶ 20]. - Kontrolloni nëse transmetuesi NUK ekspozohet në rrezet e drejtpërdrejta të diellit. - Kontrolloni nëse ka llamba fluoreshente të llojit startues elektronik në dhomë. Kontaktoni distributorin tuaj.
Monitori i ndërfaqes së përdoruesit është bosh.	Ndërroni bateritë e ndërfaqes së përdoruesit. Referojuni "4.1 Vendosija e baterive" [▶ 20].
Aparaturat e tjera elektrike fillojnë të operojnë.	Nëse sinjalet e ndërfaqes së përdoruesit përdorin pajisje të tjera elektrike, largoni pajisjet e tjera ose kontaktoni distributorin tuaj.

Pas kontrollimit të të gjithë artikujve më lart, nëse është e pamundur ta rregulloni vetë problemin, kontaktoni instaluesin dhe tregoni simptomat, emrin e plotë të modelit të njësisë (me numrin e prodhimit nëse është e mundur) dhe datën e instalimit.

8.1 Zgjidhja e problemeve për lidhjen e LAN-it me valë

Tabela e mëposhtme jep një përshkrim të shkurtër për mënyrën e trajtimit të disa problemeve. Nëse asnjëra nga zgjidhjet nuk ju ndihmon, atëherë shkoni te app.daikineurope.com për më shumë informacion dhe pyetje të shpeshta FAQ.

Problemi	Matja
Lidhja me LAN-in me valë nuk është e mundur (syri Daikin NUK po vezullon gjatë caktimit të lidhjes LAN me valë).	- Proveni ta përdorni njësinë me telekomandën uajrles ose ndërfaqe tjetër përdoruesi. - Kontrolloni nëse është lidhur me korrentin. - Fikni dhe ndizni sërish njësinë.
LAN-i me valë NUK është i dukshëm tek ekrani i pasqyrimit të njësisë (ekrani kryesor) pasi të jetë konfiguruar përshtatësi WLAN (opsioni WPS).	- Sigurohuni që LAN-i me valë të jetë mjaftueshëm afër me pajisjen e komunikimit. - Kontrolloni nëse komunikimi është OK. - Sigurohuni që pajisja inteligjente është e lidhur me të njëjtin rrjet me valë si LAN-i uajrles. - Proveni ta ktheni cilësimin te parazgjedhja e fabrikës dhe përsëritni cilësimin. Shikoni "Kthimi i cilësimit të lidhjes në parazgjedhjen e fabrikës" [▶ 26].
LAN-i me valë NUK është i dukshëm te lista e rrjeteve të disponueshme Wi-Fi te pajisja inteligjente (opsioni i pikës së aksesit).	- Proveni të kaloni nga pika e aksesit dhe cilësimi WPS për të ndryshuar kanalin uajrles. Kanali uajrles DUHET të jetë mes 1~13. - Kontrolloni nëse komunikimi është OK. - Proveni ta ktheni cilësimin te parazgjedhja e fabrikës dhe përsëritni cilësimin. Shikoni "Kthimi i cilësimit të lidhjes në parazgjedhjen e fabrikës" [▶ 26].
Vlera e temperaturës së brenda/jashtë shfaqur në aplikacionin ONECTA ndryshon nga vlera e matur nga pajisje të tjera.	- Aplikacioni ONECTA shfaq temperaturën brenda/jashtë për zonën që rrethon vetëm njësinë e brendshme/jashtme. - Temperatura e matur për pajisjet e tjera mund të ndryshojë për shkak të gjendjes së ndryshme përreth njësisë (p.sh. rrezet e drejtpërdrejta të diellit, grumbullimi i ngricës...) - Temperatura e shfaqur në aplikacionin ONECTA është vetëm për informacion.

8.2 Zgjidhja e problemeve bazuar te kodet e gabimit

Diagnoza e defekteve me telekomandën uajrles

Nëse njësia has në një problem, mund të identifikoni defektin duke kontrolluar kodin e gabimit nga telekomanda uajrles. Është e rëndësishme të kuptohet problemi dhe marrja e masave para rivendosjes së kodit të gabimit. Kjo duhet të bëhet nga një instalues i licencuar ose distributori juaj lokal.


Për të kontrolluar kodin e gabimit nga telekomanda uajrles

- 1 Shtypni  për të hyrë në menynë kryesore dhe navigoni për te menyja e cilësimeve të telekomandës uajrles duke përdorur  dhe .

Menyja e cilësimit të kontrollit të telekomandës



Versioni i softuerit (menyja e vetë-diagnostikimit)

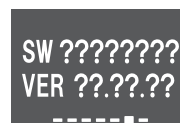

- 2 Shtypni  për të hyrë në meny.
- 3 Navigoni për te softueri dhe ekrani i versionit duke përdorur  dhe .
- 4 Mbani  shtypur për të paktën 5 sekonda për të hyrë në menynë e vetë-diagnostikimit.
- 5 Navigoni për tek ekrani i tregimit të kodit të gabimit duke përdorur  dhe . Shtypni  për të konfirmuar zgjedhjen.

Tregues i kodit të gabimit



Lista e kodit të gabimit



- 6 Synoni kontrollin e telekomandës në njësi dhe shikoni listën e kodeve të gabimit duke përdorur  dhe , derisa të dëgjoni një bip të gjatë.

Rezultati: Një bip i gjatë tregon kodin përkatës të gabimit.

- 7 Shtypni  për t'u kthyer në ekranin kryesor ose shtypni  për t'u kthyer te menyja e vetë-diagnostikimit.

8.3 Simptomat që NUK janë keqfunksionime të sistemit

Simptomat vijuese NUK janë keqfunksionime të sistemit:

8.3.1 Simptoma: Dëgjohe një zë sikur rrjedh ujë

- Ky zë shkaktohet nga rrjedhja e ftohësit në njësi.
- Ky zë mund të krijohet kur uji del nga njësia gjatë operimit të ftohjes ose tharjes.

8.3.2 Simptoma: Dëgjohe një zë fryrës

Ky zë krijohet kur ndryshon drejtimi i qarkullimit të ftohësit (p.sh. kur kalon nga ftohja në ngrohje).

8.3.3 Simptoma: Dëgjohej një zë tik-tak

Ky zë krijohet kur njësia zgjerohet paksa ose tkurret pas ndryshimeve në temperaturë.

8.3.4 Simptoma: Dëgjohej një zë fishkëllues

Ky zë shkaktohet nga rrjedhja e ftohësit gjatë operimit të heqjes së ngricës.

8.3.5 Simptoma: Dëgjohej një zë gjatë operimit ose kohës jo produktive

Ky zë shkaktohet kur operojnë valvulet e kontrollit të ftohësit ose pjesët elektrike.

8.3.6 Simptoma: Dëgjohej një zë gjëmues

Ky zë krijohet kur një pajisje e jashtme thith ajrin e dhomës (p.sh. ventilatori i shkarkimit, kapaku i ekstraktorit) kur dyert dhe dritaret në dhomë janë të mbyllura. Hapni dyert ose dritaret ose fikni pajisjen.

8.3.7 Shenja: Kur paneli i përparmë është i hapur plotësisht dëgjohej një zhurmë si ajo e makinerisë së faksit

Pas avarisë me energjinë, paneli i përparmë hapet automatikisht. Nëse paneli i përparmë ka qenë plotësisht i hapur para avarisë me energjinë, një mekanizëm hapjeje lëshon një zhurmë si ajo e makinerisë së faksit.

8.3.8 Shenja: Nga njësia (njësia e brendshme, njësia e jashtme) dalin pikla të bardha

Kur sistemi kalon në operacionin e ngrohjes pas operacionit të heqjes së akullit. Lagështira e krijuar nga heqja e akullit bëhet avull dhe përdoret plotësisht.

8.3.9 Shenja: Njësitë mund të lëshojnë aroma

Njësia mund të thithë erën e dhomave, mobilieve, cigareve, etj., dhe pastaj i lëshon sërish.

8.3.10 Simptoma: Ventilatori i jashtëm rrotullohet kur kondicioneri nuk është në përdorim

- **Pasi ka ndaluar operimi.** Ventilatori i jashtëm vazhdon të rrotullohet për 30 sekonda të tjera për mbrojtjen e sistemit.
- **Kur kondicioneri nuk është në përdorim.** Kur temperatura e jashtme është shumë e lartë, ventilatori i jashtëm fillon të rrotullohet për mbrojtjen e sistemit.

8.3.11 Shenja: Cilësimi i shkallës së qarkullimit të ajrit NUK rifillon kur çaktivizohet qarkullimi komod i ajrit me anën e aplikacionit ONECTA

Nëse operimi i qarkullimit komod të ajrit çaktivizohet nga aplikacioni ONECTA, shkalla e qarkullimit të ajrit NUK kthehet në cilësimin e mëparshëm të shkallës së qarkullimit të ajrit dhe njësia e brendshme operon në shkallën automatike të qarkullimit të ajrit.

8.3.12 Shenja: Operimi automatik vertikal me lëkundje NUK rifillon pas çaktivizimit të qarkullimit komod të ajrit

Edhe nëse lëkundja automatike vertikale ka qenë aktive para çaktivizimit të operimit të qarkullimit komod të ajrit, lëkundja automatike vertikale NUK rifillon.

- 8.3.13 Shenja: Disa ikona operimi nuk janë të dukshme në telekomandën uajrles ose disa funksione nuk mund të aktivizohen në aplikacionin ONECTA

Disa kombinime të veçorive nuk lejohen (shembull: modaliteti "Vetëm me ventilator" dhe operimi i qetë i njësisë së jashtme). Kjo veçori mund të shfaqet në aplikacionin ONECTA, por funksioni NUK MUND të aktivizohet.

- 8.3.14 Shenja: Në aplikacionin ONECTA, operimi i fuqishëm NUK tregohet si aktiv

Kur aktivizohet operimi i fuqishëm ndërkohë që njësia e brendshme është FIKUR, operimi i fuqishëm nuk mund të shfaqet si aktiv për 2 minuta derisa të përditësohen të dhënat e platformës re.

9 Hedhja

**NJOFTIM**

MOS provoni ta çmontoni vetë sistemin: çmontimi i sistemit, menaxhimi i ftohësit, vajit dhe pjesëve të tjera DUHET të përputhet me legjislacionin në fuqi. Njësitë DUHET të trajtohen në një vend për trajtim të specializuar për ripërdorim, riciklim dhe rikuperim.

10 Fjalor

Shitësi

Shpërndarësi i shitjeve për produktin.

Instaluesi i autorizuar

Personi me aftësi teknike, i cili është i kualifikuar për të instaluar produktin.

Përdoruesi

Personi që është zotëruesi i produktit dhe/ose operon produktin.

Legjislacioni në fuqi

Të gjitha direktivat, ligjet, rregullat dhe/ose kodet ndërkombëtare, evropiane, kombëtare dhe vendore, që lidhen dhe përdoren për një produkt ose domen të caktuar.

Kompania e shërbimit

Kompania e kualifikuar që mund të kryejë ose bashkërendojë shërbimin e kërkuar të produktit.

Manuali i instalimit

Manuali i specifikuar i udhëzimit për një produkt ose përdorim të caktuar, duke shpjeguar instalimin, konfigurimin dhe mirëmbajtjen.

Manuali i përdorimit

Manuali i specifikuar i udhëzimit për një produkt ose përdorim të caktuar, duke shpjeguar përdorimin e tij.

Aksesorë

Etiketa, manuale, fletëudhëzues dhe pajisje, që dorëzohen me produktin dhe që kanë nevojë të instalohen në përputhje me udhëzimet në dokumentet shoqëruese.

Pajisjet opsionale

Pajisje prodhuar ose miratuar nga Daikin që mund të kombinohen me produktin në përputhje me udhëzimet në dokumentet shoqëruese.

Furnizuar nga instaluesi

Pajisje të prodhuara JO nga Daikin që mund të kombinohen me produktin në përputhje me udhëzimet te dokumentacioni shoqërues.

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P518786-20Q 2024.07