Udhëzuesi referencë i instaluesit

Kondicioner me ndarje ajri të montuar në mur





Download the ONECTA app

STAND BY ME

Discover our service offer

FTXP60P2V1B
FTXP71P2V1B

Tabela e përmbajtjes

1 Rreth dokumentacionit 4
1.1 Kodi i produktit 4
1.2 Rreth këtij dokumenti 4
1.3 Kuptimi i alarmeve dhe simboleve 5

2 Udhëzimet e sigurisë për përdoruesin 7
2.1 Të përgjithshme 7
2.2 Udhëzimet për përdorim të sigurt 8

3 Rreth sistemit 11
3.1 Njësia e brendshme 11
3.1.1 Ekrani i njësisë së brendshme 12
3.2 Rreth ndërfaqes së përdoruesit 12
3.2.1 Përbërësit: Telekomanda uajrles 13
3.2.2 Statusi: Ekrani LCD i telekomandës uajrles 13
3.2.3 Operimi i telekomandës uajrles 14

4 Para përdorimit 15
4.1 Pamje përgjithshme: Para përdorimit 15
4.2 Vendosja e baterive 15
4.3 Montimi i mbajtëses së telekomandës uajrles 15
4.4 Ndezja e furnizimit me energji 15

5 Përdorimi 16
5.1 Gama e operimit 16
5.2 Kur përdoren funksionet 16
5.3 Gjendja e operimit dhe vlera e dëshiruar e temperaturës 17
5.3.1 Fillimi/ndalja e modalitetit të operimit dhe caktimi i temperaturës 17
5.4 Preferenca për ajër të nxehtë 18
5.4.1 Nisja/ndalimi i preferencës për ajër të nxehtë 18
5.5 Kufiri i temperaturës 19
5.6 Kontakti i NDEZJES/FIKJES 19
5.7 Kontrolli i Kompensimit të Klimës (CCC) 20
5.8 Shkalla e qarkullimit të ajrit 20
5.8.1 Rregullimi i shkallës së qarkullimit të ajrit 21
5.9 Drejtimi i qarkullimit të ajrit 21
5.9.1 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit vertikal të ajrit 22
5.9.2 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit horizontal të ajrit 22
5.9.3 Për të përdorur drejtimin 3D të qarkullimit të ajrit 22
5.10 Operimi i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie 22
5.10.1 Fillimi/ndalimi i operimit të qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie 23
5.11 Operimi i fuqishëm 23
5.11.1 Fillimi/ndalimi i operimit të fuqishëm 24
5.12 Operimi ekono 24
5.12.1 Fillimi/ndalimi i operimit ekono 24
5.13 Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES 25
5.13.1 Fillimi/ndalimi i operimit të FIKJES së kohëmatësit 25
5.13.2 Fillimi/ndalimi i operimit të NDEZJES së kohëmatësit 25
5.13.3 Kombinimi i kohëmatësit të FIKJES dhe NDEZJES 26
5.14 Lidhje uajrles LAN 26
5.14.1 Masat paraprake kur përdorni LAN-in me valë 26
5.14.2 Instalimi i aplikacionit ONECTA 27
5.14.3 Caktimi i lidhjes uajrles 27

6 Kursimi i energjisë dhe operimi optimal 30

7 Mirëmbajtja dhe shërbimi 32
7.1 Masat paraprake për mirëmbajtje dhe shërbim 32
7.2 Rreth ftohësit 32
7.3 Pastrimi i njësisë së brendshme dhe telekomandës uajrles 33
7.4 Pastrimi i panelit të përparmë 33
7.5 Si të hapni panelin e përparmë 34
7.6 Rreth filtrave të ajrit 34
7.7 Pastrimi i filtrave të ajrit 34
7.8 Pastrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion) 36
7.9 Ndërrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion) 36

7.10 Mbyllja e panelit të përparmë ... 37
7.11 Marrja parasysh e pikave të mëposhtme para një periudhe të gjatë ... 37

8 Zgjidhja 38
8.1 Simptomat që NUK janë keqfunksionime të sistemit ... 40
8.1.1 Simptoma: Dëgjohet një zë sikur rrjedh ujë ... 40
8.1.2 Simptoma: Dëgjohet një zë fryrës ... 40
8.1.3 Simptoma: Dëgjohet një zë tik-tak ... 40
8.1.4 Simptoma: Dëgjohet një zë fishkëllues ... 40
8.1.5 Simptoma: Dëgjohet një zë gjatë operimit ose kohës jo produktive ... 40
8.1.6 Simptoma: Dëgjohet një zë gjëmues ... 40
8.1.7 Shenja: Nga njësia (njësia e brendshme) dalin pikla të bardha ... 40
8.1.8 Shenja: Njësitë mund të lëshojnë aroma ... 40
8.1.9 Simptoma: Ventilatori i jashtëm rrotullohet kur kondicioneri nuk është në përdorim ... 40
8.1.10 Shenja: Modaliteti automatik NUK është i çaktivizuar në aplikacionin ONECTA me cilësimin e kufirit të Temperaturës ... 41
8.1.11 Shenja: Kohëmatësi javor NUK çaktivizohet kur kufiri i temperaturës ndryshon në aplikacionin ONECTA 41
8.1.12 Shenja: Aplikacioni ONECTA reagon me vonesë ... 41
8.2 Zgjidhja e problemeve bazuar te kodet e gabimit ... 41
8.3 Zgjidhja e problemeve për lidhjen e LAN-it me valë ... 43

9 Hedhja 46

10 Fjalor 47

1 Rreth dokumentacionit

1.1 Kodi i produktit

FTXP60P, FTXP71P

1.2 Rreth këtij dokumenti

Faleminderit që bletë produktin. Ju lutemi:

- Ruajeni dokumentacionin për referencë në të ardhmen.

Audienca e synuar

Përdoruesit fundorë

INFORMACION

Qëllimi i kësaj pajisjeje është përdorimi nga përdoruesit ekspertë ose të trajnuar në dyqane, në industrinë e lehtë dhe ferma, ose për përdorim tregtar ose shtëpiak nga jo profesionistë.

Seti i dokumentacionit

Ky dokument është pjesë e setit të dokumentacionit. Seti i plotë përbëhet nga:

Rishikimet më të fundit të dokumentacionit të siguruar mund të disponohen në faqen rajonale Daikin ose përmes instaluesit tuaj.

Skanoni kodin QR më poshtë për të gjetur setin e dokumentacionit të plotë dhe më shumë informacion rreth produktit tuaj në uebfaqen e Daikin.

FTXP-P

- **Masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë:**
  - Udhëzimet e sigurisë që duhet të lexoni para përdorimit të sistemit
  - Formati: Skedarët digjitalë në https://www.daikin.eu. Përdorni funksionin e kërkimit 🔍 për të gjetur modelin tuaj.
- **Manuali i përdorimit:**
  - Udhëzues i shpejt për përdorimin bazë
  - Formati: Letër (te kutia e njësisë së brendshme)
- **Udhëzuesi referencë i instaluesit:**
  - Udhëzime të detajuara hap pas hapi dhe informacion për përdorimin bazë dhe atë të përparuar
  - Formati: Skedarët digjitalë në https://www.daikin.eu. Përdorni funksionin e kërkimit 🔍 për të gjetur modelin tuaj.

Udhëzimet origjinale janë të shkruara në anglisht. Të gjitha gjuhët e tjera janë përkthime të udhëzimeve origjinale.

1.3 Kuptimi i alarmeve dhe simboleve



RREZIK

Tregon një situatë që rezulton në vdekje ose dëmtim të rëndë.



RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

Tregon një situatë që mund të rezultojë në goditje elektrike.



RREZIK: RREZIK DJEGIEJE//PËRVËLIMI

Tregon një situatë që mund të rezultojë në djegie/përvëlim për shkak të temperaturave ekstreme të ngrohta ose të ftohta.



RREZIK: RREZIK SHPËRTHIMI

Tregon një situatë, që mund të rezultojë në shpërthim.



PARALAJMËRIM

Tregon një situatë që mund të rezultojë në vdekje ose dëmtim të rëndë.



ALARM: MATERIAL I NDEZSHËM



ALARM: MATERIAL QË NDIZET LEHTË

Ftohësi brenda kësaj njësie digjet lehtësisht.



KUJDES

Tregon një situatë që mund të rezultojë në dëmtim të lehtë ose të mesëm.



NJOFTIM

Tregon një situatë që mund të rezultojë në dëmtimin e pajisjeve ose të pronës.



INFORMACION

Tregon këshilla të dobishme ose informacion shtesë.

Simbolet e përdorura në njësi:

Simboli	Shpjegimi
	Para instalimit, lexoni manuali i instalimit dhe përdorimit dhe fletën e udhëzimit për lidhjet elektrike.
	Para kryerjes së detyrave të mirëmbajtjes dhe shërbimit, lexoni manualin e shërbimit.
	Për më shumë informacion, shikoni instaluesin dhe udhëzuesin referencë të përdoruesit.
	Njësia përmban pjesë rrotulluese. Bëni kujdes kur i bëni njësisë servis ose inspektim.

Simbolet e përdorura në dokumentacion:

Simboli	Shpjegimi
	Tregon një titull figure ose një referencë për të. **Shembull:** "1–3 Titulli i figurës" do të thotë "Figura 3 në kapitullin 1".
	Tregon një titull tabele ose një referencë për të. **Shembull:** "1–3 Titulli i tabelës" do të thotë "Tabela 3 në kapitullin 1".

2 Udhëzimet e sigurisë për përdoruesin

Zbatoni gjithmonë udhëzimet për sigurinë dhe rregullat vijuese.

2.1 Të përgjithshme

PARALAJMËRIM

Nëse NUK jeni të sigurt sesi ta përdorni njësinë, kontaktoni me instaluesin.

PARALAJMËRIM

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe personat me aftësi të reduktuara fizike, ndijore ose mendore ose me mungesë përvoje dhe njohurie, nëse u janë dhënë mbikëqyrje ose udhëzime lidhur me përdorimin e pajisjes në një mënyrë të sigurt dhe për të kuptuar përfshirjen e rreziqeve.

Fëmijët NUK do të luajnë me pajisjen.

Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit NUK do të kryhet nga fëmijë pa mbikëqyrje.

PARALAJMËRIM

Për të parandaluar goditjet elektrike ose zjarrin:

- MOS e shpëlaj njësinë.
- MOS e përdor njësinë me duar të lagura.
- MOS vendos asnjë send që përmban ujë mbi njësi.

KUJDES

- MOS vendosni sende ose pajisje mbi njësinë.
- MOS u ulni, mos hipni ose mos qëndroni mbi njësinë.

- Njësitë janë të shënuara me këtë simbol:



Kjo do të thotë se produktet elektrike dhe elektronike NUK mund të përzihen me mbeturinat e paklasifikuara shtëpiake. MOS provoni ta çmontoni vetë sistemin: çmontimi i sistemit, menaxhimi i ftohësit, vajit dhe pjesëve të tjera DUHET bërë nga një instalues i autorizuar dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Njësitë DUHET të trajtohen në një vend për trajtim të specializuar për ripërdorim, riciklim dhe rikuperim. Duke garantuar që ky produkt do të hidhet si duhet, ju do të ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin njerëzor. Për më shumë informacion, kontaktoni instaluesin tuaj ose autoritetin lokal.

- Bateritë janë të shënuara me këtë simbol:



Kjo do të thotë se bateritë NUK mund të përzihen me mbeturinat e paklasifikuara shtëpiake. Nëse një simbol kimik është i shtypur poshtë simbolit, ky simbol kimik do të thotë se bateria mban një metal të rëndë mbi një koncentrim të caktuar.

Simbolet e mundshme kimike janë: Pb: plumb (>0,004%).

Bateritë për hedhje DUHEN trajtuar në një vend për trajtim të specializuar për ripërdorim. Duke garantuar që bateritë për hedhje do të hidhen si duhet, ju do të

ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin njerëzor.

2.2 Udhëzimet për përdorim të sigurt



ALARM: MATERIAL QË NDIZET LEHTË

Ftohësi brenda kësaj njësie digjet lehtësisht.



KUJDES

MOS vini gishtat, shufra apo sende të tjera te pjesa e hyrjes ose daljes së ajrit. Kur ventilatori rrotullohet me shpejtësi të lartë, shkaktohet lëndim fizik.



PARALAJMËRIM

- MOS modifikoni, çmontoni, hiqni, riinstaloni apo riparoni njësinë vetë, sepse çmontimi ose instalimi i pasaktë mund të shkaktojë tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.
- Në rast rrjedhjeje të rastësishme të ftohësit, sigurohuni që nuk ka flakë të hapura. Vetë ftohësi është krejtësisht i sigurt, jo toksik dhe lehtësisht i ndezshëm, por do të gjenerojë gaz toksik kur rrjedh aksidentalisht në një dhomë ku ka prani të ajrit të djegshëm nga ngrohës ventilatorësh, furnela gazi, etj. GJITHMONË kontaktoni personelin e kualifikuar të shërbimit të konfirmojë që pika e rrjedhjes është riparuar ose ndrequr para rifillimit të operimit.



KUJDES

GJITHMONË përdorni telekomandën uajrles ose ndërfaqe tjetër përdoruesi (nëse ka) për të rregulluar pozicionin e fllanxhave dhe frëngjive të ajrimit. Kur kapakët e xhepit dhe frëngjitë e ajrimit lëkunden dhe ju e lëvizni me dorë me forcë, mekanizmi prishet.



PARALAJMËRIM

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe personat me aftësi të reduktuara fizike, ndijore ose mendore ose me mungesë përvoje dhe njohurie, nëse u janë dhënë mbikëqyrje ose udhëzime lidhur me përdorimin e pajisjes në një mënyrë të sigurt dhe për të kuptuar përfshirjen e rreziqeve.

Fëmijët NUK do të luajnë me pajisjen.

Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit NUK do të kryhet nga fëmijë pa mbikëqyrje.



KUJDES

KURRË mos ekspozoni fëmijë të vegjël, bimë apo kafshë direkt me qarkullimin e ajrit.



PARALAJMËRIM

MOS vendosni shishe me spërkatës të djegshëm afër kondicionerit dhe MOS përdorni spërkatës afër njësisë. Kjo gjë mund të shkaktojë zjarr.



KUJDES

MOS e përdorni sistemin kur përdorni një insekticid të llojit të tymosjes së dhomës. Lëndët kimike mund të mblidhen te njësia dhe të rrezikojnë shëndetin e atyre që janë hiper të ndjeshëm ndaj lëndëve kimike.

PARALAJMËRIM

- Ftohësi brenda njësisë është pak i djegshëm, por normalisht NUK shkakton rrjedhje. Nëse ftohësi rrjedh në dhomë dhe bie në kontakt me zjarrin nga një djegës, ngrohëse apo furnelë, kjo mund të shkaktojë zjarr ose formimin e një gazi të dëmshëm.
- FIKNI çdo pajisje ngrohëse të djegshme, ajrosni dhomën dhe kontaktoni distributorin ku keni blerë njësinë.
- MOS e përdorni njësinë derisa një person shërbimit të konfirmojë që pjesa nga e cila ka rrjedhë ftohësi është riparuar.

PARALAJMËRIM

- MOS i shpo apo digj pjesët e ciklit të ftohësit.
- MOS përdor materiale pastrimi ose mjete për të përshpejtuar procesin e heqjes së akullit ndryshe nga ato që rekomandohen nga prodhuesi.
- Ki parasysh që ftohësi brenda sistemit është pa aromë.

PARALAJMËRIM

Pajisja duhet të ruhet për të parandaluar dëmtimin mekanik dhe në një dhomë të ajrosur mirë pa burime ndezjeje që janë vazhdimisht në gjendje pune (p.sh. flakë të hapura, pajisje gazi në gjendje pune ose një ngrohës elektrik po në gjendje pune). Madhësia e dhomës duhet të jetë siç specifikohet në masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë.

RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

Për të pastruar kondicionerin ose filtrin e ajrit, sigurohuni të ndalni operacionin dhe t'i fikni të gjitha furnizimet me energji. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik.

KUJDES

Pas një përdorimi të gjatë, kontrollo mbështetësen e njësisë dhe montimin për dëmtime. Nëse dëmtohet, njësia mund të rrëzohet dhe çojë në dëmtim.

KUJDES

MOS i prekni krahët e shkëmbyesit të energjisë. Këto krahë janë të mprehtë dhe mund të çojnë në prerje.

PARALAJMËRIM

Bëni kujdes me shkallët kur punoni në vende të larta.

PARALAJMËRIM

Detergjentët e papërshtatshëm ose procedura e pastrimit mund të shkaktojë dëmtim të përbërësve plastikë ose rrjedhje të ujit. Detergjenti i spërkatur në përbërësit elektrikë, si motorë, mund të shkaktojë avari, tym ose ndezje.

RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

Para pastrimit, sigurohuni të ndërprisni operimin, të fikni çelësin ose të tërhiqni kordonin e korrentit. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik.

PARALAJMËRIM

Ndalo operimin dhe fik energjinë, nëse ndodh diçka e pazakontë (erë djegieje, etj.).

Lënia e njësisë në punë në këto rrethana mund të shkaktojë prishje, tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.

PARALAJMËRIM

Nëse kordoni i korrentit është i dëmtuar, DUHET të ndërrohet nga prodhuesi, agjenti i shërbimit ose persona të ngjashëm të kualifikuar për të shmangur një rrezik.

3 Rreth sistemit

A2L

ALARM: MATERIAL QË NDIZET LEHTË

Ftohësi brenda kësaj njësie digjet lehtësisht.

NJOFTIM

MOS e përdorni sistemin për qëllime të tjera. Për të shmangur çdo përkeqësim të cilësisë, MOS e përdorni njësinë për mjetet e precizonit të ftohjes, ushqimin, bimët, kafshët ose veprat e artit.

3.1 Njësia e brendshme

KUJDES

MOS vini gishtat, shufra apo sende të tjera te pjesa e hyrjes ose daljes së ajrit. Kur ventilatori rrotullohet me shpejtësi të lartë, shkaktohet lëndim fizik.

INFORMACION


Niveli i presionit të zërit është më pak se 70 dBA.

PARALAJMËRIM

- MOS modifikoni, çmontoni, hiqni, riinstaloni apo riparoni njësinë vetë, sepse çmontimi ose instalimi i pasaktë mund të shkaktojë tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.
- Në rast rrjedhjeje të rastësishme të ftohësit, sigurohuni që nuk ka flakë të hapura. Vetë ftohësi është krejtësisht i sigurt, jo toksik dhe lehtësisht i ndezshëm, por do të gjenerojë gaz toksik kur rrjedh aksidentalisht në një dhomë ku ka prani të ajrit të djegshëm nga ngrohës ventilatorësh, furnela gazi, etj. GJITHMONË kontaktoni personelin e kualifikuar të shërbimit të konfirmojë që pika e rrjedhjes është riparuar ose ndrequr para rifillimit të operimit.

INFORMACION


Figurat e mëposhtme janë shembuj dhe NUK mund të përputhen plotësisht me planin e sistemit tuaj.

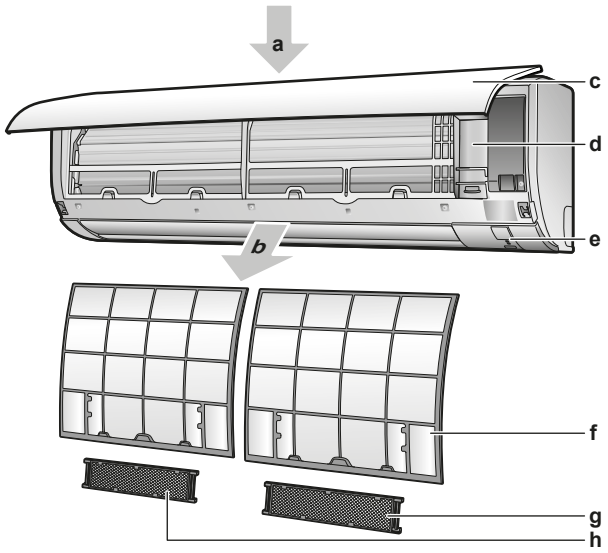

a Hyrja e ajrit

b Dalja e ajrit
c Paneli i përparmë
d Përshtatësi WLAN
e Ekrani i njësisë së brendshme
f Filtri i ajrit
g Filtri aromatizues prej apatiti titani
h Filtri i grimcës së argjendtë

3.1.1 Ekrani i njësisë së brendshme

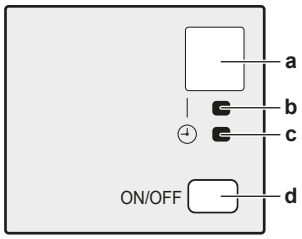

a Marrësi i sinjalit
b Llamba e operimit
c Llamba e kohëmatësit
d Butoni i ON/OFF

Butoni ON/OFF (NDEZUR/FIKUR)

Nëse telekomanda uajrles, përdoruesit mungon, mund të përdorni butonin e NDEZJES/FIKJES te njësia e brendshme për të filluar/ndalur përdorimin. Kur përdormi fillon duke përdorur këtë buton, përdoren këto cilësime:

- Gjendja e operimit = Automatik
- Cilësimi i temperaturës = 25°C
- Shkalla e qarkullimit të ajrit = Automatik

3.2 Rreth ndërfaqes së përdoruesit

Telekomanda uajrles

INFORMACION


Njësia e brendshme dorëzohet me telekomandën uajrles si ndërfaqja e përdoruesit. Ky manual përshkruan vetëm operimin me këtë ndërfaqe përdoruesi. Nëse lidhet një ndërfaqe tjetër përdoruesi, referojuni manualit të operimit të ndërfaqes së lidhur të përdoruesit.

- **Drita e drejtpërdrejtë e diellit.** MOS e ekspozoni telekomandën uajrles ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit.
- **Pluhuri.** Pluhuri në transmetuesin ose marrësin e sinjalit do të reduktojë ndjeshmërinë. Pastroni pluhurin me një leckë të butë.
- **Dritat fluoreshente.** Komunikimi i sinjalit mund të çaktivizohet nëse në dhomë ka llamba fluoreshente. Nëse është kështu, kontaktoni me instaluesin tuaj.
- **Pajisjet e tjera.** Nëse sinjalet e telekomandës operojnë pajisjet e tjera, lëvizni pajisjet e tjera ose kontaktoni me instaluesin tuaj.
- **Perdet.** Sigurohuni që perdet ose sendet e tjera NUK e bllokojnë sinjalin mes njësisë dhe telekomandës uajrles.

NJOFTIM

- MOS e rrëzoni telekomandën uajrles.
- MOS e lini telekomandën uajrles të laget.

3.2.1 Përbërësit: Telekomanda uajrles

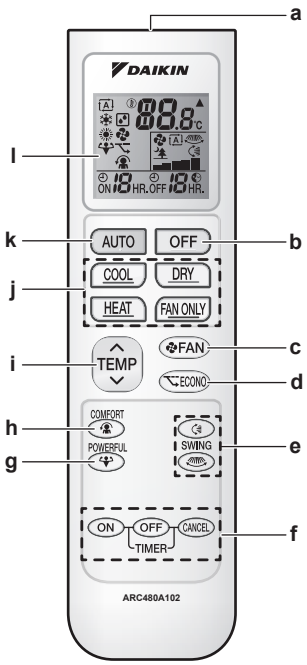

a Marrësi i sinjalit
b Butoni i FIKJES
c Butoni i rregullimit të ventilatorit
d Butoni i operimit Econo
e Butonat e lëkundjes
f Butonat e cilësimit të kohëmatësit (ON, OFF, anulo)
g Butoni i operimit të fuqishëm
h Butoni i operimit në rehati
i Butoni i rregullimit të temperaturës
j Butonat e gjendjes së operimit
k Butoni i gjendjes së operimit automatik
l monitor LCD


3.2.2 Statusi: Ekrani LCD i telekomandës uajrles



Ikona	Përshkrimi
	Gjendja e operimit = Automatik
	Gjendja e operimit = Tharje
	Gjendja e operimit = Ngrohje
	Gjendja e operimit = Ftohje
	Gjendja e operimit = Vetëm ventilator
	Operimi i fuqishëm është aktiv
	Operimi ekonomik është aktiv

Ikona	Përshkrimi
▲	Njësia e brendshme merr sinjal nga telekomanda uajrles
88.8℃ ▲	Cilësimi i temperaturës aktuale
A	Shkalla e qarkullimit të ajrit = Automatik
	Shkalla e qarkullimit të ajrit = Njësia e brendshme në qetësi
	Shkalla e qarkullimit të ajrit = E lartë
	Shkalla e qarkullimit të ajrit = E lartë mesatare
	Shkalla e qarkullimit të ajrit = Mesatare
	Shkalla e qarkullimit të ajrit = E ulët mesatare
	Shkalla e qarkullimit të ajrit = E ulët
	Operimi në gjendje qetësie është aktiv
	Lëkundja automatike vertikale është aktive
	Lëkundja automatike horizontale është aktive
ON	NDEZJA e kohëmatësit është aktive
OFF	FIKJA e kohëmatësit është aktive

3.2.3 Operimi i telekomandës uajrles

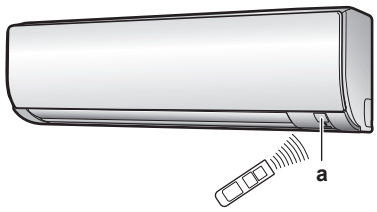

a Marrësi i sinjalit infrakuq

1 Drejtoni transmetuesin e sinjalit nga marrësi i sinjalit infrakuq te njësia e brendshme (distanca maksimale për komunikim është 7 m).

Rezultati: Kur njësia e brendshme merr një sinjal nga telekomanda uajrles, do të dëgjoni një tingull:

Tingulli	Përshkrimi
Bip-bip	Fillon operimi.
Bip	Cilësimi ndryshon.
Bip i gjatë	Ndalon operimi.
Bip i trefishtë	Sinjali i refuzimit (p.sh. operimi është bllokuar nga kontakti i NDEZJES/FIKJES)

4 Para përdorimit

4.1 Pamje përgjithshme: Para përdorimit

Ky kapitull përshkruan çfarë duhet të bëni para se të operoni njësinë.

Ngarkesa tipike e punës


Zakonisht para operimit janë këto faza:

- Vendosja e baterive në telekomandën uajrles.
- Fiksimi i telekomandës uajrles në mur.
- Ndezja e furnizim me energji.


4.2 Vendosja e baterive

Bateritë do të zgjasin rreth 1 vit.

1. Hiqni kapakun prapa.
2. Vërini bateritë njëkohësisht.
3. Vendosni sërish kapakun.

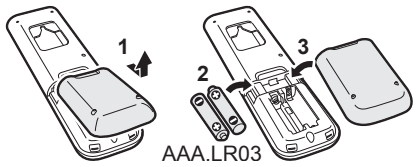

4.3 Montimi i mbajtëses së telekomandës uajrles

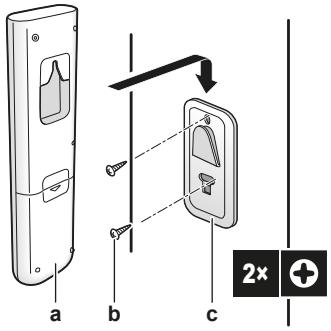

a Telekomanda uajrles
b Vidhat (siguruar nga klienti)
c Mbajtësja e telekomandës uajrles

1. Zgjidhni një vend ku sinjalet kapin njësinë.
2. Ngjitni mbajtësen me vidha në mur ose një vend të ngjashëm.
3. Varni telekomandën uajrles në mbajtëse.

4.4 Ndezja e furnizimit me energji

1. Ndizni çelësin e dritës.

Rezultati: Kapaku i xhepit të njësisë së brendshme do të hapet dhe mbyllet për të caktuar pozicionin e referencës.

5 Përdorimi

INFORMACION

Njësia e brendshme dorëzohet me telekomandën uajrles si ndërfaqja e përdoruesit. Ky manual përshkruan vetëm operimin me këtë ndërfaqe përdoruesi. Nëse lidhet një ndërfaqe tjetër përdoruesi, referojuni manualit të operimit të ndërfaqes së lidhur të përdoruesit.

5.1 Gama e operimit

Përdore sistemin në kufijtë vijues të temperaturës dhe lagështisë për përdorim të sigurt dhe të efektshëm.

	Ftohje dhe tharje[a][b]	Ngrohja[a]
Temperatura jashtë	–10~48°C DB	–15~24°C DB
Temperatura brenda	18~32°C DB	10~30°C DB
Lagështia e brendshme	≤80%[a]	—

[a] Një pajisje sigurie mund ta ndalojë operimin e sistemit nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.

[b] Kondensimi dhe pikimi i ujit mund të ndodhë nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.

5.2 Kur përdoren funksionet

Mund të përdorni tabelën e mëposhtme për të përcaktuar se cilat funksione duhet përdorur:

Funksioni	Detyrat
Funksionet bazë	
MODE Gjendjet e operimit dhe temperatura	Për të filluar/ndalur sistemin dhe për të caktuar temperaturën: ▪ Ngrohni ose ftohni dhomën. ▪ Lëshoni ajër në dhomë pa ngrohje ose ftohje. ▪ Ulni lagështinë në dhomë. ▪ Në Gjendjen Automatike, zgjidhni automatikisht një temperaturë të përshtatshme dhe gjendjen e operimit.
+ Drejtimi i qarkullimit të ajrit	Për të rregulluar drejtimin e qarkullimit të ajrit (pozicioni i lëkundjes ose i fiksuar).
Shkalla e qarkullimit të ajrit	Rregulloni sasinë e ajrit që lëshohet në dhomë. Për të punuar më në heshtje.
Funksionet bazë	
ECONO Ekonomik	Për të përdorur sistemin kur përdorni edhe aparaturat e konsumit të energjisë. Kursimi i energjisë.
Qetësi	Për të ofruar një qarkullim të qetë të ajrit që NUK bie në kontakt të drejtpërdrejtë me njerëzit.

Funksioni	Detyrat
I fuqishëm	Për ta ftohur ose ngrohur dhomën shpejt.
NDEZJA e kohëmatësit + FIKJA e kohëmatësit	NDEZJA ose FIKJA automatike e sistemit.

5.3 Gjendja e operimit dhe vlera e dëshiruar e temperaturës

Kur. Rregulloni gjendjen e operimit të sistemit dhe caktoni temperaturën kur doni të:

- Ngrohni ose ftohni dhomën
- Lëshoni ajër në dhomë pa ngrohje ose ftohje
- Ulni lagështinë në dhomë


Çfarë. Sistemi operon ndryshe në varësi të zgjedhjes së përdoruesit.

Cilësimi	Përshkrimi
Automatik	Sistemi ftoh ose ngroh dhomën në vlerën e dëshiruar të temperaturës. Kalon automatikisht nga ftohja në ngrohje nëse është e nevojshme.
Tharja	Sistemi ul lagështinë në dhomë.
Ngrohja	Sistemi ngroh dhomën në vlerën e dëshiruar të temperaturës.
Ftohja	Sistemi ftoh dhomën në vlerën e dëshiruar të temperaturës.
Ventilatori	Sistemi kontrollon vetëm qarkullimin e ajrit (shkalla e qarkullimit të ajrit dhe drejtimi i qarkullimit të ajrit). Sistemi NUK kontrollon temperaturën.

Informacion shtesë:

- **Temperatura jashtë.** Efekti ftohës ose ngrohës i sistemit ulet kur temperatura jashtë është shumë e lartë ose shumë e ulët.
- **Operimi i heqjes së ngricës.** Gjatë operimit të ngrohjes, mund të krijohet ngricë te njësia e jashtme dhe ulet kapaciteti i ngrohjes. Në atë rast, sistemi kalon automatikisht nga operimi i heqjes së heqjes së ngricës në heqjen e plotë të saj. Gjatë operimit të heqjes së ngricës, NUK lëshohet ajër i ngrohtë nga njësia e brendshme.

5.3.1 Fillimi/ndalja e modalitetit të operimit dhe caktimi i temperaturës

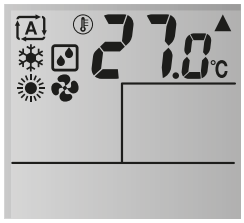

: Gjendja e operimit = Automatik

: Gjendja e operimit = Tharje


: Gjendja e operimit = Ngrohje

: Gjendja e operimit = Ftohje

: Gjendja e operimit = Vetëm ventilator

: Tregon temperaturën e caktuar.

1 Nisni operimin duke shtypur njërin nga butonat vijues.

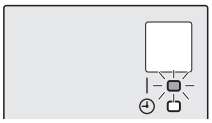Modaliteti	Shtypni	Rezultati
Përdorimi automatik	AUTO	 Llamba e operimit ndriçon.
Operimi i ftohjes	COOL	
Përdorimi i tharjes	DRY	
Përdorimi i ngrohjes	HEAT	
Përdorimi vetëm me ventilator	FAN ONLY	

2 Shtypni butonin ⌄ ose ⌃ te TEMP një ose disa herë për të caktuar temperaturën. NUK mund ta rregulloni temperaturën në gjendjen e **tharjes** ose operimit **vetëm me ventilator**.

Operimi i ftohjes	Përdorimi i ngrohjes	Përdorimi automatik	Tharja ose përdorimi vetëm me ventilator
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

3 Shtypni OFF për të ndaluar përdorimin.

Rezultati: Llamba e operimit fiket.

5.4 Preferenca për ajër të nxehtë

Përdorni këtë funksion për të pasur një përvojë më komode nxehjeje kur e caktoni ende manualisht shkallën e qarkullimit të ajrit.

INFORMACION

- Në modalitetin e ngrohjes, shkalla e qarkullimit të ajrit do të ulet përkohësisht për të parandaluar rrymat e ftohta. Me ngrohjen e ajrit, njësia do të vazhdojë të operojë me shkallën e përzgjedhur të qarkullimit të ajrit.
- Aktivizimi i këtij funksioni mund të reduktojë disi performancën e ngrohjes në kushte shumë të ftohta ose efikasitet më të ulët.

5.4.1 Nisja/ndalimi i preferencës për ajër të nxehtë

1 Nëse operimi është në punë, shtypni OFF për ta ndaluar atë.

2 Shtypni FAN për të paktën 5 sekonda.

Rezultati: Shfaqet menuja e cilësimit. 1 vezullon.


3 Shtypni FAN për të hyrë në cilësimin HR.

Rezultati: Simboli i cilësimit (ON ose OFF) po vezullon.

- OFF: (cilësimi i fabrikës): funksioni është FIKUR
- ON: funksioni është NDEZUR

4 Ndryshoni cilësimin ON ↔ OFF duke shtypur TEMP. Shtypni FAN për ta konfirmuar.

Rezultati: Cilësimi u konfirmua, je në menynë e cilësimit, 1 po vezullon.

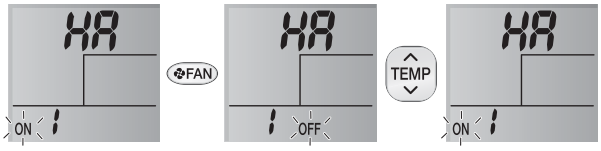

Shënim: Ekrani fiket automatikisht pas 60 sekondave. Për t'u kthyer më shpejt te monitori i parazgjedhur, shtypni CANCEL.

5.5 Kufiri i temperaturës

Ky funksion është i dizajnuar të kufizojë vlerën e dëshiruar të temperaturës që të mund të zgjidhni, duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë dhe shmangien e mbiftohjes ose mbinxehjes së panevojshme.

INFORMACION

- Ky funksion kërkon opsionin BRC103A.
- Kufiri i temperaturës përcakton vlerat e dëshiruara të ftohjes minimale dhe ngrohjes maksimale që mund të vendosen duke përdorur telekomandën opsionale uajrles BRC103A ose aplikacionin ONECTA.
- Kufijtë konfigurohen veçmas për telekomandën uajrles dhe aplikacionin ONECTA.
- Sapo të vendosen kufijtë, si vlerat e dëshiruara të ngrohjes, ftohjes dhe ato automatike do të kufizohen në përputhje me to.

5.6 Kontakti i NDEZJES/FIKJES

Ky funksion kërkon blerjen dhe instalimin e opsionit KRP067AC.

Përdorni këtë funksion për të ndaluar automatikisht njësinë nga një sinjal i jashtëm i një kontakti të thatë (p.sh. sensori i dritares ose çelësi kartë i derës).

Ky funksion ndihmon të pakësojë konsumin e panevojshëm të energjisë kur dritarja ose dera është e hapur ose kur në dhomë nuk ka njerëz.

Njësia ndalon operimin në përputhje me statusin e kontaktit të jashtëm.

INFORMACION

Ky funksion përdor një kontakt të thatë dhe tufë telash, që duhen instaluar nga një instalues i kualifikuar.

- Koha e vonesës (**0** – cilësimi i fabrikës / 1 / 2 / 3 / 5 minuta) dhe modaliteti i rifillimit janë konfiguruar nga instaluesi sipas preferencave tuaja.
- Kur ky funksion është aktiv, mund ta parandalojë njësinë që të operojë edhe nëse i jepet një komandë operimi nga telekomanda ose aplikacioni ONECTA.

Sjellja kur kontakti i NDEZJES/FIKJES është aktiv

Kur aktivizohet funksioni i kontaktit të NDEZJES/FIKJES, sjellja e sistemit ndryshon sipas statusit të kontaktit.

Shembull (dritarja e mbyllur → dritarja e hapur)

- Kur dritarja është **e mbyllur**, njësia mund të operojë si zakonisht.
- Kur dritarja është **e hapur**, fillon kohëmatësi i vonesës.
- Pas kalimit të kohës së vonesës, njësia ndalon operimin dhe kalon në gatishmëri.
- Kur dritarja është e hapur:
  - Komanda e NDEZJES/FIKJES nga telekomanda ose aplikacioni ONECTA është e çaktivizuar.
  - Cilësimet e tjera, si **vlera e dëshiruar**, **modaliteti** ose **shpejtësia e ventilatorit**, mund të ndryshohen, por do të hyjnë në fuqi vetëm pas rifillimit të njësisë.

Cilësimi i modalitetit të rifillimit

Modaliteti i rifillimit përcakton se si njësia sillet pasi dritarja mbyllet sërish.

Rifillimi manual

- Njësia nuk rifillon automatikisht.
- Kur dritarja është e mbyllur, operimi duhet të niset manualisht duke shtypur komandën NDEZUR në telekomandë ose aplikacionin ONECTA.

Rifillimi automatik

- Njësia fillon automatikisht në modalitetin e fundit të operimit pas mbylljes së dritares.

Informacioni

- Nëse dëgjohen tre bipa dhe drita LED e operimit ndriçon dy herë, operimi bllokohet nga kontakti i NDEZJES/FIKJES.
- Pasi të mbyllet dritarja, njësia ose rifillon automatikisht ose mbetet e ndaluar, në varësi të modalitetit të zgjedhur të rifillimit.

NJOFTIM

Nëse doni të ndryshoni cilësimet (koha e vonesës ose modaliteti i rifillimit), kontaktoni instaluesin tuaj.

5.7 Kontrolli i Kompensimit të Klimës (CCC)

INFORMACION

- Ky funksion mund të jetë i dukshëm në menu. Megjithatë, **nuk mbështetet për këtë lloj njësie**.



5.8 Shkalla e qarkullimit të ajrit

INFORMACION

- Kur përdorni operimin e tharjes, NUK MUND ta rregulloni cilësimin e shkallës së qarkullimit të ajrit.
- Shkalla e qarkullimit të ajrit në modalitetin e ngrohjes do të ulet për të shmangur gjenerimin e qarkullimit të ajrit të ftohtë. Kur temperatura e qarkullimit të ajrit rritet, operimi do të vazhdojë me shkallën e caktuar të qarkullimit të ajrit.

1 Shtypni FAN për të zgjedhur:

	5 nivele të shkallës së qarkullimit të ajrit, nga "▁" deri në "▇"
A	Operimi automatik i qarkullimit të ajrit
	Operimi në qetësi i njësisë së brendshme. Kur qarkullimi i ajrit është caktuar në "", zhurma nga njësia do të reduktohet.

INFORMACION

Nëse njësia arrin temperaturën e dëshiruar:

- në modalitetin e ftohjes ose automatik. Ventilatori ndalon së operuari.
- në modalitetin e ngrohjes. Ventilatori do të operojë në shkallë të ulët qarkullimi të ajrit.

5.8.1 Rregullimi i shkallës së qarkullimit të ajrit

1 Shtypni FAN për të ndryshuar cilësimin e qarkullimit të ajrit sipas rendit të mëposhtëm:



5.9 Drejtimi i qarkullimit të ajrit

Kur. Rregulloni drejtimin e qarkullimit të ajrit sipas dëshirës.


Çfarë. Sistemi e drejton ndryshe qarkullimin e ajrit, në varësi të përzgjedhjes së përdoruesit (pozicioni i lëkundjes ose i fiksuar). Këtë e mundëson duke lëvizur tehet horizontale (kapakët e xhepit) ose vertikale (frëngji ajrimi).

Cilësimi	Drejtimi i qarkullimit të ajrit
Lëkundja automatike vertikale	Lëviz poshtë e lart.
Lëkundja automatike horizontale	Lëviz nga njëra anë në tjetrën.
Drejtimi i qarkullimit të ajrit 3-D	Lëviz në mënyrë të alternuar poshtë e lart dhe nga njëra anë në tjetrën
[—]	Qëndron në një pozicion të fiksuar.

KUJDES

GJITHMONË përdorni telekomandën uajrles ose ndërfaqe tjetër përdoruesi (nëse ka) për të rregulluar pozicionin e fllanxhave dhe frëngjive të ajrimit. Kur kapakët e xhepit dhe frëngjitë e ajrimit lëkunden dhe ju e lëvizni me dorë me forcë, mekanizmi prishet.

Gama e lëvizjes së kapakut të xhepit ndryshon sipas gjendjes së operimit. Kapaku i xhepit do të ndalojë te pozicioni i sipërm kur shkalla e qarkullimit të ajrit ndryshon në të ultë gjatë cilësimit të lëkundjes poshtë e lart.

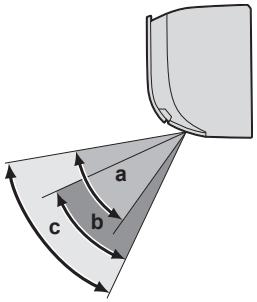

a Gama e kapakut të xhepit në operimin e ftohjes ose tharjes
b Gama e kapakut të xhepit në operimin e ngrohjes
c Gama e kapakut të xhepit në operimin vetëm me ventilator

5.9.1 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit vertikal të ajrit

1 Shtypni .

Rezultati: shfaqet në LCD. Kapakët e xhepit (tehet horizontalë) do të fillojnë të lëkunden.

2 Për të përdorur pozicionin e fiksuar, shtypni kur kapakët e xhepit arrijnë pozicionin e dëshiruar.

Rezultati: zhduket nga LCD. Kapakët e xhepit do të ndalojnë lëvizjen.

5.9.2 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit horizontal të ajrit

1 Shtypni .

Rezultati: shfaqet në LCD. Frëngjitë e xhepit (tehet vertikalë) do të fillojnë të lëkunden.

2 Për të përdorur pozicionin e fiksuar, shtypni kur frëngjitë e ajrimit arrijnë pozicionin e dëshiruar.

Rezultati: zhduket nga LCD. Frëngjitë do të ndalojnë lëvizjen.

INFORMACION

Kur njësia instalohet në një kënd të dhomës, drejtimi i frëngjive të ajrimit duhet të qëndrojnë larg murit. Efikasiteti bie nëse muri bllokon ajrin.

5.9.3 Për të përdorur drejtimin 3D të qarkullimit të ajrit

1 Shtypni dhe .

Rezultati: dhe shfaqet në LCD. Frëngjitë e xhepit (tehet horizontalë) dhe frëngjitë e xhepit (tehet vertikalë) do të fillojnë do të fillojnë të lëkunden.


2 Për të përdorur pozicionin e fiksuar, shtypni dhe kur kapakët e xhepit dhe frëngjitë e ajrimit arrijnë pozicionin e dëshiruar.

Rezultati: dhe zhduket nga LC LCD. Kapakët e xhepit dhe tehet do të ndalojnë lëvizjen.


5.10 Operimi i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie

Ky operim mund të përdoret në gjendjen e operimit të **ngrohjes** ose **ftohjes**. Ai ofron një qarkullim të qetë të ajrit që NUK bie në kontakt të drejtpërdrejtë me njerëzit. Sistemi cakton automatikisht pozicionin e fiksuar të qarkullimit të ajrit për lart në gjendjen e operimit të ftohjes dhe për poshtë në gjendjen e operimit të ngrohjes.

Modaliteti i operacionit të ftohjes

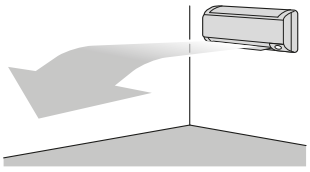

Modaliteti i operacionit të ngrohjes

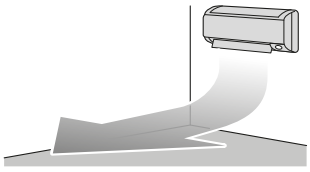

INFORMACION

Operimi i fuqishëm dhe i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie NUK MUND të përdoret në të njëjtën kohë. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund. Nëse zgjidhet lëkundja vertikale automatike, operimi i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie do të anulohet.

5.10.1 Fillimi/ndalimi i operimit të qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie

1 Shtypni për të filluar.

Rezultati: Do të ndryshojë pozicioni i kapakut të xhepit, shfaqet në LCD, dhe shkalla e qarkullimit të ajrit caktohet në automatike.

Modaliteti	Pozicioni i kapakut të xhepit...
Ftohja/Tharja	Lart
Ngrohja	Poshtë

Shënim: Përdorimi i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie NUK disponohet në Gjendjen vetëm me ventilator.

2 Shtypni për të ndaluar.

Rezultati: Kapaku i xhepit do të kthehet në pozicionin e mëparshëm para gjendjes së qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie, zhduket nga LCD.

5.11 Operimi i fuqishëm

Ky operim maksimizon shpejt efektin e ftohjes/ngrohjes në çdo gjendje operimi. Mund të merrni kapacitetin maksimal.

Modaliteti	Shkalla e qarkullimit të ajrit
Ftohje/Ngrohje	▪ Për të maksimizuar efektin e ftohjes/ngrohjes, rritet kapaciteti i njësisë së jashtme. ▪ Shkalla e qarkullimit të ajrit fiksohet në cilësimin maksimal. ▪ Cilësimet e temperaturës dhe qarkullimit të ajrit NUK MUND të ndryshohen.
Tharja	▪ Cilësimi i temperaturës ulet me 2,5°C. ▪ Shkalla e qarkullimit të ajrit rritet në mënyrë të ndjeshme.
Vetëm me ventilator	Shkalla e qarkullimit të ajrit fiksohet në cilësimin maksimal.

INFORMACION

Operimi i fuqishëm NUK MUND të përdoren së bashku me operimin e qarkullimit të ajrit ekono dhe në gjendje qetësie. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.

Operimi i fuqishëm NUK do të rrisë kapacitetin e njësisë, nëse operon me kapacitet maksimal.

5.11.1 Fillimi/ndalimi i operimit të fuqishëm

1 Shtypni (POWERFUL) për të filluar.

Rezultati: shfaqet në LCD. Operimi i fuqishëm vazhdon për 20 minuta; pas kësaj, operimi i kthehet gjendjes së caktuar më parë.

2 Shtypni (POWERFUL) për të ndaluar.

Rezultati: zhduket nga LCD.


Shënim: Operimi i fuqishëm mund të caktohet vetëm kur njësia është në punë. Nëse shtypni (OFF) ose nëse ndryshoni modalitetin e operimit, operimi do të anulohet; zhduket nga LCD.

5.12 Operimi ekono

Ky është një funksion që mundëson operimin efikas duke kufizuar vlerën maksimale të konsumit të energjisë. Ky funksion është i dobishëm për rastet kur duhet të kushtohet vëmendje për të garantuar që një çelës dritash nuk pengohet kur produkti kalon nga aparaturat e tjera.

INFORMACION

- Operimi i fuqishëm dhe Ekono NUK MUND të përdoret në të njëjtën kohë. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.
- Operimi Ekono ul konsumin e energjisë të njësisë së jashtme duke kufizuar shpejtësinë rrotulluese të kompresorit. Nëse konsumi i energjisë është i ulët, operimi Ekono NUK do të reduktojë më tej konsumin e energjisë.

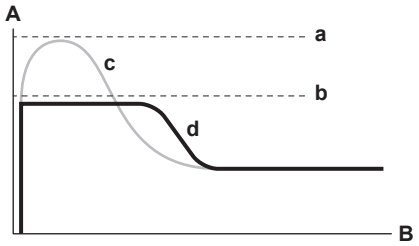

A Vënia në punë e rrymës dhe konsumit të energjisë
B Ora
a Maksimumi gjatë operimit normal
b Maksimumi gjatë përdorimit ekono
c Operimi normal
d Operimi ekono

- Diagrami është vetëm për qëllime ilustruese.
- Rryma maksimale dhe konsumi i energjisë të kondicionerit në operimin Ekono ndryshon me njësinë e jashtme.

5.12.1 Fillimi/ndalimi i operimit ekono

1 Shtypni (ECONO) për të filluar.

Rezultati: shfaqet në LCD.

2 Shtypni (ECONO) për të ndaluar.

Rezultati: zhduket nga LCD.

5.13 Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES

Funksionet e kohëmatësit janë të dobishme për kalimin në mënyrë automatike të ndezjes/fikjes së kondicionerit natën ose në mëngjes. Ju mund të përdorni në kombinim FIKJEN dhe NDEZJEN e kohëmatësit.

INFORMACION

Programoni sërish kohëmatësin në rast se:

- Një çelës e ka fikur njësinë.
- Avari e energjisë.
- Pas ndërrimit të baterive te telekomanda uajrles.

5.13.1 Fillimi/ndalimi i operimit të FIKJES së kohëmatësit

Përdorni këtë funksion nëse njësia është në operim dhe doni ta ndaloni atë pas një kohe të caktuar.

1 Shtypni (OFF).

Rezultati: OFF 1 HR. shfaqet në LCD dhe llamba e kohëmatësit ndriçon.

2 Shtypni sërish (OFF) nëse doni ta ndryshoni cilësimin e kohës.

INFORMACION

Çdo herë që shtypet (OFF), cilësimi i orës përparon me 1 orë. Kohëmatësi mund të caktohet nga 1 deri në 12 orë.

Shembull: Nëse OFF 5 HR. është caktuar kur njësia është në operim, ai do të ndalojë pas 5 orëve.

3 Për ta anuluar cilësimin, shtypni (CANCEL).

Rezultati: OFF dhe cilësimi i orës zhduket nga LCD dhe llamba e kohëmatësit fiket.

INFORMACION

Gjendja e natës

Kur është caktuar kohëmatësi i FIKJES, kondicioneri rregullon automatikisht cilësimin e temperaturës (0,5°C plus te ftohja, 2,0°C minus te ngrohja) për të parandaluar ftohjen/ngrohjen e tepërt dhe për të siguruar një temperaturë të rehatshme gjumi.

5.13.2 Fillimi/ndalimi i operimit të NDEZJES së kohëmatësit

Përdorni këtë funksion nëse njësia NUK është në operim dhe doni të filloni pas një kohe të caktuar.

1 Shtypni (ON).

Rezultati: ON 1 HR. shfaqet në LCD dhe llamba e kohëmatësit ndriçon.

2 Shtypni sërish (ON) nëse doni ta ndryshoni cilësimin e kohës.

INFORMACION

Çdo herë që shtypet (ON), cilësimi i orës përparon me 1 orë. Kohëmatësi mund të caktohet nga 1 deri në 12 orë.

Shembull: Nëse ON 2 HR. është caktuar kur njësia NUK është në operim, ai do të ndalojë pas 2 orëve.

3 Për ta anuluar cilësimin, shtypni CANCEL.

Rezultati: ON dhe cilësimi i orës zhduket nga LCD dhe llamba e kohëmatësit fiket.

5.13.3 Kombinimi i kohëmatësit të FIKJES dhe NDEZJES

1 Për të caktuar kohëmatësit, referojuni "5.13.1 Fillimi/ndalimi i operimit të FIKJES së kohëmatësit" [▸ 25] dhe "5.13.2 Fillimi/ndalimi i operimit të NDEZJES së kohëmatësit" [▸ 25].

Rezultati: OFF dhe ON shfaqen në LCD.

Shembull:

2 Nëse 

caktohet kur njësia është në përdorim.

Rezultati: Përdorimi **ndalon** për 1 orë dhe pastaj **fillon** 7 orë më vonë.

3 Nëse 

caktohet kur njësia NUK është në përdorim.

Rezultati: Përdorimi **fillon** për 2 orë dhe pastaj **ndalon** 3 orë më vonë.

5.14 Lidhje uajrles LAN


Thjesht lidhni njësinë me rrjetin e shtëpisë dhe shkarkoni aplikacionin për të ndërruar termostatin, caktoni oraret e temperaturës, kontrolloni konsumin e energjisë dhe shumë të tjera.

Për detaje mbi specifikimet, cilësimin e metodave, Pyetjet e Shpeshta FAQ, udhëzimet e zgjidhjes së problemeve, vizitoni app.daikineurope.com.

Klienti mban përgjegjësi për të ofruar:

- Telefon inteligjent ose tablet me versionin minimal të mbështetur të Android ose iOS, përcaktuar në app.daikineurope.com.
- Linjë interneti dhe pajisje komunikimi si modem, ruter etj.
- Pikë aksesi linje LAN uajrles
- Aplikacion i instaluar falas ONECTA

Shënim: Nëse nevojitet, SSID (Identifikuesi i Grupit të Shërbimit) dhe KEY (fjalëkalimi) gjenden në njësi.

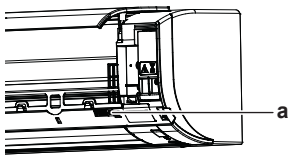

a Etiketë me SSID dhe KEY

5.14.1 Masat paraprake kur përdorni LAN-in me valë

MOS e përdorni afër:

- **Pajisjeve mjekësore.** P.sh. personave që përdorin stimulues kardiakë ose defibrilatorë. Ky produkt mund të shkaktojë interferencë elektromagnetike.

- **Pajisjeve me kontroll automatik.** P.sh. dyerve automatike ose pajisjeve të alarmit të zjarrit. Ky produkt mund të shkaktojë defekte të pajisjes.
- **Mikrovalës.** Mund të ndikojë te komunikimet uajrles LAN.

5.14.2 Instalimi i aplikacionit ONECTA

1 Shkoni te Google Play (për pajisjet Android) ose App Store (për pajisjet iOS) dhe kërkoni "ONECTA".

2 Ndiqni udhëzimet në ekran për të instaluar aplikacionin ONECTA.

INFORMACION

Skanoni kodin QR për të shkarkuar dhe instaluar aplikacionin ONECTA në telefonin tuaj celular ose tablet:

5.14.3 Caktimi i lidhjes uajrles

Ka dy opsione për të lidhur përshtatësin uajrles me rrjetin tuaj të shtëpisë.

- Përdorni ose modalitetin e Aksesit (SSID dhe KEY) ose butonin WPS. Hapni aplikacionin ONECTA dhe ndiqni udhëzimet në ekran.

Për më shumë informacion dhe Pyetje të Shpeshta (FAQ) , referojuni app.daikineurope.com.

Shënim: Cilësimi bëhet me anën e telekomandës në menynë e cilësimit të LAN-it me valë. Gjatë cilësimit, gjithmonë drejtoni telekomandën uajrles nga marrësi i sinjalit infrakuq në njësi.

INFORMACION

Sigurohuni që të ndalojë operimi para se të cilësoni lidhjen uajrles. Lidhja NUK MUND të kryhet kur njësia është në operim.

1 **Ndalni përdorimin** para cilësimit të lidhjes me valë.

2 Sigurohuni që ruteri uajrles është afër me njësinë dhe asgjë nuk e pengon sinjalin.


Menu	Përshkrimi
1	Kontrolli i statusit të lidhjes dhe modaliteti i Pikës së Aksesit
2	Cilësimi i lidhjes WPS
8	Rivendos në Parazgjedhjen e caktuar nga fabrika
OFF	LAN-i me valë është OFF

Konfirmimi i statusit të lidhjes së LAN-it me valë

Kushti paraprak: Operimi është i fikur (ekrani i parazgjedhur është bosh).

1 Kur të jeni në ekranin e parazgjedhur, mbajeni për të paktën 5 sekonda.


Rezultati: Shfaqet SP (menyja e cilësimit të lidhjes me valë). 1 vezullon.

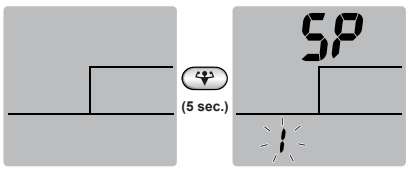

2 Shtypni (⏻) për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: 1 vezullon.

3 Kontrollo operimin dhe dritat LED të kohëmatësit në ekranin e njësisë së brendshme.

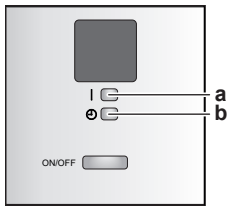

a Drita LED e operimit
b Drita LED e kohëmatësit

Nëse drita LED e operimit…	…dhe drita LED e kohëmatësit…	…atëherë LAN-i me valë është…
vezullon	vezullon	nuk është i lidhur
është i fikur	vezullon në interval me 0,5 sekonda	po punon dhe është gati të lidhet me rrjetin e shtëpisë përmes butonit WPS në ruter.
është i fikur	vezullon në interval me 1 sekonda	▪ lidhur me rrjetin e shtëpisë përmes modalitetit të Access Point. ose ▪ i lidhur me rrjetin e shtëpisë përmes butonit WPS në ruter.

4 Shtypni (CANCEL) për të dalë nga menyja.

Rezultati: Ekrani do të kthehet te monitori i parazgjedhur.

Kthimi i cilësimit të lidhjes në parazgjedhjen e fabrikës

Rivendosni cilësimin e lidhjes në parazgjedhjen e fabrikës në rast se doni të:


- shkëputni LAN-in me valë dhe pajisjen e komunikimit (p.sh. ruter) ose pajisjen inteligjente,
- përsëritni cilësimin nëse lidhja ishte e pasuksesshme.

Kushti paraprak: Operimi është i fikur (ekrani i parazgjedhur është bosh).

1 Kur të jeni në ekranin e parazgjedhur, mbajeni (⏻) për të paktën 5 sekonda.

Rezultati: Shfaqet menyja SP 1. 1 vezullon.

2 Kaloni në menynë SP A duke shtypur (TEMP ▼) dy herë ose (TEMP ▲) në mënyrë të përsëritur.

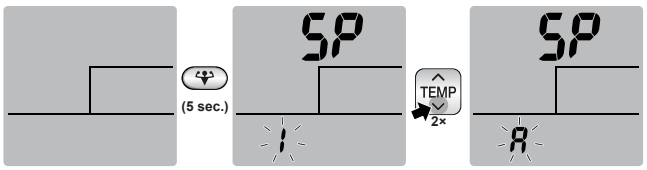

3 Mbajeni (⏻) për të paktën 2 sekonda për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: A vezullon. Dritat LED të operimit dhe kohëmatësit po vezullojnë njëkohësisht në interval prej 1 sekondash. Cilësimi është rivendosur në parazgjedhjen e fabrikës.

4 Shtypni (CANCEL) për të dalë nga menyja.

Rezultati: Ekrani do të kthehet te monitori i parazgjedhur.

Fikja e lidhjes së LAN-it me valë


Nëse doni të fikni funksionin e lidhjes me valë:

Kushti paraprak: Operimi është i fikur (ekrani i parazgjedhur është bosh).

1 Kur të jeni në ekranin e parazgjedhur, mbajeni (⏻) për të paktën 5 sekonda.

Rezultati: Shfaqet menyja SP 1.1 vezullon.

2 Kaloni në menynë SP OFF duke shtypur (TEMP) një herë ose (TEMP) në mënyrë të përsëritur.

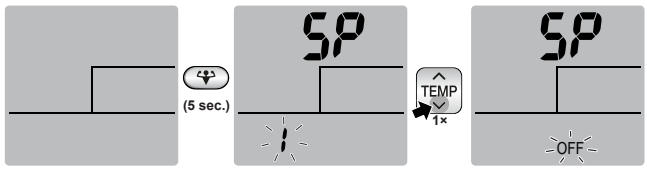

3 Mbajeni (⏻) për të paktën 2 sekonda për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: OFF po vezullon. Dritat LED të operimit dhe kohëmatësit po vezullojnë në mënyrë të alternuar në interval prej 1 sekondash. Komunikimi është i FIKUR.

4 Shtypni (CANCEL) për të dalë nga menyja.

Rezultati: Ekrani do të kthehet te monitori i parazgjedhur.

6 Kursimi i energjisë dhe operimi optimal

INFORMACION

- Edhe nëse njësia është e FIKUR, ajo konsumon elektricitet.
- Kur kthehet energjia pas një ndërprerjeje, do të rifillojë gjendja e zgjedhur më parë.

KUJDES

KURRË mos ekspozoni fëmijë të vegjël, bimë apo kafshë direkt me qarkullimin e ajrit.

NJOFTIM

MOS vini sende poshtë njësisë që NUK duhet të lagen. Kondensimi në njësi ose tubat e ftohësit ose bllokimi i drenazhit mund të shkaktojë pikim. **Pasoja e mundshme:** Sendet nën njësi mund të bëhen pis ose dëmtohen.

PARALAJMËRIM

MOS vendosni shishe me spërkatës të djegshëm afër kondicionerit dhe MOS përdorni spërkatës afër njësisë. Kjo gjë mund të shkaktojë zjarr.

KUJDES

MOS e përdorni sistemin kur përdorni një insekticid të llojit të tymosjes së dhomës. Lëndët kimike mund të mblidhen te njësia dhe të rrezikojnë shëndetin e atyre që janë hiper të ndjeshëm ndaj lëndëve kimike.

Vështroni masat paraprake për të garantuar që sistemi operon si duhet.

- Parandaloni rrezet e drejtpërdrejta të diellit që të hyjnë në dhomë gjatë operimit të ftohjes duke përdorur perde ose grila.
- Sigurohu që zona të jetë e ajruar mirë. MOS blloko vrimat e ajrimit.
- Ajrosni shpesh. Përdorimi i zgjatur kërkon vëmendje të veçantë për ajrim.
- Mbajini dyert dhe dritaret të mbyllura. Nëse dyert dhe dritaret mbeten të hapura, ajri do të dalë nga dhoma duke shkaktuar një ulje të efektit të ftohjes ose ngrohjes.
- Bëni kujdes MOS të ftohni ose ngrohni shumë. Për të kursyer energji, ruani cilësimin e temperaturës në një nivel mesatar.
- KURRË mos vendosni sende afër pjesës së hyrjes ose daljes së ajrit te njësia. Kjo mund të shkaktojë një efekt të reduktuar të ngrohjes/ftohjes ose ndaljen e operimit.
- Fikni çelësin e energjisë kryesore kur njësia NUK përdoret për periudha të gjata kohore. Nëse çelësi i energjisë kryesore është i ndezur, njësia konsumon korrent. Para rindezjes së njësisë, ndizni çelësin e energjisë kryesore 6 orë para operimit për të siguruar një funksionim të mbarë.
- Kondensimi mund të formohet nëse lagështia është mbi 80% ose nëse shkarkuesi bllokohet.
- Përshtatni temperaturën e dhomës si duhet për një mjedis të rehatshëm. Shmangni ngrohjen ose ftohjen e tepërt. Vini re që mund të duhet pak kohë që temperatura e dhomës të arrijë temperaturën e caktuar. Merrni parasysh përdorimin e opsioneve të cilësimit të kohëmatësit.
- Përshtatni drejtimin e qarkullimit të ajrit për të shmangur grumbullimin e ajrit të ftohtë në dysheme ose ajrit të ngrohtë mes murit. (Lart gjatë ftohjes ose operimit të tharjes në tavan dhe poshtë gjatë operimit të ngrohjes.)

- Shmangni qarkullimin e drejtpërdrejtë të ajrit te personat në dhomë.
- Operoni sistemin brenda gamës së rekomanduar të temperaturës (26~28°C për ftohjen dhe 20~24°C për ngrohjen) për të kursyer energjinë.

7 Mirëmbajtja dhe shërbimi

7.1 Masat paraprake për mirëmbajtje dhe shërbim

KUJDES

Shikoni "2 Udhëzimet e sigurisë për përdoruesin" [▶ 7] për të vërtetuar të gjitha udhëzimet përkatëse të sigurisë.

NJOFTIM

Mirëmbajtja DUHET të kryhet nga një instalues i autorizuar ose agjent shërbimi.

Ne rekomandojmë kryerjen e mirëmbajtjes të paktën një herë në vit. Megjithatë, legjislacioni në fuqi mund të kërkojë intervale më të shkurtra të mirëmbajtjes.

Ndjekja e simboleve mund të ndodhë në njësinë e brendshme:

Simboli	Shpjegimi
	Matni voltazhin te terminalet e kondensatorëve të qarkut kryesor ose komponentëve elektrikë para shërbimit.

7.2 Rreth ftohësit

Ky produkt përmban gazra serë me fluor. MOS i lësho gazrat në atmosferë.

Lloji i ftohësit: R32

Vlera e mundshme e ngrohjes globale (GWP): 675

A2L

ALARM: MATERIAL QË NDIZET LEHTË

Ftohësi brenda kësaj njësie digjet lehtësisht.

PARALAJMËRIM

- Ftohësi brenda njësisë është pak i djegshëm, por normalisht NUK shkakton rrjedhje. Nëse ftohësi rrjedh në dhomë dhe bie në kontakt me zjarrin nga një djegës, ngrohëse apo furnelë, kjo mund të shkaktojë zjarr ose formimin e një gazi të dëmshëm.
- FIKNI çdo pajisje ngrohëse të djegshme, ajrosni dhomën dhe kontaktoni distributorin ku keni blerë njësinë.
- MOS e përdorni njësinë derisa një person shërbimit të konfirmojë që pjesa nga e cila ka rrjedhë ftohësi është riparuar.

PARALAJMËRIM

Pajisja duhet të ruhet për të parandaluar dëmtimin mekanik dhe në një dhomë të ajrosur mirë pa burime ndezjeje që janë vazhdimisht në gjendje pune (p.sh. flakë të hapura, pajisje gazi në gjendje pune ose një ngrohës elektrik po në gjendje pune). Madhësia e dhomës duhet të jetë siç specifikohet në masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë.

PARALAJMËRIM

- MOS i shpo apo digj pjesët e ciklit të ftohësit.
- MOS përdor materiale pastrimi ose mjete për të përshpejtuar procesin e heqjes së akullit ndryshe nga ato që rekomandohen nga prodhuesi.
- Ki parasysh që ftohësi brenda sistemit është pa aromë.

NJOFTIM

Legjislacioni në fuqi për **gazrat serë me fluor** kërkon që ngarkimi i ftohësit të njësisë të tregohet si në peshë ashtu edhe në ekuivalentin CO_2.

Formula për të llogaritur sasinë në tonet ekuivalente të CO_2: Vlera GWP e ftohësit × Ngarkesa totale e ftohësit [në kg] / 1000

Kontaktoni instaluesin tuaj për më shumë informacion.

7.3 Pastrimi i njësisë së brendshme dhe telekomandës uajrles

PARALAJMËRIM

Detergjentët e papërshtatshëm ose procedura e pastrimit mund të shkaktojë dëmtim të përbërësve plastikë ose rrjedhje të ujit. Detergjenti i spërkatur në përbërësit elektrikë, si motorë, mund të shkaktojë avari, tym ose ndezje.

RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE


Para pastrimit, sigurohuni të ndërprisni operimin, të fikni çelësin ose të tërhiqni kordonin e korrentit. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik.

NJOFTIM

- MOS përdorni benzinë, benzol, hollues, pluhur për pastrim ose insekticide lëngjesh. **Pasoja e mundshme:** Çngjyrosje dhe deformim.
- MOS përdorni ujë ose ajër prej 40°C ose më lartë. **Pasoja e mundshme:** Çngjyrosje dhe deformim.
- MOS përdorni përbërje pastirmi.
- MOS përdorni furçë fërkimi. **Pasoja e mundshme:** Finishi i sipërfaqes qërohet.
- Si përdorues fundor, KURRË nuk mund t'i pastroni vetë pjesët e brendshme të njësisë; kjo punë duhet të kryhet nga një person i kualifikuar i shërbimit. Kontaktoni distributorin tuaj.

1 Pastroni me një leckë të butë. Nëse heqja e njollave është e vështirë, përdorni ujë ose një detergjent neutral.


7.4 Pastrimi i panelit të përparmë

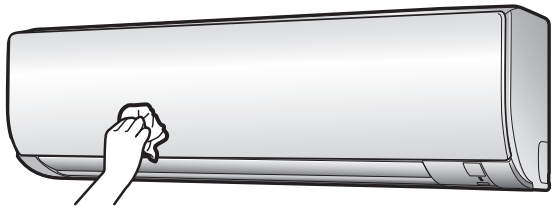

1 Pastroje panelin e përparmë me një leckë të butë e të njomë. Nëse heqja e njollave është e vështirë, përdorni ujë ose një detergjent neutral.

7.5 Si të hapni panelin e përparmë

1 Mbajeni panelin e përparmë nga kapësët në të dy krahët dhe hapeni.

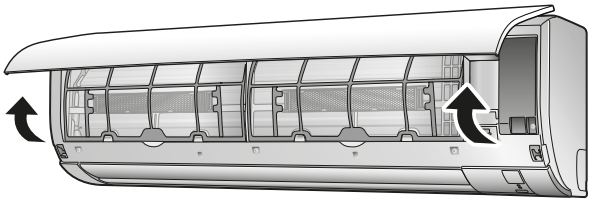

7.6 Rreth filtrave të ajrit

Përdorimi i njësisë me filtra të pistë nënkupton që filtri:


- NUK MUND aromatizojë ajrin,
- NUK MUND të pastrojë ajrin,
- ngrohje/ftohje e dobët,
- shkakton aroma.

Listë e artikujve të trajtuar që përdoren në produktet Daikin bazuar në Rregulloren (EU) nr. 528/2012	
Artikulli i trajtuar për produktin biocidal ofa	Filtër i rrëshirës së ajrit
Substanca aktive	Xham me fosfat argjendi
Përmbajtja	<0,02%
Nr. CAS	308069-39-8
Funksioni i substancës aktive	Efekti antiviral dhe antibakteral
Informacioni i sigurisë	Pajtohet me RoHS-në, jo toksik ose gërryes. Nuk ka rekomandime të veçanta për PPE-të. Hedhja duhet të kryhet në përputhje me rregulloret qeveritare dhe ligjore për sa i përket hedhjes së materialeve. Ruajeni në temperaturë dhome. **Kontakti me sy** - lajeni me ujë **Kontakti me lëkurën** - lajeni me ujë, nuk duhet të ndikojë te lëkura **Thithja** - nuk tregohen rreziqe të caktuara


7.7 Pastrimi i filtrave të ajrit

1 Shtyjeni mbajtësen në qendër të çdo filtri ajri, pastaj tërhiqeni poshtë.

2 Nxirrni filtrat e ajrit.

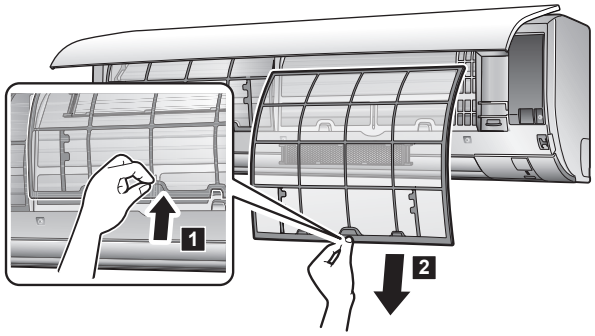


3 Hiqni filtrin aromatizues prej apatiti titani dhe filtrin e grimcave të argjendta nga mbajtëset.

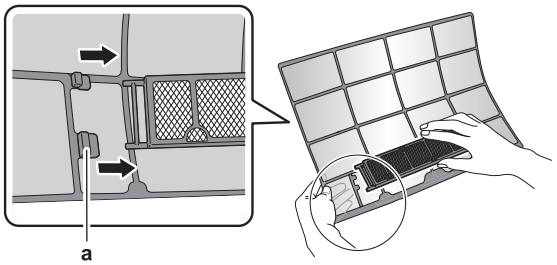


a Mbajtësja

4 Lani filtrat e ajrit me ujë ose pastroni me fshesë korrenti.

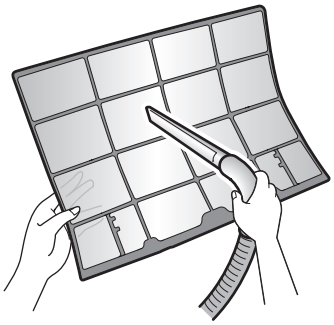

5 Futni në ujë të vakët për rreth 10 deri në 15 minuta.

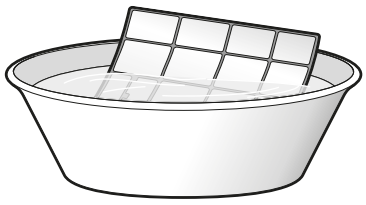

6 Vendosni të gjitha filtrat sërish në vendet e tyre fillestare. Sigurohuni që filtrat janë plotësisht të thara para instalimit.

INFORMACION


- Nëse pluhuri NUK hiqet lehtësisht, lani filtrat e ajrit me një detergjent neutral në ujë të vakët. Thani filtrat e ajrit në hije.
- Sigurohuni të hiqni filtrin aromatizues prej apatiti titani dhe filtrat e grimcës së argjendtë.
- Rekomandohet pastrimi i filtrave të ajrit çdo 2 javë.

7.8 Pastrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion)

INFORMACION


Pastroni filtrin me ujë çdo 6 muaj.

1 Hiqni filtrin aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrin argjend të pastrimit të ajrit për heqjen e alergjenëve nga të 4 darat.

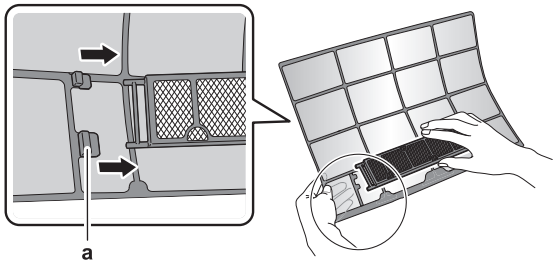


a Mbajtësja

2 Hiqni pluhurin nga filtri me një fshesë korrenti.

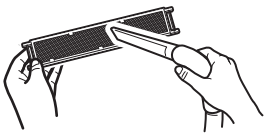

3 Futeni filtrin në ujë të ngrohtë për rreth 10 - 15 minuta.

Shënim: MOS e hiqni filtrin nga skeleti.

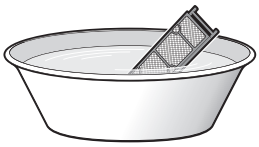


4 Pas larjes, hiqni ujin e mbetur duke e shkundur atë dhe thani filtrin në hije. MOS e shtrydhni filtrin kur hiqni ujin.

7.9 Ndërrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion)

INFORMACION

Ndërroni filtrin çdo 3 vjet.

1 Hiqni filtrin nga lidhësja e kornizës së filtrit dhe ndërroni filtrin me një të ri.

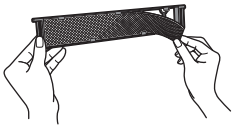


INFORMACION

- MOS e hidhni skeletin e filtrit dhe përdorini sërish ato.
- Hidheni filtrin e vjetër si mbeturina jo të djegshme.

Për të porositur filtër aromatizues prej apatiti titani ose filtër të grimcave të argjendta, kontaktoni distributorin tuaj.

7.10 Mbyllja e panelit të përparmë

1. Vendosni filtrat siç ishin.
2. Shtypni ngadalë panelin e përparmë në të dy anët dhe në qendër derisa të zër vend.

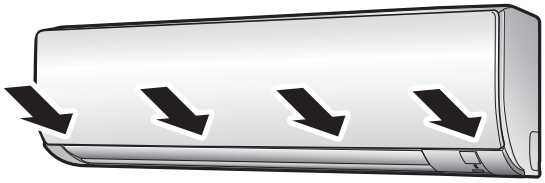

7.11 Marrja parasysh e pikave të mëposhtme para një periudhe të gjatë

1. Caktoni gjendjen në **vetëm me ventilator** duke shtypur butonin FAN ONLY për të tharë pjesën e brendshme të njësisë.
2. Pas ndërprerjes së operimit, FIKUR çelësin.
3. Pastroni filtrat e ajrit dhe zëvendësojini në pozicionin e tyre fillestar.
4. Hiqni bateritë nga telekomanda uajrles.

INFORMACION

Rekomandohet mirëmbajtja periodike që kryhet nga një specialist. Për mirëmbajtje specialiste, kontaktoni distributorin tuaj. Kostot e mirëmbajtjes do të mbulohen nga klienti.

Në kushte të caktuara operimi pjesa e brendshme e njësisë mund të bëhet pis pas disa sezoneve përdorim. Kjo mund të çojë në një performancë të dobët.

8 Zgjidhja

Nëse ndodh njëra nga këto keqfunksionime, merrni masat e treguara poshtë dhe kontaktoni distributorin tuaj.

PARALAJMËRIM

Ndalo operimin dhe fik energjinë, nëse ndodh diçka e pazakontë (erë djegieje, etj.).

Lënia e njësisë në punë në këto rrethana mund të shkaktojë prishje, tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.

Sistemi DUHET të riparohet nga një person i kualifikuar për shërbim.

Keqfunksionimi	Matja
Nëse një pajisje sigurie si siguresa, çelësi ose një çelës për rrjedhje tokëzimi nxitet vazhdimisht ose çelësi i NDEZJES/FIKJES NUK punon si duhet.	FIKNI çelësin e energjisë kryesore.
Nëse rrjedh ujë nga njësia.	Ndërpritni operimin.
Çelësi i operimit NUK punon mirë.	FIKNI energjinë.
Llamba e operimit ndriçon dhe me anën e telekomandës uajrles mund të kontrolloni kodin e gabimit. Për të shfaqur kodin e gabimit shikoni "8.2 Zgjidhja e problemeve bazuar te kodet e gabimit" [▸ 41].	Njoftoni instaluesin tuaj dhe raportoni kodin e gabimit.

Nëse sistemi NUK operon siç duhet përveç rasteve të lartpërmendura dhe asnjëra nga keqfunksionimet e përmendura nuk është e dukshme, hetoni sistemin në përputhje me procedurat vijuese.

Keqfunksionimi	Matja
Nëse sistemi NUK operon fare.	▪ Kontrolloni nëse ka avari të energjisë. Prisni derisa të rikthehet energjia. Nëse gjatë përdorimit ndodh një avari e energjisë, sistemi rifillon automatikisht menjëherë pas rikthimit të energjisë. ▪ Kontrolloni nëse është djegur siguresa ose është aktivizuar çelësi. Ndërroni siguresën ose rivendosni çelësin nëse është e nevojshme. ▪ Kontrolloni bateritë e telekomandës uajrles.
Papritur sistemi ndalon së operuari.	▪ Kontrolloni nëse pjesa e hyrjes ose daljes së ajrit të njësisë së jashtme ose të brendshme NOT është e bllokuar nga pengesa. Hiqni çdo pengesë dhe sigurohuni që ajri të mund të qarkullojë lirisht. ▪ Kondicioneri mund të ndalojë operimin pas luhatjeve të papritura të mëdha të voltazhit për të mbrojtur sistemin. Rivendos automatikisht operimin pas 3 minutave.

Keqfunksionimi	Matja
Sistemi operon, por ftohja ose ngrohja nuk mjafton.	▪ Kontrolloni cilësimin e shkallës së qarkullimit të ajrit. Referojuni "5.8 Shkalla e qarkullimit të ajrit" [▸ 20]. ▪ Kontrolloni cilësimin e temperaturës. Referojuni "5.3.1 Fillimi/ndalja e modalitetit të operimit dhe caktimi i temperaturës" [▸ 17]. ▪ Kontrolloni nëse cilësimi i drejtimit të qarkullimit të ajrit është i duhuri. Referojuni "5.9 Drejtimi i qarkullimit të ajrit" [▸ 21]. ▪ Kontrolloni nëse pjesa e hyrjes ose daljes së ajrit të njësisë së jashtme ose të brendshme NOT është e bllokuar nga pengesa. Hiqni çdo pengesë dhe sigurohuni që ajri të mund të qarkullojë lirisht.
Sistemi operon, por ftohja ose ngrohja nuk mjafton (NUK lëshohet ajri nga njësia).	▪ Kondicioneri mund të ngrohet për operimin të ngrohtë. Prisni nga 1 në 4 minuta. ▪ Njësia mund të jetë në operimin e shkrirjes së akullit.
Sistemi operon, por ftohja ose ngrohja nuk mjafton (ajri lëshohet nga njësia).	▪ Kontrolloni nëse filtrat e ajrit janë të bllokuara. Pastroni filtrat e ajrit. Shikoni "7 Mirëmbajtja dhe shërbimi" [▸ 32]. ▪ Kontrolloni nëse ka dyer ose dritare të hapura. Mbyllni dyert dhe dritaret për të penguar hyrjen e erës. ▪ Kontrolloni nëse njësia operon në operimin Econo. Referojuni "5.12 Operimi ekono" [▸ 24]. ▪ Kontrolloni nëse ka mobilie poshtë ose ngjitur me njësinë e brendshme. Lëvizni mobiliet.
Gjatë operimit ndodh një funksion anormal.	Kondicioneri mund të mos punojë mirë për shkak të ndriçimit ose valëve të radios. Kthejeni ndërprerësin në OFF dhe sërish në ON.
Njësia NUK merr sinjale nga telekomanda uajrles.	▪ Kontrolloni baterinë e telekomandës uajrles. ▪ Kontrolloni nëse transmetuesi NUK ekspozohet në rrezet e drejtpërdrejta të diellit. ▪ Kontrolloni nëse ka llamba fluoreshente të llojit startues elektronik në dhomë. Kontaktoni distributorin tuaj.
Ekrani i telekomandës uajrles nuk shfaq gjë.	Ndërroni baterinë e telekomandës uajrles.
Në telekomandën uajrles shfaqet një kod kabimi.	Këshillohuni me shitësin lokal. Referojuni "8.2 Zgjidhja e problemeve bazuar te kodet e gabimit" [▸ 41] për një listë të detajuar kodesh gabimi.
Aparaturat e tjera elektrike fillojnë të operojnë.	Nëse sinjalet e telekomandës uajrles operojnë aparaturat e tjera elektrike, largoni aparaturat e tjera dhe kontaktoni me shitësin tuaj.

Pas kontrollimit të të gjithë artikujve më lart, nëse është e pamundur ta rregulloni vetë problemin, kontaktoni instaluesin dhe tregoni simptomat, emrin e plotë të

modelit të njësisë (me numrin e prodhimit nëse është e mundur) dhe datën e instalimit.

8.1 Simptomat që NUK janë keqfunksionime të sistemit

Simptomat vijuese NUK janë keqfunksionime të sistemit:

8.1.1 Simptoma: Dëgjohet një zë sikur rrjedh ujë

- Ky zë shkaktohet nga rrjedhja e ftohësit në njësi.
- Ky zë mund të krijohet kur uji del nga njësia gjatë operimit të ftohjes ose tharjes.

8.1.2 Simptoma: Dëgjohet një zë fryrës

Ky zë krijohet kur ndryshon drejtimi i qarkullimit të ftohësit (p.sh. kur kalon nga ftohja në ngrohje).

8.1.3 Simptoma: Dëgjohet një zë tik-tak

Ky zë krijohet kur njësia zgjerohet paksa ose tkurret pas ndryshimeve në temperaturë.

8.1.4 Simptoma: Dëgjohet një zë fishkëllues

Ky zë shkaktohet nga rrjedhja e ftohësit gjatë operimit të heqjes së ngricës.

8.1.5 Simptoma: Dëgjohet një zë gjatë operimit ose kohës jo produktive

Ky zë shkaktohet kur operojnë valvulet e kontrollit të ftohësit ose pjesët elektrike.

8.1.6 Simptoma: Dëgjohet një zë gjëmues

Ky zë krijohet kur një pajisje e jashtme thith ajrin e dhomës (p.sh. ventilatori i shkarkimit, kapaku i ekstraktorit) kur dyert dhe dritaret në dhomë janë të mbyllura. Hapni dyert ose dritaret ose fikni pajisjen.

8.1.7 Shenja: Nga njësia (njësia e brendshme) dalin pikla të bardha

- Kur lagështia është e lartë gjatë operimit të ftohjes (në vende me vaj dhe pluhur). Nëse pjesa e brendshme e një njësie të brendshme është ndotur keq, shpërndarja e temperaturës brenda dhomës bëhet jo e rregullt. Është e nevojshme pastrimi i pjesës së brendshme të njësisë së brendshme. Pyesni distributorin tuaj për detaje mbi pastrimin e njësisë. Ky operim kërkon një person të kualifikuar shërbimi.
- Kur kondicioneri kalon në operimin me ngrohje pas heqjes së ngricës. Lagështia e krijuar nga heqja e ngricës bëhet avull dhe del.

8.1.8 Shenja: Njësitë mund të lëshojnë aroma

Njësia mund të thithë erën e dhomave, mobilieve, cigareve, etj., dhe pastaj i lëshon sërish.

8.1.9 Simptoma: Ventilatori i jashtëm rrotullohet kur kondicioneri nuk është në përdorim

- **Pasi ka ndaluar operimi.** Ventilatori i jashtëm vazhdon të rrotullohet për 30 sekonda të tjera për mbrojtjen e sistemit.

- **Kur kondicioneri nuk është në përdorim.** Kur temperatura e jashtme është shumë e lartë, ventilatori i jashtëm fillon të rrotullohet për mbrojtjen e sistemit.

8.1.10 Shenja: Modaliteti automatik NUK është i çaktivizuar në aplikacionin ONECTA me cilësimin e kufirit të Temperaturës

Nëse kufiri i sipërm i ngrohjes është i caktuar më poshtë se kufiri i poshtëm i ftohjes në aplikacionin ONECTA, atëherë modaliteti automatik mbështetet në aplikacionin ONECTA. Njësia mund të operojë në ngrohje mes vlerës minimale të vlerës së dëshiruar dhe kufirit të sipërm të ngrohjes dhe në ftohje mes kufirit të poshtëm të ftohjes dhe vlerës maksimale të dëshiruar.

8.1.11 Shenja: Kohëmatësi javor NUK çaktivizohet kur kufiri i temperaturës ndryshon në aplikacionin ONECTA

Nëse kufiri i temperaturës ndryshon në aplikacionin ONECTA, kohëmatësi javor mbetet aktiv. Cilësimet e kohëmatësit javor mbeten të pandryshuara në aplikacionin ONECTA. Cilësimet e vlerës së dëshiruar në kohëmatësin javor NUK kufizohen, edhe nëse kufijtë e temperaturës janë të vendosur në aplikacionin ONECTA.

Megjithatë, njësia mund të kufizojë vlerën e dëshiruar gjatë operimit nëse është jashtë gamës së lejuar. Vlera aktuale e dëshiruar shfaqet në ekranin kryesor të njësisë në aplikacionin ONECTA.

8.1.12 Shenja: Aplikacioni ONECTA reagon me vonesë

Mund të ketë një vonesë në shfaqjen e aplikacionit për shkak të përditësimeve të të dhënave.

8.2 Zgjidhja e problemeve bazuar te kodet e gabimit

Diagnoza e defekteve me telekomandën uajrles

Nëse njësia has në një problem, mund të identifikoni defektin duke kontrolluar kodin e gabimit nga telekomanda uajrles. Është e rëndësishme të kuptohet problemi dhe marrja e masave para rivendosjes së kodit të gabimit. Kjo duhet të bëhet nga një instalues i licencuar ose distributori juaj lokal.

INFORMACION

Shikoni manualin e shërbimit për:

- Listën e plotë të kodeve të gabimit
- Një udhëzim më të detajuar për zgjidhjen e problemeve për secilin gabim

Për të kontrolluar kodin e gabimit nga telekomanda uajrles

1. Synoni telekomandën uajrles nga njësia dhe shtypni CANCEL për rreth 5 sekonda.

   Rezultati: 00 pulson te pjesa e ekranit të cilësimit të temperaturës.

2. Synoni telekomandën uajrles nga njësia dhe shtypni CANCEL në mënyrë të përsëritur derisa të dëgjohet një bip i vazhdueshëm.

   Rezultati: Tani kodi shfaqet në monitor.

INFORMACION

- Një bip i shkurtër dhe 2 bipa të njëpasnjëshëm tregojnë kode jo korrespondues.
- Për të anuluar ekranin e kodit, mbani shtypur (CANCEL) për 5 sekonda. Edhe kodi do të zhduket nga monitori nëse butoni NUK shtypet brenda 1 minute.

Sistemi

Kodi i gabimit	Përshkrimi
00	Normal
U0	Sasia e paktë e ftohësit
U2	Zbulimi i mbivoltazhit
U4	Gabim në transmetimin e sinjalit (mes njësisë së brendshme dhe të jashtme)
UR	Defekti i kombinimit të njësisë së brendshme/jashtme

Njësia e brendshme

Kodi i gabimit	Përshkrimi
A1	Anormaliteti PCB i njësisë së brendshme
A5	Mbrojtja kundër ngrirjes ose kontrolli i presionit të lartë
A6	Anormaliteti i motorit të ventilatorit (motori DC)
C4	Anormaliteti i termistorit të shkëmbyesit të brendshëm të ngrohjes
C9	Anormaliteti i termistorit të temperaturës së dhomës

Njësia e jashtme

Kodi i gabimit	Përshkrimi
E8	Anormaliteti i valvulit me 4 drejtime
E1	Anormaliteti PCB i njësisë së jashtme
E5	Aktivizimi i mbingarkesës (mbingarkesa e kompresorit)
E6	Kyçja e kompresorit
E7	Kyçja e ventilatorit DC
E8	Mbirryma e energjisë input
F3	Kontrolli i temperaturës së tubit të shkarkimit
F6	Kontrolli i presionit të lartë (në gjendje ftohje)
H0	Anormaliteti i sensorit të sistemit të kompresorit
H6	Anormaliteti i sensorit të pozicionit
H8	Anormaliteti i sensorit të voltazhit DC / rrymës
H9	Anormaliteti i termistorit të temperaturës së jashtme
J3	Anormaliteti i termistorit të tubit të shkarkimit
J6	Anormaliteti i termistorit të shkëmbyesit të jashtëm të ngrohjes
L3	Gabimi i ngrohjes së pjesëve elektrike
L4	Rritja e temperaturës së krahut të rrezatimit

Kodi i gabimit	Përshkrimi
L5	Mbirryma e menjëhershme e inverterit (DC)
P4	Anormaliteti i termistorit të të krahut të rrezatimit
F8	Gabimi i temperaturës së brendshme të kompresorit

8.3 Zgjidhja e problemeve për lidhjen e LAN-it me valë

Tabela e mëposhtme jep një përshkrim të shkurtër për mënyrën e trajtimit të disa problemeve. Nëse asnjëra nga zgjidhjet nuk ju ndihmon, atëherë shkoni te app.daikineurope.com për më shumë informacion dhe pyetje të shpeshta FAQ.

Problemi	Masa
Lidhja me LAN-in me valë nuk është e mundur (asnjëra nga dritat LED në ekranin e njësisë së brendshme nuk vezullon).	▪ Përpiquni ta vini njësinë në punë me ndërfaqen e përdoruesit. ▪ Kontrolloni nëse është lidhur me korrentin. ▪ Fikni dhe ndizni sërish njësinë.
LAN-i me valë NUK është i dukshëm tek ekrani i pasqyrimit të njësisë (ekrani kryesor) pasi të jetë konfiguruar përshtatësi WLAN (opsioni WPS).	▪ Sigurohuni që LAN-i me valë të jetë mjaftueshëm afër me pajisjen e komunikimit. ▪ Kontrolloni nëse komunikimi është OK. ▪ Sigurohuni që pajisja inteligjente është e lidhur me të njëjtin rrjet me valë si LAN-i uajrles. ▪ Provoni ta ktheni cilësimin te parazgjedhja e fabrikës dhe përsëritni cilësimin. Shikoni "Kthimi i cilësimit të lidhjes në parazgjedhjen e fabrikës" [▸ 28].
LAN-i me valë NUK është i dukshëm te lista e rrjeteve të disponueshme Wi-Fi te pajisja inteligjente (opsioni i pikës së aksesit).	▪ Provoni të kaloni nga pika e aksesit dhe cilësimi WPS për të ndryshuar kanalin uajrles. Kanali uajrles DUHET të jetë mes 1~13. ▪ Kontrolloni nëse komunikimi është OK. ▪ Provoni ta ktheni cilësimin te parazgjedhja e fabrikës dhe përsëritni cilësimin. Shikoni "Kthimi i cilësimit të lidhjes në parazgjedhjen e fabrikës" [▸ 28].

Problemi	Masa
Vlera e temperaturës së shfaqur brenda/jashtë në ONECTA ndryshon nga vlera e matur nga pajisje të tjera.	▪ ONECTA shfaq temperaturën brenda/jashtë vetëm për njësinë rrethuese brenda/jashtë. ▪ Temperatura e matur për pajisje të tjera mund të ndryshojë për shkak të gjendjes së ndryshme përreth njësisë (p.sh. rrezet e drejtpërdrejta të diellit, grumbullimi i ngricës…) ▪ Temperatura e shfaqur në ONECTA është vetëm për referencë.

Problemi	Matja
Asnjëra nga dritat LED nuk ndriçon	▪ Provoni ta përdorni njësinë me telekomandën uajrles. ▪ Fikni njësinë dhe ndizeni sërish atë. ▪ Sigurohuni që dritat LED nuk janë çaktivizuar në aplikacion. ▪ Kontrolloni nëse përshtatësi është instaluar si duhet.
Përshtatësi uajrles LAN nuk është i dukshëm në ekranin e pasqyrimit të njësisë (ekrani "Home" (kryesor)) pasi të jetë konfiguruar përshtatësi uajrles LAN.	▪ Kontrolloni që është kthyer energjia. ▪ Kontrolloni që drita LED RUN është ndezur. ▪ Nëse është ndezur drita LED AP, shtypni butonin MODE për 2 sekonda për të kaluar në modalitetin RUN. ▪ Nëse drita LED RUN po vezullon, provoni të lidhni sërish përshtatësin WLAN me rrjetin uajrles. Sigurohuni që përshtatësi uajrles LAN të jetë mjaftueshëm afër me ruterin (pika e aksesit të uajrlesit LAN). ▪ Nëse drita LED RUN është ndezur, sigurohuni që telefoni inteligjent ose tableti është i lidhur me të njëjtin rrjet uajrles LAN si përshtatësi uajrles LAN.

Problemi	Matja
Kur përpiqeni të kryeni një lidhje direkte me përshtatësin (modaliteti AP), përshtatësi uajrles LAN nuk është i dukshëm në listën e rrjeteve të disponueshme WI-Fi të telefonit/ tabletit.	▪ Nëse drita LED AP nuk është ndezur, shtypni butonin MODE për 2 sekonda për të kaluar në modalitetin AP. ▪ Nëse drita LED AP po vezullon, prisni derisa të ndizet drita AP (rreth 1 minutë). Përshtatësi uajrles LAN është akoma duke filluar. ▪ Nëse drita AP është e ndezur, kaloni në modalitetin RUN duke shtypur butonin MODE për 2 sekonda. Tani kthehuni në modalitetin AP duke shtypur sërish butonin MODE për 2 sekonda. Kjo procedurë do të ndryshojë kanalin uajrles në të cilin operon përshtatësi uajrles LAN. Përsëritni nëse është e nevojshme.

9 Hedhja

NJOFTIM

MOS provoni ta çmontoni vetë sistemin: çmontimi i sistemit, menaxhimi i ftohësit, vajit dhe pjesëve të tjera DUHET të përputhet me legjislacionin në fuqi. Njësitë DUHET të trajtohen në një vend për trajtim të specializuar për ripërdorim, riciklim dhe rikuperim.

10 Fjalor

Shitësi
Shpërndarësi i shitjeve për produktin.

Instaluesi i autorizuar
Personi me aftësi teknike, i cili është i kualifikuar për të instaluar produktin.

Përdoruesi
Personi që është zotëruesi i produktit dhe/ose operon produktin.

Legjislacioni në fuqi
Të gjitha direktivat, ligjet, rregullat dhe/ose kodet ndërkombëtare, evropiane, kombëtare dhe vendore, që lidhen dhe përdoren për një produkt ose domen të caktuar.

Kompania e shërbimit
Kompania e kualifikuar që mund të kryejë ose bashkërendojë shërbimin e kërkuar të produktit.

Manuali i instalimit
Manuali i specifikuar i udhëzimit për një produkt ose përdorim të caktuar, duke shpjeguar instalimin, konfigurimin dhe mirëmbajtjen.

Manuali i përdorimit
Manuali i specifikuar i udhëzimit për një produkt ose përdorim të caktuar, duke shpjeguar përdorimin e tij.

Aksesorë
Etiketa, manuale, fletëudhëzues dhe pajisje, që dorëzohen me produktin dhe që kanë nevojë të instalohen në përputhje me udhëzimet në dokumentet shoqëruese.

Pajisjet opsionale
Pajisje prodhuar ose miratuar nga Daikin që mund të kombinohen me produktin në përputhje me udhëzimet në dokumentet shoqëruese.

Furnizuar nga instaluesi
Pajisje të prodhuara JO nga Daikin që mund të kombinohen me produktin në përputhje me udhëzimet te dokumentacioni shoqërues.

EAC

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P513685-14L 2026.04